

项目: DEXNOR 三星妙控键盘说明书

		TABLE OF CONTENTS
	Experience Every Adventure	ENGLISH USER MANUAL ASSEMBLING AND DISASSEMBLING INSTRUCTIONS TRACKPAD GESTURES FOR SAMSUNG ANDROID TROUBLESHOOTING SPECIFICATIONS
		COMPLANCE
Scan the QR code to check the installation video		DEUTSCH BENUTZERHANDBUCH 7 ANLEITUNG ZUM ZUSAMMENSETZEN UND AUSEINANDERNEHMEN 9 TRACKPAD-GESTEN FÜR SAMSUNG ANDROID 10 FEHLERBEHEBUNG 11 TECHNISCHE DATEN 12
www.dexnor.net	FOR SAMSUNG GALAXY TAB S8+/S7+/S7 FE	







材质: 铜版纸

克数:128g

工艺: 骑马钉

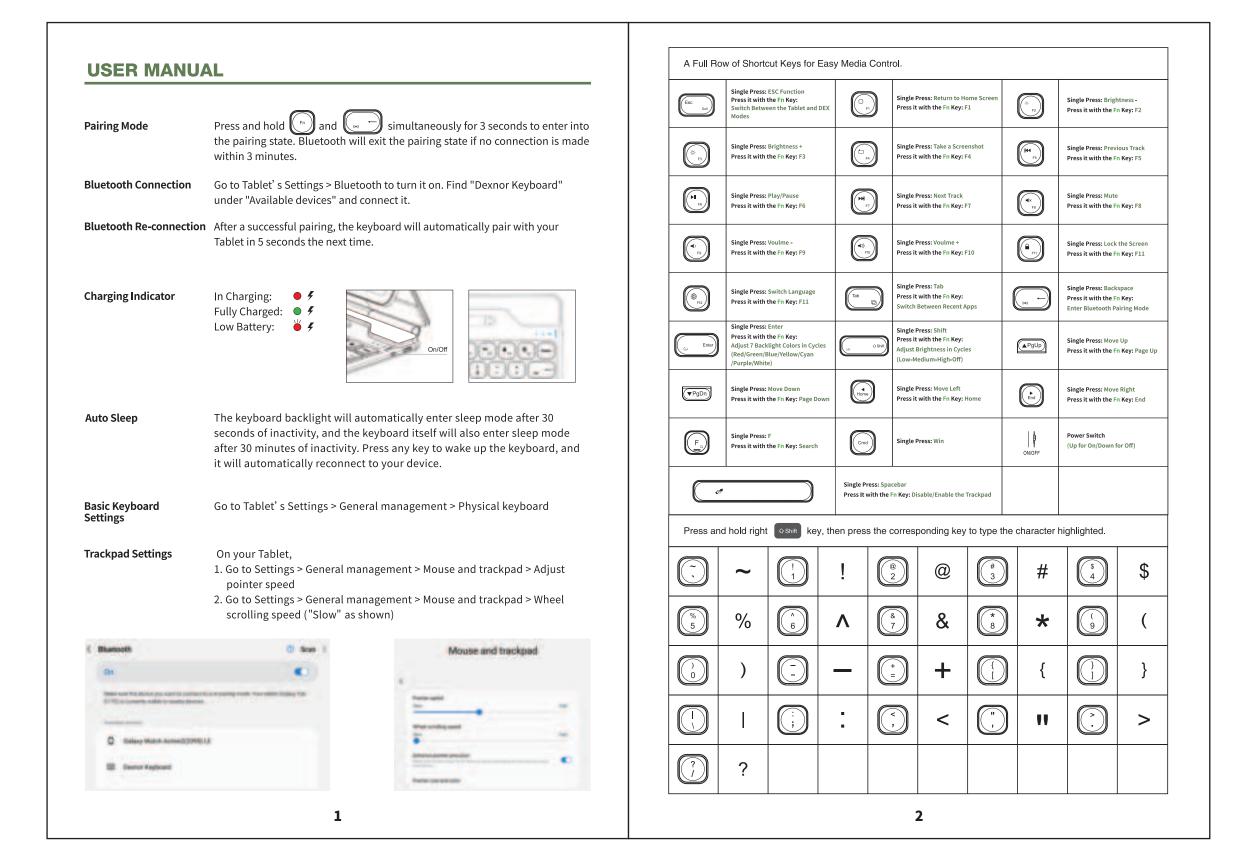

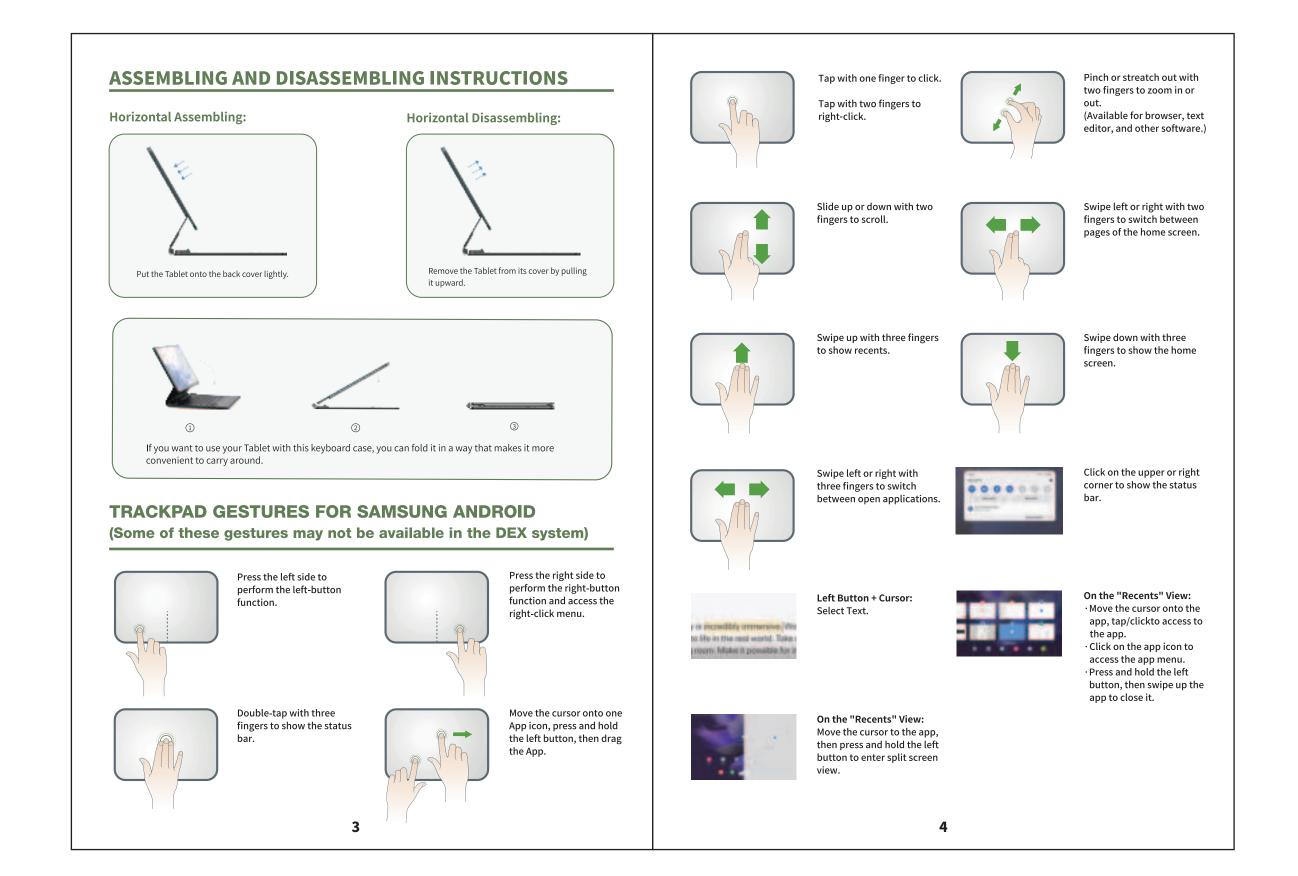

If the keyboard doesn' f
1.If it' s powered on, if r
2.If its battery has run o
3.If Bluetooth connection
reconnect to your dev
>Bluetooth>Paired de
previous connection s
previous connection s
previous connection s 4.If Bluetooth connectio
previous connection s 4.If Bluetooth connection reconnect the keyboa

2	PECIFICATION
1.	Bluetooth Version: Bl
2.	Standard Type-C Port
3.	Bluetooth Range: 10 r
4.	Modulation Methods:
5.	Working Voltage: 3.3-
6.	Working Current (Ave
7.	Standby Current: 0.5
8.	Sleep Current: 0.01 m
9.	Charging Current: 307
10.	Standby Time: ≥ 150
11.	. Charging Time: 4 h
12.	. Working Current with
13.	. Continuous Working
14.	Auto-sleep Time of th
15.	. Auto-sleep Time of th
	can be pressed to wa
16.	Lithium Battery Capa
17.	. Continuous Working
18.	Life Cycle of the Lithiu
19.	. Size of the Lithium Ba
20.	Bluetooth Pairing Nar



' t work, please check: f not, switch it on.

our Tablet and then check if the keyboard can work normally. besn't work after trying the above solutions ,please try to repeat these steps .If your lved after that, please contact the seller for help.

oard is built with a rechargeable polymer battery. not going to use the keyboard for a long time, we suggest turning it off to avoid power drain and

Port: Supports CTC charging Average Typing Speed without Backlight): 2.0 mA

t with the Brightest White Backlight: 103 mA rking Time with the Brightest White Backlight: > 8 h e of the Backlight: 30 s yboard: 30 min (Bluetooth will disconnect during deep sleep mode. Any l rking Time Without Backlight: > 320 h he Lithium Battery: 300 times Lithium Battery: 3.3 * 34 * 76 mm h Pairing Name: Dexnor Keyboard

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired eration.

equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital devise Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection again terference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radii venerate and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause by interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. nanges or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance co

oid the user's authority to operate the equipment. his device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

BENUTZERH			Eine ganz	e Reihe vo
Kopplungsmodus		gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um u aktivieren. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine vird, verlässt Bluetooth den Kopplungsmodus.	Esc	Einmal drück Zusammen n drücken: Weo Tablet- und d
Bluetooth-Verbindung	Funktion zu aktivieren.	ablet zu "Einstellungen > Bluetooth", um die Suchen Sie unter "Verfügbare Geräte" nach verbinden Sie die Tastatur.		Einmal drück Zusammen n drücken: F3 Einmal drück Wiedergabe/
Erneute Bluetooth-Verbindung	Nach der erfolgreichen	Kopplung wird die Tastatur beim nächsten Mal en automatisch mit Ihrem Tablet gekoppelt.		Zusammen n drücken: F6 Einmal drück
		F9	Zusammen mit d drücken: F9	
Ladeanzeigen	Ladevorgang läuft: Vollständig geladen: Schwacher Akku:	(the provide the second	Einmal drück Eingabeverfa Zusammen m drücken: F12	
		On/Off		Einmal drücken Zusammen mit Einstellung vor Hintergrundbe (Rot/Grün/Blau
Automatischer Ruhemodus	Inaktivität automatisch	htung der Tastatur schaltet nach 30 Sekunden i in den Ruhemodus. Auch die Tastatur selbst en Inaktivität in den Ruhemodus. Drücken Sie eine	V Bild	Einmal drück Zusammen m drücken: Bild
	beliebige Taste, um die	Tastatur wieder zu aktivieren. Die Verbindung zum atisch wiederhergestellt.	F	Einmal drück Zusammen m drücken: Suc
Grundlegende Tastatureinstellungen	Wechseln Sie am Table Physische Tastatur".	t zu "Einstellungen > Allgemeine Verwaltung >	<u> </u>	
Trackpad-	Wechseln Sie am Table		Halten Sie Zeichen eir	
Einstellungen	1. zu Einstellungen > Al > Anpassen Zeigerge 2. zu Einstellungen > Al		0	
	> Rad-Scrolling-Gesc	hwindigkeit ("Langsam" wie gezeigt)	% 5	%
1 Bartoth		# Maa and Dashpat		
		The second secon		=
the second		Sector Sector Sector Sector		
			<i> / :</i> \N	
-		Presentation and an		;

Esc Dex	Zusammen drücken: We	Einmal drücken: ESC-Funktion Zusammen mit der Taste Fn drücken: Wechseln zwischen dem Tablet- und dem DEX-Modus		(C) p)		Einmal drücken: zurück zum Startbildschirm Zusammen mit der Taste Fn drücken: F1		(* F2)	Einmal drücken: Helligkeit – Zusammen mit der Taste Fn drücken: F2			
(* FS		ken: Helligkeit + mit der Taste Fn	(F4		Einmal drücken: Screenshot aufnehmen Zusammen mit der Taste Fn drücken: F4				Einmal drücken: Vorheriger Tite Zusammen mit der Taste Fn drücken: F5 Einmal drücken: Stummschalten Zusammen mit der Taste Fn drücken: F8		
Fi	Einmal drücken: Wiedergabe/Pause Zusammen mit der Taste Fn drücken: F6 Einmal drücken: Lautstärke – Zusammen mit der Taste Fn drücken: F9		((HH) FT		Finmal drücken: Nächster Titel Zusammen mit der Taste Fn drücken: F7		(** _F8)	Stummschalt Zusammen m			
(1)			(FID		drücken: Lautstä nen mit der Tasto 1: F10		Pr	Bildschirm sp Zusammen m	Einmal drücken: Bildschirm sperren Zusammen mit der Taste Fn drücken: F11		
F12		ahren wechseln mit der Taste Fn	C		Einmal drücken: Tabulator Zusammen mit der Taste Fn drücken: Wechseln zwüschen den zuletzt verwendeten Apps		-	Zusammen m drücken: Blue	Einmal drücken: Rücktaste Zusammen mit der Taste Fn drücken: Bluetooth-Kopplungs- modus aktivieren			
	Einstellung vo Hintergrundb	en: Eingabe it der Taste Fn drücke on 7 Farben für die eleuchtung in Zyklen nu/Gelb/Cyan/Violett/				Einmal drücken: Umso Zusammen mit der Tas drücken: Helligkeit stufenweise (Niedrig – Mittel – Hocl		ien mit der Taste : it stufenweise ar	r Fn npassen	Bild	Einmal drücken: Nach oben Zusammen mit der Taste Fn drücken: Bild auf	
v Bild	Einmal drücken: Nach unten Zusammen mit der Taste Fn drücken: Bild ab		(Post		Einmal drücken: Nach links Zusammen mit der Taste Fn drücken: Home		Ende	Zusammen m	Einmal drücken: Nach rechts Zusammen mit der Taste Fn drücken: Ende		
(F.)	Einmal drüc Zusammen drücken: Su	mit der Taste Fn	(Cmd	Einmal o	lrücken: Window	s	ON/OFF		lter lten nach oben, ten nach unten)		
	Ø		Zus	mal drücken ammen mit ckpad aktivi	der Taste I	n drücken:						
	e die Taste inzugeben.		rückt und	drücken	i Sie da	inn die ents	prechend	e Taste, u	m das markie	rte		
	0		!		22	"	§ 33) §) \$		
% 5	%	a 6	&	C		/) ()		
	=	? 	?		\bigcirc	•	(* +©) *	(#) •		
	;		:	C								

	Halten Si einzugeb	e die Taste en.	Alt gedr	rückt und dri	icken Sie da	nn die
	" 20	2	\$ 33	3		(
		\Im	? BØ	D	(+) + 0	6
		Ú				



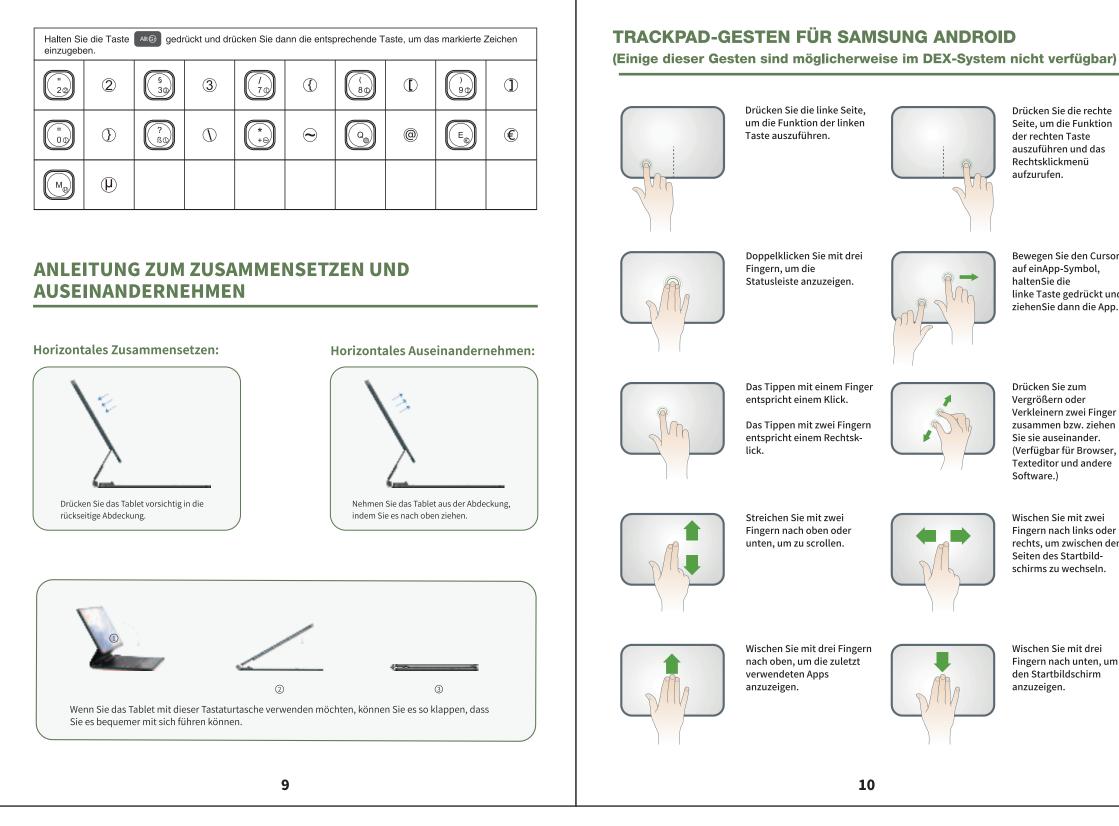


Linda



制图:Terry

时间: 2023.5.17

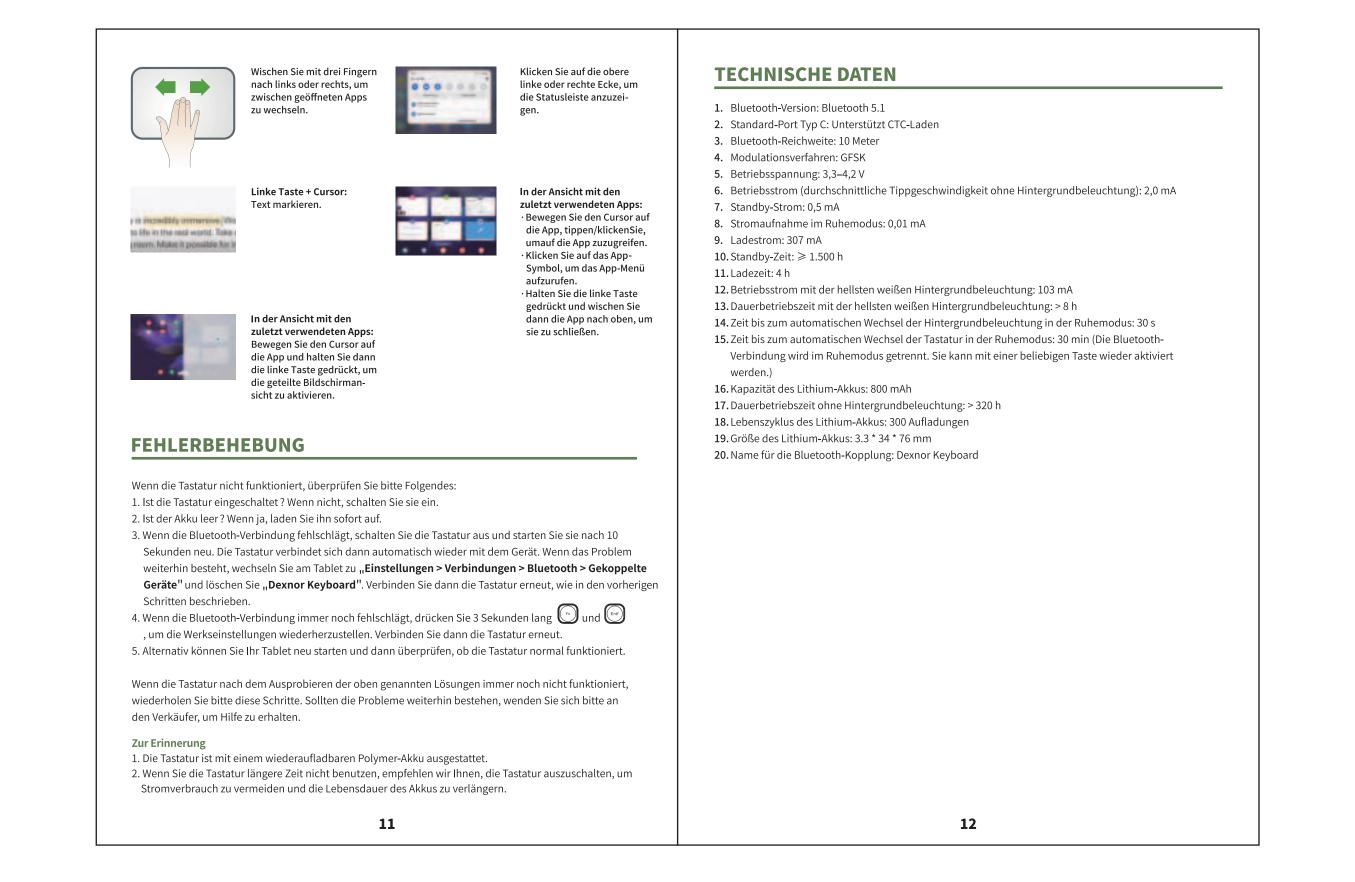


Lancehuang



WTD

项目:DEXNOR 三星妙控键盘指示卡 / 材质:铜版纸

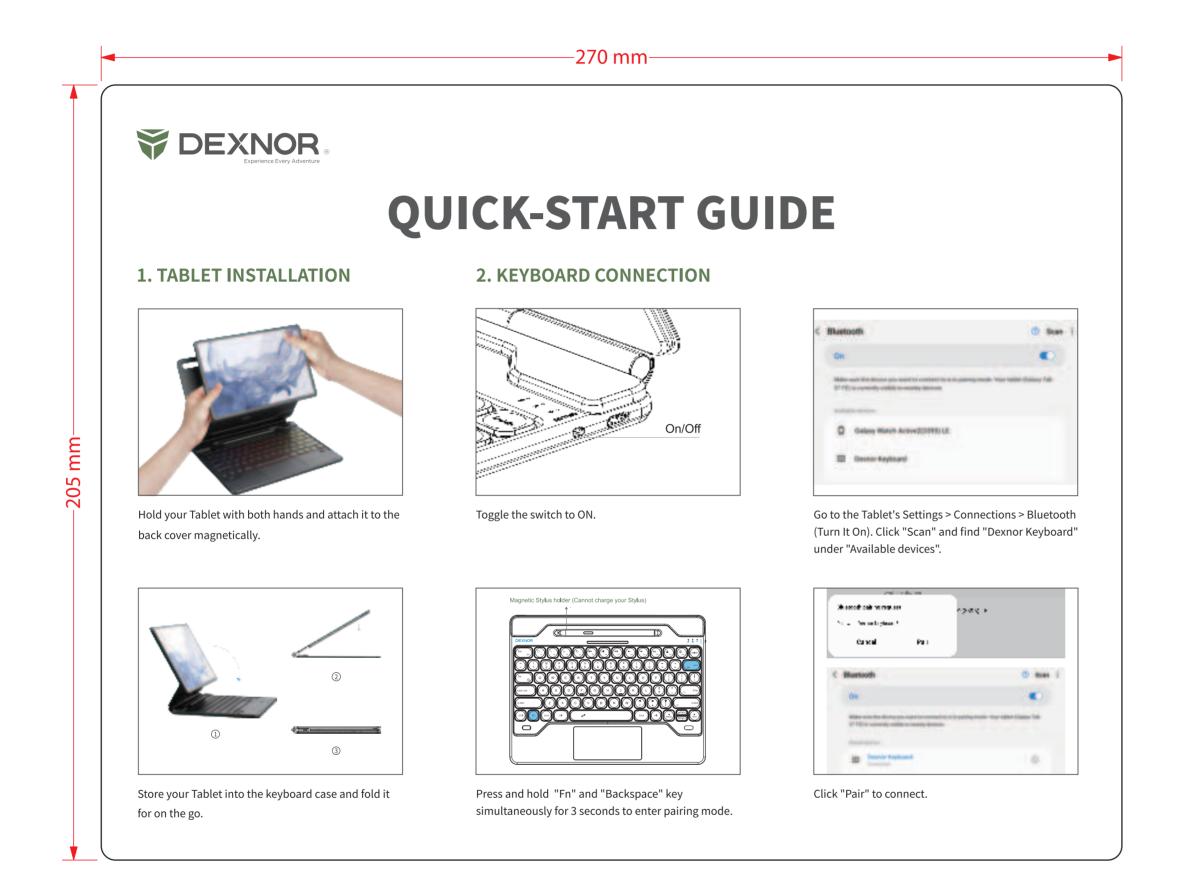


KURZANLEITUNG

1. INSTALLATION DES TABLETS




Halten Sie das Tablet mit beiden Händen und befestigen Sie es magnetisch an der rückseitigen Abdeckung.

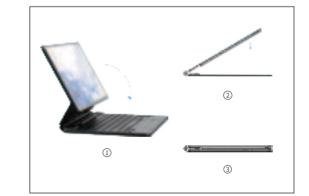


Verstauen Sie das Tablet in der Tastaturtasche und falten Sie sie zum Mitnehmen zusammen.

2. ANSCHLIESSEN DER TASTATUR

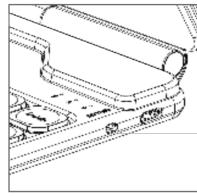


Schieben Sie den Schalter in Stellung ON (EIN).

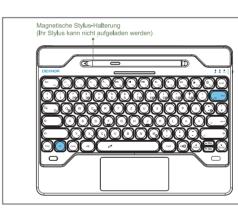

Verstauen Sie das Tablet in der Tastaturtasche und falten Sie sie zum Mitnehmen zusammen.





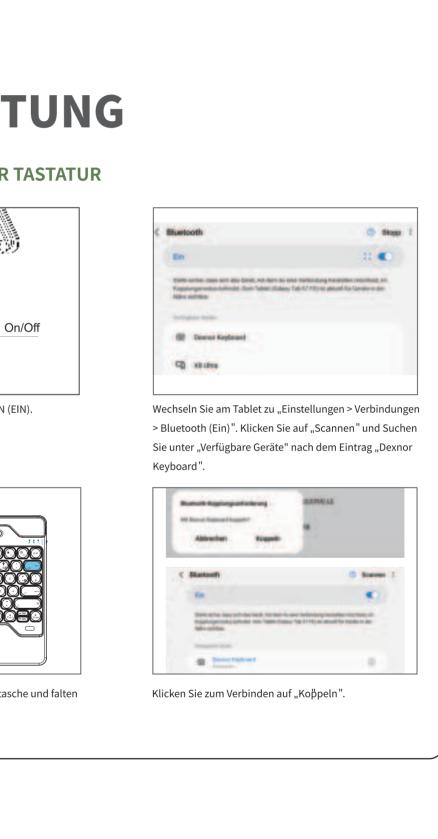

确认

Lancehuang