


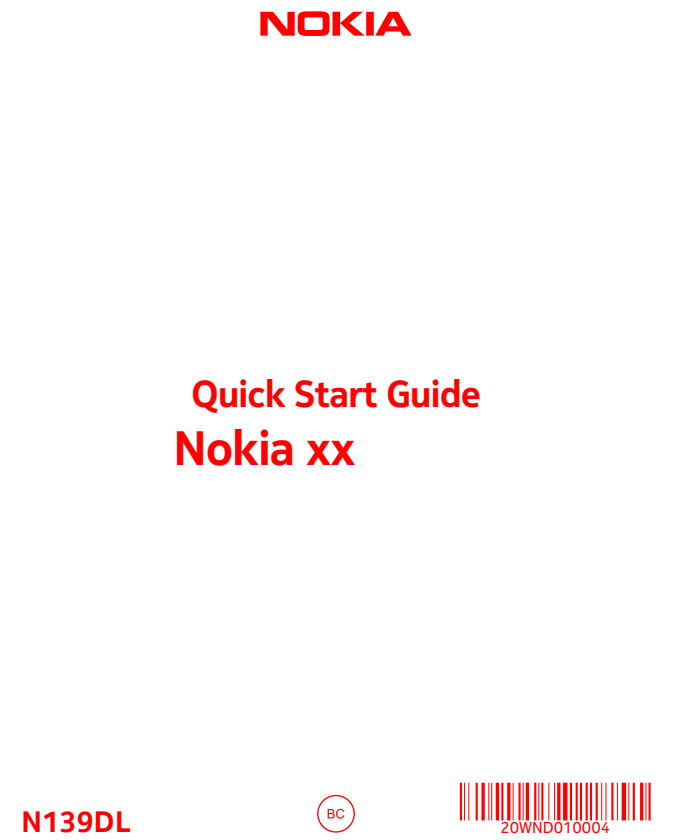

Included in this package:

- Activation Card
- Quick Start Guide
- About Your Phone booklet
- Phone
- Battery
- Battery Cover
- Charger

Initial Phone Setup:

Your phone already has a SIM card installed.

Your phone’s battery may not be fully charged. Use the charger included in your package to charge your phone fully before the first use.

To turn your phone **ON/OFF**, press and hold the **Power/End key**.

Explore your phone:

To open the apps list, press the center key.

To open an app or select a feature, scroll to the app or feature and select **SELECT**.

To go back to the previous view, press the back key.

To go back to the home screen, press the **Power/End key**.

Security Settings:

You can set the phone to ask for a screen lock code.

- 1.Press the center key and select **Settings**.
- 2.Scroll right to **Privacy & Security**.
- 3.Select **Screen Lock > Screen Lock > On**, create a four-digit code. Note, however, that you need to remember the code you created, as Tracfone is not able to open or bypass it.

Lock and unlock your phone:

If you want to avoid accidentally making a call when your phone is in your pocket or bag, you can lock your keys and screen.

To lock your keys and screen, press and hold the **\* key** or close the fold.

To unlock the keys and screen, select **Unlock**.

N139DL



Make and Receive Calls:

- 1.Type in the phone number.
- 2.Press the **Call key** .

- 3.To end the call, press the **Power/End key** .

When the phone rings, press the **Call key** to answer.

To reject a call, press the **Power/End key**.

Voicemail Setup:

For instructions on how to set up voicemail, contact your service provider. When you have new voice mail **QO** appears in the status bar. Swipe down and tap the notification to listen to the voicemail.

Text and Picture Messaging:

- 1.Press the center key, and select **Messages > New**.

- 2.In the **To** field, press **#** until you are able to enter numbers and then type in a phone number, or select **Contacts** to add a contact from your contacts list.

- 3.Write your message.

- 4.To add a picture to the message, select **Options > Add attachment**.

- 5.Select the location of the picture, then the picture, and select **Done**.

- 6.Select **SEND**.

Turn on Wi-Fi:

- 1.Press the center key and select **Settings > Network & Connectivity > Wi-Fi**.

- 2.Turn **Wi-Fi** to **On**.

- 3.Select **Available networks** and the network you want, enter a password if needed, and select **Connect**.

Using your Mobile Internet:

- 1.Press the center key, and select **Internet**.

- 2.Select **Search Internet**.

- 3.Write a web address, and select **GO**.

- 4.Use the center key to move the mouse cursor in the browser.

Bluetooth® Connectivity:

- 1.Press the center key, and select **Settings > Network & Connectivity > Bluetooth**.

- 2.Turn **Bluetooth** to **On**.

- 3.Select **Nearby devices** to find a new device or **Paired devices** to find a device you have paired your phone with previously.


Notification and Status Icons:

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Bluetooth connection is on |
|  | Wi-Fi is on                |
|  | Airplane mode is on        |
|  | Battery status             |

| Regulatory Agency Information         |              |
|---------------------------------------|--------------|
| FCC ID                                | 2AJOTTA-1451 |
| Max. SAR (W/kg) - Head                | 0.72 W/kg    |
| Max. SAR (W/kg) - Body                | 1.32 W/kg    |
| HAC (Hearing Aid Compatible) & Rating | M4/T4        |

HMD Global Oy is the exclusive licensee of the Nokia brand for phones & tablets. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HMD Global is under license.



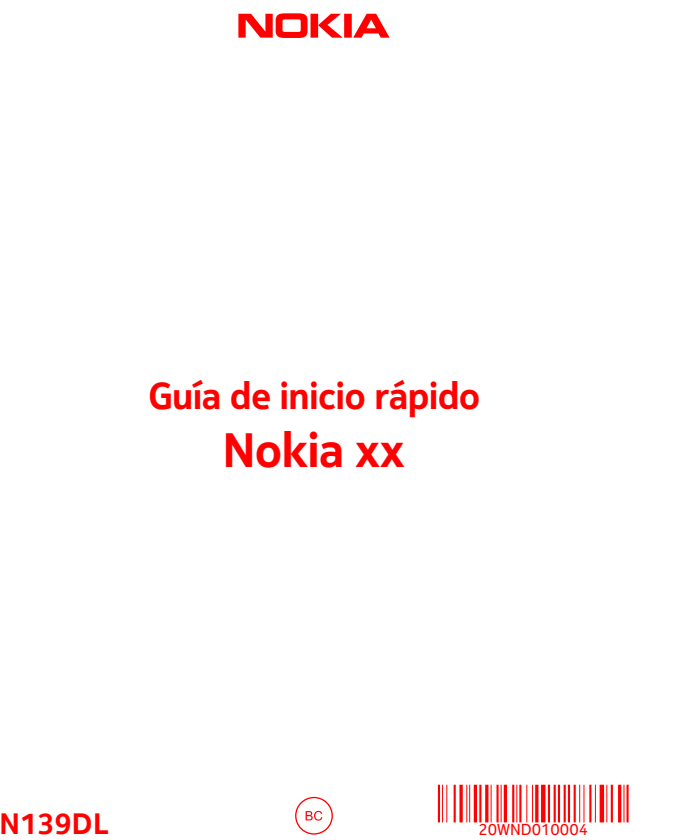

### Hacer y recibir llamadas:

1. Escriba el número de teléfono.
2. Presione la **tecla Llamar**.

3. Para finalizar la llamada, presione la **tecla Encendido/Fin**.

Cuando suene el teléfono, presione la **tecla Llamar** para contestar.

Para rechazar una llamada, presione la **tecla Encendido/Fin**.

### Configurar el correo de voz:

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar el correo de voz, comuníquese con tu proveedor de servicios. Cuando reciba un correo de voz nuevo, en la barra de estado aparecerá **QO**. Deslice el dedo hacia abajo y presione la notificación para escuchar el correo de voz.

### El paquete incluye:

- Tarjeta de activación
- Guía de inicio rápido
- Folleto Acerca de tu teléfono
- Teléfono
- Batería
- Cubierta de la batería
- Cargador

### Configuración inicial del teléfono:

El teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada.

Es posible que la batería del teléfono no esté completamente cargada. Utilice el cargador que viene en el paquete para cargar el teléfono completamente antes del primer uso.

Para **apagar** el teléfono, mantenga presionada la **tecla Encendido/Fin**.

### Mensajes de texto e imagen:

1. Presione la tecla central y seleccione **Mensajes > Nuevo**.

2. En el campo **Para**, presione **#** hasta que pueda introducir números y luego escriba un número de teléfono o seleccione **Contactos** para agregar un contacto de la lista de contactos.

3. Escriba el mensaje.

4. Para agregar una imagen al mensaje, seleccione **Opciones > Añadir adjunto**.

5. Seleccione la ubicación de la imagen, luego la imagen y seleccione **Listo**.

6. Seleccione **ENVIAR**.

### Explorar el teléfono:

Para abrir la lista de aplicaciones, presione la tecla central.

Para abrir una aplicación o seleccionar una función, desplácese hasta la aplicación o función y seleccione **SELECCIONAR**.

Para volver a la vista anterior, presione la tecla **Atrás**.

Para regresar a la pantalla de inicio, presione la **tecla Encendido/Fin**.

### Activar Wi-Fi:

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración > Red y conectividad > Wi-Fi**.

2. Cambie **Wi-Fi** a **Encendido**.

3. Seleccione **Redes disponibles** y la red que quiera usar, introduzca una contraseña si es necesario y seleccione **Conectar**.

### Usar la Internet móvil:

1. Presione la tecla central y seleccione **Internet**.

2. Seleccione **Buscar en Internet**.

3. Escriba una dirección web y seleccione **IR**.

4. Use la tecla central para mover el cursor del mouse en el navegador.

### Configuración de seguridad:

Puede configurar el teléfono para que le pida un código de bloqueo de pantalla.

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración**.

2. Desplácese hacia la derecha hasta **Privacidad y seguridad**.

3. Seleccione **Bloqueo de pantalla > Bloqueo de pantalla > Encendido** y cree un código de cuatro dígitos. Tenga en cuenta, sin embargo, que deberá recordar el código que creó, ya que Tracfone no puede abrirlo ni pasarlo por alto.

### Bloquear y desbloquear el teléfono:

Si desea evitar que se realicen llamadas accidentalmente cuando tenga el teléfono en el bolsillo o la cartera, puede bloquear las teclas y la pantalla.

Para bloquear las teclas y la pantalla, mantenga presionada la tecla **\*** o pliegue y cierre el teléfono.

Para desbloquear las teclas y la pantalla, seleccione **Desbloquear**.

### Iconos de notificación y estado:

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | La conexión de Bluetooth está activada |
|  | Wi-Fi está activado                    |
|  | El modo avión está activado            |
|  | Estado de la batería                   |

| Información de la agencia reguladora                    |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Identificador de la FCC                                 | 2AJOTTA-1451 |
| SAR máx. (W/kg): cabeza                                 | 0,72 W/kg    |
| SAR máx. (W/kg): cuerpo                                 | 1,32 W/kg    |
| HAC (compatible con aparatos auditivos) y clasificación | M4/T4        |

HMD Global Oy es el titular exclusivo de la licencia de uso de la marca Nokia para teléfonos y tabletas. Nokia es una marca registrada de Nokia Corporation. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por HMD Global se realiza bajo licencia.