

Introduzione

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Il dispositivo ti offre molta convenienza per il tuo lavoro (supporta Word *, Excel *, invia e riceve e-mail *) e intrattenimento. Funzionando sul sistema operativo Microsoft Windows 10, porta una meravigliosa esperienza all'utente. Questa guida serve per consentire agli utenti di conoscere e familiarizzare con il prodotto il prima possibile. Qui abbiamo fatto una breve introduzione con figure e parole. Prima di iniziare, consultare attentamente questo manuale di istruzioni.

* *Software non incluso*

Contenuti

I. Precauzioni prima dell'uso, uso previsto	55,56
II. Introduzione al desktop	57
1. Immagini relative alle applicazioni selezionate	57
III. Operazioni di base	58
1. Sospendi, riavvia e chiudi	58
2. Gestione della sicurezza	58,59
3. Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo	60
4. Cortana	60
IV. Carica della batteria	61
V. BIOS - Impostazioni e Boot manager	61
VI. Risoluzione dei problemi	61,62,63

Note importanti:

Caricare la batteria per almeno 12 ore prima dell'avvio iniziale.

I . Precauzioni prima dell'uso

1. Questo prodotto è adatto per l'uso in aree non tropicali al di sotto dei 2.000 metri
2. Evitare che questo prodotto cada a terra, potrebbe essere fortemente danneggiato.
3. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, luce solare diretta e fonti di calore.
4. Evitare di utilizzarlo nel forte ambiente statico e magnetico il più possibile.
5. Una volta che l'acqua o altri liquidi schizzano su questo prodotto, chiuderlo immediatamente e non utilizzarlo fino a quando non si asciugherà.
6. Non pulire questo prodotto con detergenti contenenti elementi chimici o altri liquidi per evitare di causare danni dovuti alla corrosione e all'umidità. Se la pulizia è veramente necessaria, pulire con un panno morbido e asciutto.
7. Maneggiare lo schermo delicatamente. Per cancellare le impronte digitali o la polvere sullo schermo, utilizzare un panno morbido per l'obiettivo della fotocamera invece che della garza.
8. Esegui il backup dei tuoi file importanti in qualsiasi momento per evitare perdite.
9. Si prega di non smontare questo prodotto da soli, altrimenti perderai il diritto alla garanzia.
10. Non scollegare improvvisamente il dispositivo dall'alimentazione durante la formattazione o il caricamento e il download: potrebbe portare a errori di programma.
11. Utilizzare l'adattatore CA originale per la ricarica. Carica batterie non conformi potrebbero causare danni.
12. Proteggere il cavo di alimentazione. Quando si collega il cavo di alimentazione, non calpestarlo o posizionare alcun oggetto su di esso, potrebbe causare estrusione. Proteggi in particolare il connettore dei dispositivi collegati al cavo di alimentazione.
13. Batterie
Le batterie di questo prodotto non possono essere facilmente sostituite dagli utenti stessi. La sostituzione con batterie di tipo errato può causare esplosioni.
14. Mentre si utilizza l'auricolare, se il volume è eccessivamente alto si potrebbero causare danni all'udito.
Quindi, regolare il volume del lettore a un livello moderato e bilanciare il tempo di utilizzo.
15. Le immagini in questo manuale sono solo a scopo dimostrativo e possono differire dal prodotto reale.
16. Attenzione!
Questa unità contiene una batteria. Se la batteria è difettosa, non deve essere smaltita con i rifiuti domestici. Le batterie possono contenere sostanze nocive che possono danneggiare l'ambiente e la salute delle persone. Si prega di smaltire la batteria in modo commerciale o presso un impianto di riciclaggio municipale. Il reso è gratuito e

è prescritto dalla legge. Si prega di smaltire solo le batterie scariche nei contenitori appositi.

Uso previsto

Questo prodotto offre molte opportunità per l'uso, ad esempio navigare in Internet, leggere e-book, guardare film, giocare e comunicare con tutto il mondo.

Questo prodotto è destinato all'uso domestico e in ufficio e non per applicazioni industriali.



II. Introduzione al desktop

Immagini relative a determinate applicazioni

Stessa esperienza con l'utilizzo di PC desktop. Cliccare prima  nell'angolo a sinistra, quindi fare cliccare 



Dopo aver aperto l'elenco APP, seleziona l' APP di cui hai bisogno.



III. Operazioni di base




1. Sospendi, riavvia e spegna



2. Gestione della sicurezza


Impostazione utente e password - Ottieni in Impostazioni l' Account, opzioni di accesso per impostare la password.



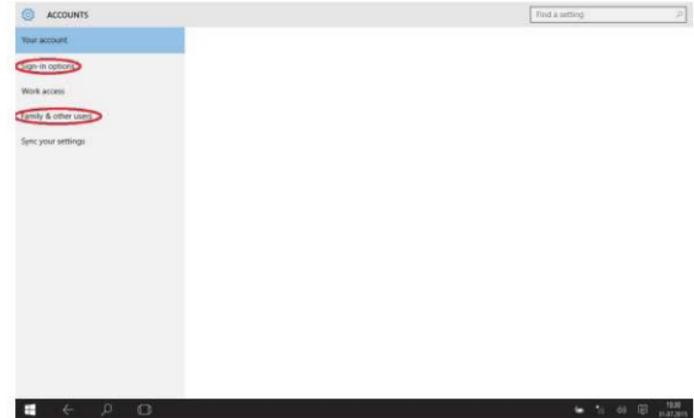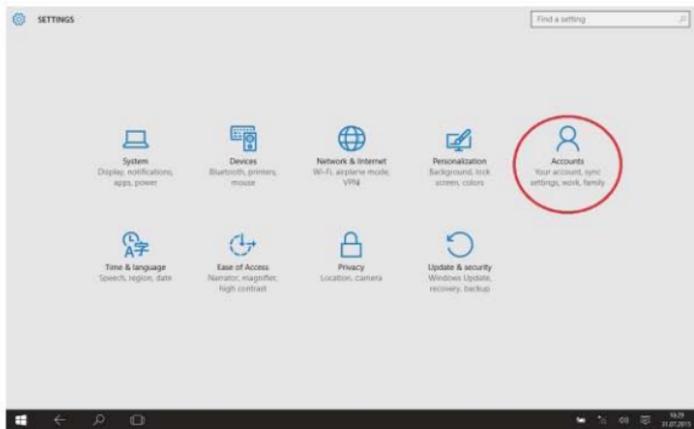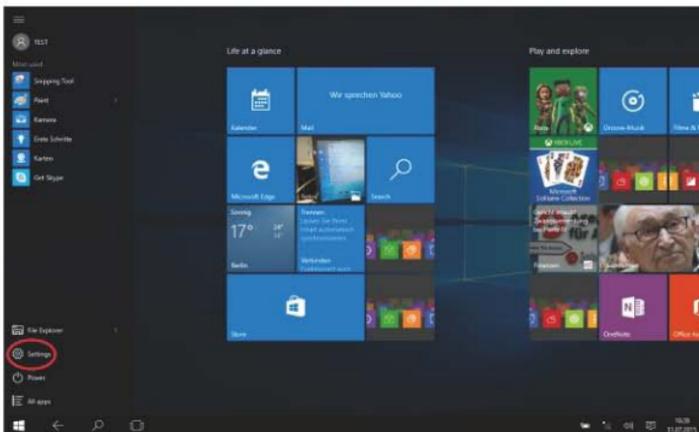


3. Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo

Tocca per aprire Impostazioni Tablet per configurare la Modalità aereo / Wi-Fi / e Bluetooth

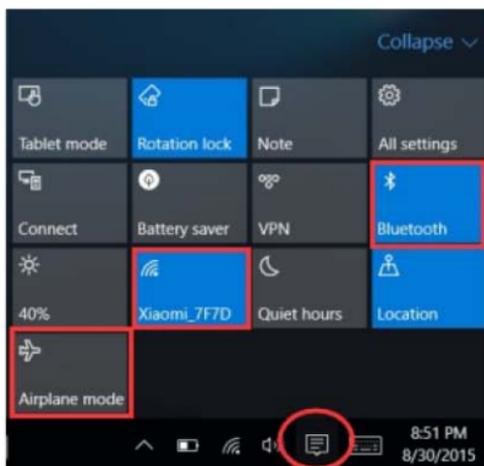

4. Cortana

Puoi usare Cortana (controllo vocale) per impostare promemoria, scrivere email, cercare e chattare con amici e familiari su Messenger.

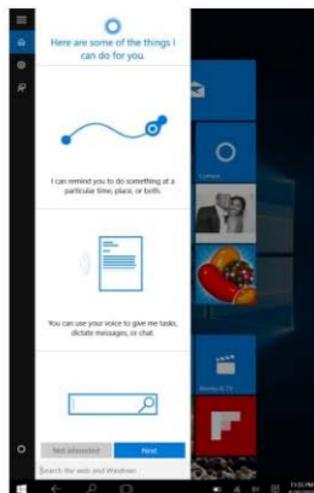

IV. Carica della batteria

Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione del dispositivo. Collegare la spina dell'adattatore di alimentazione in una presa di corrente per caricare la batteria. Si prega di utilizzare solo l'adattatore di alimentazione originale fornito.

Durante la ricarica, l'icona della batteria sarà  e al termine della ricarica, l'icona sarà .

- È ancora possibile utilizzare il dispositivo durante la ricarica, ma ciò prolungherà il tempo di ricarica.
- Utilizzare il dispositivo almeno una volta alla settimana.
- Caricare completamente la batteria regolarmente.
- Non tenere la batteria vuota per un lungo periodo.

Nota:

Al fine di garantire un buon funzionamento del Wi-Fi, la batteria dovrebbe essere caricata per un minimo del 30%.

V. BIOS – Impostazioni & Boot manager

Premere e tenere premuto il tasto "ESC" della tastiera e accendere il dispositivo (premere il pulsante di accensione). Apparirà una schermata con le diverse opzioni. Utilizzare l'opzione "SCU" per le impostazioni del BIOS e "Boot Manager" per l'opzione di avvio del sistema operativo.

VI. Risoluzione dei problemi

1. Impossibile accendere il dispositivo

Premere il pulsante di accensione per 5 secondi per accendere il dispositivo.

Se il metodo sopra non funziona, si prega di caricarlo per 30 minuti prima di iniziare.

2. Nessun suono dagli auricolari

Controlla se il volume è impostato su "0". Verificare se l'auricolare è rotto. In tal caso, si prega di cambiare per un altro auricolare.

3. Rumore eccessivo

Controlla se c'è polvere negli auricolari o negli altoparlanti. Controlla se il file audio è rotto.

4. Schermo immobile o che non risponde

Spegner il dispositivo premendo a lungo (circa 30 secondi) del pulsante di accensione.

(Non usare in questo modo per spegnere il dispositivo a meno che non sia necessario.)

5. La chiave di Windows non può essere attivata immediatamente

Innanzitutto, assicurati che il Wi-Fi sia connesso e che la rete Wi-Fi sia una rete funzionante. In secondo luogo, assicurati che il fuso orario e l'ora del sistema siano corretti nella tua posizione. (Il ritardo di attivazione dei tasti di Windows potrebbe verificarsi a volte a causa della velocità della rete o altro motivo, se si assicura che i due punti sopra siano corretti e la chiave non sia ancora attiva, si prega di contattare immediatamente il nostro team di assistenza.)

6. Come accedere all'interfaccia desktop al primo avvio.

Seguire la guida all'avvio di Microsoft Windows 10 passo dopo passo per accedere all'interfaccia desktop.

7. Perché il mio dispositivo è già stato registrato con il nome dell'account "defaultuser0"?

Si tratta di un errore software comune che può verificarsi in Windows 10 all'avvio del dispositivo da parte dell'utente. Innanzitutto, premere il pulsante di accensione per 5-8 secondi per spegnere il dispositivo. Fal questo 3 volte, quindi accendi il dispositivo, sotto il contenuto apparirà.

8. Perché quando premo il carattere della tastiera, il sistema ne mostra un' altro?

Questo può succedere perché hai scelto la lingua sbagliata quando hai acceso per la prima volta il dispositivo. Di seguito troverai la modalità per correggere la lingua. Scegliere il tasto home di Windows sul lato in basso a sinistra del desktop.

1. Quindi scegliere "Impostazione" → scegliere "Ora & Lingua" → scegliere "Regione e lingua" → scegliere "Aggiungi una lingua" → scegliere la lingua corretta che si desidera → scegliere "Imposta come predefinito".

2. Rilavviare il dispositivo. La lingua sarà corretta.

9. Recentemente l'aggiornamento automatico di Windows può causare alcuni problemi, di seguito troverai il metodo per poter aprire o chiudere la funzione di aggiornamento automatico.

Premere a lungo (Tablet) oppure cliccare il tasto destro del mouse (computer portatile) sul pulsante Windows Home nella parte in basso a sinistra del desktop. Scegliere "Task Manager" → scegliere "Più informazioni" → scegliere "Servizi" → scegliere "Aprire Servizi" → trovare "Aggiornamento Windows" e premere a lungo (Tablet) o cliccare il tasto destro del mouse (laptop) su di esso → scegliere "Proprietà" → trovare il tipo di avvio e scegliere l'opzione desiderata. Ci sono 4 opzioni, Automatico (Avvio Ritardato) / Automatico / Manuale / Disabilitato.

Recovery

It looks like Windows didn't load correctly


If you'd like to restart and try again, choose "Restart my PC" below. Otherwise, choose "See advanced repair options" for troubleshooting tools and advanced options. If you don't know which option is right for you, contact someone you trust to help with this.

[See advanced repair options](#)

[Restart my PC](#)

Premere "vedi opzioni di riparazione avanzate", sotto il contenuto apparirà.

Choose an option

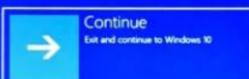

Continue

Exit and continue to Windows 10



Turn off your PC



Use a device


Use a USB drive, network connection, or Windows recovery DVD



Troubleshoot


Reset your PC or see advanced options

Premere Risolvi problemi, di seguito il contenuto verrà visualizzato.

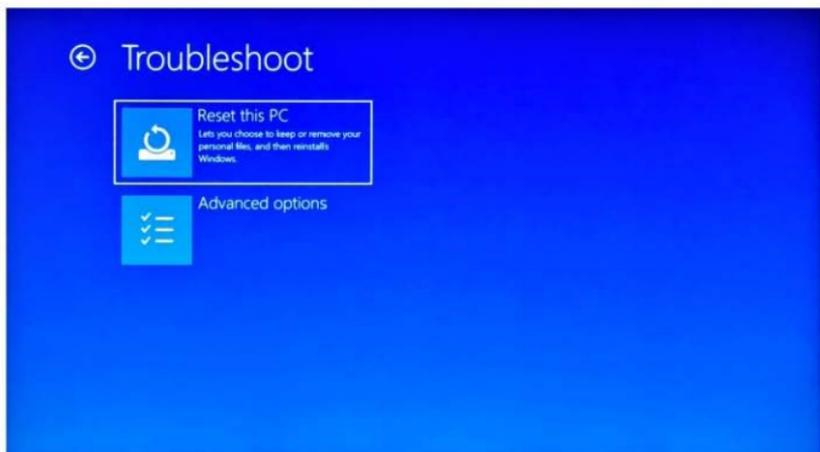

Premere "Ripristina questo PC" per correggere l'errore del software.

Avviso: l'avanzamento della reimpostazione richiederà circa 3-5 ore, per completare correttamente il ripristino, si prega di collegare l'adattatore per caricare il dispositivo durante l'intero processo di reset.

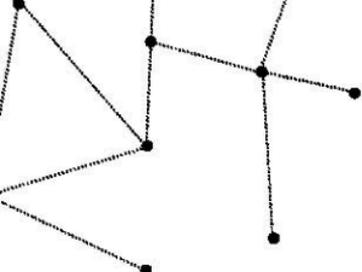

도입

자사 제품을 구입해주셔서 감사합니다.

이제 품은비즈니스(워드*, 엑셀*, 이메일송수신가능)와엔터테인먼트에 있어서적합합니다. 마이크로소프트Winodws 10 기반으로, 최상의 사용자경험(UX)를제공합니다. 이가이드는이용자가자사의제품을쉽게이용하실수있도록지원하고자제작되었습니다. 또한그림과함께간략한설명으로이루어져있습니다. 사용하기전에, 사용자매뉴얼을참고하시기바랍니다.

**소프트웨어 탑재되어 있지 않음*

목차

I. 사용전유의사항, 제품용도	64,65
II. 데스크탑소개	66
1. 원하는어플리케이션선택	66
III. 기본작동방법	67
1. 절전, 다시시작과시스템종료	67
2. 보안관리	67,68
3. Wi-Fi, 블루투스, 비행기모드	69
4.Cortana	69
IV. 배터리충전	70
V. BIOS - 설정&부트매니저	70
VI. 문제해결	70,71,72

중요참고사항:

처음사용하기전최소 12시간동안배터리를충전하십시오.

I. 사용전유의사항

1. 이 제품은 해발고도 2,000 미터아래의 비열대 기후지역에서 사용하기 적합합니다.
2. 바닥에 떨어뜨릴 시 심각한 손상될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.
3. 비, 습기, 적사광선과 열로부터 제품을 멀리하시기 바랍니다.
4. 최대한 강한 자기장과 강한 정전기 환경에서 이용하지하시기 바랍니다.
5. 제품 내에 물 또는 기타 액체가 들어간 경우, 즉시 전원을 끈 후 마르기 전까지 이용하지 마십시오.
6. 부식 또는 얼룩이 생길 수 있으므로 세제 성분 함유 한 화학 약품이나 기타 액체를 이용하여 제품을 닦지 마십시오. 청소가 필요시, 마른 부드러운 종이 타슈를 이용하시기 바랍니다.
7. 스크린을 조심히 다루십시오. 스크린 상의 지문이나 먼지를 제거하려면, 거즈 대신에 카메라 렌즈가 손상되지 않도록 부드러운 천으로 닦으시기 바랍니다.
8. 파인 손상에 대비하여 상시 중요한 파일은 백업하십시오.
9. 제품을 직접 본해 하지 마십시오; 만약 본해를 할 경우, 제품 보증 서비스를 받을 수 없습니다.
10. 포맷, 업로드 또는 다운로드 중에, 갑자기 전원을 종료하지 마십시오. 프로그램 오류를 야기할 수 있습니다.
11. 충전 시 정품 AC 어댑터를 이용하십시오. 품질 인증이 되지 않은 충전기는 손상을 야기할 수 있습니다.
12. 전원 전기선을 조심히 다루십시오. 전원 전기선 연결 후, 그위를 밟거나 어떠한 물체를 올려 두지 마십시오. 특히 제품과의 연결 부위를 주의하시기 바랍니다.
13. 배터리
이 제품에 장착된 배터리는 사용자 임의로 쉽게 교체할 수 없습니다.
부적절한 종류의 배터리로 교체 시 폭발을 야기할 수 있습니다.
14. 이어폰 사용시, 과도하게 볼륨을 키울 경우 우청력에 손상을 입힐 수 있습니다.
그러므로 볼륨을 항상 중간 수준으로 유지하시고 만일 필요시 조절하시기 바랍니다.
15. 매뉴얼 상의 사진은 설명을 목적으로 첨부되어 있으며 실제 제품과 상이할 수 있습니다.
16. 주의

이 제품에 배터리가 장착되어 있습니다. 만약 배터리에 결함이 있을 시, 권태로가 정품 스피커와 함께 폐기하지 마십시오. 배터리에는 환경과 건강에 피해를 줄 수 있는 유해한 물질 일부 함유하고 있습니다. 지방자치의 재활용 정책이나 기타 적합한 방식으로 배터리를 처리하시기 바랍니다. 배터리 회수는 무료이며 별도로 명시되어 있습니다. 반드시 빈 배터리만 폐기하시기 바라며 배터리 단자를 밀봉하시기 바랍니다.



제품용도

이 제품은 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 인터넷 검색, 전자책 구독, 영화 시청, 게임 및 전 세계 간 소통의 목적으로 이용할 수 있습니다.

이 제품은 산업용이 아닌 가정 및 사무용입니다.

II. 데스크탑 소개

원하는 어플리케이션 선택

귀하의 가정용 PC 와 동일한 사용자 환경을 갖추고 있습니다. 먼저 좌측 하단에 위치한  아이콘을 클릭후, 아이콘을 누르십시오. 



전체 어플리케이션 목록을 불러온후, 원하는 APP을 실행하십시오.



III. 데스크탑소개



1.절전, 다시시작과시스템종료



2. 보안관리


이용자및비밀번호설정-설정클릭 계정 로그인옵션클릭하여비밀번호설정하십시오.



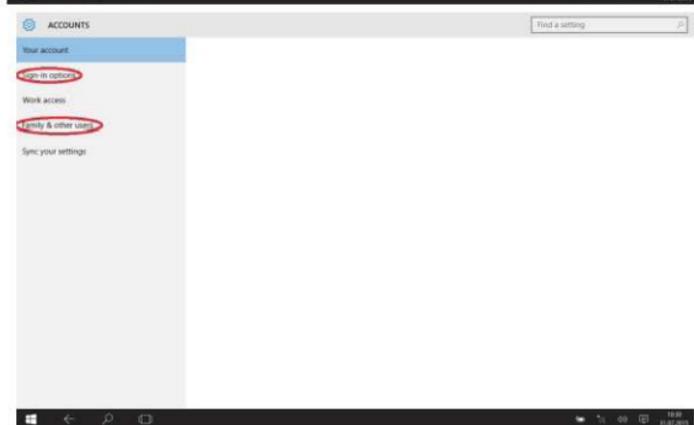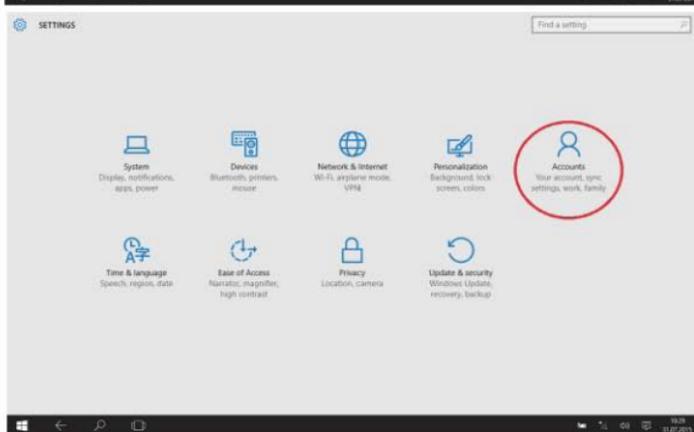

3. Wi-Fi, 블루투스, 비행기모드

태블릿설정 을 눌러 비행기 모드 / Wi-Fi / & 블루투스를 설정 하십시오.

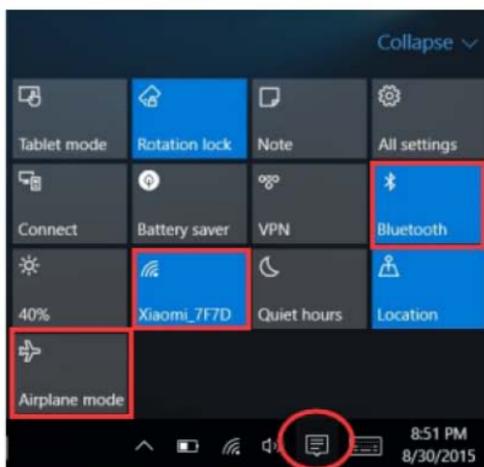

4. Cortana

리마인더 설정, 이메일 작성, 검색 및 메신저를 이용하여 채팅 시에 Cortana (음성 인식)를 이용할 수 있습니다.



IV. 배터리충전

기기의 전원 포트에 전원 어댑터를 연결하십시오. 전원 콘센트에 전원 어댑터를 연결하여 배터리를 충전하십시오. 반드시 정품 전원 어댑터를 이용하십시오.

충전 중, 배터리 아이콘은  와 같이 표시되며, 충전이 완료될 시, 아이콘은  와 같습니다.

- 충전 중에 도제 사용을 할 수 있으나, 충전 시간이 길어질 수 있습니다.
- 제품을 매우 짧은 시간만 반드시 이용하십시오.
- 정기적으로 배터리를 완전 충전하십시오.
- 장시간 배터리를 방전 시켜 놓지 마십시오.

참조:

최상의 Wi-Fi 환경을 이용하시려면, 배터리는 반드시 최소 30% 충전되어 있어야 합니다.

V. BIOS - 설정 & Boot Manager

키보드의 "ESC" 버튼을 누른 채 제품의 전원을 켜시기 바랍니다(전원 버튼을 누르십시오).

스크린 상에 기타 옵션이 나타났습니다. BIOS를 실행하려면 "SCU" 옵션을 누르시고, 운영 체제 부팅 옵션을 선택하려면 "Boot Manager"를 선택하십시오.

VI. 문제해결

1. 전원을 켤 수 없는 경우

제품을 켜려면 5초간 전원 버튼을 누르십시오.

그때도 작동하지 않을 경우, 시작하기 전 30분간 배터리를 충전하십시오.

2. 이어폰에서 소리가 들리지 않을 경우

볼륨이 "0"으로 설정되어 있는지 확인하십시오. 이어폰이 고장났는지 확인하시려면, 다른 이어폰을 이용해 보십시오.

3. 소음이 발생할 경우

민지가 이어폰이 나사 시켜져 있는지 확인하십시오. 사운드 드라이버 손상이 없었는지 확인하십시오.

4. 화면 깨짐 또는 응답하지 않을 경우

장시간(약 30초) 전원 버튼을 눌러 재시작하십시오.

(필요하지 않을 경우, 이 방법을 사전에 알고 지니십시오.)

5. 윈도우 키가 잘 작동하지 않습니다.

먼저, Wi-Fi가 연결되어 있는지, 그리고 작동 중인지 확인하십시오.

둘째, 지역에 맞는 시간대와 시스템 시간이 설정되어 있는지 확인하십시오.

(상단의 방법을 사용했음에도 불구하고, 윈도우 키는 네트워크 속도나 기타 이유로 느릴 수 있습니다. 먼저 터치자사 서비스 팀에 연락하십시오. 파손 시 일년에 다음을 드리겠습니다.)

6. 재플릿이용 시 데스크탑 인터페이스 접속 방법

마이크로소프트 Windows 10 초기 시작 가이드에 따라 데스크탑 인터페이스에 접속할 수 있습니다.

7. 왜 나의 기기에 계정이 자동으로 "default user"가 등록되어 있습니까?

이 문제는 초기에 Windows 10 사용자가 가끔 발생하는 소프트웨어 오류입니다. 먼저, 5-8 초간 전원 버튼을 눌러 재시작하십시오. 이 작업은 3번 진행 후, 전원을 다시 켜게 되면, 아래의 화면이 뜨게 됩니다.

8. 자판을 칠 때, 다른 문자가 입력됩니다.

이 문제는 기기를 처음 실행 시키면서 언어를 잘못 선택하셨기 때문에 발생합니다. 아래는 입력할 언어를 바꿀 수 있는 방법입니다. 데스크탑의 왼쪽 아래에 위치한 윈도우 버튼을 누르십시오.

1. 그 다음 "설정"을 누릅니다. → "시간 & 언어"를 누릅니다. → "지역 & 언어"를 누릅니다. → "언어 추가"

를 누릅니다. → 이용하기 원하는 언어를 선택합니다. → "기본으로 설정"을 누릅니다.

2. 기기를 재실행합니다. 그러면 언어가 정확히 입력될 것입니다.

9. 최근에 윈도우 자동 업데이트 중 문제가 발생할 경우, 아래 방법을 통해 자동 업데이트를 켜거나 끌 수 있습니다.

데스크탑 왼쪽 아래에 위치한 윈도우 버튼을 (대부분인 경우) 길게 누르거나 (노트북인 경우) 마우스 오른쪽으로 클릭하십시오. "작업 관리자"를 선택합니다. → "자세히"를 누릅니다. → "서비스"를 선택합니다. → "서비스 열기"를 누릅니다. → "Windows Update"를 찾은 후 (대부분인 경우) 길게 누르거나 (노트북인 경우) 마우스 오른쪽으로 클릭하십시오. → "일반" 탭을 누르십시오. → 시작 유형에서 원하는 옵션을 선택하십시오. 옵션에는 자동(지연된 시작)/자동/수동/사용 안함, 4가지 옵션이 있습니다.

Recovery

It looks like Windows didn't load correctly


If you'd like to restart and try again, choose "Restart my PC" below. Otherwise, choose "See advanced repair options" for troubleshooting tools and advanced options. If you don't know which option is right for you, contact someone you trust to help with this.

See advanced repair options

Restart my PC

“고급옵션”을 누르게 되면, 아래의 화면이 뜨게 됩니다.

Choose an option

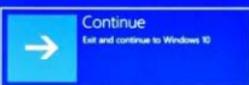

Turn off your PC



Use a device

Use a USB drive, network connection, or Windows recovery DVD



Troubleshoot

Reset your PC or see advanced options

문제 해결을 누르면, 아래의 화면이 뜨게 됩니다.



“이 Pc 초기화”를 눌러 소프트웨어 오류를 고칠 수 있습니다.

참고: 초기화 과정은 3-5 시간이 걸리므로, 성공적으로 초기화를 진행하려면 기기를 전원 어댑터에 연결해 놓으십시오.



Shenzhen Jumper Technology Co., Ltd
No.13-2 Pingxi South Rd., Pingxi Community,
Pingxi Street, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China.

