



PANOX V3 USER GUIDE

(English/简体中文/繁體中文/Deutsch/Français/Italiano/Español/日本語/한국어/Русский)



www.panox.com

PANOX V3 360° Camera (English)

Packing List:



PANOX V3*1



Pouch*1



Type-C Cable*1




User Guide*1



Lens Cleaning Cloth*1

Camera Overview

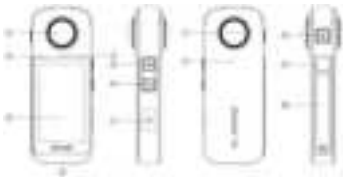

NO.	Parts	NO.	Parts
1	Lens*2	7	Speaker
2	LED Indicator	8	Power Button
3	3.0-inch HD Touchscreen	9	USB TYPE-C Port
4	Microphone*2	10	TF Card Slot & Battery
5	Mode Button	11	1/4" Mounting Point
6	Shutter Button		

Before You Start

1. When using the camera for the first time, keep it fully charged.
2. Please use the included charging cable to connect the camera's Type-C port for charging.




3. Insert The Memory Card

Precautions:

- Please use an exFAT formatted TF card that meets the U3/A2 specifications. Using a low-speed memory card may result in the inability to record videos properly. When using the memory card in this camera for the first time, please format the card in the camera to ensure stable performance.
- Do not cover the camera while it is in operation to avoid affecting its heat dissipation.

Quick Guide

Power On/Off

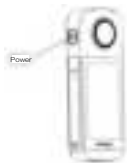


- ❶ Power On: Press and hold the power button for 1 second to power it on.
- ❷ Screen On/Off: Press the power button briefly to turn the camera screen on/off.
- ❸ Power Off: Press and hold the power button for 3 seconds to shut down the camera.

Shooting/Shutter



- ❹ Single-click the shutter button to start/stop recording or take a photo.

Quick Switch Mode



- ❺ Add Preset Mode: Tap the Mode Button on the shooting preview interface to enter the mode menu. Tap the "+" icon to add a mode.
- ❻ Select Preset Mode: Tap an existing preset mode to switch to that mode.

APP Download:

Scan the QR code with your mobile device or go to the app store and search for "PANOX" to download and install the app.

After installing PANOX, you can connect the camera and PANOX in the following three ways:

- 1.The camera and phone are on the same Wi-Fi network. Open the app and search for the camera to connect.
- 2.The camera creates a hotspot, and the phone connects to this hotspot.
- 3.The phone creates a hotspot, and the camera connects to this hotspot.

Note:

The Wi-Fi connection range is 10 meters (33 ft) in optimal conditions with no interference.



Download App

Specifications

Image Sensor	Sony 1/2"*2
Lens	200°/F2.0 Fisheye*2
Touchscreen	3.0 inch
Photo Resolution	12K(11968*5984)
Video Resolution	8K(7680*3840)@10fps 5.7K(5760*2880)@30fps
IMU	9-axis
Power Consumption	Max 7W
Battery	1600mAh Lithium Polymer Battery
Network	Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac 80MHz,dual-band 2.4G/5G
Microphone	Built-in 2 microphones Support for external Bluetooth microphone
Indicator	RGB LED
Operating Temperature	0~40°C(32~140°F)
Operating Humidity	-20~60°C(-4~140°F)
Dimension	Main Body:133.7*52*20mm With Lens:133.7*52*34.4mm
Power Input	Max 18W
Weight	205g

PANOX V3 全景相机 (简体中文)

包装清单：



PANOX V3 相机*1



保护套*1



Type-C数据线*1



保修卡*1




快速指南*1



镜头布*1

产品介绍

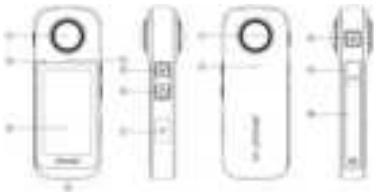

序号	部件说明	序号	部件说明
1	摄像头*2	7	喇叭
2	LED指示灯	8	电源按键
3	3.0英寸高清触摸屏	9	TYPE-C
4	麦克风*2	10	TF卡槽&电池仓
5	模式键	11	1/4" 螺纹孔
6	录像键		

使用说明

- 1.首次使用相机时，请保持电量充足。
- 2.请使用随机附带的充电线连接机身Type-C接口，对相机进行充电。



- 3.插入存储卡

注意事项：

- 请使用exFAT格式，且规格符合U3/A2的TF卡，如存储卡速度过低可能导致无法正常录像。当你在本相机上首次使用存储卡时，请先在相机内对存储卡进行格式化，以确保存储卡的性能稳定。
- 相机工作时，请勿包裹相机，以免在使用中影响相机散热。

快速入门

开机/关机



- ❑ 开机: 长按电源键1秒, 相机开机。
- ❑ 熄/亮屏: 短按电源键, 相机熄屏/亮屏。
- ❑ 关机: 长按电源键3秒, 相机关机。

录像/拍照



- ❑ 单机录像键, 开始/停止录像, 或拍照。

快速切换模式



- ❑ 增加预设模式: 在拍摄预览界面点击模式键, 进入模式菜单: 点击“+”号添加模式。
- ❑ 选择预设模式: 在拍摄预览界面点击模式键, 进入模式菜单。点击已有的预设模式, 切换该模式。

APP下载:

移动设备扫描二维码或前往各应用商店搜索"PANOX"下载并安装APP。

安装PANOX后，如下方式让相机和PANOX连接:

- 1.相机和手机在同一个WiFi，打开APP搜索相机。
- 2.相机建立热点，手机连接该热点。
- 3.手机建立热点，相机连接该热点。

注意事项:

WiFi连接距离为10米（无干扰情况下）。



下载APP



使用教学视频

规格参数

图像传感器	索尼1/2英寸*2
镜头	200°/F2.0鱼眼镜头*2
屏幕	3.0英寸
全景照片分辨率	12K(11968*5984)
全景视频分辨率	8K(7680*3840)@10fps 5.7K(5760*2880)@30fps
IMU	9轴
功耗	最大 7W
电池	1600mAh锂聚合物电池
网络	Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac 80MHz,2.4G/5G双频
麦克风	内置2个 可外接蓝牙麦克风
指示灯	RGB LED
工作温度	0~40°C(32~104°F)
工作湿度	-20~60°C(-4~140°F)
尺寸	主机身:133.7*52*20mm 含镜头:133.7*52*34.4mm
电源输入	最大 18W
重量	205g

PANOX V3 全景相機 (繁體中文)

包裝清單：



PANOX V3 相機*1



保護套*1



Type-C 數據線*1




快速操作指南*1



鏡頭布*1

產品介紹

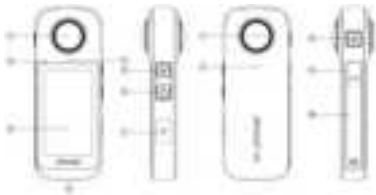

序號	部件說明	序號	部件说明
1	鏡頭*2	7	喇叭
2	LED指示燈	8	電源按鍵
3	3.0英寸高清觸摸屏	9	TYPE-C
4	麥克風*2	10	TF卡槽&電池倉
5	模式鍵	11	1/4" 螺紋孔
6	錄像鍵		

使用說明

1. 首次使用相機時，請確保電量充足。
2. 請使用隨機附帶的充電纜連接機身Type-C接口，對相機進行充電。



3. 插入存儲卡

注意事項：

- 請使用exFAT格式，且規格符合U3/A2的TF卡，如存儲卡速度過低可能導致無法正常錄像。當在本相機上首次使用存儲卡時，請先在相機內對存儲卡進行格式化，以確保存儲卡的性能穩定。
- 相機工作時，請勿包裹相機，以免在使用中影響相機散熱。

快速入門

開機/關機



- ❶ 開機: 長按電源鍵1秒, 相機開機。
- ❷ 熄/亮屏: 短按電源鍵, 相機熄屏/亮屏。
- ❸ 關機: 長按電源鍵3秒, 相機關機。

錄像/拍照



- ❹ 單擊錄像鍵, 開始/停止錄像, 或拍照。

快速切換模式



- ❺ 增加預設模式: 在拍攝預覽界面點擊模式鍵, 進入模式菜單。點擊“+”號添加模式。
- ❻ 選擇預設模式: 在拍攝預覽界面點擊模式鍵, 進入模式菜單。點擊已有的預設模式, 切換該模式。

APP下載:

移動設備掃描二維碼或前往各應用商店搜索“PANOX”下載并安裝APP。

安裝PANOX後，可按如下三種方式讓相機和PANOX連接：

- 1.相機和手機在同一个Wi-Fi，打開APP搜索相機，即可連接。
- 2.相機建立熱點，手機連接該熱點。
- 3.手機建立熱點，相機連接該熱點。

注意事項：

Wi-Fi連接距離為10米（在無干擾情況下）。



下載APP

規格參數

圖像感測器	索尼1/2英寸*2
鏡頭	200°/F2.0魚眼鏡頭*2
螢幕	3.0英寸
全景照片分辨率	12K(11968*5984)
全景視頻分辨率	8K(7680*3840)@10fps 5.7K(5760*2880)@30fps
IMU	9軸
功耗	最大 7W
電池	1600mAh鋰聚合物電池
網絡	Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac 80MHz,2.4G/5G雙頻
麥克風	內置2個 可外接藍牙麥克風
指示燈	RGB LED
使用環境溫度	0~40℃(32~104°F)
使用環境濕度	-20~60℃(-4~140°F)
尺寸	主機身:133.7*52*20mm 含鏡頭:133.7*52 *34.4mm
電源輸入	最大 18W
重量	205g

PANOX V3 360°-Kamera (Deutsch)

Paketliste:



PANOX V3*1



Tragetasche*1



Typ-C Kabel*1




Benutzerhandbuch*1



Linsentuch*1

Kamera-Übersicht

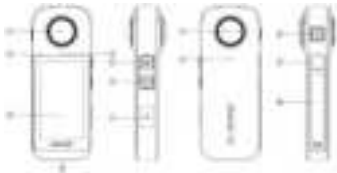

Nr.	Teilebezeichnung	Nr.	Teilebezeichnung
1	Objektiv*2	7	Lautsprecher
2	LED-Anzeigelampe	8	Power-Taste
3	3,0-Zoll-HD-Touchscreen	9	USB-Typ-C-Anschluss
4	Mikrofon*2	10	TF-Kartenslot und Akku
5	Moduswahlschalter	11	1/4" -Standardgewinde
6	Auslöser		

Bevor Sie beginnen

1. Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal benutzen, laden Sie sie vollständig auf.
2. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um den Typ-C-Anschluss der Kamera zum Aufladen anzuschließen.




3. Speicherkarte einlegen

Vorsichtsmaßnahmen:

- Bitte verwenden Sie eine exFAT-formatierte TF-Karte, die den U3/A2-Spezifikationen entspricht. Wenn die Geschwindigkeit der Speicherkarte zu niedrig ist, kann dies dazu führen, dass Videos nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet werden können. Formatieren Sie die Speicherkarte beim ersten Gebrauch in dieser Kamera, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Decken Sie die Kamera während des Betriebs nicht ab, um eine Beeinträchtigung der Wärmeableitung zu vermeiden.


Kurzanleitung

Ein-/Ausschalten

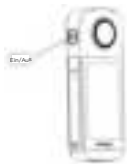

- Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um die Kamera ein-/auszuschalten.
- Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten.
- Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten.

Aufnahme/Auslöser



- Drücken Sie den Auslöser einmal, um die Aufnahme zu starten/zu stoppen oder ein Foto aufzunehmen.

Schneller Moduswechsel



- Ajouter un mode prédéfini: appuyez sur le bouton Mode sur l'interface de prévisualisation de prise de vue pour accéder au menu des modes. Appuyez sur l'icône "+" pour ajouter un mode.
- Voreingestellten Modus wählen: Tippen Sie auf einen vorhandenen voreingestellten Modus, um zu diesem Modus zu wechseln.

App herunterladen:

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobilgerät oder gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach "PANOX", um die App herunterzuladen und zu installieren.

Nach der Installation von PANOX können Sie die Kamera und PANOX auf folgende drei Arten verbinden:

1. Die Kamera und das Telefon befinden sich im selben Wi-Fi-Netzwerk. Öffnen Sie die App und suchen Sie nach der Kamera, um eine Verbindung herzustellen.
2. Die Kamera erstellt einen Hotspot, und das Telefon verbindet sich mit diesem Hotspot.
3. Das Telefon erstellt einen Hotspot, und die Kamera verbindet sich mit diesem Hotspot.

Hinweis:

Die Wi-Fi-Verbindungsreichweite beträgt unter optimalen Bedingungen ohne Störungen 10 Meter (33 Fuß).



App herunterladen

Spezifikationen

Bildsensor	Sony 1/2" * 2
Linse	200°/F2.0 Fisheye * 2
Touchbildschirm	3,0 Zoll
Fotoauflösung	12K(11968*5984)
Video-Auflösung	8K(7680*3840)@10fps 5.7K(5760*2880)@30fps
IMU	9-Achse
Stromverbrauch	Maximal 7W
Akku	1600 mAh Lithium-Polymer-Akku
Netzwerk	WiFi:802.11a/b/g/n/ac 80MHz,Dualband 2.4 GHz/5GHz
Mikrofon	2 eingebaute Mikrofone, Unterstützung für externes Bluetooth-Mikrofon
Indikator	RGB-LED
Betriebstemperatur	0~40°C(32~104°F)
Betriebsfeuchtigkeit	-20~60°C(-4~140°F)
Abmessungen	Hauptgehäuse:133.7*52*20mm Mit Linse:133.7*52*34.4mm
Stromversorgung	Maximal 18W
Gewicht	205g

Caméra 360° PANOX V3 (Français)

Contenu de l'emballage



PANOX V3*1



étui*1



câble Type-C*1




Guide de démarrage
rapide PANOX V3*1



chiffon de nettoyage
d'objectif*1

Présentation de la caméra

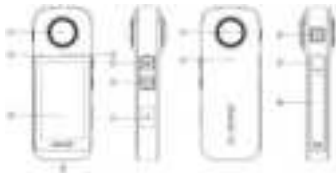

N°	Pièces	N°	Pièces
1	Objectif*2	7	Haut-parleur
2	Témoin LED	8	Bouton d'alimentation
3	Écran tactile HD 3,0 pouces	9	Port USB Type-C
4	Microphones*2	10	Emplacement pour carte TF et batterie
5	Bouton de mode		
6	Bouton de déclenchement	11	Point de fixation 1/4"

Avant de commencer

1. Lorsque vous utilisez la caméra pour la première fois, assurez-vous qu'elle est complètement chargée.
2. Veuillez utiliser le câble de chargement fourni pour connecter le port Type-C de la caméra pour le chargement.




3. Insérer la Scheda di Memoria

Notes:

- Veuillez utiliser une carte TF au format exFAT conforme aux spécifications U3/A2. Si la vitesse de la carte mémoire est trop faible, cela peut entraîner l'impossibilité d'enregistrer des vidéos correctement. Lors de la première utilisation de la carte mémoire dans cet appareil photo, veuillez la formater dans l'appareil photo pour garantir des performances stables.
- Ne couvrez pas l'appareil photo pendant son fonctionnement afin de ne pas affecter la dissipation thermique.


Avant de commencer

Marche/Arrêt

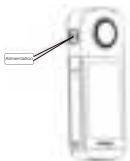


- Mise sous tension: Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1 seconde pour allumer la caméra.
- Éteindre: Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la caméra.
- Appuyez une fois sur le bouton de déclenchement pour démarrer/arrêter l'enregistrement ou prendre une photo.

Enregistrement/Obturbateur



- Cliquez une fois sur le bouton de l'obturateur pour démarrer/arrêter l'enregistrement ou prendre une photo.

Changement rapide de mode



- Ajouter un mode prédéfini: appuyez sur le bouton Mode sur l'interface de prévisualisation de prise de vue pour accéder au menu des modes. Appuyez sur l'icône "+" pour ajouter un mode.
- Sélectionner un mode prédéfini: Appuyez sur un mode prédéfini existant pour passer à ce mode.

Téléchargement de l'application:

Scannez le code QR avec votre appareil mobile ou rendez-vous sur l'App Store et recherchez "PANOX" pour télécharger et installer l'application.

Après avoir installé PANOX, vous pouvez connecter la caméra et PANOX de trois manières:

- 1.La caméra et le téléphone sont sur le même réseau Wi-Fi. Ouvrez l'application et recherchez la caméra pour vous connecter.
- 2.La caméra crée un point d'accès, et le téléphone se connecte à ce point d'accès.
- 3.Le téléphone crée un point d'accès, et la caméra se connecte à ce point d'accès.

Remarque:

La portée de la connexion Wi-Fi est de 10 mètres (33 pieds) dans des conditions optimales sans interférence.



Télécharger l'application

Caractéristiques techniques

Capteur d'image	Sony 1/2"*2
Objectif	Objectif fisheye 200°/F2,0
Écran tactile	3,0"
Résolution photo	12K(11968*5984)
Résolution vidéo	8K(7680*3840)@10fps 5,7K(5760*2880)@30fps
IMU	9 axes
Consommation d'énergie	7 W max.
Batterie	Batterie lithium-polymère 1600 mAh
Connexion réseau	Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac 80 MHz,bi-bande 2,4 GHz/5 GHz
Microphone	2microphones intégrés, prise en charge d'un microphone Bluetooth externe
Voyant	LED RVB
Température de fonctionnement	0-40°C(32-104°F)
Humidité de fonctionnement	-20-60°C(-4-140°F)
Dimensions de l'appareil	Corps principal:133,7*52*20mm Avec objectif:133,7*52*34,4mm
Entrée d'alimentation	18 W max
Poids	205 g

Fotocamera 360° PANOX V3 (Italian)

Contenuto della confezione:



PANOX V3*1



Custodia*1



Cavo Type-C*1




Guida Rapida
PANOX V3*1



Panno per la Pulizia
dell'Obiettivo*1

Panoramica della Fotocamera

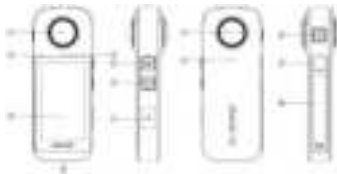

N.	Componenti	N.	Componenti
1	Obiettivo*2	7	Altoparlante
2	Indicatore LED	8	Pulsante di Accensione
3	Touchscreen HD da 3,0 pollici	9	Porta USB Type-C
4	Microfoni*2	10	Slot per Scheda TF e Batteria
5	Pulsante Modalità	11	Punto di Montaggio 1/4"
6	Pulsante Scatto		

Prima di iniziare

1. Quando si usa la videocamera per la prima volta, assicurarsi che sia completamente carica.
2. Utilizzare il cavo di ricarica in dotazione per collegare il porto Type-C della fotocamera per la ricarica.




3. Inserire la scheda di memoria

Note:

- Si prega di utilizzare una scheda TF formattata exFAT che soddisfi le specifiche U3/A2. Se la velocità della scheda di memoria è troppo bassa, potrebbe causare problemi di registrazione video. Quando si utilizza la scheda di memoria in questa fotocamera per la prima volta, formattare la scheda nella fotocamera per garantire prestazioni stabili.
- Non coprire la fotocamera durante il funzionamento per evitare di compromettere la dissipazione del calore.

Uso Base

Accensione/Spegnimento

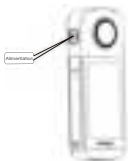


- **Accensione:** Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per accendere la fotocamera.
- **Attivazione/Disattivazione dello Schermo:** Premere brevemente il pulsante di accensione per attivare/disattivare lo schermo della fotocamera.
- **Spegnimento:** Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere la fotocamera.

Scatto/Otturatore



- Premere una volta il pulsante di scatto per avviare/interrompere la registrazione o scattare una foto.

Cambio Rapido Modalità



- **Aggiungi modalità preimpostata:** tocca il pulsante Modalità sull'interfaccia di anteprima dello scatto per entrare nel menu modalità. Tocca l'icona "+" per aggiungere una modalità.
- **Selezionare la modalità preimpostata:** Toccare una modalità preimpostata esistente per passare a tale modalità.

Download dell'a:

Scansionare il codice QR con il proprio dispositivo mobile o accedere all'app store e cercare "PANOX" per scaricare e installare l'app.

Dopo aver installato PANOX, è possibile collegare la fotocamera e PANOX nei seguenti tre modi:

- 1.La fotocamera e il telefono sono sulla stessa rete Wi-Fi. Apri l'app e cerca la fotocamera per connetterti.
- 2.La fotocamera crea un hotspot e il telefono si connette a questo hotspot.
- 3.Il telefono crea un hotspot e la fotocamera si connette a questo hotspot.

Nota:

La portata della connessione Wi-Fi è di 10 metri (33 piedi) in condizioni ottimali senza interferenze.



Download App

Descrizione dettagliata

Sensore di immagine	Sony 1/2"×2
Obiettivo	Fisheye 200°/F2.0×2
Touchscreen	8,0 pollici
Risoluzione fotografica	12K(11968×5984)
Risoluzione video	8K(7680×3840)@10fps 5.7K(5760×2880)@30fps
IMU	9 assi
Consumo energetico	Max 7W
Batteria	Batteria ai polimeri di litio da 1600mAh
Rete	Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac 80MHz,dual-band 2.4GHz/5GHz
Microfono	2 microfoni integrati, supporto per microfono Bluetooth esterno
Indicatore	RGB LED
Temperatura di esercizio	0~40°C(32~104°F)
Umidità operativa	-20~60°C(-4~140°F)
Dimensione	Corpo principale:133,7×52×20mm Con l'obiettivo:133,7×52×34,4mm
Potenza assorbita	Max 18W
Peso	205g

Cámara 360° PANOX V3 (Español)

Contenido del Paquete:



PANOX V3*1



Estuche*1



Cable Type-C*1




Guía Rápida
PANOX V3*1



Paño de Limpieza
de Lentes*1

Descripción general de la cámara

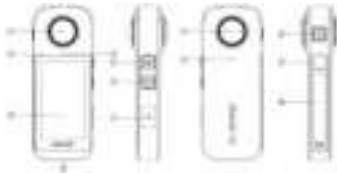

N.º	Piezas	N.º	Piezas
1	Lente*2	7	Altavoz
2	Indicador LED	8	Botón de Encendido
3	Pantalla Táctil HD de 3,0 Pulgadas	9	Puerto USB Type-C
4	Micrófonos*2	10	Ranura para Tarjeta TF y Batería
5	Botón de Modo	11	Punto de Montaje de 1/4"
6	Botón de Disparador		

Antes de empezar

1. La primera vez que utilice la cámara, asegúrese de que está completamente cargada.
2. Utilizzare il cavo di ricarica in dotazione per collegare il porto Type-C della fotocamera per la ricarica.




3. Inserte la tarjeta de memoria

Notas:

- Utilice una tarjeta TF en formato exFAT que cumpla con las especificaciones U3/A2. Si la velocidad de la tarjeta de memoria es demasiado baja, puede provocar problemas para grabar videos correctamente. Al usar la tarjeta de memoria en esta cámara por primera vez, formatee la tarjeta en la cámara para garantizar un rendimiento estable.
- No cubra la cámara mientras esté en funcionamiento para evitar afectar la disipación de calor.

Uso Básico

Encendido/Apagado

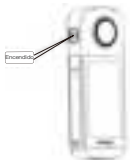

- Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo para encender la cámara.
- Encender/Apagar la Pantalla: Presione brevemente el botón de encendido para encender/apagar la pantalla de la cámara.
- Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar la cámara.

Disparo/Obturador



- Presione el botón de disparo una vez para iniciar/detener la grabación o tomar una foto.

Cambio Rápido de Modo



- Agregar modo preestablecido: toque el botón de modo en la interfaz de vista previa de disparo para entrar al menú de modos. Toque el icono "+" para agregar un modo.
- Seleccionar Modo Preestablecido: Toque un modo preestablecido existente para cambiar a ese modo.

Descarga de la Aplicación:

Escanee el código QR con su dispositivo móvil o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "PANOX" para descargar e instalar la aplicación.

Después de instalar PANOX, puede conectar la cámara y PANOX de las siguientes tres maneras:

- 1.La cámara y el teléfono están en la misma red Wi-Fi. Abra la aplicación y busque la cámara para conectarse.
- 2.La cámara crea un punto de acceso y el teléfono se conecta a este punto de acceso.
- 3.El teléfono crea un punto de acceso y la cámara se conecta a este punto de acceso.

Nota:

El rango de conexión Wi-Fi es de 10 metros (33 pies) en condiciones óptimas sin interferencias.



Descarga de la Aplicación

Características

Sensor de imagen	Sony 1/2"×2
Lentes	Ojo de pez de 200°/F2.0×2
Pantalla táctil	3.0 pulgadas
Resolución fotográfica	12K(11968×5984)
Resolución de vídeo	8K(7680×3840)@10fps 5.7K(5760×2880)@30fps
IMU	9 ejes
Consumo	Máx. 7W
Batería	Batería de polímero de litio de 1600 mAh
Red de conexión	Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac 80 MHz,2.4 GHz/5 GHz de doble banda
Micrófono	2 micrófonos integrados, compatible con micrófono Bluetooth externo
Indicador	RGB LED
Temperatura de funcionamiento	0~40°C(32~104°F)
Humedad de funcionamiento	-20~60°C(-4~140°F)
Dimensiones	Cuerpo principal:133,7×52×20mm Con lentes:133,7×52×34,4mm
Fuente de alimentación	Máx. de 18W
Peso	205g

PANOX V3 360°カメラ (日本語)

パッケージ内容



PANOX V3*1



キャリングポーチ*1



Type-C ケーブル*1




クイックスタート
ガイド*1



レンズクリーニン
グクロス*1

カメラの概要

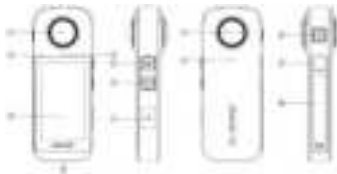

No.	パーツ	No.	パーツ
1	レンズ*2	7	スピーカー
2	LED インジケータ	8	電源ボタン
3	3.0インチ HD タッチスクリーン	9	USB Type-C ポート
4	マイク* 2	10	TFカードスロット & バッテリー
5	モードボタン	11	1/4" インチ マウントポイント
6	シャッターボタン		

使用前に

1. カメラを初めて使用する場合は、完全に充電してください。
2. 付属の充電ケーブルを使用して、カメラのType-Cポートを充電してください。



3. メモリーカードを挿入する

注意事項:

- ・ exFAT形式で、U3/A2規格に準拠したTFカードを使用してください。メモリーカードの速度が遅すぎると、正常にビデオを録画できない可能性があります。このカメラで初めてメモリーカードを使用する場合は、カメラ内でフォーマットして、安定したパフォーマンスを確保してください。
- ・ カメラの作動中にカメラを覆わないでください。熱放散に影響を及ぼす可能性があります。


基本的な操作

電源のオン/オフ




- 電源オン：電源ボタンを1秒押し続けます。
- 画面オン/オフ：電源ボタンを短く押して、カメラの画面をオン/オフします。
- 電源オフ：電源ボタンを3秒押し続けます。

撮影/シャッター

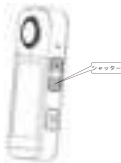

- シャッターボタンを1回押すと、録画を開始/停止したり、写真を撮ったりできます。

クイックモード切り替え



- シャッターボタンを1回押すと、録画を開始/停止したり、写真を撮ったりできます。
- プリセットモードの追加：撮影プレビューインターフェースでモードボタンをタップしてモードメニューに入ります。「+」アイコンをタップしてモードを追加します。

アプリのダウンロード:

QRコードをモバイルデバイスでスキャンするか、アプリストアにアクセスして「PANOX」を検索して、アプリをダウンロードしてインストールします。

PANOXをインストールした後、カメラとPANOXを次の3つの方法で接続できます:

1. カメラと電話が同じWi-Fiネットワークに接続されている場合、アプリを開いてカメラを検索し、接続します。
2. カメラがホットスポットを作成し、電話がそのホットスポットに接続します。
3. 電話がホットスポットを作成し、カメラがそのホットスポットに接続します。

注意:

Wi-Fiの接続範囲は、干渉がない最適な条件で10メートル（33フィート）です。



アプリのダウンロード

仕様

画像センサー	Sony 1/2インチ*2
レンズ	200°/F2.0フィッシュアイ*2
タッチスクリーン	3.0インチ
写真解像度	12K(11968*5984)
ビデオ解像度	8K(7680*3840)@10fps 5.7K(5760*2880)@30fps
IMU	9軸
消費電力	最大 7W
バッテリー	1600mAhリチウムポリマーバッテリー
ネットワーク	Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac 80MHz, デュアルバンド2.4GHz/5GHz
マイク	内蔵マイク2個 外部Bluetoothマイク対応
インジケーター	RGB LED
動作温度	0~40℃(32~104°F)
動作湿度	-20~60℃(-4~140°F)
寸法	本体のみ:133.7*52*20mm レンズ込み:133.7*52*34.4mm
電源入力	最大 18W
重量	205g

PANOX V3 360° 카메라 (한국어)

포장 내용



PANOX V3*1



휴대용 파우치*1



Type-C 케이블*1




빠른 시작 가이드*1



렌즈 클리닝 천*1

카메라 개요

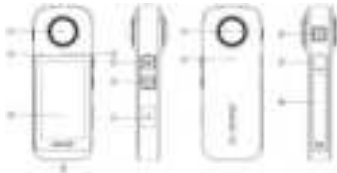

번호	부품	번호	부품
1	렌즈*2	7	스피커
2	LED 표시등	8	전원 버튼
3	3.0인치 HD 터치스크린	9	USB Type-C 포트
4	마이크*2	10	TF 카드 슬롯 및 배터리
5	모드 버튼	11	1/4" 인치 마운트 포인트
6	셔터 버튼		

사용 전

1. 카메라를 처음 사용할 때는 완전히 충전하십시오.
2. 제공된 충전 케이블을 사용하여 카메라의 Type-C 포트를 충전하십시오.



3. 메모리 카드 삽입

참고:

- exFAT 형식이며 U3/A2 사양을 충족하는 TF 카드를 사용하세요. 메모리 카드 속도가 너무 느리면 비디오를 제대로 녹화하지 못할 수 있습니다. 이 카메라에서 메모리 카드를 처음 사용할 때는 카메라에서 포맷하여 안정적인 성능을 보장하세요.
- 카메라 작동 중에는 카메라를 덮지 마세요. 열 방출에 영향을 줄 수 있습니다.

기본 작동

전원 켜기/끄기



- ❑ 전원 켜기: 전원 버튼을 1초 동안 누릅니다.
- ❑ 화면 켜기/끄기: 전원 버튼을 짧게 눌러 카메라 화면을 켜거나 끄십시오.
- ❑ 전원 끄기: 전원 버튼을 3초 동안 누릅니다.

촬영/셔터



- ❑ 셔터 버튼을 한 번 누르면 녹화를 시작/중지하거나 사진을 찍을 수 있습니다.

빠른 모드 전환



- ❑ 프리셋 모드 추가: 촬영 미리보기 인터페이스에서 모드 버튼을 탭하여 모드 메뉴로 들어갑니다. "+" 아이콘을 탭하여 모드를 추가합니다.
- ❑ 사전 설정 모드 선택: 기존 사전 설정 모드를 눌러 해당 모드로 전환합니다.

앱 다운로드:

QR 코드를 모바일 기기로 스캔하거나 앱 스토어에 접근하여 “PANOX”를 검색하여 앱을 다운로드하고 설치합니다.

PANOX 설치 후, 다음 세 가지 방법으로 카메라와 PANOX를 연결할 수 있습니다:

- 1.카메라와 휴대폰이 동일한 Wi-Fi 네트워크에 있을 때, 앱을 열고 카메라를 검색하여 연결합니다.
- 2.카메라가 핫스팟을 생성하고, 휴대폰이 해당 핫스팟에 연결합니다.
- 3.휴대폰이 핫스팟을 생성하고, 카메라가 해당 핫스팟에 연결합니다.

참고:

Wi-Fi 연결 범위는 간섭이 없는 최적의 조건에서 10미터(33피트)입니다.



앱 다운로드

사양

이미지 센서	Sony 1/2"×2
렌즈	200°/F2.0 어안렌즈×2
터치스크린	3.0인치
사진 해상도	12K(11968×5984)
동영상 해상도	8K(7680×3840)@10fps 5.7K(5760×2880)@30fps
IMU	9축
전력 소비량	최대 7W
배터리	1600mAh 리튬 폴리머 배터리
네트워크	Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac 80MHz, 듀얼 밴드 2.4GHz/5GHz
마이크	마이크 2개 내장 외부 Bluetooth 마이크 지원
표시기	RGB LED
작동 온도	0~40°C(32~104°F)
작동 습도	-20~60°C(-4~140°F)
치수	본체:133.7×52×20mm 렌즈 장착 시:133.7×52×34.4mm
전원 입력	최대 18W
중량	205g

360° камера PANOX V3 (Русский)

Комплект поставки



PANOX V3*1



Чехол для переноски*1



Кабель Type-C*1




Руководство
пользователя*1



Салфетка для
чистки объектива*1

Обзор камеры

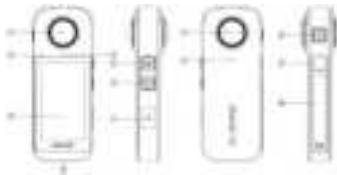

№	Компонент	№	Компонент
1	Объектив*2	7	Динамик
2	Светодиодный индикатор	8	Кнопка питания
3	3,0-дюймовый HD-сенсорный экран	9	Порт USB Type-C
4	микрофона*2	10	Слот для TF-карты и аккумулятор
5	Кнопка режима	11	Точка крепления 1/4"
6	Кнопка спуска затвора		

Перед началом работы

1. Перед первым использованием полностью зарядите камеру.
2. Используйте прилагаемый кабель для зарядки, чтобы подключить порт Type-C камеры к зарядке.




3. Вставьте карту памяти

Меры предосторожности:

- Пожалуйста, используйте карту памяти TF формата exFAT, соответствующую спецификациям U3/A2. Если скорость карты памяти слишком низкая, это может привести к невозможности нормальной записи видео. При первом использовании карты памяти в этой камере, пожалуйста, отформатируйте карту в камере для обеспечения стабильной работы.
- Не накрывайте камеру во время работы, чтобы не нарушить её тепловыделение.

Основные операции

Включение/выключение питания

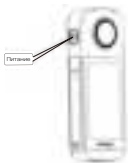


- Включение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды.
- Включение/выключение экрана: Коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить экран камеры.
- Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

Съемка/Спуск затвора



- Однократно нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать/остановить запись или сделать фото.

Быстрое переключение режима



- Добавить предустановленный режим: нажмите кнопку режима на интерфейсе предпросмотра съемки, чтобы войти в меню режимов. Нажмите на значок "+" для добавления режима.
- Выбор предустановленного режима: Коснитесь существующего предустановленного режима, чтобы перейти к нему.

Загрузка приложения:

Отсканируйте QR-код своим мобильным устройством или перейдите в App Store и найдите "PANOX", чтобы скачать и установить приложение.

После установки PANOX вы можете подключить камеру и PANOX следующими тремя способами:

1. Камера и телефон находятся в одной Wi-Fi сети. Откройте приложение и найдите камеру для подключения.
2. Камера создает точку доступа, и телефон подключается к этой точке доступа.
3. Телефон создает точку доступа, и камера подключается к этой точке доступа.

Примечание:

Диапазон соединения Wi-Fi составляет 10 метров (33 фута) при оптимальных условиях без помех.



Загрузка приложения

Технические характеристики

Матрица	Sony 1/2"*2
Объектив	200°/F2.0 «рыбий глаз»*2
Сенсорный экран	3,0"
Разрешение фото	12K(11968*5984)
Разрешение видео	8K(7680x3840) при 10fps 5.7K(5760x2880) при 30fps
Инерциальный датчик (IMU)	9-осевой
Потребляемая мощность	7 Вт (максимум)
Аккумулятор	Литий-полимерный, 1600 мА·ч
Сеть	Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac 80 МГц, два диапазона:2,4 ГГц/5 ГГц
Микрофон	Два встроенных микрофона поддержка внешнего микрофона Bluetooth
Индикатор	Светодиодный, RGB
Рабочая температура	0~40°C(32~104°F)
рабочая влажность	-20~60°C(-4~140°F)
Размеры	Основной корпус:133.7*52*20mm
рабочая влажность	С объективом:133.7*52*34.4mm
Входная мощность	18 Вт ((максимум))
Вес	205 г

FCC STATEMENT This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

FCC ID: 2ARZ2-PIP225

NOTE : The label location is in the prototype Settings.

设置- 关于本机- 法规认证
set ---- About ----- Regul at or y Certifi cati on





Labpano Technology (Changzhou) Co., Ltd.

Web: www.panox.com

Email: support@panox.com

Tel: (+86) 0755-86329023

Add: F12, Unit A, Building E1, TCL International E City,
No.1001 Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen,
Guangdong Province, 518057, P.R.China

