


TRANSFORMERS

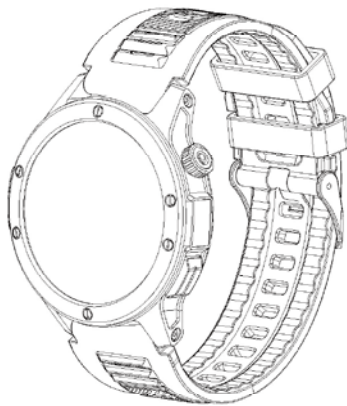

Manuel d'utilisation de
la montre intelligente
TF-H09

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION RAPIDE

| MARCHE/ARRÊT

1. Lorsque la montre est éteinte, chargez-la ou appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes. Le bracelet vibre pour s'allumer ;
2. Passez à l'interface d'arrêt à l'état de démarrage, et maintenez une longue pression sur l'interface d'arrêt pendant 3 secondes pour éteindre.

| FONCTIONNEMENT DU BRACELET

1. Faites glisser pour allumer l'écran ou changer l'affichage à l'état de démarrage ;
2. Aucune opération par défaut cinq secondes d'écran, les utilisateurs peuvent se connecter à l'application mobile pour modifier le temps d'écran ;
3. Paramètre par défaut d'usine du bracelet (moniteur de fréquence cardiaque pendant 24 heures). Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver cette fonction dans les paramètres généraux de l'interface de l'application.

COMMENT INSTALLER L'APPLICATION

Scannez le code QR suivant ou téléchargez "Glory Fit " sur les marchés d'applications pour installer l'application associée. Exigences pour l'appareil : IOS 9.0 ou supérieur ; Android 5.0 ou supérieur.



Scannez le code QR pour télécharger et installer "Glory Fit"

CONNEXION À L'APPAREIL

Ouvrez l'application, cliquez sur "Appareil" "Ajouter un appareil" "Sélectionner un appareil", cliquez sur le modèle correspondant et suivez les invites pour vous connecter (voir les exigences de l'appareil : IOS 9.0 ou supérieur ; Android 5.0 ou supérieur.).



(CARTE DE CROQUIS)

Connexion Sans fil : Après le couplage réussi, l'application enregistrera automatiquement l'adresse Sans fil de la montre. Lorsque l'application est ouverte ou fonctionne en arrière-plan, elle recherchera et se connectera automatiquement à la montre. Synchronisation des données : Faites glisser manuellement la page principale de l'application vers le bas pour synchroniser les données ; la montre peut enregistrer les données hors ligne pendant 7 jours. Plus il y a de données, plus la synchronisation prendra de temps. Cela ne prendra pas plus de 2 secondes pour synchroniser les données. Après la synchronisation, "synchronisation terminée" s'affichera.

| ENTRAÎNEMENT

Cliquez pour accéder à l'interface sportive, plusieurs modes sportifs, sélectionnez un sport spécifique, cliquez pour commencer la surveillance après trois secondes, appuyez sur le bouton supérieur ou faites glisser vers la droite pour mettre en pause, cliquez sur "■" pour terminer.

| TAT

Passez à l'interface d'état pour voir le nombre actuel de pas, la distance et l'état des calories. La distance et les calories sont calculées et affichées en fonction des pas actuels, de la hauteur et du poids définis par l'application personnellement.

| MII

Passez à l'interface météo pour consulter les conditions météorologiques et de température.



| MUSIQUE

Après une connexion réussie avec l'application associée "GloryFit", lorsque le téléphone entre en mode lecture de musique, la montre peut contrôler la lecture de la musique, telle que la pause, le morceau précédent, le morceau suivant.

| RI VEIL

Accédez à l'interface du réveil, où vous pouvez ajouter ou supprimer des réveils, et vous pouvez configurer jusqu'à plusieurs groupes de réveils, ou des paramètres côté application.

| PLUS

Chronomètre : Cliquez pour commencer le chronométrage, faites glisser vers la droite pour revenir à l'interface précédente lorsque le chronométrage est arrêté.

Minuteur : Passez à l'interface du minuteur, où vous pouvez choisir de régler le temps ou d'ajouter un temps personnalisé. **Trouver un téléphone portable** : Passez à l'interface de recherche, cliquez pour trouver un téléphone portable en état de connexion, et le téléphone portable enverra une sonnerie pour vous rappeler.

Lampe de poche : Cliquez pour allumer et éteindre la lampe de poche, faites glisser vers la droite pour sortir et l'éteindre

| CONFIGURATION

Cadran de la montre : Cliquez sur cette interface pour faire défiler les cadrans de montre de gauche à droite, et cliquez pour sélectionner le cadran de la montre.

Thème : Cliquez sur cette interface pour choisir parmi différentes modes d'interaction.

Ajustement de la luminosité : Cliquez pour sélectionner différentes luminosités, il y a quatre niveaux de luminosité.

Ajustement de la durée de l'écran lumineux : Cliquez pour sélectionner la durée de l'écran lumineux, qui est de 5 secondes, 10 secondes et 15 secondes, ou des paramètres côté application.

Réglage du son : Cliquez pour entrer dans l'interface de réglage du son, où vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la sonnerie de divertissement/appel.

À propos de : à propos Cliquez sur cette interface pour voir le numéro de version du firmware et l'adresse Sans fil du bracelet. **Réinitialisation d'usine** : Cliquez sur cette interface pour choisir la réinitialisation d'usine (effacer toutes les données) ou annuler.

Arrêt : Cliquez sur cette interface pour sélectionner l'arrêt ou annuler l'arrêt.

Téléchargement de l'application : Cliquez sur cette interface, scannez le code QR et téléchargez l'application.

PRÈ CAUTIONS

Veuillez éviter que votre montre ne soit secouée, ou exposée à des températures élevées ou au soleil brûlant pendant une longue période.

Veuillez ne pas démonter, réparer ou changer l'appareil.

L'appareil doit adopter un courant de 0,5A pour la charge, il est interdit de charger avec une alimentation surtension.

Il doit être utilisé dans une plage de température de 0 degré à 45 degrés. Il est interdit de le jeter dans le feu, évitant l'explosion.

Veuillez charger après avoir séché le bracelet avec un chiffon doux, sinon, il corrodera les points de contact de charge, entraînant une défaillance de la charge.

Veuillez vous éloigner des substances chimiques telles que l'essence, le solvant de nettoyage, le propanol, l'alcool ou l'insectifuge.

Veuillez ne pas utiliser le produit dans un environnement à haute tension et à fort champ magnétique.

En cas de peau sèche sensible ou de port trop serré, vous pourriez être mal à l'aise. · Veuillez ne pas prendre de bain chaud en le portant.

Veuillez essuyer la sueur sur votre poignet à temps, car elle pourrait provoquer des démangeaisons ou des allergies cutanées en raison du contact prolongé avec du savon, de la transpiration, des allergènes ou des ingrédients contaminés. En cas d'utilisation fréquente, il est recommandé de nettoyer chaque semaine. Veuillez essuyer avec un chiffon humide et éliminer l'huile ou la poussière avec un savon doux.

Ne pas ouvrir plus d'applications sans exigences spéciales.

PROBLÈMES COURANTS

Que faire lorsqu'il ne peut pas se connecter en Sans fil ? (vitesse lente/échec de la connexion ou de la reconnexion)

Veuillez confirmer si votre appareil est IOS 9.0, Android 5.0 ou supérieur.

Le temps de connexion varie en fonction de chaque connexion en raison de l'interférence du signal de la connexion sans fil Sans fil. S'il échoue à se connecter pendant une longue période, veuillez confirmer que vous l'utilisez dans un environnement sans champ magnétique ou interférence de plusieurs appareils Sans fil.

Allumez à nouveau après avoir éteint le Sans fil.

Éteignez les applications en arrière-plan des téléphones portables ou redémarrez vos téléphones portables.

Veuillez ne pas faire connecter vos téléphones portables à d'autres appareils Sans fil ou fonctions en même temps.

Veuillez vérifier si l'application fonctionne normalement en arrière-plan. Sinon, la connexion pourrait échouer.

Information pour l'utilisateur

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Important

Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

NOTE Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. L'utilisation de cet équipement génère et émet de l'énergie de radiofréquence, qui, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.


Declaration de garantie

Cher utilisateur, cette carte de garantie est la preuve de votre future demande de garantie, veuillez coopérer avec le vendeur pour le remplir et le conserver pour une utilisation future!

Informations utilisateur			
Nom d'utilisateur		Email	
numéro de contact		Code Postal	
Adresse postale			
Information produit			
Nom du produit		Numéro de produit	
Product barcode / Serial number / Batch number			
Informations sur le vendeur			
Nom			
Adresse			
Numéro de contact Code postal		Postal code	
Date de vente Numéro de facture		Invoice number	
Remarque			



TRANSFORMERS

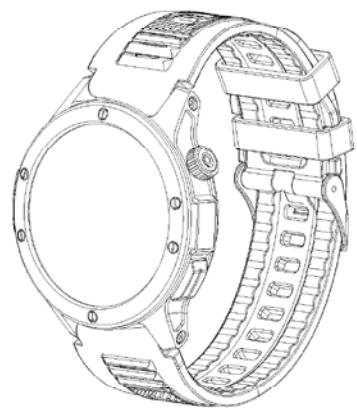

Manual do usuário
do relógio inteligente
TF-H09

INSTRUÇÕES PARA USO RÁPIDO DE LIGAR/DESLIGAR

ON/OFF

1. Quando o relógio estiver desligado, carregue-o ou pressione e segure por 3 segundos. A pulseira vibrará para ligar.
2. Mude para desligar a interface no estado de inicialização e pressione e segure a interface de desligamento por 3. Segundos para desligar.

OPERACIÓN DE LA BANDA

1. Deslize para iluminar a tela ou alterar a exibição no estado inicial.
2. Sem operação, a tela desliga automaticamente após cinco segundos. Os usuários podem modificar o tempo de tela conectando-se ao aplicativo móvel.
3. A configuração padrão de fábrica da banda é monitor de frequência cardíaca de 24 horas. Os usuários podem ativar ou desativar esse recurso nas configurações gerais da interface do aplicativo.

COMO INSTALAR O APLICATIVO

Digitalize o seguinte código QR ou baixe "Glory Fit" nas lojas de aplicativos para instalar o aplicativo emparelhado. Requisitos do dispositivo: IOS 9.0 ou superior; Android 5.0 ou superior.



Digitalize o código QR para baixar e instalar o "GloryFit"

CONECTE-SE COM O DISPOSITIVO

Abra o aplicativo, clique em "Dispositivo", "Adicionar dispositivo", "Selecionar dispositivo", clique no modelo correspondente e siga as instruções para conectar (consulte Requisitos do dispositivo: IOS 9.0 ou superior; Android 5.0 ou superior).



(ESQUEMA)

Conexão sem fio: Após o emparelhamento bem-sucedido, o aplicativo salvará automaticamente o endereço sem fio do relógio. Quando o aplicativo está aberto ou em execução em segundo plano, ele pesquisa e se conecta automaticamente ao relógio. Sincronização de dados: arraste manualmente para baixo a página principal do aplicativo para sincronizar os dados; O relógio pode salvar dados offline por 7 dias. Quanto mais dados, mais tempo levará mais de 2 segundos. Após a sincronização, "sincronização concluída" será exibido.

TREINAMENTO

Clique para entrar na interface esportiva, com vários modos esportivos. Selecione um esporte específico, clique para iniciar o monitoramento após três segundos, pressione o botão superior ou deslize para a direita para pausar, clique em "■" para finalizar.

ESTADO

Mude para a interface de status para visualizar a contagem atual de passos, distância e status de calorías. A distância e as calorías são calculadas e exibidas com base nos passos atuais, altura e peso definidos pessoalmente pelo aplicativo.

CLIMA

Mude para a interface meteorológica para visualizar as condições meteorológicas e a temperatura.



MÚSICA

Depois de conectar-se com sucesso ao aplicativo emparelhado "GloryFit", quando o telefone entra na função de reprodução de música, o relógio pode controlar a reprodução da música, como pausa, música anterior, próxima música.

ALARME

Entre na interface de alarmes, onde você pode adicionar ou excluir alarmes. Você também pode definir vários grupos ou configurações de alarme no aplicativo.

MAIS

Cronômetro: clique para iniciar a cronometragem, deslize para a direita para sair e retornar à interface anterior quando a cronometragem parar.

Temporizador: Mude para a interface do cronômetro, onde você pode escolher definir o horário ou adicionar um horário personalizado.

Procure um celular: mude para a interface de pesquisa, clique para procurar um celular conectado e o celular enviará um tom para lembrá-lo.

Lanterna: Clique para ligar e desligar a lanterna, deslize para a direita para sair e desligá-la.

CONTEXTO

Mostrador do relógio: clique nesta interface para alternar o mostrador do relógio para a esquerda e para a direita e clique para selecionar o mostrador do relógio.

Tema: Clique nesta interface para escolher entre diferentes modos de interação.

Ajuste de brilho: Clique para selecionar diferentes níveis de brilho. Existem quatro níveis de brilho.

Configuração de duração da tela brilhante: clique para selecionar a duração da tela brilhante, que é de 5, 10 e 15 segundos, ou configurações no aplicativo.

Configurações de som: Clique para entrar na interface de configuração de som, onde você pode optar por ativar ou desativar o tom de entretenimento/chamada.

Sobre: Clique nesta interface para visualizar o número da versão do firmware e o endereço sem fio da pulseira.

Redefinição de fábrica: Clique nesta interface para escolher a redefinição de fábrica (limpar todos os dados) ou cancelar. **Desligar:** Clique nesta interface para selecionar desligar ou cancelar o desligamento. **Download do aplicativo:** Clique nesta interface, escaneie o código QR e baixe o aplicativo.

PRECAUÇÕES

Evite que o relógio seja atingido ou exposto a altas temperaturas ao sol por muito tempo.

Não desmonte, repare ou altere o dispositivo.

O dispositivo deve adotar corrente de 0,5A para carregar, é proibido carregar com fonte de alimentação de sobretensão.

Deve ser usado na temperatura de 0 graus - 45 graus. É proibido lançar no fogo, evitando explosão.

Carregue após secar a pulseira com um pano macio, caso contrário, ela corroerá os pontos de toque de carregamento, causando falha na carga.

Mantenha longe de substâncias químicas como gasolina, solvente de limpeza, propanol, álcool ou repelente de insetos.

Não use o produto em ambientes de alta tensão e magnéticos elevados, em caso de pele sensível e seca ou uso muito apertado, você pode se sentir desconfortável.

Por favor, não tome banho quente usando-o.

Seque o suor no pulso em tempo hábil, pois pode causar coceira ou alergia na pele por contato prolongado com sabão, suor, alérgenos ou ingredientes contaminados. Em caso de uso frequente, sugere-se limpar semanalmente.

Limpe com um pano úmido e remova óleo ou poeira com sabão neutro.

Não abra mais push sem requisitos especiais.

PROBLEMAS COMUNS

O que fazer se você não conseguir se conectar sem fio? (baixa velocidade/falha ao conectar/reconectar)

Por favor, confirme se o seu dispositivo possui IOS 9.0, Android 5.0 ou superior.

A conexão pode levar um tempo diferente devido a interferência de sinal de conexão sem fio Sem fio.

Se você não se conectar por um longo período, confirme se está conectado usando em um ambiente sem campo magnético ou interferência de vários dispositivos sem fio.

Desligue e ligue o Wireless novamente.

Fechos os aplicativos em segundo plano no seu celular ou reinicie seu celular.

Não conecte seu celular a outros dispositivos ou Funções sem fio ao mesmo tempo.

Verifique se o aplicativo está funcionando normalmente em segundo plano. Caso contrário, a conexão poderá falhar.

Informação do usuário

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Importante

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela a parte responsável pelo cumprimento poderá anular o autoridade do usuário para operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. A utilização do equipamento gera e irradia energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF.

O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições.

Serviço de garantia

Caro usuário, este cartão de garantia é a prova de seu futuro pedido de garantia, por favor, coopere com o vendedor para preenchê-lo e guardá-lo para uso futuro!

Informação de usuário			
Nome de usuário E-mail	Email		
Número de contato	Postal code		
Código postal			
Endereço para correspondência			
Informação do produto			
Nome do produto/Número do produto	Product number		
Código de barras do produto /Número de série /Número do lote			
Informações de vendedor			
Nome			
Endereço			
Número de contato	Postal code		
Código postal			
Data de venda	Invoice number		
Número da fatura			
Observação			



Certificado de aprovação

Nº do produto:
Tempo de produção:
QC:

-7-

خدمة الضمان

عزيزي المستخدم، بطاقة الضمان هذه هي دليل على تطبيق الضمان المستقبلي الخاص بنا، الرجاء التعاون مع فريقنا لاحتفاظ بها لأستخدام المستقبلي

معلومات المستخدم			
اسم المستخدم البريد الإلكتروني	Email		
الرمز البريدي	رقم كودتاك الرمز البريدي		
الغواص الأبردي			
معلومات المنتج			
اسم المنتج رقم المنتج	رقم المنتج		
رمز المنتج الشريطي/الرقم التسلسلي/رقم الدفعة			
معلومات البائع			
الاسم			
الغواص			
رقم الاتصال الرمز البريدي	الرمز البريدي		
رقم فاتورة تاريخ البيع	رقم الفاتورة		
ملاحظة			



شهادة الموافقة

رقم المنتج:
رقم الإنتاج:
وقت البيع:
CQC

B، ملاحظة: تم اختيار هذا الجهاز وتم العثور على أنه يتوافق مع الحدود للجهاز الرقمي من الفئة 1B. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في FCC. وفقًا للجزء 15 من قواعد التثبيت السلكية: إذا لم يتم تثبيت واستخدام المعدات وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب ذلك في التداخل الضار مع الاتصالات الراديوية. ومع ذلك، لا يمكن ضمان أن التداخل لن يحدث في تثبيت معين. إذا تسبب هذا الجهاز في التداخل الضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تجنبه عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى، يُشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل باستخدام واحدة أو أكثر من التدابير التالية:

- أعد توجيه أو إعادة تموضع الهوائي الاستقبالي.
- زيادة الفاصل بين المعدات والجهاز الاستقبالي.

لم يتوصّل المعدات بمأخذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتم توصيل الجهاز الاستقبالي بها.
استشر الوكيل أو فني الراديو / التلفزيون ذو الخبرة للحصول على المساعدة.

تم توفير الجهاز ليتوافق مع متطلبات التعرض المحددة للترددات الراديوية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

يجب استخدام الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين 0 درجة إلى 45 درجة مئوية. يُمنع رميه في النار. لتجنب الانفجار. يرجى شحنه بعد تعطيف السوار ببطءة كمثال ناعسة، وإلا فإن ذلك قد يؤدي إلى تلك نقاط الشحن. وحدوث عطل في الشحن.

يرجى الإعداد عن المواد الكيميائية مثل البازيلين والمذيبات للتطبيقية والبروبولول والكحول ومبيدات الحشرات. يرجى عدم استخدام المنتج في بيئة عالية الجهد أو المغناطيسية العالية. في حالة البثرة الجافة الحساسة أو الارتداء الضيق جدًا، قد تشعر بعدم الراحة.

يرجى عدم ارتداء الساعة أثناء اتخاذ حمام ساخن. يرجى تعطيف العرق على معصمك في الوقت المناسب لتجنب حدوث حكة أو حساسية الجلد. بسبب الاتصال لفترة طويلة مع الصابون أو العرق أو المصمبات المحسنة أو المكونات المطبوقة. يرجى مسح ببطءة كمثال أسيرمي في حالة الاستخدام المتكرر. يرجى مسح ببطءة كمثال بشكل أسيرمي في حالة الاستخدام المتكرر. لا تقم بفتح المزيد من الأزرار دون وجود متطلبات خاصة.

مشكلات شائعة

كيفية التعامل عند عدم القدرة على الاتصال بالشبكة اللاسلكية؟ (بطء الاتصال/فشل الاتصال أو إعادة الاتصال)

أو أعلى Android 5.0 أو iOS 9.0 الرجاء التأكد مما إذا كان جهازك يعمل بنظام قد يستغرق الاتصال وفقًا مختلفًا بسبب تداخل إشارة الاتصال اللاسلكي. إذا فشل الاتصال لفترة طويلة، يرجى التأكد من أنك تستخدمه في بيئة خالية من الحائل المغناطيسي أو تداخل أجهزة لاسلكية متعددة. أعد تشغيل الشبكة اللاسلكية بعد إيقافها. أعطى تطبيقات الخلفية على الهواتف المحمولة أو أعد تشغيل الهواتف المحمولة. يرجى عدم حمل هوائك المحمولة متصل بأجهزة لاسلكية أو بطايف أخرى في نفس الوقت. يرجى التحقق مما إذا كان التطبيق يعمل بشكل طبيعي في الخلفية. في حالة عدم ذلك، قد يفشل الاتصال.

معلومات للمستخدم

يخضع التشغيل للشروط التالية: FCC. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من فرائد. قد لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار، و (2) يجب أن يقل هذا الجهاز أي تداخل يتفاد، (1) بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل غير مرغوب فيه.

ملاحظة مهمة

قد يلغى التغيير أو التعديل غير المصرح به من الجهة المسؤولة عن الامتثال سلطة المستخدم لتشغيل المعدات.

المنبه

ادخل إلى واجهة المنبه، يمكنك إضافة أو حذف المنبهات، ويمكنك ضبط مجموعات متعددة من المنبهات، أو إعدادات من جانب التطبيق.

الهزيم

ساعة التوقيت: انقر لبدء التوقيت، انزلق لليمين للخروج إلى الواجهة السابقة. عندما يتم إيقاف التوقيت. **الموقت:** انتقل إلى واجهة الموقت، يمكنك اختيار ضبط الوقت أو إضافة وقت مخصص. **البحث عن الهاتف:** انتقل إلى واجهة البحث، انقر للبحث عن الهاتف المحمول في حالة الاتصال، وسيقوم الهاتف المحمول بإرسال نغمة رنين للتذكيرك. **الصباح اليومي:** انقر لتشغيل الفلاش، انزلق لليمين لإلغاء وتعطيله والخروج.

الإعداد

واجهة الساعة: انقر على هذه الواجهة لتغيير واجهة الساعة يمينًا ويسارًا، وانقر لتحديد واجهة الساعة. **السمعة:** انقر على هذه الواجهة لاختيار وضع التفاعل المختلف. **ضبط السطوع:** انقر لاختيار سطوع مختلف، هناك أربعة مستويات من السطوع. **ضبط مدة الشاشة المضاءة:** انقر لاختيار مدة الإضاءة المستمرة، والتي هي 5 ثوانٍ، 10 ثوانٍ، و 15 ثانية، أو إعدادات جانب التطبيق. **إعدادات الصوت:** انقر لدخول واجهة إعدادات الصوت، يمكنك تشغيل أو إيقاف نغمة الاستماع / الرنين الهاتفي. **انقر لدخول واجهة إعدادات الصوت،** يمكنك تشغيل أو إيقاف نغمة الاستماع / حول: انقر على هذه الواجهة لعرض رقم إصدار البرنامج الثابت وعنوان الاتصال اللاسلكي للسوار. **إعادة الضبط إلى المصنع:** انقر على هذه الواجهة لاختيار إعادة ضبط المصنع (مسح جميع

البيانات) أو إلغاء.

إيقاف التشغيل: انقر على هذه الواجهة لاختيار إيقاف التشغيل أو إلغاء إيقاف التشغيل. **تحميل التطبيق:** انقر على هذه الواجهة، امسح رمز الاستجابة السريعة، وقم بتنزيل التطبيق.

تحذيرات

الرجاء عدم تعريض الساعة للصدمات أو التعرض لدرجات حرارة عالية أو أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة. الرجاء عدم تفكيك أو إصلاح أو تغيير الجهاز. يجب على الجهاز استخدام تيار 0.5 أمبير للشحن، ويُمنع شحنه باستخدام مصدر طاقة ذي جهد أعلى.

-3-



(خريطة تخطيطية)

الاتصال اللاسلكي: بعد الاتصال الناجح، سيقيم التطبيق تلقائيًا بحفظ عنوان الاتصال اللاسلكي للساعة. عند فتح التطبيق أو عند القيام بعمليات في الخلفية، سيقيم تلقائيًا بالبحث عن الساعة والاتصال بها. مزامنة البيانات: اسحب الصفحة الرئيسية للتطبيق لأسفل يدويًا لمزامنة البيانات؛ يمكن للساعة حفظ بيانات دون اتصال لمدة 7 أيام. كلما زادت البيانات، زاد وقت المزامنة. *ستستغرق عملية المزامنة أقل من 2 ثانية. بعد المزامنة، سيظهر "انتهاء المزامنة".

التدريب

اضغط للدخول إلى واجهة الرياضة، أوضاع رياضية متعددة، اختر عنصر رياضي معين، انقر لبدء المراقبة بعد ثلاث ثوانٍ، اضغط على زر الزاوية العلوية أو انزلق لليمين لإيقاف مؤقت، انقر "■" لإنهاء.

الحدة

تغير إلى واجهة الحالة لعرض عدد الخطوات الحالي، المسافة، وحالة السعرات الحرارية. يتم حساب وعرض المسافة والسعرات الحرارية استنادًا إلى عدد الخطوات الحالي، والطول، والوزن المحددة شخصيًا في تطبيق.

النظف

تغيير إلى واجهة النظف، يمكنك عرض حالة النظف ودرجة الحرارة.

الموسيقى

الفتقرن: عندما يدخل الهاتف وطايفه تشغيل "GloryFit" بعد الاتصال بنجاح مع تطبيق الموسيقى، يمكن للساعة التحكم في تشغيل الموسيقى مثل إيقاف مؤقت، والتغيير الألفية.

-2-

تعليمات للاستخدام السريع

تشغيل/إيقاف

عندما تكون الساعة مغلقة، اشحنها أو اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ. يهتز السوار للتشغيل. انقر إلى واجهة الإيقاف في حالة التشغيل، واضغط سطرًا على واجهة الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف التشغيل.

تشغيل السوار

اسحب لتسيء الشاشة أو لتغيير العرض في حالة التشغيل، إذا لم يكن هناك أي عملية، ستبقى الشاشة افتراضيًا بعد خمس ثوانٍ. يمكن للمستخدمين تطبيق الهاتف المحمول لتعديل وقت الشاشة. الإعداد الافتراضي للسوار (مراقبة معدل ضربات القلب لمدة 24 ساعة). يمكن للمستخدمين تشغيله أو إيقافه في الإعدادات العامة لواجهة التطبيق.

كيفية تثبيت التطبيق

مسح الرمز الشريطي التالي أو تنزيل من الأسواق للتطبيق تثبيت "Glory Fit" iOS 9.0: التطبيق المقترن متطلبات الجهاز: أو أعلى Android 5.0 أعلى،



مسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل "Glory Fit". وتثبيت تطبيق

الاتصال بالجهاز

فتح التطبيق، انقر على "الجهاز" ثم "إضافة جهاز". واختر الجهاز المناسب، انقر على iOS 9.0: النموذج المطابق واتبع التعليمات للاتصال (يرجى الانتباه إلى متطلبات الجهاز). أو أعلى Android 5.0 أعلى،

-1-

دليل المستخدم للساعة الذكية باللغة الإنجليزية

TRANSFORMERS



دليل مستخدم الساعة الذكية TF-H09