

- When using headsets or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headsets or headphones.
- Stop using the product immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists, consult a doctor.
- Do not use the vibration or trigger effect features if you have any ailment or injury to the bones, joints, or muscles of your hands or arms. If you have an ailment or an injury, do not play titles with these features using the controller unless you have set those functions to "Off". To enable or disable the features, select Settings ➤ Accessories from the home screen of your PlayStation®5 console.
- Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30 minute intervals.
- If the wireless controller is sitting on a flat surface, the vibration of the wireless controller during gameplay may cause it to fall, leading to injury or malfunction.
- Do not place the product on surfaces that are unstable, tilted or subject to vibration
- Avoid looking into the light bar of the controller when it is flashing. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain in any body parts
- Do not stand on or put objects on the product.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Never disassemble or modify the product.
- Do not touch the ports or insert any foreign objects into the product
- Do not allow the product to come into contact with liquids.
- If you see dust or foreign objects on the connectors, wipe them with a dry cloth before connecting.
- Do not touch the product with wet hands

- When using the motion sensor function, be cautious of the following points
  - If the controller hits a person or object, this may cause an accident, injury or damage
    - Before using the motion sensor function, make sure you have enough space to move around.
    - Firmly grip the wireless controller to prevent it from slipping out of your grasp and causing damage or injury.
  - If using a controller that is connected to the PS5™ console with a USB cable, make sure that the cable will not hit a person or object. Also take care to avoid pulling out the cable from the PS5 console.

## Cleaning

Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discolored.

- Wipe with a soft, dry cloth
- Do not apply insecticides or other volatile substances
- Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.
- Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically-treated cleaning cloth

## Battery life and duration

- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, conditions of use and environmental factors.
- Charge in an environment where the temperature range is between 50 °F and 86 °F (10 °C and 30 °C). Charging may not be as effective when performed in other environments

## When not in use

When the wireless controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year to help maintain battery functionality.

## FCC andISED Canada Notice

This equipment complies with FCC and ISED Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED Canada radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption rate (SAR).

This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 10 mm or more away from person's body excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles.

### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For assistance with this product, visit [playstation.com/help](https://www.playstation.com/help). The phone number in the supplier's declaration of conformity is only for FCC electrical interference inquiries

### Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : SONY  
 Model No. : CFI-ZCT1W  
 Responsible Party : Sony Electronics Inc.  
 Address : 16535 Via Espirillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.  
 Telephone No. : 858-942-2230 (Only for FCC electrical interference inquiries)  
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

## End of life product recycling

This product is made of plastics, metals, and a lithium-ion battery. Follow local regulations when disposing of the product. Some products can be recycled for free in the United States and Canada by dropping the product off at a number of nationwide locations

For details, visit [www.sony.com/ecotrade](https://www.sony.com/ecotrade)

## Hardware part names

Front



- A) Directional buttons
- B) (create) button
- C) Lightbar
- D) Touch pad/touch pad button
- E) Player indicator
- F) (options) button
- G) Action buttons  
 button/ button/ button/ button
- H) Right stick/R3 button
- I) Speaker
- J) (PS) button
- K) Headset jack
- L) Microphone
- M) (MUTE) button
- N) Left stick/L3 button

Top



- A) R1 button
- B) R2 button
- C) USB port
- D) L1 button
- E) L2 button

## Pair the controller

The first time you use the controller, you'll need to pair it with your PS5 console

- Turn on your console.
- Connect the controller to your console using the USB cable included with your console.
- Press the (PS) button
  - The controller powers on. After the light bar blinks, the player indicator lights up

## Charge the controller

Use the USB cable included with your console to connect the controller to your PS5 console when your console is turned on or in rest mode. While in rest mode, the light bar on the controller slowly blinks orange. When charging is complete, the light bar turns off.

### Hints

- To charge the controller while your console is in rest mode, you have to first enable this feature. For details, refer to the User's Guide on your PS5 console
- You can also charge the controller by connecting the USB cable to a computer or other USB device. Use a USB cable that complies with the USB standard. You might not be able to charge the controller on some devices

## Specifications

Design and specifications are subject to change without notice

Depending on the software version in use, the PS5 console may operate differently than described in this manual.

Input power rating	5 V ~ 1,500 mA
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Voltage	3.65 V ~
Battery capacity	1,560 mAh
Operating temperature	41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)
Weight	9.9oz (280 g)

## LIMITED WARRANTY

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE LLC") warrants to the original purchaser that this product shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty does not apply to any consumables (such as batteries). For defects in material or workmanship within the warranty period, upon showing a proof of purchase, SIE LLC agrees for a period of one (1) year to either repair or replace this product with a new or factory recertified product at SIE LLC's option. For the purpose of this Limited Warranty, "factory recertified" means a product that has been returned to its original specifications. Visit [playstation.com/help](https://www.playstation.com/help) or call 1-800-3457669 to receive a return authorization and shipping instructions. As the original purchaser, you will be responsible for inbound shipping costs and any packaging materials required. SIE LLC will then return the repaired or replaced product at no cost to you including return shipping. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect in the SIE LLC product has arisen through abuse, unreasonable use, mistreatment, neglect, or means other than from a defect in materials or workmanship.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY NATURE SHALL BE BINDING ON OR OBLIGATE SIE LLC. ANY IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE (1) YEAR PERIOD DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT WILL SIE LLC BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SIE LLC PRODUCT. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

This warranty is valid only in the United States and Canada

CFI-ZCT1W

Part #: 3501321

EN

## WARNING

### Radio waves

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth® and wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations
  - Areas where wireless network use is prohibited, such as hospitals. Abide by medical institution regulations when using the console on their premises.
  - Areas near fire alarms, automatic doors, and other types of automatic equipment.

### Magnets and medical devices

This product has magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place this product close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use such medical devices.

## Precautions

Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Parents and guardians of children should read this manual and make sure that children follow all safety precautions

## Safety

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. To help ensure accident-free operation, follow these guidelines

- Observe all warnings, precautions, and instructions.
- Stop use and disconnect any other cables immediately if the device functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch
- Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries.
- If you come into contact with material from a leaking battery, take the following actions
  - If the material gets into the eyes, do not rub. Immediately flush the eyes with clean water and seek medical attention.
  - If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water. Consult your doctor if inflammation or soreness develops.
- Do not allow the battery to come into contact with fire or subject it to extreme temperatures such as in direct sunlight, in a vehicle exposed to the sun or near a heat source.
- Keep this product out of the reach of small children. Small children may swallow small parts or may wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.
- Avoid playing when you are tired or need sleep
- If you experience any of the following health problems, discontinue use of the product immediately. If symptoms persist, consult with your doctor.
  - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
  - Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms
- Do not touch the product during an electrical storm
- Do not use the product near water.
- Do not allow liquid, small particles or other foreign objects to get into the product
- Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight during operation, transportation and storage.
- Do not leave the product in a car with the windows closed, particularly in hot weather.
- Do not place the product on the floor or in a place where they may cause someone to trip or stumble.
- Permanent hearing loss may occur if the headsets or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing or any discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:
  - Limit the amount of time you use headsets or headphones at high volume
  - Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
  - Lower the volume if you can't hear people speaking near you



Adobe

## AVERTISSEMENTS

### Ondes radio

Les ondes radio peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques ou de certains appareils médicaux (parexemple, les stimulateurs cardiaques), ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement ou des blessures.

- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical, consultez votre médecin ou le fabricant de votre appareil médical avant d'utiliser la fonctionnalité de réseautage sans fil (Bluetooth® et réseau LAN sans fil).
- N'utilisez pas la fonction de réseautage sans fil dans les endroits suivants
  - Endroits où l'utilisation de réseau sans fil est interdite, par exemple dans des hôpitaux. Respectez les règlements de l'établissement médical lorsque vous utilisez la console dans ses locaux.
  - Zones proches des alarmes incendie, des portes automatiques et d'autres types d'équipements automatiques

### Aimants et dispositifs médicaux

Ce produit possède des aimants qui peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les vannes de dérivation programmables ou d'autres dispositifs médicaux. Ne placez pas ce produit à proximité de tels appareils médicaux ou de personnes qui utilisent de tels appareils médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez de tels dispositifs médicaux

## Précautions

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence ultérieure. Les parents et les tuteurs des enfants doivent lire ce manuel et s'assurer que les enfants suivent toutes les précautions de sécurité.

### Sécurité

Ce produit est conçu de façon à réduire au minimum les risques de sécurité. Toutefois, tout appareil électrique mal utilisé peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles. Pour aider à prévenir les accidents liés à l'utilisation de ce produit, suivez ces directives

- Respectez tous les avertissements, précautions et instructions
- Cessez l'utilisation et déconnectez tous les autres câbles immédiatement si l'appareil fonctionne de manière anormale, produit des odeurs ou des sons inhabituels, ou devient trop chaud au toucher.
- Évitez de manipuler les batteries aux ions de lithium si elles sont endommagées ou si elles fuient.
- Si vous entrez en contact avec une substance provenant d'une batterie qui fuit, suivez les étapes suivantes
  - En cas de contact de la substance avec les yeux, évitez de frotter les yeux. Rincez immédiatement les yeux à l'eau propre et consultez un médecin.
  - En cas de contact de la substance avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement la zone touchée avec de l'eau propre. Consultez un médecin en cas de douleur ou d'inflammation.
- Évitez d'exposer la batterie au feu ou à des températures extrêmes, par exemple à la lumière directe du soleil, dans un véhicule exposé au soleil ou près d'une source de chaleur.
- Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants
- Évitez de jouer/ lorsque vous êtes fatigué ou avez besoin de sommeil
- Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes de santé suivants, cessez immédiatement l'utilisation du produit. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
  - Étourdissements, nausées, fatigue ou symptômes semblables à ceux du mal des transports.
  - Inconfort ou douleur dans une partie du corps, par exemple les yeux, les oreilles, les mains ou les bras.

- Ne pas toucher le produit pendant un orage
- N'utilisez pas le produit à proximité d'un point d'eau
- Veillez à ce qu'aucun liquide, petite particule ou autre corps étranger ne pénètre dans le produit.
- Ne pas exposer le produit à des températures élevées, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil pendant le fonctionnement, le transport et le stockage
- Ne laissez pas le produit dans une voiture avec les fenêtres fermées, en particulier par temps chaud.
- Évitez de placer le produit sur le plancher ou à un endroit où il pourrait faire trébucher des personnes.
- Une perte permanente de l'ouïe peut survenir si le casque-micro ou les écouteurs sont utilisés à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau sécuritaire. Avec le temps, le son de plus en plus fort peut sembler normal, mais il peut endommager votre ouïe. Si vous entendez des bourdonnements, si vous entendez votre voix de façon assourdie ou si vous ressentez de l'inconfort dans les oreilles, cessez l'écoute et faites vérifier votre ouïe. Plus le volume est élevé, plus votre ouïe pourrait baisser rapidement. Pour protéger votre ouïe
  - Limitez votre temps d'utilisation du casque-micro ou des écouteurs à volume élevé
  - Évitez de monter le volume pour masquer les bruits environnants.
  - Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent près de vous
- Lorsque vous utilisez un casque-micro ou des écouteurs dans un environnement très sec, vous pouvez parfois ressentir un petit choc rapide (électricité statique) sur vos oreilles. Ce choc résulte de l'accumulation d'électricité statique dans le corps. Il n'indique pas un mauvais fonctionnement de votre casque-micro ou de vos écouteurs.
- Cessez immédiatement l'utilisation du produit si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous ressentez de l'inconfort ou de la douleur dans les mains ou les bras pendant l'utilisation. Si le problème persiste, consulter un médecin.
- N'utilisez pas les fonctionnalités de vibration ou d'effet de gâchette en cas d'affection ou de blessure aux os, aux articulations ou aux muscles des mains ou des bras. Si vous avez une affection ou une blessure, ne jouez pas à des jeux qui offrent ces fonctionnalités avec la manette de jeu, sauf si ces fonctions sont configurées comme « Désactive ». Pour activer ou désactiver ces fonctionnalités, sélectionnez Paramètres  > Accessoires sur l'écran d'accueil de votre console PlayStation®5.
- Évitez toute utilisation prolongée de ce produit. Prenez des pauses toutes les 30 minutes environ

• Si la manette de jeu sans fil est posée sur une surface plane pendant le jeu, les vibrations de la manette de jeu sans fil peuvent la faire tomber, et entraîner des blessures ou un dysfonctionnement.

- Ne placez pas le produit sur des surfaces instables, inclinées ou sujettes aux vibrations
- Évitez de regarder la barre lumineuse de la manette lorsqu'elle clignote. Cessez immédiatement l'utilisation de la manette si vous éprouvez de l'inconfort ou de la douleur dans n'importe quelle partie du corps.
- Ne montez pas et ne posez pas d'objets lourds sur le produit
- Ne pas lancer le produit, le faire tomber ou le soumettre à des chocs physiques importants
- Ne démontez jamais et ne modifiez jamais le produit.
- Ne touchez pas les ports et n'insérez aucun objet étranger dans le produit.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides.
- Si vous voyez de la poussière ou des objets étrangers sur les connecteurs, essayez ces derniers avec un chiffon sec avant de les connecter.
- Lorsque vous utilisez la fonction de détection de mouvements, faites preuve de prudence avec les points suivants. Si la manette de jeu heurte une personne ou un objet, cela peut causer un accident, des blessures ou des dommages.
  - Avant d'utiliser la fonction de détection de mouvements, assurez -vous d'avoir assez d'espace pour circuler.
  - Tenez fermement la manette de jeu sans fil pour l'empêcher de glisser et de causerdes dommages ou des blessures.
  - Si vous utilisez une manette de jeu connectée à la console PSM™ avec un câble USB, assurez-vous que le câble ne heurtera pas une personne ou un objet. Veillez également à ne pas tirer sur le câble de la console PS5

## Nettoyage

Suivez les instructions ci-dessous pour aider à prévenir la détérioration et la décoloration de l'extérieur du produit.

- Essuyez le produit avec un linge doux et sec.
- N'utilisez pas d'insecticides ou d'autres substances volatiles
- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques. N'essayez pas le produit avec un chiffon de nettoyage traité chimiquement.

## Autonomie et durée de vie de la batterie

- La batterie a une durée de vie limitée. L'autonomie de la batterie diminuera graduellement avec le temps et l'usage répété. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux.
- Chargez le produit dans un environnement où la température ambiante est comprise entre 50 °F et 86 °F (10 °C et 30 °C). Le chargement peut être moins efficace lorsqu'il est effectué dans d'autres environnements

## Lorsque se produit est pas utilisé

Lorsque la manette de jeu sans fil n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de la charger complètement au moins une fois par année pour aider à maintenir le fonctionnement de la batterie.

## Déclaration de la FCC et de l'ISDE Canada

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio FCC et ISDE Canada établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio telles que définies par la FCC et le Règlement d'exposition aux hautes fréquences (RF) CNR-102 d'ISDE Canada. Cet équipement devrait être installé et opéré tout en conservant une distance d'au moins 10 mm au corps de l'opérateur, à l'exclusion des extrémités de ses membres : mains, poignets, pieds et chevilles. Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre émetteur ou antenne.

### Remarque:

Cette unité a été testée et jugée conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B.

Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peutémettre uneénergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si l'équipement cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le brouillage en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
  - Éloigner l'équipement du récepteur.
  - Brancher l'équipement sur une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
  - Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé
- Vous êtes averti que tout changement ou toute modification non expressément approuvés par l'organisation responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
- Pour toute assistance avec ce produit, visitez playstation.com/help. Le numéro de téléphone apparaissant dans la déclaration de conformité du fournisseur est destiné uniquement aux demandes de renseignements sur les brouillages électriques de la FCC

### Déclaration de conformité du fournisseur

Nom commercial : SONY

N° de modèle : CFI-ZCT1W

Partie responsable : Sony Electronics Inc.

Adresse : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A

N° de téléphone : 650-655-8000 (Uniquement pour les enquêtes de la FCC sur les interférences électriques)

Cet appareil est conforme aux stipulations de l'article 15 des règlements de la FCC et des CNR des appareils exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) ce pénphérique ne doit pas provoquer un brouillage préjudiciable, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

## Recyclage des produits en fin de vie

Ce produit est composé de plastiques, de métaux et d'une pile aux ions de lithium. Suivez les règlements applicables de votre région lorsque vous souhaitez mettre ce produit au rebut. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage.

Consultez [www.sony.com/ecotrade](http://www.sony.com/ecotrade) pour plus de détails.

## Noms des pièces du matériel

### Avant



A) Touches directionnelles

B) Touche  (création)

C) Barre lumineuse

D) Pavé tactile/touche pavé tactile

E) Indicateur de joueur

F) Touche  (options)
G) Touches d'action
Touche  / touche  / touche  / touche 

H) Manette droite/touche R3

I) Haut-parleur

J) Touche  (PS)


K) Sortie casque

L) Microphone

M) Touche  (sourdine)

N) Manette gauche/touche L3

### Haut

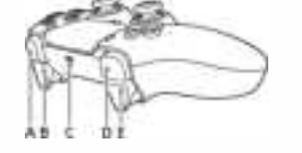

A) Touche R1

B) Touche R2

C) Port USB

D) Touche L1

E) Touche L2

## Associer la manette de jeu

La première fois que vous utilisez la manette de jeu, vous devez l'associer avec votre console PS5.

### 1 Allumez la console

**2** Connectez la manette de jeu à la console en utilisant le câble USB inclus avec la console.

### 3 Appuyez sur la touche (PS)

La manette de jeu s'allume. La barre lumineuse clignote, puis l'indicateur de joueurs s'allume.

## Charger la manette de jeu

Utilisez le câble USB inclus avec la console pour connecter la manette de jeu à la console PS5 lorsque la console est allumée ou en mode repos. Lorsque la console est en mode repos, la barre lumineuse de la manette de jeu clignote lentement en orange. Lorsque le chargement est terminé, la barre lumineuse s'éteint.

<b>Conseils</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Pour charger la manette de jeu pendant que votre console est en mode repos, vous devez d'abord activer cette fonctionnalité. Pour plus de détails, consultez le guide de l'utilisateur survotre console PS5.</li> <li>Vous pouvez également charger la manette en connectant le câble USB à un ordinateur ou un autre appareil USB. Utilisez un câble USB conforme à la norme USB. Il est possible que certains appareils ne puissent pas charger la manette</li></ul>	

## Spécifications

La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis

Selon la version du logiciel utilisée, la console peut fonctionner d'une façon différente de celle décrite dans ce manuel

<b>Puissance nominale d'entrée</b>	5 V ~ 1.500 mA
<b>Type de batterie</b>	Batterie aux ions de lithium intégrée
<b>Tension</b>	3,65 V ~
<b>Capacité dela batterie</b>	1560 mAh
<b>Température de fonctionnement</b>	41 <span> </span> °F à 95 <span> </span> °F (5 <span> </span> °C à 35 <span> </span> °C)
<b>Poids</b>	9,9 oz (280 g)

## GARANTIE LIMITÉE

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE LLC") garantit à l'acheteur original que ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). Pourtout défaut de matériel ou de fabrication constaté ou survenant durant la période de garantie, SIE LLC accepte pendant une période d'un (1) an et sur présentation d'une preuve d'achat, de réparer ou de remplacer ce produit, selon le choix de SIE LLC, par un produit neuf ou recertifié par l'usine. Aux fins de cette Garantie limitée, le terme "recertifié par l'usine" signifie un produit retourné à ses spécifications originales. Visitez playstation.com/help ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d'expédition. En tant qu'acheteur initial, vous serez responsable des frais d'expédition pour le retour et de tout matériel d'emballage requis. SIE LLC vous renverra alors le produit réparé ou remplacé sans frais, y compris les frais d'expédition de renvoi. Cette garantie ne s'applique plus si le vice du produit SIE LLC a été causé par abus, mauvais traitement, négligence ou dommages non liés aux matériels ou à la fabrication.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES ET AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU OBLIGER SIE LLC. TOUTES GARANTIES IMPLIQUES SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE UTILISABLE DE CE PRODUIT POUR UN BUT PRÉCIS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE D'UN (1) AN SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SIE LLC N'ASSUMERA DE RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT AUX DOMMAGES CONSÉQUENTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L'UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT SIE LLC. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS. Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez également posséder d'autres droits pouvant varier d'état en état ou de province en province.

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada.

**™**, **®**, "PlayStation", "PS5" and "DualSense" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" and  are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**™**, **®**, "PlayStation", "PS5" et "DualSense" sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" et  sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Corporation.

Les logos et la marque du mot Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Interactive Entertainment Inc. est accordée sous licence. Les autres marques commerciales et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**™**, **®**, "PlayStation", "PS5" et "DualSense" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" and  are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**™**, **®**, "PlayStation", "PS5" et "DualSense" sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" et  sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Corporation.

Les logos et la marque du mot Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Interactive Entertainment Inc. est accordée sous licence. Les autres marques commerciales et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.