4.1 Other

Quick Guide

Welcome

Thank you for purchasing this innovative LOGIC product. Due to different software versions and network operators, refer to your phone for the correct details. The specifications in this manual are subject to change without notice. LOGIC reserves the final right to interpret the performance of this mobile phone. While the utmost care was taken in the production of this manual, neither LOGIC nor any other affiliated company, assumes responsibility for any inaccuracies that may appear in this manual. Bluetooth®, the SIG and the LOGIC logo are registered trademarks of LOGIC. Other trademarks are the property of their respective owners.

Description of Keys

[Up key] Press this key to enter the main menu.
Press this key to confirm the function.
Press this key to answer a call.
[Right soft key]
Press this key to enter phonebook.
Press this key to go back to previous menu.
[Left soft key] Press this key to [Call log] Press this key to make a call.
Press to answer an incoming call.
Press to enhance Ringing.
[End key] Press and hold this key to power and hold to turn off phone
Press this key to end a call to turn on phone.
Press this key to go back to standby screen.

Getting Started

1. Installing the SIM Card and the Battery
Ensure that the gold contact area on the SIM card is facing downwards and the beveled edge is aligned with the SIM card slot.
Warning: Make sure to switch off the phone before taking out SIM card, otherwise your SIM card might be damaged.
2. Removing the Battery and the SIM Card: Before removing the battery, switch off the phone and disconnect the charger.
3. Charging Battery: It takes about 2.5 hours to fully charge the battery. While charging, the power indicator on the phone's display will flash until ready, if the phone is off a charging screen will appear indicating the phone is charging. Once the charging is complete, the charging screen will display "Full" and the phone will go off a charging screen will appear. It is normal for the battery, phone, and charger to get hot during the charging process.
Note: Battery must be charged in a well-ventilated area with a temperature between +5°C ~ 55°C. Only use a charger provided by manufacturer. Using an unauthorized charger might cause damage and void the warranty. If the charging temperature is too high or too low, the phone will display "Battery Full" give a warning and stop charging to prevent damage.

4. Turn phone on/off To turn phone on/off, press and hold the End key. If you turned on the phone without a SIM card inserted you will be prompted to enter the SIM card. If you have set up PIN code, you may see the PIN1 entering prompt. Enter phone password if you have set up phone lock password. Enter PIN if you have set up SIM card password. Search for the phone's network till finding appropriate network connection.

Basic Functions

1. Making a call
When the logo of the service provider appears on the display screen, you can dial or receive calls. The info bar at the upper left corner of the display screen shows network signal strength (when received, 5 bits bars the signal is at its strongest). The call quality is better if the signal is stronger. Adjust the volume during a call if you need. You can offer better improved performance. Enter phone number, then press Dial key to make the call.

2 Emergency calls

Although in the network service range (which can be confirmed by checking the signal strength bars), you can always dial emergency calls. If you are in a network area, but you provide roaming service in your area, the screen will display "Emergency", to inform you that only emergency calls are permitted. If you are within the network service range, you can also make emergency calls even without the SIM card.
Answering a call
Simply press the Call key to answer an incoming call. If an earphone has been connected, use the button on the earphone to answer a call. If it is not convenient for you to press it, turn on automatic answer, assuming that the earphone is plugged in, so as to answer a call automatically after the phone rings twice.
If Any Key answer function is chosen, pressing any key other than End key and up/down key can answer an incoming call.
4 Call records
Your phone can also store call records of the latest missed calls, received calls, dialed calls, rejected calls as well as total call time, SMS options.
5 Call options
During a call, pressing "Options" will display the options available during a call.
Turn on Speaker phone, Put current call on hold, Enter contacts menu, Enter Call log menu, Enter message menu, Record the current call, Make, Multi-party conference call, Call Waiting.
*Some of these functions are dependent on the services offered by your network.

Function menu

1. Call log and adjusting functions
In standby mode press left soft key "menu," to enter function menu, press [Call log].
press "Options" to select a option menu. Press up or down key to scroll to the function you need.
then press left soft key or OK key, to enter that function. You can exit a menu by pressing the right soft key,
or the End key to return to standby mode.

FCC Statement

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SAR Statement

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age and health.
FCC RF Exposure Information and Statement: The SAR limit of USA (FCC) is 1.6W/kg averaged over one gram of tissue. This device has been tested for SAR for use next to the ear.
The highest SAR information of this device can be viewed online at http://www.fcc.gov/oet/sar/fccid.
Please use the Device FCC ID number for search. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5cm separation distance between the user's bodies. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

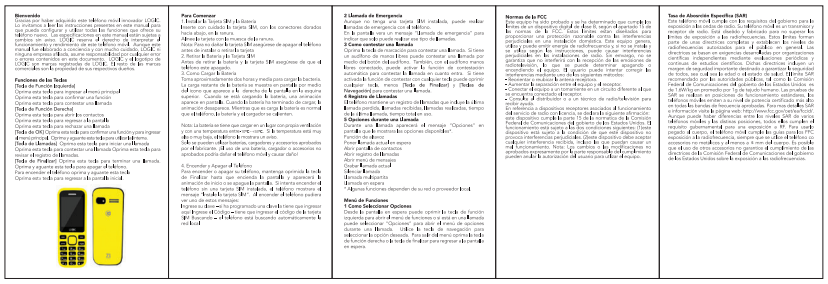

Bienvenido

Gracias por haber adquirido este teléfono móvil innovador LOGIC. La invitamos a leer las instrucciones presentes en este manual para poder utilizar correctamente su teléfono. Consulte su teléfono para los detalles correctos. Las especificaciones de este manual están sujetas a cambios sin aviso. LOGIC reserva el derecho de interpretar el funcionamiento final de este teléfono móvil. Aunque se tuvo mucho cuidado en la producción de este manual, ni LOGIC ni ninguna empresa afiliada, asume responsabilidad alguna por cualquier inexactitud que pueda aparecer en este manual. Bluetooth®, el SIG y el LOGIC son marcas registradas de LOGIC. El resto de las marcas comerciales son la propiedad de sus respectivos dueños.

Funciones de las Teclas

[Tecla de Función Izquierda]
Oprima esta tecla para ingresar al menú principal.
Oprima esta tecla para confirmar una función
Oprima esta tecla para contestar una llamada.
[Tecla de Función Derecha]
Oprima esta tecla para ingresar a los contactos.
Oprima esta tecla para regresar al paso **anterior.**
Oprima esta tecla para rechazar una llamada.
[Tecla de OK] Oprima esta tecla para confirmar una función, para ingresar al menú principal. Oprima y suelte esta tecla para abrir la cámara.
[Tecla de Arriba] Oprima esta tecla para ingresar al menú principal. Oprima esta tecla para contestar una llamada Oprima esta tecla para revisar el registro de llamadas.
[Tecla de Finalizar] Oprima esta tecla para terminar una llamada. Oprima y suelta esta tecla para apagar el teléfono.
Para encender el teléfono oprima y suelta esta tecla.
Oprima esta tecla para regresar al paso anterior.

Para Comenzar

1. Instale la Tarjeta SIM y la batería
Inserte con cuidado la tarjeta SIM, con los conectores dorados hacia abajo en la ranura.
Ajuste la tarjeta SIM en la ranura y empuje.
Asegúrese de apagar el teléfono antes de quitar la batería, de lo contrario la tarjeta SIM podría dañarse.
2. Retire la Batería y la Tarjeta SIM
Antes de retirar la batería y la tarjeta SIM asegúrese de que el teléfono esté apagado.
3. Cargando la Batería
Toma aproximadamente dos horas y media para cargar la bateria. La carga restante de la batería se muestra en pantalla, por medio del icono que aparece a la derecha de la pantalla, mientras esta supervisa. Cuando se está cargando la batería, una animación aparecerá en la pantalla. Una vez que la batería esté totalmente de carga, la animación desaparece. Mientras que se carga la batería es normal que el teléfono y la batería se calienten un poco.

Nota: La batería se tiene que cargar en un lugar con poca ventilación y con una temperatura entre +5°C ~ 55°C. La temperatura está muy alta o muy baja, el teléfono le mostrará un aviso.
Use solamente cargadores y baterías originales y accesorios aprobados por el fabricante. El uso de una batería, cargador o accesorios no aprobados podría dañar el teléfono móvil y causar daño.

4. Encender y Apagar el Teléfono
Para encender el teléfono, presione y mantenga oprimida la tecla de Finalizar hasta que encienda la pantalla y aparezca la animación de inicio o se apague la pantalla. Si intenta encender el teléfono sin una tarjeta SIM instalada, el teléfono mostrará el mensaje "Instale la tarjeta SIM". Al encender el teléfono podrá ingresar el código de seguridad.
Ingrese su número de Pin programado una vez que le sea requerido. Ingrese el Código si tiene que ingresar el código de la tarjeta SIM (Password) – el teléfono está buscando automáticamente la red local.

2 Llamada de Emergencia

Aunque no tenga una barra SIM instalada, puede realizar llamadas de emergencia con el teléfono.
Con la pantalla "Emergencia" en modo "Llamada de emergencia" para llamar al número de emergencia local. Presione tecla de Llamada.
3 Como contestar una llamada
Oprima la tecla de marcación para contestar una llamada. Si tiene un auricular de manos libres puede contestar una llamada por medio del botón del auricular. También, con el auricular de manos libres conectado, puede activar la función de contestación automática. Si no es conveniente para usted oprimir la tecla, activará la función de contestación automática. Mientras que una tecla puede oprimir cualquier tecla, menos [Tecla de Finalizar] y [Tecla de Navegación] para contestar una llamada.
4 Registro de Llamadas
Su teléfono también puede registrar las llamadas que no haya contestado, llamadas recibidas, llamadas salientes, tiempo de la última llamada, tiempo total de las
Funciones durante una Llamada
Durante una llamada aparecerá el mensaje "Opciones" en pantalla. Oprima las funciones las opciones disponibles.
Poner en Silencio
Poner llamada en espera
Abrir agenda de contactos
Abrir registro de llamadas
Abrir menú de mensajes
Grabar llamada actual
Crear llamada
Llamada en espera
*Algunas funciones dependen de su red o proveedor local.

Menú de Funciones

1 Como Seleccionar Opciones
Desde la pantalla en espera puede oprimir la tecla de función izquierda para abrir el menú de funciones o en esta en una llamada puede seleccionar "Opciones" para abrir el menú de opciones durante una llamada. Utilice la tecla de navegación para seleccionar la opción deseada. Para salir del menú oprima la tecla de función derecha o la tecla de finalizar para regresar al modo de espera.

Normas de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, según el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. En caso de que este equipo produzca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normativas de la Comisión Federal de Comunicaciones. El siguiente dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Precaución: Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Tasa de Absorción Específica (SAR)

Este teléfono móvil cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a las ondas de radio. Su teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no superar los límites de emisión y de exposición a las radiofrecuencias. Estos límites forman parte de unas directrices completas y establecen los niveles de radiofrecuencia autorizados para la población en general. Las directrices se basan en estándares de seguridad establecidos por organizaciones científicas independientes mediante evaluaciones periódicas y minuciosas de estudios científicos. Dichas directrices incluyen un margen de seguridad importante destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.
Información sobre la exposición a RF y la tasa de absorción específica (SAR) de la FCC: Este dispositivo móvil cumple con las directrices de exposición a RF cuando se utiliza a una distancia de 1,5 cm del cuerpo sin piezas metálicas. Use accesorios que mantengan una distancia de 1,5 cm entre el cuerpo y el dispositivo. El uso de clips, fundas y accesorios similares no debe contener metal y debe situarse a esa distancia del cuerpo. El uso de accesorios que no cumplan estos requisitos puede superar los límites de exposición a RF. Para cualquier pregunta al respecto, el teléfono móvil cumple las pautas de la FCC, consulte a su proveedor de servicios, siempre que el dispositivo se utilice de la forma descrita en el manual de usuario. Tenga en cuenta que el uso de otros accesorios no garantiza el cumplimiento de las directrices de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos sobre la exposición a las radiofrecuencias.