



Get started

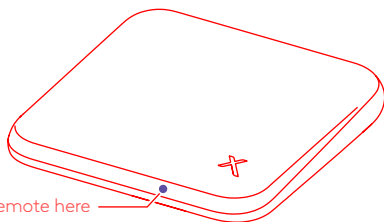


Aim remote here


Streaming TV Box

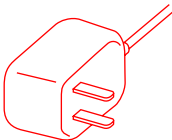

Power adapter

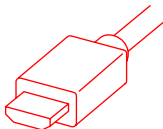

HDMI cable

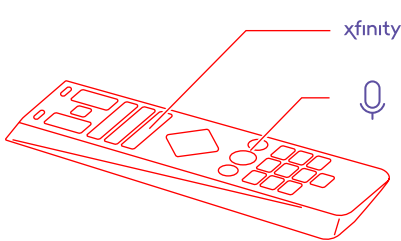

xfinity

Home

Go to home screen



Voice control

Hold down and speak

Voice Remote


2 AA batteries installed

xfinity

- 1 Before you begin, be sure your **Wireless gateway** is powered on, activated and within range of your Streaming TV Box.

You can also use an Ethernet cable (not included) to set up a wired connection instead. Please remove the protective clear film from your devices.

If you have a **Primary TV Box**, be sure that's also powered on and activated.

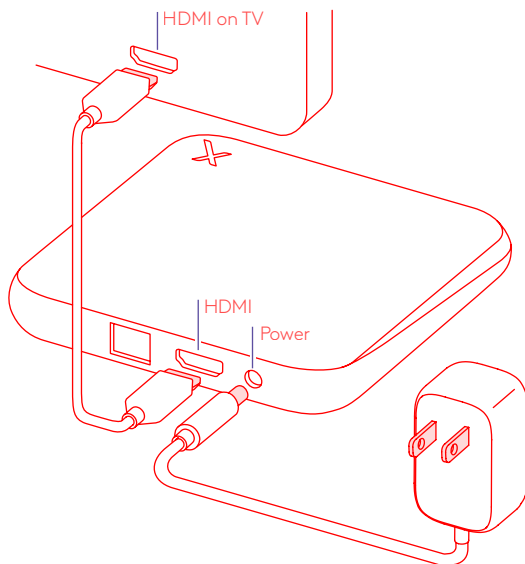


- 2 **Secure the HDMI** cable between your TV and the Streaming TV Box. Turn on your TV and select the **HDMI Input**.

- 3 Plug the **Power adapter** into an electrical outlet and connect the other end to the **Power** port on the Box.


Once the power indicator lights up, you're ready to go. Only use the supplied power adapter. Avoid outlets controlled by dimmers.

- 4 Remove the **tab** from the back of the remote.

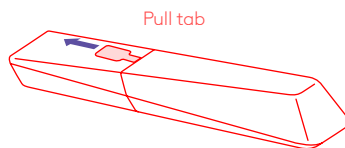

- 5 **Aim remote** directly toward the front of the Box and follow the **onscreen** instructions.

Make sure the line of sight between the remote and the Box is not blocked during setup.

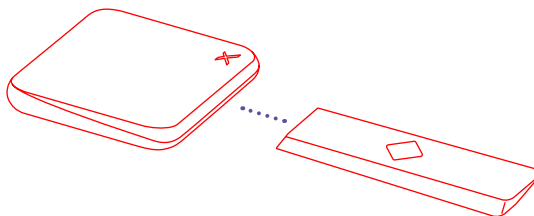

Need help? We're here.

Watch videos, search FAQs, and more at xfinity.com/selfinstall


Explore accessibility features.

Closed captioning, voice guidance and more at xfinity.com/support/accessibility




98GSGE01XIONE-X1

Empieza aquí

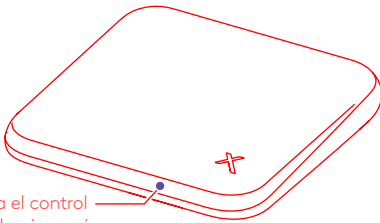


Apunta el control
remoto hacia aquí


Caja de TV para streaming

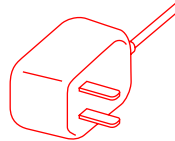

Adaptador de corriente

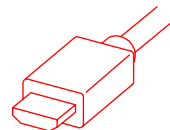

Cable HDMI

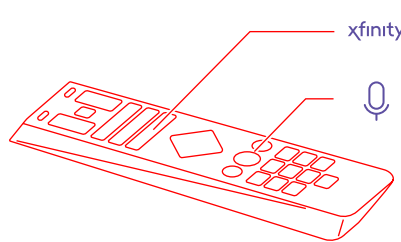

Inicio
Ve a la pantalla de inicio

Control de voz
Mantén presionado y habla


Control Remoto por voz
2 pilas AA instaladas

xfinity

1 Antes de empezar, asegúrate de que tu **Wireless Gateway** está encendido, activado y dentro del alcance de tu Caja de TV para streaming.

También puedes usar un cable Ethernet (no está incluido) para configurar una conexión cableada. Quita la película protectora transparente de tus equipos.

Si tienes una **Caja de TV principal**, asegúrate de que también está encendida y activada.

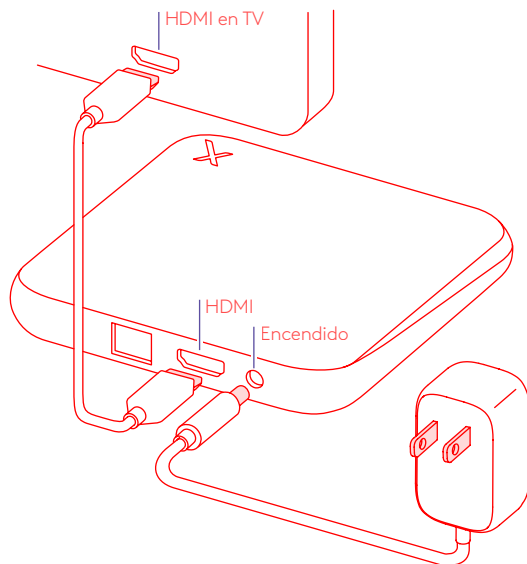

2 **Asegura el cable HDMI** entre tu TV y la Encendido Caja de TV para streaming. Enciende tu TV y selecciona la **entrada HDMI**.


3 Enchufa el **adaptador de corriente** en un enchufe eléctrico y conecta el otro extremo al puerto de **encendido** en la Caja de TV.

Una vez que el indicador de encendido se ilumine, ya está todo listo. Usa solo el adaptador de corriente proporcionado. Evita enchufes controlados por reguladores de luz.

4 Quita la **pestaña** de la parte trasera del control remoto.

5 **Apunta el control remoto** directamente hacia la parte delantera de la caja de TV y sigue las instrucciones **en pantalla**.

Asegúrate de que la línea de visión entre el control remoto y la caja de TV no esté bloqueada durante la configuración.

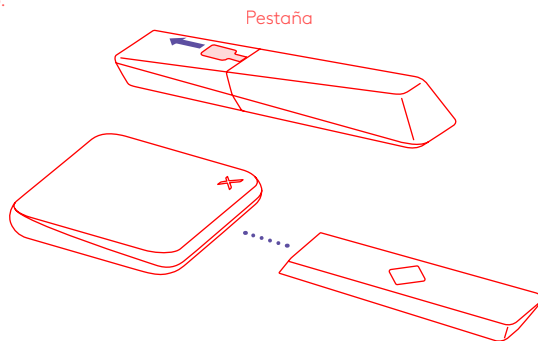

Necesitas ayuda? Estamos aquí.

Ve videos, consulta la sección de preguntas frecuentes y más en es.xfinity.com/myflex

Descubre funciones de accesibilidad.

Subtítulos, guía por voz y más en es.xfinity.com/support/accessibility



98GSGS01XIONE-X1