




1- FOLD IN HALF

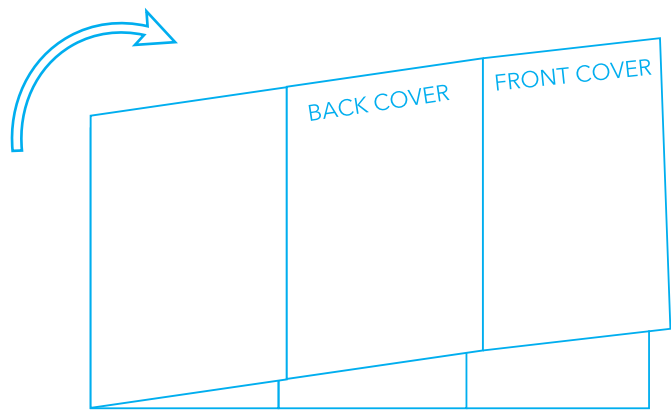

2- FOLD LEFT FLAP BEHIND CENTER FLAP

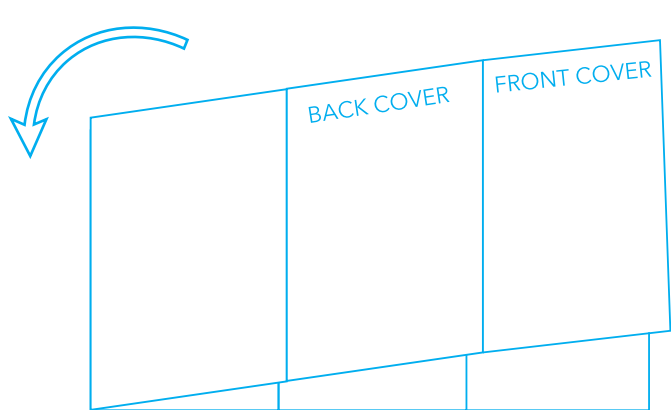

3- FOLD IN HALF

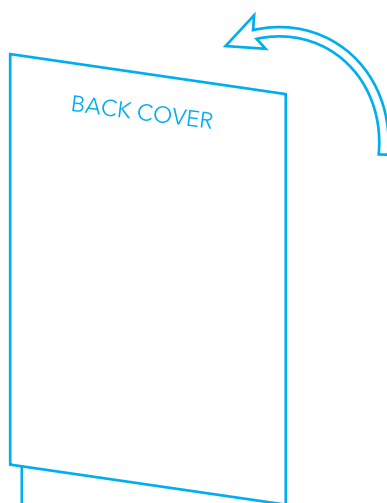

PG. 1 SPANISH

Introducción

El Flex Arc™ Wireless te ofrece un sonido superior con una versatilidad sencilla. A continuación te mostramos cómo disfrutar de tu Flex Arc Wireless. Para descargar un manual completo, visita www.zaggtoflexarc.com.

Nota: Todas las instrucciones sobre izquierda y derecha se dan como si tuvieras el Flex Arc colgado del cuello.

Encendido y Conexión

- Para encender el Flex Arc Wireless, mantén pulsado el botón de Encendido durante cinco segundos hasta que oigas un tono de encendido y notes que la cinta del cuello vibra dos veces rápidamente. El Flex Arc empezará a buscar de forma automática dispositivos a los que conectarse y se mostrará mediante un LED intermitente en color rojo y azul. La próxima vez que enciendas el Flex Arc sólo necesitarás mantener pulsado el botón de Encendido durante tres segundos. Si conectas el Flex Arc a un nuevo dispositivo, mantén pulsado el botón de Encendido durante cinco segundos.
- Asegúrate de que la conexión Bluetooth® del dispositivo está activada y selecciona "ZAGG Flex Arc" de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Completa cualquier otro paso adicional de conexión dependiendo de tu dispositivo. El LED parpadeará en color azul cada cinco segundos mientras el Flex Arc está encendido y conectado.
- Para apagar el Flex Arc, mantén pulsado el botón de Encendido durante tres segundos o hasta que oigas un tono de apagado y notes que la cinta del cuello vibra dos veces rápidamente. El LED parpadeará en color rojo hasta que el Flex Arc se haya apagado.

Side 1

PG. 2 SPANISH

Extiende y Recoge los Auriculares

- Para extender los auriculares, sujeta un auricular de cada vez y tira de él lentamente hacia afuera hasta que alcance la longitud deseada.
- Para recoger los auriculares, mantén pulsado el botón de Retraer para cada auricular. Nota: Los auriculares se recogen rápidamente. Para evitar posibles daños, sujeta un auricular y déjalo recogerse lentamente o evita recogerlos cuando el Flex Arc esté alrededor del cuello.

Reproducir Música

- Pulsa el botón de Reproducción para que empiece a sonar la música. Nota: Puedes cambiar manualmente entre la salida del altavoz y de los auriculares pulsando rápidamente el botón de Encendido.
- Mientras suena la música, pulsa rápidamente el botón de Reproducción para detenerla. Pulsa Reproducción de nuevo para reanudarla.
- Pulsa los botones de Subir o Bajar Volumen para controlar el volumen.
- Mantén pulsados los botones de Subir o Bajar Volumen para avanzar y rebobinar tu lista de reproducción.

Responder Llamadas

- Pulsa el botón de Reproducción para responder una llamada entrante. Nota: Para tu privacidad, el tono de llamada entrante sólo sonará a través de los auriculares, no de los altavoces. Durante una llamada puedes pulsar el botón de Encendido rápidamente para cambiar entre el modo auricular y altavoz durante la llamada.
- Mantén pulsado el botón de Reproducción durante tres segundos para enviar la llamada entrante a tu botón de voz. Si quien llama te deja un mensaje, el Flex Arc vibrará dos veces muy rápidamente.
- Pulsa el botón de Reproducción durante la llamada para desconectarla.

Carga

Para cargar el Flex Arc Wireless, conecta el extremo micro USB del cable de carga al puerto que hay debajo del lado izquierdo y el extremo USB a la toma USB que quieras. El LED se encenderá en color rojo mientras el Flex Arc se carga. Se apagará cuando esté completamente cargado.

©2016 ZAGG Inc Todos los derechos reservados | NASDAQ: ZAGG | FABRICADO EN CHINA La identidad gráfica de Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de tales marcas por parte de ZAGG Inc se efectúa bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Zagg y Flex Arc son marcas registradas de Zagg IP Holding Co., Inc.

PG. 3 SPANISH

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase B, en relación con la Parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que las interferencias no ocurran en una instalación en particular.

En el caso de que este equipo si que provoque interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión que se puedan determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con algún técnico de radio/televisión experimentado para que le ayude.

Este dispositivo cumple con la parte Nro. 15 de las regulaciones de la FCC. La operación esta sujeta a las siguientes condiciones:

- Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y
- Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda ocasionar una operación indeseada.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BC ♻️ CE ⚡

BACK COVER



FRONT COVER

flex arc™ wireless

Quick Start Guide

flex arc™ wireless

Bluetooth®

Lightweight, Comfortable Fit | Retractable Earbuds

PG. 1 ENGLISH

Introduction

The Flex Arc™ Wireless deliver premium sound with simple versatility. The following will show you how to enjoy your Flex Arc Wireless. To download a complete manual, visit www.zaggtoflexarc.com.

Note: All left and right instructions are given as though your Flex Arc is sitting around your neck.

Power and Pair

- To turn your Flex Arc Wireless on, press and hold the Power button for five seconds until you hear a power-up tone and feel the neckband vibrate twice rapidly. Your Flex Arc will automatically begin searching for devices to pair with as shown by the LED blinking red and blue. The next time you turn your Flex Arc on, you only need to press and hold the Power button for three seconds. If you are pairing your Flex Arc with a new device, press and hold the Power button for five seconds.
- Ensure your device's Bluetooth® connection is on and select "ZAGG Flex Arc" from your device's list of available Bluetooth devices. Complete any additional pairing steps based on your device. The LED will flash blue every five seconds while your Flex Arc is on and paired.
- To turn your Flex Arc off, press and hold the Power button for three seconds or until you hear a power-down tone and feel your neckband vibrate twice quickly. The LED will flash red until your Flex Arc is powered off.

PG. 2 ENGLISH

Extend and Retract the Earbuds

- To extend the earbuds, grasp one earbud at a time and pull it slowly straight out from its housing until it is your desired length.
- To retract the earbuds, press and hold the Retract button for each earbud. Note: The earbuds retract rapidly. To avoid potential injury, either hold an earbud and let it retract slowly, or avoid retracting the earbuds while the Flex Arc is around your neck.

Play Music

- Press the Play button to being playing your music. Note: You can manually switch between earbud and speaker output by quick-pressing the Power button.
- While music is playing, press Play quickly to pause it. Press Play quickly again to resume.
- Quick-press the Volume Up or Volume Down buttons to control your audio volume.
- Press and hold the Volume Up or Volume Down buttons to track forward and back through your playlist.

Take Calls

- Press the Play button to answer an incoming call. Note: For your privacy, the inbound ringtone will only play through the earbuds, not the speakers. During a call, you can still quick-press the Power button to switch between earbud and speaker modes during the call.
- Press and hold the Play button for three seconds to send in incoming call to your voicemail. If the caller leaves a message, your Flex Arc will vibrate twice quickly.
- Press the Play button during a call to disconnect.

Charge

To charge your Flex Arc Wireless, connect the micro USB end of the included charging cable to the port underneath the left side and the USB end to your preferred USB outlet. The LED will light red while your Flex Arc is charging. It will turn off when it is fully charged.

©2016 ZAGG Inc All Rights Reserved | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. ZAGG and Flex Arc are trademarks of ZAGG Inc.

11.25.15

PG. 3 ENGLISH

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BC ♻️ CE ⚡

PG. 1. FRENCH

Introduction

Le Flex Arc™ Wireless offre un son de qualité supérieure avec une simple polyvalence. Ce qui suit vous montre comment profiter de votre Flex Arc Wireless. Pour télécharger un manuel complet, visitez www.zaggtoflexarc.com.

Remarque : Toutes les instructions de gauche et droite sont données comme si votre Flex Arc se repose autour de votre cou.

Allumer et jumeler

- Pour allumer votre Flex Arc Wireless, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant cinq secondes jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité de démarrage et de sentir vibrer le tour de cou deux fois rapidement. Votre Flex Arc commencera automatiquement à rechercher les appareils pour jumeler avec, comme indiqué par le clignotement de la LED rouge et bleu. La prochaine fois que vous allumez votre Flex Arc, il vous suffira d'appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant trois secondes. Si vous jumelez votre Flex Arc avec un nouvel appareil, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant cinq secondes.
- Vérifiez la connexion Bluetooth® de votre appareil est allumer et sélectionnez "ZAGG Flex Arc" de la liste de votre appareil de Bluetooth disponibles. Compléter tous les étapes supplémentaires pour jumeler basées sur votre appareil. La LED clignote en bleu toutes les cinq secondes pendant que votre Flex Arc est activé et jumelé.
- Pour éteindre votre Flex Arc, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant trois secondes ou jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité d'éteindre et sentir votre tour de cou vibrer deux fois rapidement. La LED clignote en rouge jusqu'à ce que votre Flex Arc soit éteint.

PG. 2. FRENCH

Extension et rétraction des écouteurs

- Pour étendre les écouteurs, saisissez un écouteur à la fois et tirez lentement tout droit de son logement jusqu'à ce qu'il soit la longueur désirée.
- Pour rétracter les écouteurs, appuyez et maintenez le bouton de rétraction pour chaque écouteur. Remarque : Les écouteurs se rétractent rapidement. Pour éviter les risques de blessures, soit tenir un écouteur et laisser se rétracter lentement, ou d'éviter la rétraction des écouteurs alors que le Flex Arc est autour de votre cou.

Jouer de la musique

- Appuyez sur le bouton Play pour commencer de jouer votre musique. Remarque : Vous pouvez basculer manuellement entre écouteurs et sortie haut-parleur par appuyant rapidement sur le bouton d'alimentation.
- Bien que la musique joue, appuyez sur Play rapidement pour qu'il pause. Appuyez sur Play encore rapidement pour reprendre.
- Appuyez rapidement Volume Haut ou Volume Bas des boutons pour contrôler le volume audio.
- Appuyez et maintenez le Volume Haut ou Volume Bas boutons pour suivre en avant et en arrière par votre liste de musique.

Prendre des appels

- Appuyez sur le bouton Play pour répondre à un appel entrant. Remarque : Pour votre vie privée, la sonnerie entrante joue seulement à travers les écouteurs, et non des haut-parleurs. Pendant un appel, vous pouvez toujours rapidement appuyez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les modes d'écouteurs et haut-parleur pendant l'appel.
- Appuyez et maintenez le bouton Play pour trois secondes pour envoyer un appel entrant vers votre messagerie vocale. Si l'interlocuteur laisse un message, le Flex Arc va vibrer deux fois rapidement.
- Appuyez sur le bouton Play pendant un appel pour se déconnecter.

Charge

Pour charger votre Flex Arc Wireless, connectez l'extrémité de micro USB du câble de chargement fourni au port sous le côté gauche et l'extrémité USB à votre prise USB préféré. La LED va allumer rouge pendant que votre Flex Arc est en charge. Il s'éteint quand il est complètement chargé.

©2016 ZAGG Inc. Tous Droits Réservés | NASDAQ: ZAGG | FAIT EN CHINE. Le mot-symbole et les logos de Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. ZAGG et Flex Arc sont des marques de ZAGG Inc.

PG. 3. FRENCH

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Reorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

BC ♻️ CE ⚡