


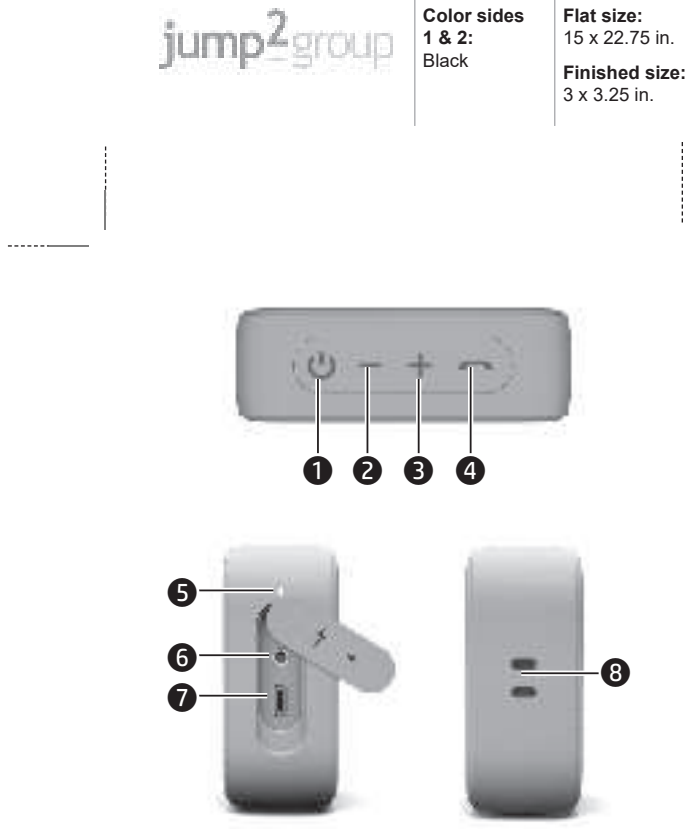

NORSK

● Av/på-knapp

Slår høyttaleren på eller av. Første gang du slår på høyttaleren, går den automatisk til paringsmodus for Bluetooth®. Hvis du vil koble til en enhet via Bluetooth, se enhetens dokumentasjon. Høyttaleren slår seg av etter 5 min. hvis du ikkeører den med en enhet eller kobler til en enhet med en AUX-kabel (ikke inkludert). Trykk på og hold knappen inne i 3 sek. for å gå til paringsmodus og enten pare med en ny enhet eller koble til den sist pærede enheten. Høyttaleren hukker også til tilkoblede enheter.

● Volum ned-knapp

Reduserer volumet. Trykk på og hold inne for å spille av forrige sang. I løpet av en telefonsamtale, trykker du på knappen og holder den inne for å hørpe mikrofonen.

● Volum opp-knapp

Øker volumet. Trykk på og hold inne for å spille av neste sang. I løpet av en telefonsamtale, trykker du på knappen og holder den inne for å veksle mellom to anrop.

● Anropsknapp

Svarer et anrop. Hvis du kobler til en enhet via Bluetooth, stanser du lyden når du trykker på denne. Trykk én gang til for å svare på ny samtale. Trykk på knappen og hold den inne for å avslutte eller avslå et anrop og gå tilbake til forrige anrop eller avspilling. Blinker hvitt: Høyttaleren er på og koblet til en enhet. Blinker hvitt: Høyttaleren er i paringsmodus. Gul: Høyttaleren lades. Blinker gult: Batterivånet er under 20 %. En tone for lavt batterinivå spilles med økende hyppighet.

● Lyddiingang

Kobler høyttaleren til en enhet

● USB Type-C®-port

Kobler til høyttalerens strømledning. Høyttaleren må lades helt opp før den brukes for første gang.

● Feste punkt for festesor

Fest en festesor (ikke inkludert) til høyttaleren.

Produktet har bestått IP54-testing for beskyttelse mot støvinnrenng og vannsprut. Lukk I/O-luken for å opprettholde IP54-graderingen. IP-graderinger er ingen garanti for fremtidig ytelse. *Kabel følger ikke med.

POLSKI

● Przycisk zasilania

Wyłącza lub włącza lampę wyłączenia pyłki dotykowej. Po pierwszym włączeniu głośnik automatycznie przechodzi w tryb parowania Bluetooth®. Aby połączyć się z urządzeniem przez Bluetooth, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia. Głośnik wyłącza się po 5 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z urządzeniem lub podłączony do urządzenia za pomocą kabla pomocniczego (nie jest dostarczany). Naciśnij przycisk przywrócić tryb parowania lub odłącz połączenie. Naciśnij przycisk przez 3 s, aby przejść do trybu parowania i sparować z nowym urządzeniem albo połączyć się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Głośnik zapamiętuje do 8 połączonych urządzeń.

● Przycisk zmniejszania głośności Zmniejsza głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć poprzeczny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby wyciszyć mikrofon.

● Przycisk zwiększania głośności Zwiększa głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć następny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby przyciszyć się między dwoma połączeniami.

● Przycisk połączenia

Odbiera połączenie. Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia przez Bluetooth, naciśnięcie tego przycisku powoduje wstrzymanie odtwarzania dźwięku. Naciśnij ponownie, aby odebrać drugie połączenie. Naciśnij przycisk, aby zakończyć lub odrzucić połączenie i powrócić do poprzedniego połączenia lub do odtwarzania dźwięku.

● Wskaźnik zasilania

Białe: głośnik jest włączony i połączony z urządzeniem. Miaga na białe: głośnik jest w trybie parowania. Burzliowy: głośnik jest ładowany. Miaga na pomarańczowo: poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 20%. Odtwarzany jest dźwięk niskiego poziomu naładowania baterii z tonem częstotliwości.

● Gniazdo wyjściowe audio

Służy do łączenia głośnika z urządzeniem.

● Port ładowania USB Type-C®

Służy do podłączania głośnika do zasilania. Naładuj głośnik przed pierwszym użyciem.

● Punkt mocowania smyczy

Produkt przeszedł testy IP54 dotyczące poziomu ochrony przed wniknięciem kurzu i rozpryskami wody. Aby zachować poziom ochrony IP54, należy zamknąć otwór I/O. Poziomy ochronny IP nie gwarantują przyszłej wydajności. *Przewód sprzedawany oddzielnie.

PORTUGUÊS

● Botão para ligar/desligar

Ativa ou desativa o altifalante. A primeira vez que você liga o altifalante, ele entra automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth®. Para conectar-se a um dispositivo via Bluetooth, consulte a documentação do dispositivo. O altifalante desliga após 5 minutos se não for emparelhado com um dispositivo ou se conectar a um dispositivo através de um cabo auxiliar (não incluído). Mantenha premido o botão durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento e emparelhar com um novo dispositivo ou conectar-se ao último dispositivo emparelhado. O altifalante registra até 8 dispositivos conectados.

● Botão para diminuir o volume Diminui o volume. Mantenha premido para reproduzir a faixa anterior. Durante uma chamada telefônica, mantenha o premido para silenciar o microfone.

● Botão para aumentar o volume Aumenta o volume. Mantenha premido para reproduzir a próxima faixa. Durante uma chamada telefônica, mantenha premido para alternar entre duas ligações.

● Botão de chamada

Atende uma chamada. Se estiver conectado a um dispositivo por Bluetooth, pausa o áudio quando premido. Pressione novamente para atender uma segunda ligação. Para ligar um dispositivo através de Bluetooth, consulte a documentação do dispositivo. O altifalante desliga-se após 5 minutos se não for emparelhado com um dispositivo ou se conectar a um dispositivo através de um cabo auxiliar (não incluído). Aumente o altifalante à fonte de alimentação. Amarelo intermitente: o altifalante está na modo de emparelhamento. Amarelo: o altifalante está a carregar. Amarelo intermitente: o nível de carga da bateria é inferior a 20%. Um tom de bateria fraca é reproduzido com frequência crescente.

● Tomada de entrada de áudio

Liga o altifalante a um dispositivo.

● Porta USB Type-C®

Liga o altifalante à fonte de alimentação.

● Ponto de fixação da correia

Coloque uma correia (não incluída) no altifalante.

O produto passou testes IP54 de proteção contra entradas de poeira e salpicos de água. Para manter a classificação IP54, feche a porta E/S. As classificações IP não são uma garantia de desempenho futuro. *Cabo não incluído.

Fold 1:

5-panel
accordian

Fold 2:

7-panel
accordian

PORTUGUÊS DO BRASIL

● Botão Liga/Desliga

Liga e desliga o alto-falante. Na primeira vez que você liga o alto-falante, ele entra automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth®. Para conectar-se a um dispositivo por meio de Bluetooth, consulte a documentação do dispositivo. O alto-falante desliga após 5 minutos se não for emparelhado com um dispositivo ou se não for conectado a um dispositivo por meio de um cabo auxiliar (não incluído).

● Botão de diminuir volume Diminui o volume. Pressione e segure para reproduzir a faixa anterior. Durante uma ligação, mantenha o pressionado para silenciar o seu microfone.

● Botão de aumentar volume Aumenta o volume. Pressione e segure para reproduzir a próxima faixa. Durante uma ligação, mantenha o pressionado para alternar entre duas ligações.

● Botão de ligação

Atende uma ligação. Se estiver conectado a um dispositivo por meio de Bluetooth, pausa o seu áudio quando pressionado. Pressione novamente para atender uma segunda ligação. O alto-falante lembra de até 8 dispositivos conectados.

● Luz de alimentação

Branco: O alto-falante está ligado e conectado a um dispositivo. Piscando na cor branca: O alto-falante está em modo de emparelhamento. Ambar: O alto-falante está carregando. Piscando na cor ambar: O nível da carga de bateria está abaixo de 20%. Um tom de bateria fraca é reproduzido com frequência crescente.

● Conector de entrada de áudio

Conecta o alto-falante a um dispositivo.

● Porta USB Type-C®

Conecta o alto-falante à energia.

● Ponto de fixação de cabo de segurança Prende um cabo de segurança (não incluído) ao alto-falante.

O produto passou nos testes IP54 de proteção contra entrada de poeira e respingos de água. Para manter a classificação IP54, feche a porta de E/S. As classificações IP não são uma garantia de desempenho no futuro. *Cabo não incluído.

ROMÂNĂ

● Buton de alimentare

Activează sau dezactivează difuzorul. La prima pornire a difuzorului, acesta intră automat în modul de Imperechere Bluetooth®. Pentru a vă conecta la un dispozitiv prin Bluetooth, consultați documentația dispozitivului. Difuzorul se oprește după 5 minute dacă nu îl Imperecheteți cu un dispozitiv sau nu îl conectați la un dispozitiv folosind un cablu auxiliar (neinclus).

● Buton Reducere volum Reduce volumul. Țineți-l apăsat pentru a reda piesa anterioară. În timpul unui apel telefonic, apăsați-l lung pentru a dezactiva microfonul.

● Buton Creștere volum Crește volumul. Țineți-l apăsat pentru a reda piesa următoare. În timpul unui apel telefonic, apăsați-l lung pentru a comuta între două apeluri.

● Buton Apel

Răspunde la un apel. Dacă v-ați conectat la un dispozitiv prin Bluetooth, Interupe sunetul când este apăsat. Apăsați-l din nou pentru a răspunde la un al doilea apel. Țineți-l apăsat pentru a încheia sau a respinge un apel și pentru a reveni la rețea la sursă la sunetul anterior.

● Led de alimentare

Alb: difuzorul este pornit și conectat la un dispozitiv. Alb clipitor: difuzorul este în modul de Imperechere. Chlmi-bărbu intermitent: nivelul de încărcare a acumulatorului este sub 20%. Este redat un semnal sonor cu frecvență crescândă pentru a vă scuti de încărcare.

● Mufă intrare audio

Conectează difuzorul la un dispozitiv.

● Port USB Type-C®

Conectează difuzorul la sursa de alimentare.

● Punct de prindere pentru snur Atașați un snur (neinclus) la difuzor.

Produsul a trecut testul IP54 pentru protecția împotriva pătrunderii prafului și a stropirii cu apă. Pentru a menține caracteristicile de protecție conform clasei IP54, închideți capacul pentru intrările I/O. Incălcarea conform clasei IP nu este o garanție pentru performanțele viitoare. *Cablu nu este inclus.

РУССКИЙ

● Кнопка питания

Включает или отключает динамик. При первом включении динамик автоматически переходит в режим сопряжения Bluetooth®. Для подключения к какому-либо устройству по Bluetooth ознакомьтесь с документацией к данному устройству. Динамик выключается через 5 минут, если не выполнить сопряжение с устройством или не подключить его к устройству с использованием кабеля AUX (не входит в комплект поставки). Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выйти в режим сопряжения, и либо выполните сопряжение с новым устройством, либо подключитесь к последнему сопряженному устройству. Динамик помнит до восьми подключенных устройств.

● Кнопка уменьшения громкости

Уменьшает громкость. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы воспроизвести предыдущую дорожку. Во время телефонного разговора нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы отключить микрофон.

● Кнопка увеличения громкости Увеличивает громкость. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы воспроизвести следующую дорожку. Во время телефонного разговора нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы переключиться между двумя вызовами.

● Кнопка вызова

Позволяет ответить на вызов. Если подключенные к какому-либо устройству осуществляются по Bluetooth, при нажатии этой кнопки приостанавливается воспроизведение. Нажмите еще раз, чтобы ответить на второй вызов. Нажмите и удерживайте, чтобы завершить или отключить вызов и вернуться к предыдущему вызову или прослушиванию звука, который воспроизводился до этого.

● Кнопка включения громкости

Увеличивает громкость. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы воспроизвести предыдущую дорожку. Во время телефонного разговора нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы переключиться между двумя вызовами.

● Кнопка вызова

Позволяет ответить на вызов. Если подключенные к какому-либо устройству осуществляются по Bluetooth, при нажатии этой кнопки приостанавливается воспроизведение. Нажмите еще раз, чтобы ответить на второй вызов. Нажмите и удерживайте, чтобы завершить или отключить вызов и вернуться к предыдущему вызову или прослушиванию звука, который воспроизводился до этого.

● Индикатор питания

Светится белым: динамик включен и подключен к устройству. Мигает белым: динамик в режиме сопряжения. Светится желтым: динамик заряжается. Мигает желтым: уровень заряда батареи меньше 20 %. Сигнал низкого уровня заряда батареи воспроизводится с увеличивающейся частотой.

● Разъем аудиовхода

Подключает динамик к какому-либо устройству.

● Порт USB Type-C®

Подключает динамик к источнику питания.

● Точка крепления шнура Позволяет прикрепить к динамику шнурок (не входит в комплект поставки).

Продукт прошел испытания на устойчивость к проникновению пыли и брызг со стеновой защиты IP54. Чтобы сохранить степень защиты IP54, закрывайте дверцу ввода-вывода. Степень защиты IP не гарантирует исправности в будущем. *Кабель не входит в комплект поставки.

Produktet har bestått IP54-testning for beskyttelse mod støvindsivng og vandrsprut. Luk I/O-luken for at opretholde IP54-graderingen. IP-graderinger er ingen garanti for fremtidig ytelse. *Kabel følger ikke med.

● Przycisk zasilania Wyłącza lub włącza lampę wyłączenia pyłki dotykowej. Po pierwszym włączeniu głośnik automatycznie przechodzi w tryb parowania Bluetooth®. Aby połączyć się z urządzeniem przez Bluetooth, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia. Głośnik wyłącza się po 5 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z urządzeniem lub podłączony do urządzenia za pomocą kabla pomocniczego (nie jest dostarczany). Naciśnij przycisk przywrócić tryb parowania lub odłącz połączenie. Naciśnij przycisk przez 3 s, aby przejść do trybu parowania i sparować z nowym urządzeniem albo połączyć się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Głośnik zapamiętuje do 8 połączonych urządzeń.

● Przycisk zmniejszania głośności Zmniejsza głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć poprzeczny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby wyciszyć mikrofon.

● Przycisk zwiększania głośności Zwiększa głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć następny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby przyciszyć się między dwoma połączeniami.

● Przycisk połączenia Odbiera połączenie. Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia przez Bluetooth, naciśnięcie tego przycisku powoduje wstrzymanie odtwarzania dźwięku. Naciśnij ponownie, aby odebrać drugie połączenie. Naciśnij przycisk, aby zakończyć lub odrzucić połączenie i powrócić do poprzedniego połączenia lub do odtwarzania dźwięku.

● Wskaźnik zasilania Białe: głośnik jest włączony i połączony z urządzeniem. Miaga na białe: głośnik jest w trybie parowania. Burzliowy: głośnik jest ładowany. Miaga na pomarańczowo: poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 20%. Odtwarzany jest dźwięk niskiego poziomu naładowania baterii z tonem częstotliwości.

● Gniazdo wyjściowe audio Służy do łączenia głośnika z urządzeniem.

● Port ładowania USB Type-C® Służy do podłączania głośnika do zasilania. Naładuj głośnik przed pierwszym użyciem.

● Punkt mocowania smyczy Produkt przeszedł testy IP54 dotyczące poziomu ochrony przed wniknięciem kurzu i rozpryskami wody. Aby zachować poziom ochrony IP54, należy zamknąć otwór I/O. Poziomy ochronny IP nie gwarantują przyszłej wydajności. *Przewód sprzedawany oddzielnie.

● Przycisk zasilania Wyłącza lub włącza lampę wyłączenia pyłki dotykowej. Po pierwszym włączeniu głośnik automatycznie przechodzi w tryb parowania Bluetooth®. Aby połączyć się z urządzeniem przez Bluetooth, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia. Głośnik wyłącza się po 5 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z urządzeniem lub podłączony do urządzenia za pomocą kabla pomocniczego (nie jest dostarczany). Naciśnij przycisk przywrócić tryb parowania lub odłącz połączenie. Naciśnij przycisk przez 3 s, aby przejść do trybu parowania i sparować z nowym urządzeniem albo połączyć się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Głośnik zapamiętuje do 8 połączonych urządzeń.

● Przycisk zmniejszania głośności Zmniejsza głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć poprzeczny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby wyciszyć mikrofon.

● Przycisk zwiększania głośności Zwiększa głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć następny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby przyciszyć się między dwoma połączeniami.

● Przycisk połączenia Odbiera połączenie. Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia przez Bluetooth, naciśnięcie tego przycisku powoduje wstrzymanie odtwarzania dźwięku. Naciśnij ponownie, aby odebrać drugie połączenie. Naciśnij przycisk, aby zakończyć lub odrzucić połączenie i powrócić do poprzedniego połączenia lub do odtwarzania dźwięku.

● Wskaźnik zasilania Białe: głośnik jest włączony i połączony z urządzeniem. Miaga na białe: głośnik jest w trybie parowania. Burzliowy: głośnik jest ładowany. Miaga na pomarańczowo: poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 20%. Odtwarzany jest dźwięk niskiego poziomu naładowania baterii z tonem częstotliwości.

● Gniazdo wyjściowe audio Służy do łączenia głośnika z urządzeniem.

● Port ładowania USB Type-C® Służy do podłączania głośnika do zasilania. Naładuj głośnik przed pierwszym użyciem.

● Punkt mocowania smyczy Produkt przeszedł testy IP54 dotyczące poziomu ochrony przed wniknięciem kurzu i rozpryskami wody. Aby zachować poziom ochrony IP54, należy zamknąć otwór I/O. Poziomy ochronny IP nie gwarantują przyszłej wydajności. *Przewód sprzedawany oddzielnie.

SVENSKY

● Tlidiido napájania

Sltzi na zapltne alebo vypnutie reproduktora. Pri prvom zapltaní reproduktora automaticky prejde do režimu párovania Bluetooth®. Informácie o pripojení k zariadeniu cez Bluetooth nájdete v dokumentácii k zariadeniu. Ak reproduktor nespájate so zariadením ani ho nepripojíte k zariadeniu (bez pomocného kábla (nie je súčasťou balenia), po 5 minútach sa vypne. Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo, aby ste prešli do režimu párovania a spárovali reproduktor s novým zariadením alebo sa pripojili k poslednému spárovanému zariadeniu. Reproduktr si pamätá až 8 pripojených zariadení.

● Tladiido zníženia hlasnosti

Zníži hlaslosť. Stlačením a podržaním prehráte predchádzajúcu stopu. Stlačením a podržaním počas telefonického hovoru stlmíte mikrofon.

● Tladiido zvýšenia hlasnosti

Zvýši hlaslosť. Stlačením a podržaním prehráte nasledujúcu stopu. Stlačením a podržaním počas telefonického hovoru prepnete medzi dvoma hovormi.

● Tladiido hovoru

Sltzi na prijatie hovoru. Ak ste pripojení k zariadeniu cez Bluetooth, po stlačení sa pozastaví hovor. Ak chcete zachovať vlastnosť stanovenú tlačidlom zvonu, stlačením a podržaním ukončíte alebo odmietnete hovor a vrátime sa k predchádzajúcemu hovoru alebo zvuku.

● Indikátor napájania

Bielý: reproduktor je zapnutý a pripojený k zariadeniu. Bliká na bielo: reproduktor je v režime párovania. Bliká na oranžovo: batéria je nabitá na menej ako 20 %. Ton nižej úrovne nabíja batériu sa bude prehrávať so zvyšujúcou sa frekvenciou. Blikanie gult: Batériei ladádnosťnivá áž lágre an 20 %. En ton lág batériivá spúšťa upp med all kortare intervall.

● Konektor zvukového vstupu

Sltzi na pripojenie reproduktora k zariadeniu.

● Port USB Type-C®

Sltzi na pripojenie reproduktora k zdrojovi napájania.

● Miesto pripivenia šnúryk Pripievte šnúru (nie je súčasťou balenia) k reproduktoru.

Produkt prošel testováním podľa štandardu IP54 na ochranu pred vniknutím prachu a striekajúcou vodou. Ak chcete zachovať vlastnosť stanovenú štandardom IP54, zatvorte uzáveru I/O. Klasifikácie IP nie sú zárukou budúceho výkonu. *Kábel nie je súčasťou dodávky.

● Przycisk zasilania Wyłącza lub włącza lampę wyłączenia pyłki dotykowej. Po pierwszym włączeniu głośnik automatycznie przechodzi w tryb parowania Bluetooth®. Aby połączyć się z urządzeniem przez Bluetooth, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia. Głośnik wyłącza się po 5 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z urządzeniem lub podłączony do urządzenia za pomocą kabla pomocniczego (nie jest dostarczany). Naciśnij przycisk przywrócić tryb parowania lub odłącz połączenie. Naciśnij przycisk przez 3 s, aby przejść do trybu parowania i sparować z nowym urządzeniem albo połączyć się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Głośnik zapamiętuje do 8 połączonych urządzeń.

● Przycisk zmniejszania głośności Zmniejsza głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć poprzeczny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby wyciszyć mikrofon.

● Przycisk zwiększania głośności Zwiększa głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć następny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby przyciszyć się między dwoma połączeniami.

● Przycisk połączenia Odbiera połączenie. Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia przez Bluetooth, naciśnięcie tego przycisku powoduje wstrzymanie odtwarzania dźwięku. Naciśnij ponownie, aby odebrać drugie połączenie. Naciśnij przycisk, aby zakończyć lub odrzucić połączenie i powrócić do poprzedniego połączenia lub do odtwarzania dźwięku.

● Wskaźnik zasilania Białe: głośnik jest włączony i połączony z urządzeniem. Miaga na białe: głośnik jest w trybie parowania. Burzliowy: głośnik jest ładowany. Miaga na pomarańczowo: poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 20%. Odtwarzany jest dźwięk niskiego poziomu naładowania baterii z tonem częstotliwości.

● Gniazdo wyjściowe audio Służy do łączenia głośnika z urządzeniem.

● Port ładowania USB Type-C® Służy do podłączania głośnika do zasilania. Naładuj głośnik przed pierwszym użyciem.

● Punkt mocowania smyczy Produkt przeszedł testy IP54 dotyczące poziomu ochrony przed wniknięciem kurzu i rozpryskami wody. Aby zachować poziom ochrony IP54, należy zamknąć otwór I/O. Poziomy ochronny IP nie gwarantują przyszłej wydajności. *Przewód sprzedawany oddzielnie.

● Przycisk zasilania Wyłącza lub włącza lampę wyłączenia pyłki dotykowej. Po pierwszym włączeniu głośnik automatycznie przechodzi w tryb parowania Bluetooth®. Aby połączyć się z urządzeniem przez Bluetooth, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia. Głośnik wyłącza się po 5 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z urządzeniem lub podłączony do urządzenia za pomocą kabla pomocniczego (nie jest dostarczany). Naciśnij przycisk przywrócić tryb parowania lub odłącz połączenie. Naciśnij przycisk przez 3 s, aby przejść do trybu parowania i sparować z nowym urządzeniem albo połączyć się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Głośnik zapamiętuje do 8 połączonych urządzeń.

● Przycisk zmniejszania głośności Zmniejsza głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć poprzeczny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby wyciszyć mikrofon.

● Przycisk zwiększania głośności Zwiększa głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć następny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby przyciszyć się między dwoma połączeniami.

● Przycisk połączenia Odbiera połączenie. Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia przez Bluetooth, naciśnięcie tego przycisku powoduje wstrzymanie odtwarzania dźwięku. Naciśnij ponownie, aby odebrać drugie połączenie. Naciśnij przycisk, aby zakończyć lub odrzucić połączenie i powrócić do poprzedniego połączenia lub do odtwarzania dźwięku.

● Wskaźnik zasilania Białe: głośnik jest włączony i połączony z urządzeniem. Miaga na białe: głośnik jest w trybie parowania. Burzliowy: głośnik jest ładowany. Miaga na pomarańczowo: poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 20%. Odtwarzany jest dźwięk niskiego poziomu naładowania baterii z tonem częstotliwości.

● Gniazdo wyjściowe audio Służy do łączenia głośnika z urządzeniem.

● Port ładowania USB Type-C® Służy do podłączania głośnika do zasilania. Naładuj głośnik przed pierwszym użyciem.

● Punkt mocowania smyczy Produkt przeszedł testy IP54 dotyczące poziomu ochrony przed wniknięciem kurzu i rozpryskami wody. Aby zachować poziom ochrony IP54, należy zamknąć otwór I/O. Poziomy ochronny IP nie gwarantują przyszłej wydajności. *Przewód sprzedawany oddzielnie.

● Przycisk zasilania Wyłącza lub włącza lampę wyłączenia pyłki dotykowej. Po pierwszym włączeniu głośnik automatycznie przechodzi w tryb parowania Bluetooth®. Aby połączyć się z urządzeniem przez Bluetooth, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia. Głośnik wyłącza się po 5 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z urządzeniem lub podłączony do urządzenia za pomocą kabla pomocniczego (nie jest dostarczany). Naciśnij przycisk przywrócić tryb parowania lub odłącz połączenie. Naciśnij przycisk przez 3 s, aby przejść do trybu parowania i sparować z nowym urządzeniem albo połączyć się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Głośnik zapamiętuje do 8 połączonych urządzeń.

● Przycisk zmniejszania głośności Zmniejsza głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć poprzeczny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby wyciszyć mikrofon.

● Przycisk zwiększania głośności Zwiększa głośność. Naciśnij przycisk, aby otworzyć następny uchwyt. Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk, aby przyciszyć się między dwoma połączeniami.

● Przycisk połączenia Odbiera połączenie. Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia przez Bluetooth, naciśnięcie tego przycisku powoduje wstrzymanie odtwarzania dźwięku. Naciśnij ponownie, aby odebrać drugie połączenie. Naciśnij przycisk, aby zakończyć lub odrzucić połączenie i powrócić do poprzedniego połączenia lub do odtwarzania d