



Block Party Ultra

Quickstart Guide	English (3 – 10)
Guía de inicio rápido	Español (11 – 18)
Guide d'utilisation rapide	Français (19 – 26)
Guida rapida	Italiano (27 – 34)
Schnellstart-Anleitung	Deutsch (35 – 42)
Snelstartgids	Nederlands (43 – 50)
Appendix	English (51)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Block Party Ultra. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Box Contents

Block Party Ultra
Microphone and Cable
1/8" (3.5 mm) Stereo Aux Cable
Power/Charging Cable
Remote Control
Quickstart Guide
Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Rechargeable Batteries

Rechargeable lead-acid batteries are the same type used in automobiles. As with your car battery, how you use this battery has a significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations for getting the longest life from the internal battery.

General Usage Fully charge the battery before using it.

Charge the battery completely after each use.

Storage For best product longevity, do not store at exceedingly hot (greater than 90°F/32°C) or exceedingly cold (less than 32°F/0°C) temperatures.

It is acceptable to leave your sound system plugged in. This will not overcharge the battery.

If you leave the battery level low and do not charge it for 6 months, it may permanently lose capacity.

Repair If the battery fails to charge, check your fuse near the power cable input. If your fuse is intact and it still will not charge, contact ION Audio at ionaudio.com.


Disposal Bring the unit to a recycling center or dispose of in accordance with local ordinances.

Quick Setup

1. Make sure all items listed in the **Box Contents** are included in the box.
2. Read the *Safety & Warranty Manual* before using the product.
3. Make sure the battery is completely charged prior to first use for maximum battery life.
4. Study the **Connection Diagram**.
5. Ensure the **Master Volume** on Block Party Ultra is at zero.
6. Connect your devices.
7. Raise the volume to a comfortable level.
8. Return the **Master Volume** to zero when you are finished using Block Party Ultra.


Connection Diagram

Items not listed under **Introduction > Box Contents** are sold separately.

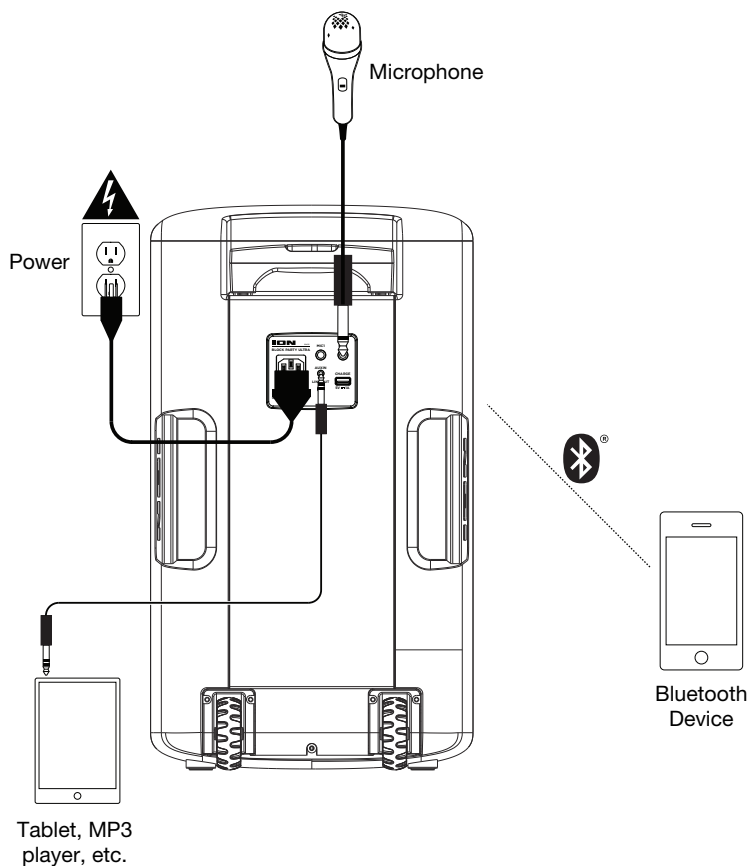

Features

Front Panel

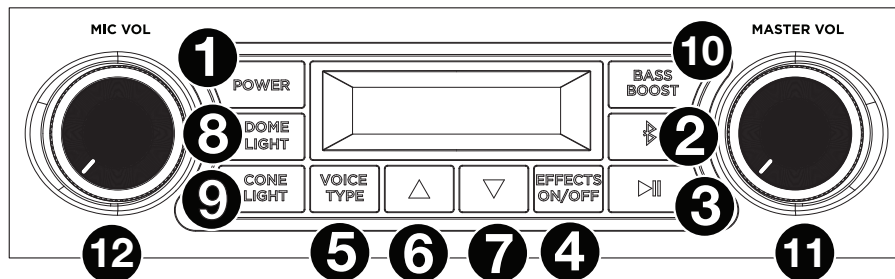


1. **Power Button:** Press and hold to turn Block Party Ultra on or off. Please note that while Block Party Ultra is connected to a power source, it does not need to be powered on to charge the battery. When the power is on, the display will show the power indicator.
2. **Bluetooth Button:** Press and release the Bluetooth button to pair to a Bluetooth device. Press and release the Bluetooth button to disconnect a paired Bluetooth device. See [Pairing a Bluetooth Device](#) for more details.
3. **Play/Pause:** Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device.
4. **Voice Effect On/Off:** Press this button to activate/deactivate the built-in effects. The built-in effects are applied to both microphone inputs.
5. **Voice Type:** Press this button to select an effect category. See [Operation > Effects](#) for a complete list of available effects.
6. **Voice Effect ▲ / Next Track:** Press this button to select the next effect or next track.
7. **Voice Effect ▼ / Previous Track:** Press this button to select the previous effect or previous track.
8. **Dome Lights On/Off:** Press this button to turn the dome lights on/off. See [Operation > Light Modes](#) for more details.
9. **Woofer (Cone) Lights On/Off:** Press this button to turn the woofer lights on/off. See [Operation > Light Modes](#) for more details.
10. **Bass Boost:** Press this button to enhance the overall bass frequency response.
11. **Master Volume Control:** This adjusts the speaker's main mix volume, which includes the Microphone Input, Auxiliary Input, and the audio of a paired Bluetooth device.
12. **Mic Volume:** Adjusts the input gain for the connected microphones.

Display Features

- **Charging Indicator:** When the power cable is connected, movement of the battery segments shows the battery is charging. When fully charged, all battery segments will be lit without blinking. When the power cable is disconnected, the battery segment shows the level of the battery.
- **Lightning Bolt Icon:** The lightning bolt icon will illuminate when the power cable is connected to wall power.
- **Bluetooth Icon:** The Bluetooth icon will be lit solid when a device is paired to Block Party Ultra.
- **Power Icon:** The power icon will be lit when Block Party Ultra is powered on. The power icon will not be lit when Block Party Ultra is powered off.
- **Bass Boost Icon:** The Bass Boost icon will be on when the Bass Boost function is activated. The icon will be off when the function is deactivated.

Rear Panel

1. **Microphone Inputs:** These mono inputs accept a 1/4" (6.35 mm) input such as a microphone, guitar, or other musical instrument.
 2. **Auxiliary Input:** This stereo 1/8" (3.5 mm) input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
 3. **Speaker Link:** Connect two or more Block Party Ultra's together using a 1/8" (3.5 mm) stereo aux cable from the **Speaker Link** of one Block Party Ultra to the **Aux Input** of the second Block Party Ultra.
 4. **USB Charging Port:** Connect your device's charge cable here to charge it. USB charging only functions when the unit's power is turned on.
- Note:** To charge smartphones and tablets faster, put the device's screen to sleep.
5. **Power Cable Input:** Insert the included power cable here to charge the unit. Note that the Block Party Ultra can be used with the power cable while it simultaneously charges the battery.

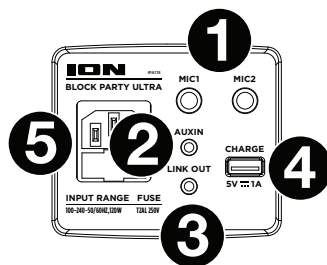


Operation

Remote Control

Use the remote control to select individual colors, and power the lights on/off. Point the remote control at the front sensor on the dome light and press the button of the option you would like to select. See [Light Modes](#) for more details.

Note: Before using the remote control for the first time, pull out the tab attached to the battery compartment. To change the remote control battery, follow the diagram located on the back of the remote control. Use a 3V DC CR2025 lithium button cell battery for replacement.

- On/Off = Switches the dome and cone lights on or off.
- R On/Off = Switches the red color on or off.
- G On/Off = Switches the green color on or off.
- B On/Off = Switches the blue color on or off.
- W On/Off = Switches the white color on or off.
- P On/Off = Switches the purple color on or off.
- O On/Off = Switches the orange color on or off.
- R Only = Switches only the red color on.
- G Only = Switches only the green color on.
- B Only = Switches only the blue color on.
- W Only = Switches only the white color on.
- P Only = Switches only the purple color on.
- O Only = Switches only the orange color on.
- Still = See the [Light Modes](#) section for Mode details.
- Fade = See the [Light Modes](#) section for Mode details.
- Flash = See the [Light Modes](#) section for Mode details.
- All On/Off = Switches all colors on/off.
- Dome = Turns the dome lights on.
- Cone = Turns the cone lights on.

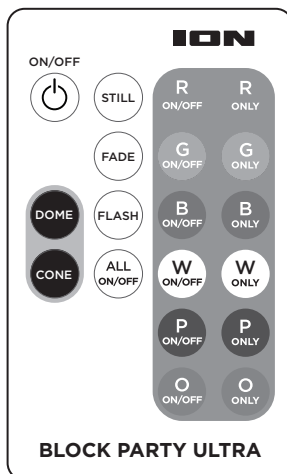

Light Modes

Select from one of the light modes for the dome and woofer lights using the remote control. Individual color buttons can be de-selected to have only the colors you want displayed without interrupting the mode.

Dome Lights

When the Dome Light button is pressed, the colors will turn on and slowly cycle through different color combinations. Press the Dome Light button again to have the colors quickly cycle through different color combinations. When music begins to play, the lights will react to the beat of the music, cycling to the different color combinations. At any time, a color can be selected to toggle that color on or off. Pressing **All Off** will turn all colors off. Then, select which colors you wish to illuminate. Press the **Fade** button to create fading effects, slowly cycling from one color to the next. During Fade Mode, a single color can be selected by pressing and holding the Dome Light button. If the button is pressed again, the lights will turn off. Press the **Flash** button to create flash effects.

Woofer (Cone) Lights

When the Woofer Light button is first pressed, the colors will slowly fade from one color to the next. If the Woofer Light button is pressed again, the lights will quickly change color along with the beat of the music. At any time, a color can be selected to toggle that color on or off. If the Woofer Light button is pressed again, the lights will turn off.

Pairing a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Block Party Ultra. Press and release the Bluetooth button to enter Bluetooth pairing mode.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Block Party Ultra** and connect.
Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".
4. To disconnect pairing while the Bluetooth icon is lit solid, press the Bluetooth button.
5. To connect to another Bluetooth device, repeat step 3.

Connecting Two Speakers

To link two Block Party Ultra speakers:

1. Plug a 1/8" (3.5 mm) cable into the **Speaker Link** output located on the rear panel of one Block Party Ultra.
2. Plug the other end of the 1/8" (3.5 mm) cable into the **1/8" Aux** input of another Block Party Ultra.
3. Power on both speakers. Use the **Mic Volume** on the second speaker to adjust the input signal level.

Effects

FX Group A: Core Effects

1. Super Star
2. On Stage
3. Auto-Pain
4. Modern Pop Tuned
5. Star
6. Super Group
7. Arena
8. Lead Singer
9. Grunge
10. Modern Rap
11. Classic Rap
12. Rock Out
13. Rockabilly
14. Church
15. Cathedral

FX Group B: Harmony Effects

1. Barbershop
2. Chapel Girls
3. Trio
4. Bohemian
5. Rhapsody
6. Group Harmony
7. Tuned Girls
8. Girl Pop
9. Tuned Girl Group
10. Tuned On Stage
11. Angelic Choir
12. Country Ladies
13. Country Gent
14. Hmmm

FX Group C: Gender Effects

1. Barry
2. Male to Female
3. Female to Male
4. Pop Eye
5. Olive
6. Tinker Bell
7. Octivator
8. Prankster
9. Munchkin
10. Way Down
11. Ventriloquist
12. Hip Deep
13. Stadium
14. Station
15. David & Goliath

FX Group D: Novelty Effects

1. D-Vader
2. Aliens
3. Flea
4. Froggy
5. Little Robot
6. Evil Robot
7. Robot Chorus
8. Monster
9. Psycho
10. Warehouse
11. Flange
12. Telephone
13. Echo
14. Big Echo
15. Grand Canyon

Troubleshooting

If the unit is not charging: Make sure the power cable is properly connected to the power input and the power outlet.

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source, musical instrument, or microphone. Also, try to reduce the overall volume of Block Party Ultra using the Master Volume knob.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If there is a high-pitched whistling noise when using microphones: This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.

If you can't play music from a flash drive: The USB port is only for charging USB devices.

If you cannot connect your audio device to Block Party Ultra via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Block Party Ultra as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Block Party Ultra are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Block Party Ultra to disconnect Block Party Ultra from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Block Party Ultra and then power it back on. See [Pairing a Bluetooth Device](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Block Party Ultra before, find Block Party Ultra in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Block Party Ultra off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Block Party Ultra has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Block Party Ultra. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Contenido de la caja

Block Party Ultra
 Micrófono y cable
 Cable auxiliar estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.)
 Cable de alimentación / carga
 Control remoto
 Guía de inicio rápido
 Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Baterías recargables

Las baterías de plomo-ácido recargables son del mismo tipo que se usa en los automóviles. Al igual que con la batería del vehículo, la forma en que se usa tiene una influencia significativa en la duración de su vida útil. Con un uso y tratamiento correctos, una batería de plomo-ácido puede durar varios años. He aquí algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería interna.


Uso general	Cargue completamente la batería antes de usarla. Cargue la batería completamente después de cada uso.
Almacenamiento	Para lograr la mayor longevidad del producto, no lo almacene a temperaturas muy altas (superiores 32°C/90°F) o muy frías (inferiores a 0°C/32°F). Es aceptable dejar su sistema de sonido enchufado. No sobrecargará la batería. Si deja que el nivel de la batería baje y no la carga durante 6 meses, puede perder permanentemente su capacidad.
Reparación	Si la batería no se carga, compruebe su fusible cerca de la entrada del cable de alimentación. Si el fusible está intacto y la batería sigue sin cargarse, póngase en contacto con ION Audio en ionaudio.com.
Disposición final	Lleve la unidad a un centro de reciclaje o deséchela de acuerdo a las ordenanzas locales.

Instalación rápida

1. Asegúrese de que todos los artículos indicados en **Contenido de la caja** estén incluidos en ella.
2. Lea el *manual sobre la seguridad y la garantía* antes de utilizar el producto.
3. Para asegurar una máxima vida útil de la batería, asegúrese de que esté completamente cargada antes de utilizarla por primera vez.
4. Estudie el **Diagrama de conexión**.
5. Asegúrese de que el **volumen maestro** del Block Party Ultra esté en cero.
6. Conecte sus dispositivos.
7. Suba el volumen hasta un nivel confortable.
8. Regrese el **volumen maestro** a cero cuando termine de usar el Block Party Ultra.


Diagrama de conexión

Los elementos que no se enumeran en **Introducción > Contenido de la caja** se venden por separado.

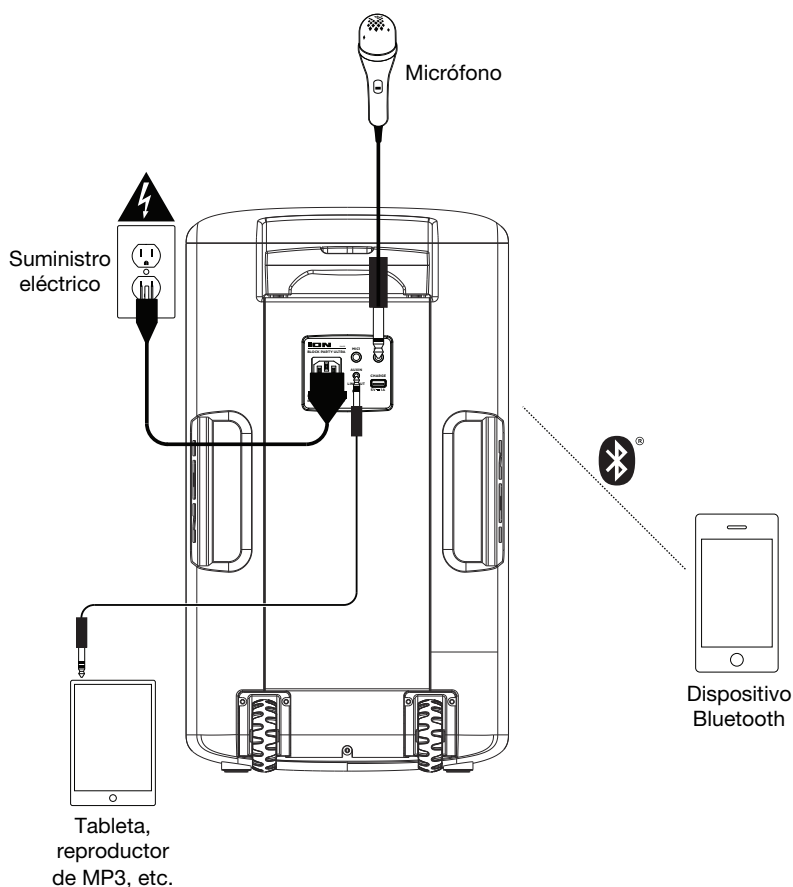

Operación

Panel frontal

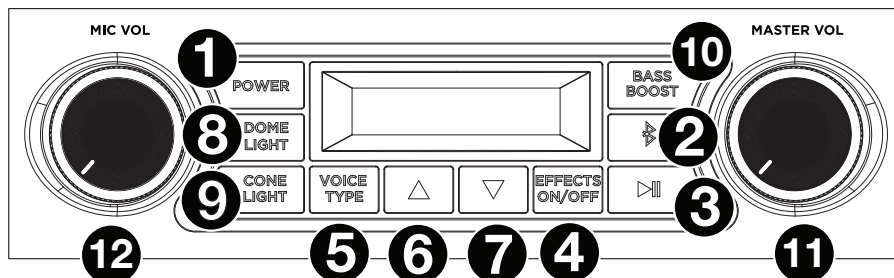


1. **Botón de encendido:** Manténgalo presionado para activar o desactivar Block Party Ultra. Tenga en cuenta que mientras el Block Party Ultra está conectado a un suministro eléctrico, no es necesario encenderlo para que cargue la batería. Cuando el altavoz está encendido, la pantalla mostrará el indicador de encendido.
2. **Botón Bluetooth:** Presione y suelte el botón Bluetooth para vincular a un dispositivo Bluetooth. Pulse el botón Bluetooth para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. Para más información, consulte [Cómo aparear un dispositivo Bluetooth](#).
3. **Reproducir/Pausa:** Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado.
4. **Efecto de voz encendido/apagado:** Pulse este botón para activar/desactivar los efectos integrados. Los efectos integrados se aplican a ambas entradas de micrófono.
5. **Tipo de voz:** presione este botón para seleccionar una categoría de efecto. Consulte [Operación > Efectos](#) para obtener una lista completa de los efectos disponibles.
6. **Efecto de voz ▲ / Siguiente pista:** presione este botón para seleccionar el siguiente efecto o la siguiente pista.
7. **Efecto de voz ▼ / Anterior pista:** presione este botón para seleccionar el efecto anterior o la anterior pista.
8. **Domo Luces encendidas / apagadas:** Presione este botón para encender / apagar la luz del domo. Ver [Operación > Modos de luz](#) para más detalles.
9. **Luces de woofer (cono) encendidas / apagadas:** Presione este botón para encender / apagar las luces del woofer. Ver [Operación > Modos de luz](#) para más detalles.
10. **Bass Boost:** Pulse este botón para mejorar la respuesta en frecuencia general de los graves.
11. **Control de volumen maestro:** Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de micrófono, la entrada auxiliar, y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
12. **Volumen del micrófono:** ajusta la ganancia de entrada para los micrófonos conectado.

Características de la pantalla

- **Indicador de carga:** Con el indicador de carga de la batería, cuando el cable de alimentación está conectado, el movimiento de los segmentos de la batería muestra que se está cargando. Una vez completamente cargada, todos los segmentos de la batería estarán encendidos sin parpadear. Cuando se desconecta el cable de corriente, el segmento de la batería muestra en nivel de la misma.
- **Icono del relámpago:** El icono del relámpago se encenderá cuando el cable de corriente esté conectado a una toma de corriente de pared.
- **Icono de Bluetooth:** El icono de Bluetooth se enciende con luz azul continua cuando hay un dispositivo apareado al Block Party Ultra.
- **Icono de encendido:** El icono de encendido se encenderá cuando el Block Party Ultra se encienda. Este icono de encendido no se encenderá cuando Block Party Ultra está apagado.
- **Icono de Bass Boost:** El icono de Bass Boost se iluminará cuando la función esté activada. El icono estará apagado cuando la función esté desactivada.

Panel trasero

1. **Micrófono (6,35 mm):** Esta entrada mono admite una entrada de 6,35 mm (1/4 pulg.) tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.
2. **Entrada auxiliar:** Esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.
3. **Enlace de altavoces:** Conecte dos o más Block Party Ultra entre sí mediante un cable auxiliar estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.) desde la salida de **enlace de altavoces** de un Block Party Ultra hasta la **entrada auxiliar** del segundo Block Party Ultra.
4. **USB estación:** Conecte aquí el cable de carga de su dispositivo para cargarlo. La carga por USB funciona solamente cuando la unidad está encendida.

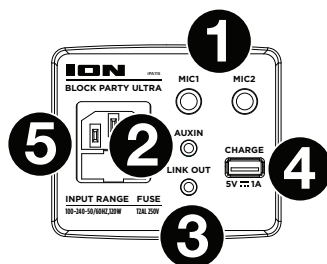

Nota: Para cargar sus teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas más rápido, ponga la pantalla de su dispositivo en estado de reposo.

5. **Entrada del cavo de alimentación:** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para alimentación la unidad. Tenga en cuenta que el Block Party Ultra puede funcionar con el adaptador de potencia mientras se carga simultáneamente la batería.


Funcionamiento

Control remoto

Utilice el control remoto para ajustar el temporizador de la luz, seleccionar los colores individuales y encender/apagar la unidad. Apunte el control remoto al sensor delantero del domo de luces y pulse el botón de la opción que desea seleccionar. Consulte los detalles de cada modo en la sección **Modos de luz**.

Nota: Antes de utilizar el control remoto por primera vez, extraiga la lengüeta fijada al compartimiento de las pilas. Para cambiar la batería del control remoto, siga el diagrama ubicado en el reverso del mismo. Utilice una pila de celda tipo botón de litio CR2025 de 3V CC como reemplazo.

- ALL ON/OFF = Enciende y apaga los colores.
- R ON/OFF = Enciende y apaga el color rojo.
- G ON/OFF = Enciende y apaga el color verde.
- B ON/OFF = Enciende y apaga el color azul.
- W ON/OFF = Enciende y apaga el color blanco.
- P On/Off = Enciende y apaga el color púrpura.
- O On/Off = Enciende y apaga el color naranja.
- R Only = Enciende solo el color rojo.
- G Only = Enciende solo el color verde
- B Only = Enciende solo el color azul.
- W Only = Enciende solo el color blanco.
- P Only = Enciende solo el color púrpura.
- O Only = Enciende solo el color naranja.
- Estático = Consulte los detalles de cada modo en la sección **Modos de luz**.
- Desvanecimiento = Consulte los detalles de cada modo en la sección **Modos de luz**.
- Parpadeo = Consulte los detalles de cada modo en la sección **Modos de luz**.
- Todo encendido / apagado = Activa / desactiva todos los colores.
- Domo = Enciende las luces del domo.
- Cono = Enciende las luces de cono.

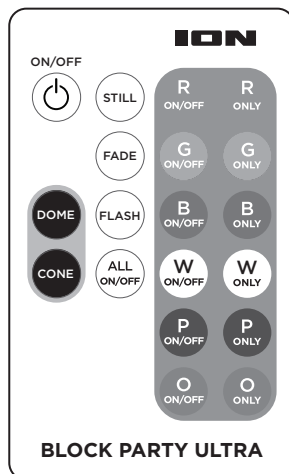

Modos de luz

Seleccione uno de los modos de iluminación para el domo y las luces del woofer usando el control remoto. Los botones de color individuales se pueden des-seleccionar para dejar solamente aquellos colores que desea que se muestren sin interrumpir el modo.

Luces del domo:

Cuando se pulsa el botón de las luces del domo, los colores se encenderán y alternarán entre diferentes combinaciones de colores. Pulse nuevamente el botón de las luces del domo para que los colores alternen rápidamente entre diferentes combinaciones de colores. Cuando la música empiece a sonar, las luces reaccionarán al ritmo de la música, alternando entre las diferentes combinaciones de colores. En cualquier momento se puede seleccionar un color para encenderlo o apagarlo. Al pulsar **All Off** (Apagar todo) se apagan todos los colores. Luego, seleccione los colores que desea encender. Pulse el botón **Fade** (Desvanecimiento) para crear efectos de desvanecimiento, cambiando lentamente de un color a otro. Durante el modo de desvanecimiento, se puede seleccionar un solo color manteniendo pulsado el botón de las luces del domo. Si este botón se pulsa nuevamente, las luces se apagarán. Pulse el botón **Flash** para crear efectos de parpadeo.

Luces del woofer (cono)

Cuando el botón de la luz del woofer se pulsa una vez, los colores se desvanecerán lentamente de uno a otro. Si el botón de la luz del woofer se pulsa nuevamente, las luces cambiarán de color rápidamente siguiendo el ritmo de la música. En cualquier momento se puede seleccionar un color para encenderlo o apagarlo. Si el botón de la luz del woofer se pulsa una vez más, las luces se apagarán.

Cómo aparear un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Block Party Ultra. Presione y suelte el botón Bluetooth para vincular a un dispositivo Bluetooth.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "**Block Party Ultra**" y conéctelo a él.

Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese **0000**.

4. Para desconectar el apareamiento cuando el icono de Bluetooth esté encendido permanentemente, mantenga pulsado el **botón de Bluetooth**.
5. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita el paso 3.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0 o superior.

Conexión de dos altavoces

Cómo enlazar dos altavoces Block Party Ultra:

1. Enchufe un cable 3,5 mm (1/8 pulg.) en la **salida de mezcla** ubicada en el panel trasero de uno de los Block Party Ultra.
2. Enchufe el otro extremo del cable en la **entrada Aux 1/8"** del otro Block Party Ultra.
3. Encienda ambos altavoces. Utilice el **volumen de microphone** del segundo altavoz para ajustar el nivel de la señal de entrada.

Efectos

Grupo de efectos A: Efectos principales

1. Super Star
2. On Stage
3. Auto-Pain
4. Modern Pop Tuned
5. Star
6. Super Group
7. Arena
8. Lead Singer
9. Grunge
10. Modern Rap
11. Classic Rap
12. Rock Out
13. Rockabilly
14. Iglesia
15. Cathedral

Grupo de efectos B: Efectos de armonía

1. Barbershop
2. Chapel Girls
3. Trio
4. Bohemian
5. Rhapsody
6. Group Harmony
7. Tuned Girls
8. Girl Pop
9. Tuned Girl Group
10. Tuned On Stage
11. Angelic Choir
12. Country Ladies
13. Country Gent
14. Hmmm

Grupo de efectos C: Efectos de género

1. Barry
2. Male to Female
3. Female to Male
4. Pop Eye
5. Olive
6. Tinker Bell
7. Octivator
8. Prankster
9. Munchkin
10. Way Down
11. Ventriloquist
12. Hip Deep
13. Stadium
14. Station
15. David & Goliath

Grupo de efectos D: Efectos novedosos

1. D-Vader
2. Aliens
3. Flea
4. Froggy
5. Little Robot
6. Evil Robot
7. Robot Chorus
8. Monster
9. Psycho
10. Warehouse
11. Flange
12. Telephone
13. Echo (Eco)
14. Big Echo
15. Grand Canyon

Solución de problemas

Si la unidad no se carga: Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la entrada de corriente y a la toma de corriente.

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Block Party Ultra.

Si los graves son demasiado fuertes: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Block Party Ultra o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si hay un silbido agudo cuando se usa un micrófono: Probablemente sea realimentación. Apunte el micrófono apartándolo del altavoz.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Si no puede conectar su dispositivo de audio al Block Party Ultra mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Block Party Ultra lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Block Party Ultra no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Block Party Ultra para desconectarlo Block Party Ultra de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Block Party Ultra y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Cómo aparear un dispositivo Bluetooth](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Block Party Ultra anteriormente, busque Block Party Ultra en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Block Party Ultra, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Block Party Ultra ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Block Party Ultra. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Contenu de la boîte

Block Party Ultra
 Microphone et câble
 Câble auxiliaire stéréo 3,5 mm (1/8 po)
 Câble d'alimentation
 Télécommande
 Guide d'utilisation rapide
 Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Piles rechargeables

Les piles au plomb rechargeables sont du même type que les batteries utilisées dans les automobiles. Comme pour la batterie de votre automobile, la manière dont vous l'utilisez a un impact direct sur sa durée de vie. Cependant, avec une bonne utilisation la pile au plomb peut avoir une durée de vie de plusieurs années. Voici quelques recommandations pour prolonger au maximum la durée de vie de la pile interne.


Utilisation générale	Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser.
	Rechargez la batterie complètement après chaque utilisation.
Entreposage	Pour optimiser la longévité du produit, ne pas entreposer dans des températures extrêmement chaudes (supérieur à 32°C/90°F) ou extrêmement froides (moins de 0°C/32°F).
	Il est acceptable de laisser votre système audio branché. Cela ne surchargera pas la batterie.
	Si vous laissez le niveau de batterie s'affaiblir sans la recharger pendant 6 mois, elle risquerait de perdre sa capacité de charge de façon permanente.
Réparation	Si la batterie ne parvient plus à se recharger, vérifier le fusible situé près de l'entrée du câble d'alimentation. Si le fusible est intact et que la batterie ne se recharge toujours pas, contactez ION Audio à ionaudio.com .
Élimination	Apportez l'appareil dans un centre de recyclage ou disposez selon les règlements de votre municipalité.

Démarrage rapide

1. Veuillez vous assurer que tous les articles énumérés dans le **Contenu de la boîte** de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. Veuillez lire le livret des *consignes de sécurité et des informations sur la garantie* avant d'utiliser le produit.
3. Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie avant la première utilisation afin d'augmenter sa durée de vie.
4. Veuillez examiner le **Schéma de connexion**.
5. Veuillez vous assurer que le bouton **volume général** du Block Party Ultra est à zéro.
6. Raccordez tous vos appareils.
7. Réglez le volume à un niveau confortable.
8. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le Block Party Ultra, remettez le bouton **volume général** à zéro.


Schéma de connexion

Les éléments qui ne figurent pas dans le **Présentation > Contenu de la boîte** sont vendus séparément.

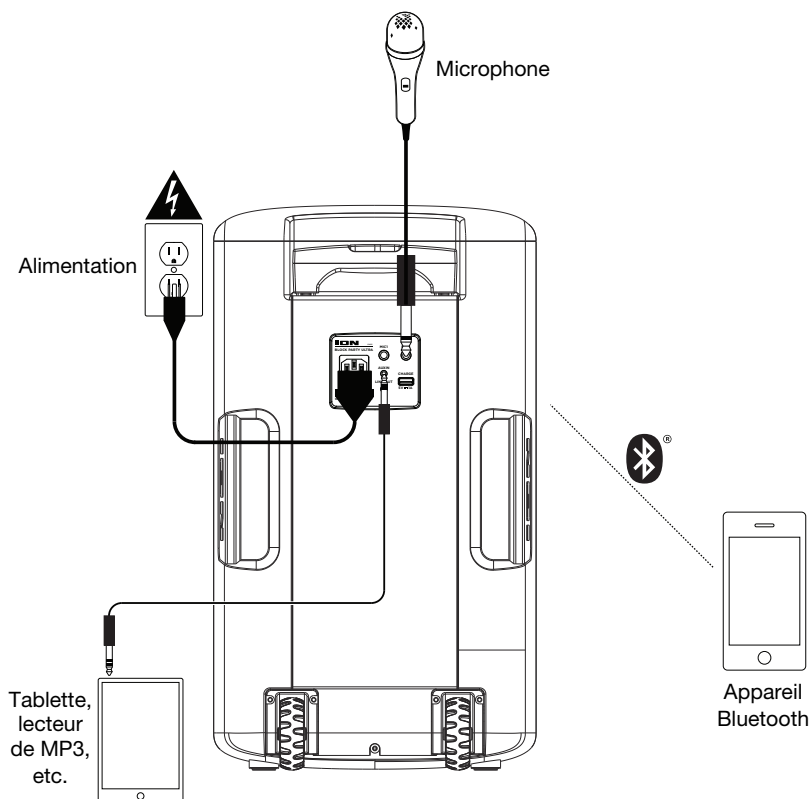

Caractéristiques

Panneau avant

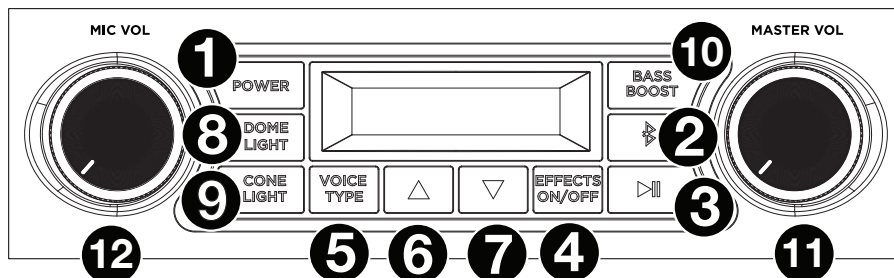


1. **Touche d'alimentation** : Appuyez et maintenez enfoncé pour activer ou désactiver Block Party Ultra. Veuillez noter que lorsque le Block Party Ultra est branché à une source d'alimentation, il peut recharger la pile sans être sous tension. Lorsque l'appareil est sous tension, l'écran affiche l'indicateur d'alimentation.
2. **Touche Bluetooth** : Appuyez sur cette touche bouton Bluetooth et relâchez-le pour le coupler à un périphérique Bluetooth. Enfoncer puis relâcher la touche Bluetooth permet de déjumeler un appareil Bluetooth connecté. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un périphérique Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
3. **Lancer/interrompre la lecture** : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre une piste sur un périphérique Bluetooth connecté.
4. **Effets de voix d'activer/désactiver** : Cette touche permet d'activer et de désactiver les effets de voix intégrés. Les effets intégrés sont ajoutés aux deux entrées microphone.
5. **Type de voix** : Appuyez sur cette touche pour sélectionner une catégorie d'effet. Voir [Fonctionnement > Effets](#) pour une liste complète des effets disponibles.
6. **Effets de voix ▲ / Piste suivant** : Appuyez sur pour sélectionner l'effet suivant ou la piste suivant.
7. **Effets de voix ▼ / Piste précédente** : Appuyez sur pour sélectionner l'effet précédente ou la piste précédente.
8. **Lumières du dôme allumée / éteinte** : Appuyez sur cette touche pour allumer / éteindre le plafonnier. Voir [Opération > Modes d'éclairage](#) pour plus de détails.
9. **Woofer allumées / éteintes** : Appuyez sur cette touche pour allumer / éteindre le woofer. Voir [Opération > Modes d'éclairage](#) pour plus de détails.
10. **Bass Boost** : Cette touche permet d'augmenter la réponse en basse fréquence.
11. **Volume général** : Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée microphone, l'entrée auxiliaire, et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.
12. **Volume du microphone** : Règle le gain d'entrée pour les microphones connectés.

Fonctions d'écran

- **Indicateur de charge** : Lorsque le câble d'alimentation est connecté, le mouvement des segments de batterie de l'indicateur de charge indique que la batterie est en charge. Lorsque complètement chargée, tous les segments de la batterie s'allument sans clignoter. Lorsque le câble d'alimentation est débranché, le segment de l'indicateur de charge indique le niveau de charge.
- **Icône éclair** : L'icône éclair s'allume lorsque le câble d'alimentation est branché à une prise secteur.
- **Icône Bluetooth** : L'icône Bluetooth s'allume lorsqu'un périphérique est jumelé à l'enceinte Block Party Ultra.
- **Icône d'alimentation** : L'icône d'alimentation s'allume lorsque l'enceinte Block Party Ultra est sous tension. Cette icône d'alimentation ne sera pas allumée lorsque Block Party Ultra est éteint.
- **Icône de Bass Boost** : L'icône de Bass Boost s'allume lorsque la fonction est activée. Cette icône sera éteinte lorsque la fonction est désactivée.

Panneau arrière

1. **Microphone (6,35 mm)** : Cette entrée mono peut accueillir un câble de 6,35 mm (1/4 po) pour microphone, guitare ou un autre instrument de musique.
2. **Entrée auxiliaire** : Cette entrée stéréo 3,5 mm (1/8 po) permettent de brancher un smartphone, un lecteur MP3 ou autres sources audio.
3. **Sortie de raccordement en série** : Cette sortie permet de raccorder deux enceintes Block Party Ultra ou plus, en branchant une extrémité du câble auxiliaire stéréo de 3,5 mm (1/8 po) à la **sortie de raccordement en série** d'une des enceintes Block Party Ultra, puis l'autre extrémité à l'entrée auxiliaire de la seconde enceinte.
4. **Port de rechargement USB** : Branchez le câble de rechargement de votre périphérique à cette prise pour le recharger. Le rechargement de la pile par la connexion USB fonctionne uniquement lorsque l'appareil est allumé.

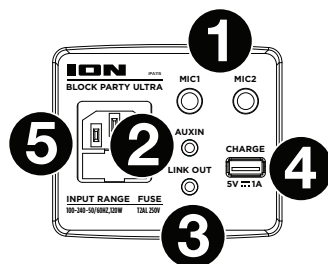

Remarque : Pour recharger plus rapidement vos smartphones et tablettes, mettez l'écran de votre périphérique en veille.


5. **Entrée du câble d'alimentation** : Brancher le câble d'alimentation ci-inclus ici pour d'alimentation l'appareil. Sachez qu'il est possible d'utiliser le Block Party Ultra tout en le rechargeant à l'aide de l'adaptateur d'alimentation.

Fonctionnement

Télécommande

Utilisez la télécommande pour régler la minuterie, sélectionner les couleurs individuelles et mettre le Holiday Party Plus sous et hors tension. Pointez la télécommande vers le récepteur sur l'avant du dôme et appuyez sur la touche de l'option que vous souhaitez sélectionner. Veuillez consulter la section **Modes d'éclairage** pour plus d'information.

Remarque : Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirez la languette du compartiment à pile. Pour changer la pile de la télécommande, suivez le schéma situé à l'arrière de la télécommande. Utilisez une pile de recharge au lithium CR2025 de 3 V CC.

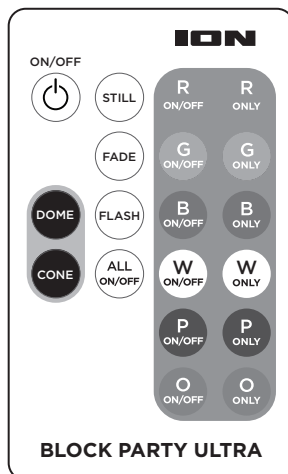

- All On/Off = Allume et éteint toutes les couleurs.
- R On/Off = Allume et éteint la couleur rouge.
- G On/Off = Allume et éteint la couleur verte.
- B On/Off = Allume et éteint la couleur bleue.
- W On/Off = Allume et éteint la couleur blanche.
- P On/Off = Allume et éteint la couleur pourpre.
- O On/Off = Allume et éteint la couleur orange.
- R Only = Allume seulement la couleur rouge.
- G Only = Allume seulement la couleur verte.
- B Only = Allume seulement la couleur bleue.
- W Only = Allume seulement la couleur blanche.
- P Only = Allume seulement la couleur pourpre.
- O Only = Allume seulement la couleur orange.
- Fixe = Veuillez consulter la section **Modes d'éclairage** pour plus d'information.
- Fondu = Veuillez consulter la section **Modes d'éclairage** pour plus d'information.
- Clignotement = Veuillez consulter la section **Modes d'éclairage** pour plus d'information.
- All On / Off = Active / désactive toutes les couleurs.
- Dome = Allume les lumières du dôme.
- Cone = allume les lumières du cône.

Modes d'éclairage

Sélectionnez l'un des modes d'éclairage pour le dôme et le haut-parleur des graves à l'aide de la télécommande. Chacune des touches de sélection des couleurs peut être désélectionnée afin de n'allumer que les couleurs que vous souhaitez sans interrompre le mode.

Lumières du dôme

Lorsque la touche Dome Light est enfoncée, les lumières s'allument et défilent lentement à travers toutes les combinaisons de couleurs possibles. Appuyer sur la touche Dome Light de nouveau, permet de défiler rapidement à travers toutes les combinaisons de couleurs. Lorsque la musique commence à jouer, les lumières réagissent au rythme de la musique, et défilent rapidement à travers toutes les combinaisons de couleurs. À tout moment, une couleur peut être activée ou désactivée. Appuyer sur la touche **All Off** permet de désactiver toutes les couleurs. Ensuite, il est possible d'activer uniquement les couleurs souhaitées. Appuyer sur la touche **Fade** permet de créer des effets de fondu et de passer lentement d'une couleur à l'autre. En mode fondu, une couleur unique peut être sélectionnée en maintenant la touche Dome Light enfoncée. Si la touche est de nouveau enfoncée, les lumières s'éteindront. Appuyer sur la touche **Flash** permet de créer des effets flash.

Lumières du haut-parleur des graves (cône)

Lorsque la touche Woofer Light est enfoncée, les couleurs se fondent lentement d'une à l'autre. Si la touche Woofer Light est de nouveau enfoncée, les lumières changent rapidement de couleur et réagissent au rythme de la musique. À tout moment, une couleur peut être activée ou désactivée. Si la touche Woofer Light est de nouveau enfoncée, les lumières s'éteindront.

Jumelage d'un périphérique Bluetooth

1. Veuillez mettre votre périphérique Bluetooth sous tension.
2. Mettez l'enceinte Block Party Ultra sous tension. Appuyez sur le bouton Bluetooth et relâchez-le pour le coupler à un périphérique Bluetooth.
3. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « **Block Party Ultra** » et lancez le jumelage.

Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez **0000**.

4. Pour supprimer la connexion lorsque l'icône Bluetooth est allumée, enfoncez puis relâchez la touche Bluetooth.
5. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étapes 3.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0 ou de versions ultérieures.

Relier deux enceintes

Pour relier deux enceintes Block Party Ultra :

1. Branchez un câble 3,5 mm (1/8 po) à la **lien haut-parleur** du panneau arrière d'une des Block Party Ultra.
2. Branchez l'autre extrémité du câble 3,5 mm (1/8 po) à l'**entrée aux** de l'autre enceinte Block Party Ultra.
3. Mettez les deux enceintes sous tension. Utilisez le bouton du **volume du microphone** sur la deuxième enceinte afin de régler le niveau d'entrée du signal.

Effets

Groupe d'effets A : Effets de base

1. Super Star
2. On Stage
3. Auto-Pain
4. Modern Pop Tuned
5. Star
6. Super Group
7. Arena
8. Lead Singer
9. Grunge
10. Modern Rap
11. Classic Rap
12. Rock Out
13. Rockabilly
14. Church
15. Cathedral

Groupe d'effets B : Effets d'harmonie

1. Barbershop
2. Chapel Girls
3. Trio
4. Bohemian
5. Rhapsody
6. Group Harmony
7. Tuned Girls
8. Girl Pop
9. Tuned Girl Group
10. Tuned On Stage
11. Angelic Choir
12. Country Ladies
13. Country Gent
14. Hmmm

Groupe d'effets C : Effets selon le sexe de la voix

1. Barry
2. Male to Female
3. Female to Male
4. Pop Eye
5. Olive
6. Tinker Bell
7. Octivator
8. Prankster
9. Munchkin
10. Way Down
11. Ventriloquist
12. Hip Deep
13. Stadium
14. Station
15. David & Goliath

Groupe d'effets D : Effets spéciaux

1. D-Vader
2. Aliens
3. Flea
4. Froggy
5. Little Robot
6. Evil Robot
7. Robot Chorus
8. Monster
9. Psycho
10. Warehouse
11. Flange
12. Telephone
13. Echo
14. Big Echo
15. Grand Canyon

Guide de dépannage

Si l'appareil ne se recharge pas : Veuillez-vous assurer que le câble d'alimentation secteur est correctement branché à l'entrée d'alimentation et à une prise secteur.

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de diminuer le volume de la Block Party Ultra.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation de la Block Party Ultra ou de la source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation d'un microphone : Ceci est probablement causé par la rétroaction (effet Larsen). Dirigez le microphone loin de l'enceinte.

Si vous ne pouvez entendre le microphone à cause du volume trop élevé de la musique : Baissez le volume de la musique provenant de la source.

Si vous ne pouvez connecter votre appareil audio à la Block Party Ultra par connexion Bluetooth :

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., smartphone ou tablette) et la Block Party Ultra soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et la Block Party Ultra, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur la Block Party Ultra afin de supprimer toute connexion à la Block Party Ultra et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez la Block Party Ultra hors tension et de nouveau sous tension. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un périphérique Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les Réglages de votre smartphone ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la Block Party Ultra auparavant, veuillez rechercher la Block Party Ultra dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez la Block Party Ultra hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

Remarque : Si la Block Party Ultra a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

Guida rapida (Italiano)

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Block Party Ultra. Per noi di ION, il tuo divertimento è importante quanto lo è per te. Ecco perché progettiamo i nostri dispositivi con un unico obiettivo in mente: rendere la tua vita più comoda e divertente.

Contenuti della confezione

Block Party Ultra
Microfono e cavo
Carica/Cavo di alimentazione
Cavo aux stereo da 3,5 mm (1/8")
Telecomando
Guida rapida
Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina ionaudio.com.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/support.

Batterie ricaricabili

Le batterie ricaricabili al piombo-acido sono dello stesso tipo di quelle utilizzate nelle automobili. Come nel caso della batteria dell'auto, la maniera in cui si utilizza questa batteria ha un notevole impatto sulla sua vita utile. Con un utilizzo adeguato, una batteria al piombo-acido può durare per anni. Ecco alcune raccomandazioni per garantire la massima durata dalla batteria interna.


Utilizzo generico	Caricare a fondo il prodotto prima dell'uso. Caricare a fondo il prodotto prima di riporlo.
Come riporre l'apparecchio	Per la massima longevità del prodotto, evitare di riporlo a temperature eccessivamente elevate (superiori a 32°C/90°F) o eccessivamente fredde (meno di 0°C/32°F). L'impianto audio può essere lasciato collegato. Così facendo la batteria non si sovraccarica. Se si lascia il livello della batteria basso e non la si ricarica per 6 mesi, potrebbe perdere capacità in via permanente.
Riparazioni	Se la batteria non si carica, verificare le condizioni del fusibile presso l'ingresso del cavo di alimentazione. Se il fusibile non è intatto e non si carica, contattare il dipartimento parti di ricambio alla pagina ionaudio.com .
Come eliminare l'apparecchio	Recarsi con l'apparecchio presso un centro di riciclaggio oppure eliminarlo in conformità con le normative locali.

Inizio rapido

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo **Contenuti della confezione** siano contenuti nella confezione stessa.
2. Leggere attentamente le *istruzioni di sicurezza e garanzia* prima di utilizzare il prodotto.
3. Per garantire la massima durata della batteria, assicurarsi di averla caricata completamente prima del primo utilizzo.
4. Studiare lo **Schema dei collegamenti**.
5. Assicurarsi che il **volume Master** del Block Party Ultra sia su zero.
6. Collegare i dispositivi.
7. Alzare il volume fino al livello desiderato.
8. Una volta finito di utilizzare il Block Party Ultra, riportare il **volume Master** a zero.


Schema dei collegamenti

Elementi non elencati sotto **Introduzione > Contenuti della confezione** sono venduti separatamente.

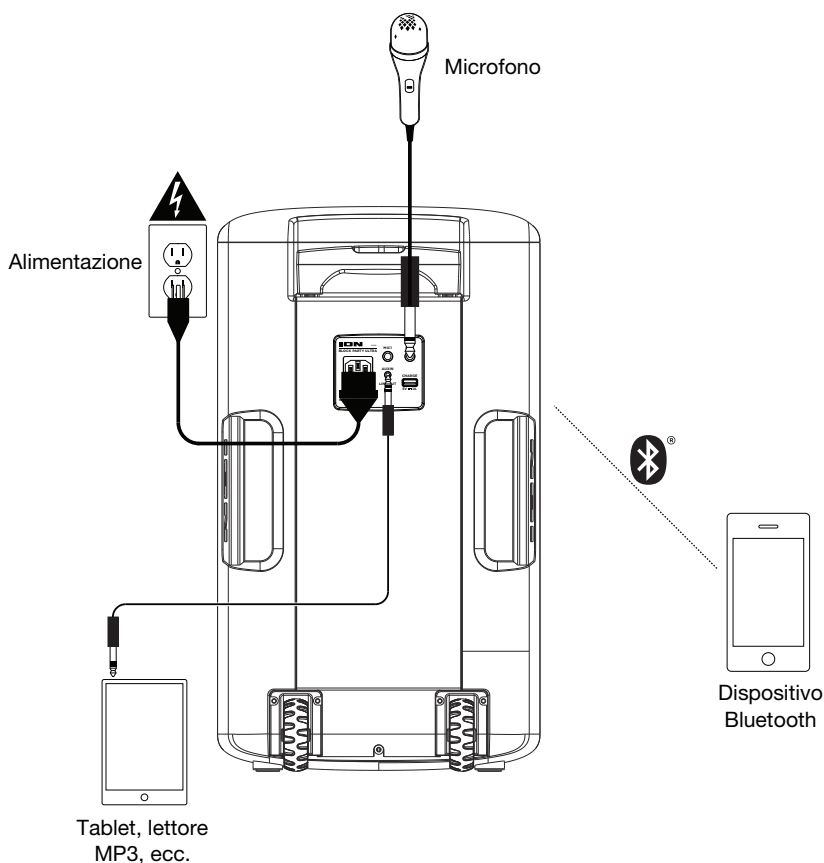

Caratteristiche

Pannello anteriore

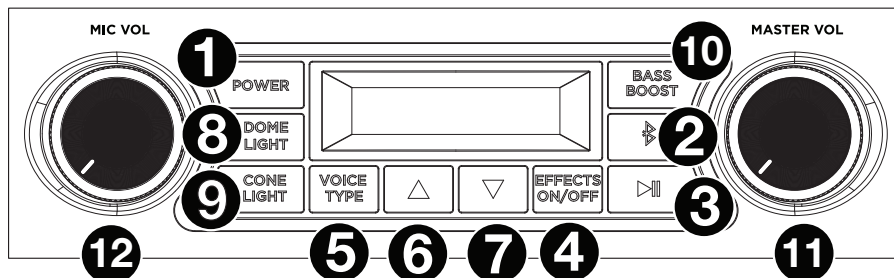


1. **Tasto di alimentazione:** Tieni premuto per attivare o disattivare Block Party Ultra. Va notato che quando il Block Party Ultra è collegato ad una fonte di alimentazione, non deve essere necessariamente acceso per caricare la batteria. Quando l'alimentazione è accesa, a display compare l'indicatore di alimentazione.
2. **Tasto Bluetooth:** Premere e rilasciare il pulsante Bluetooth per accoppiare un dispositivo Bluetooth. Premendo e rilasciando il tasto Bluetooth si scollega un dispositivo Bluetooth collegato. Si prega di consultare [Associazione di un dispositivo Bluetooth](#) per ulteriori informazioni.
3. **Play/Pause:** premere questo tasto per riprodurre o mettere in pausa una traccia da un dispositivo Bluetooth collegato.
4. **Effetto vocale On/Off:** premere questo tasto per attivare o disattivare gli effetti incorporati. Gli effetti incorporati sono applicati a entrambi gli ingressi microfono.
5. **Tipo di voce:** premere questo pulsante per selezionare una categoria di effetti. Vedi [Operazione > Effetti](#) per un elenco completo degli effetti disponibili.
6. **Effetto vocale ▲ / Traccia successiva:** premere questo tasto per selezionare l'effetto successiva o il brano successiva.
7. **Effetto vocale ▼ / Traccia precedente:** premere questo pulsante per selezionare l'effetto precedente o la traccia precedente.
8. **Dome Luci accese / spente:** Premere questo pulsante per accendere / spegnere la dome. Vedi [Operazione > Modalità luce](#) per maggiori dettagli.
9. **Woofer (cono) Luci accese / spente:** premere questo tasto per accendere / spegnere le spie del woofer. Vedi [Operazione > Modalità luce](#) per maggiori dettagli.
10. **Bass Boost:** premere questo tasto per migliorare la risposta di frequenza complessiva dei bassi.
11. **Comando volume Master:** questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso microfono, l'ingresso ausiliario (aux), e l'audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
12. **Volume microfono:** regola il guadagno in ingresso per i microfoni collegati.

Funzioni di visualizzazione

- **Indicatori di carica:** Quando il cavo di alimentazione è collegato, il movimento dei segmenti della batteria al livello dell'indicatore di carica indica che la batteria è in carica. Una volta completata la ricarica, tutti i segmenti della batteria saranno accesi senza lampeggiare. Quando la batteria è scarica, il segmento inferiore dell'indicatore lampeggia.
- **Icona a fulmine:** l'icona a fulmine si illumina quando il cavo di alimentazione è collegato a una presa a parete.
- **Icona Bluetooth:** Quando un dispositivo è collegato al Block Party Ultra, l'icona Bluetooth è illuminata in maniera fissa.
- **Icona di alimentazione:** Quando il Block Party Ultra è acceso, l'icona di alimentazione sarà illuminata. Questa icona di alimentazione non si illumina quando Block Party Ultra è spento.
- **Icona Bass Boost:** L'icona Bass Boost verrà letta quando la funzione Bass Boost è attivata. L'icona si spegne quando la funzione è disattivata.

Pannello posteriore

1. **Ingressi microfono 6,35 mm (1/4"):** questi ingressi mono accettano un ingresso da 6,35 mm (1/4") come un microfono, una chitarra o un altro strumento musicale.
2. **Speaker Link:** collega due o più Block Party Ultra usando un cavo stereo da 3,5 mm (1/8") dal collegamento Speaker di un Block Party Ultra all'ingresso Aux del secondo Block Party Ultra.
3. **Ingresso ausiliario:** questo ingresso stereo da 3,5 mm (1/8") può essere utilizzato per collegare un smartphone, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.
4. **Porta di carica USB:** collegare a questo livello il cavo di ricarica del dispositivo per ricaricarlo. La carica tramite USB funziona unicamente quando l'apparecchio è acceso.

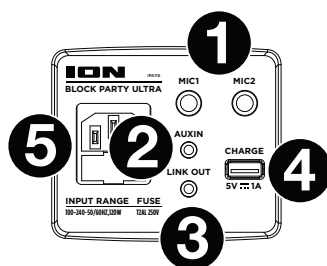

Nota bene: per caricare smartphone e tablet più in fretta, mettere lo schermo del dispositivo in stand-by.


5. **Ingresso cavo di alimentazione:** inserire il cavo di alimentazione in dotazione per alimentazione l'apparecchio. Il Block Party Ultra può funzionare con il cavo di alimentazione anche durante la ricarica della batteria.

Operazione

Telecomando

Servirsi del telecomando per impostare il timer delle luci, selezionare i singoli colori e accendere/spegnere l'apparecchio. Puntare il telecomando verso il sensore anteriore sulla lampada e premere il pulsante relativo all'opzione che si desidera selezionare. Si veda lo schema per la descrizione dei tasti. Si veda il paragrafo **Modalità luci** per maggiori dettagli in merito alle modalità.

Nota bene: prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, estrarre la linguetta fissata allo scomparto batterie. Per sostituire la batteria del telecomando, seguire lo schema situato sul retro del telecomando. Servirsi di una batteria 3V CC CR2025 al litio.

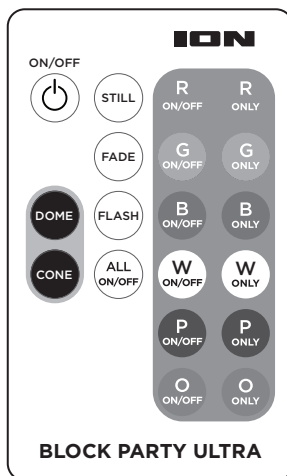

- ON / OFF = Accende e spegne i colori.
- R ON/OFF = Accende o spegne il colore rosso.
- G ON/OFF = Accende o spegne il colore verde.
- B ON/OFF = Accende o spegne il colore blu.
- W ON/OFF = Accende o spegne il colore bianco.
- P ON/OFF = Accende o spegne il colore viola.
- O ON/OFF = Accende o spegne il colore arancia.
- R Only = Accende solo il colore rosso.
- G Only = Accende solo il colore verde.
- B Only = Accende solo il colore blu.
- W Only = Accende solo il colore bianco.
- P Only = Accende solo il colore viola.
- O Only = Accende solo il colore arancia.
- Still (ferma) = Si veda il paragrafo **Modalità luci** per maggiori dettagli in merito alle modalità.
- Sfuma = Si veda il paragrafo **Modalità luci** per maggiori dettagli in merito alle modalità.
- Lampeggia = Si veda il paragrafo **Modalità luci** per maggiori dettagli in merito alle modalità.
- All On / Off = Attiva / disattiva tutti i colori.
- Dome = accende le luci della cupola.
- Cono = accende le luci del cono.

Modalità luci

Selezionare una delle modalità di illuminazione della cupola e delle luci del woofer servendosi del telecomando. I tasti dai singoli colori possono essere deselezionati per avere solo i colori che si desiderano senza interrompere la modalità.

Luci cupola

Quando il pulsante “Dome Light” viene premuto, i colori si accendono e scorrono lentamente in varie combinazioni. Premere nuovamente il tasto “Dome Light” per far scorrere i colori rapidamente tra le varie combinazioni. Quando la musica inizia a suonare, le luci reagiscono al ritmo della musica scorrendo tra le varie combinazioni. In qualsiasi momento è possibile selezionare un colore per farlo commutare tra acceso e spento. Premendo **All Off** tutti i colori si spengono. Quindi, selezionare i colori che si vogliono accendere. Premere il tasto **Fade** per creare effetti sfumati scorrendo lentamente da un colore all'altro. Durante la modalità di sfumatura, è possibile selezionare un singolo colore premendo e tenendo premuto il tasto Dome Light. Se il tasto viene premuto nuovamente, le luci si spengono. Premere il tasto **Flash** per creare effetti lampeggianti.

Luci del woofer (cono)

Quando il tasto Woofer Light viene premuto una prima volta, i colori sfumano lentamente da uno all'altro. Se il tasto Woofer Light viene premuto nuovamente, le luci cambieranno rapidamente colore a tempo con la musica. In qualsiasi momento è possibile selezionare un colore per farlo commutare tra acceso e spento. Se il tasto viene premuto nuovamente, le luci si spengono.

Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il Block Party Ultra. Premere e rilasciare il pulsante Bluetooth per accoppiare un dispositivo Bluetooth.
3. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare “**Block Party Ultra**” e collegarlo. Una volta collegato un dispositivo, l'icona Bluetooth sarà illuminata in maniera fissa.

Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, digitare **0000**.

4. Per annullare il collegamento, premere e rilasciare il tasto Bluetooth.
5. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere il passo 3.

Collegare i due altoparlanti

Per collegare i due altoparlanti Block Party Ultra:

1. Collegare un cavo 3,5 mm (1/8”) nell' **collegamento altoparlanti** situata nel pannello posteriore di un Block Party Ultra.
2. Collegare l'altra estremità del cavo 3,5 mm (1/8”) nell'**Ingresso aux** di un altro Block Party Ultra.
3. Accendere entrambi gli altoparlanti. Utilizzare l'**Microfono Volume** sul secondo altoparlante per regolare il livello di segnale di ingresso.

Effetti

Gruppo FX A: Effetti principali

1. Super Star
2. On Stage
3. Auto-Pain
4. Modern Pop Tuned
5. Star
6. Super Group
7. Arena
8. Lead Singer
9. Grunge
10. Modern Rap
11. Classic Rap
12. Rock Out
13. Rockabilly
14. Church
15. Cathedral

Gruppo FX B: Effetti armonici

1. Barbershop
2. Chapel Girls
3. Trio
4. Bohemian
5. Rhapsody
6. Group Harmony
7. Tuned Girls
8. Girl Pop
9. Tuned Girl Group
10. Tuned On Stage
11. Angelic Choir
12. Country Ladies
13. Country Gent
14. HmMMM

Gruppo FX C: Effetti per genere

1. Barry
2. Male to Female
3. Female to Male
4. Pop Eye
5. Olive
6. Tinker Bell
7. Octivator
8. Prankster
9. Munchkin
10. Way Down
11. Ventriloquist
12. Hip Deep
13. Stadium
14. Station
15. David & Goliath

Gruppo FX D: Effetti novità

1. D-Vader
2. Aliens
3. Flea
4. Froggy
5. Little Robot
6. Evil Robot
7. Robot Chorus
8. Monster
9. Psycho
10. Warehouse
11. Flange
12. Telephone
13. Echo
14. Big Echo
15. Grand Canyon

Risoluzione di problemi

Se l'apparecchio non si ricarica: assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato adeguatamente all'ingresso di alimentazione e a una presa elettrica.

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Block Party Ultra.

Eccessivi bassi: provare a regolare la tonalità o il comando EQ sul Block Party Ultra o a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

Se quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch: si tratta probabilmente di ritorno. Puntare il microfono lontano dall'altoparlante.

Se non si sente il microfono al di sopra della musica: abbassare il volume della musica dalla fonte.

Se non è possibile collegare il vostro dispositivo audio a Block Party Ultra tramite Bluetooth:

- Avvicinare il più possibile il vostro dispositivo audio (es. smartphone o tablet) e Block Party Ultra mentre provate a connetterli. Assicurarsi che il dispositivo audio e Block Party Ultra non siano ostacolati da pareti, mobili, ecc.
- Ripristinare la connessione Bluetooth di Block Party Ultra per scollegare Block Party Ultra da qualsiasi altro dispositivo audio e riavviare il processo di ricerca. Se non funziona subito, spegnere Block Party Ultra e riavviarlo nuovamente. Consultare [Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth](#) per ulteriori informazioni.
- Ripristinare la connessione Bluetooth sul vostro dispositivo audio spegnendo e riavviando il Bluetooth. Potete trovarlo nel menù Bluetooth delle Impostazioni del vostro telefono o di un altro dispositivo audio.

Se ancora non funziona e avete già collegato Block Party Ultra in passato, cercate Block Party Ultra nella lista dei dispositivi disponibili o collegati in precedenza al Bluetooth del vostro dispositivo audio, cliccare sulla "ruota" o sull'icona a "i" situata accanto e selezionare **Scollega** o **Dimentica**. Spegner e riaccendere Block Party Ultra, poi provare ad allinearne nuovamente una volta ricomparso nella lista dei dispositivi disponibili.

Nota bene: se Block Party Ultra è stato allineato da poco ad un altro dispositivo audio che si trova nelle vicinanze, è possibile ripetere il procedimento con quel dispositivo audio per scollegarlo completamente.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Einführung

Vielen Dank für den Kauf von Block Party Ultra. Ihre Unterhaltung ist uns bei ION genauso wichtig wie Ihnen. Darum entwerfen wir unsere Produkte stets nur mit einem einzigen Ziel vor Augen: Ihr Leben einfacher und unterhaltsamer zu machen.

Lieferumfang

Block Party Ultra
Mikrofon und Kabel
Nachladen/Netzkabel
3,5 mm (1/8") Stereo-Aux-Kabel
Fernbedienung
Schnellstart-Anleitung
Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte: ionaudio.com.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie ionaudio.com/support.

Wiederaufladbare Batterien

Bei wiederaufladbaren Bleibatterien handelt es sich um die gleiche Art von Batterien, die in Autos verwendet werden. Und wie bei Ihrer Autobatterie ist es auch für die Nutzungsdauer dieser Batterie von äußerster Wichtigkeit, wie sie verwendet wird. Bei vorschriftsmäßigem Gebrauch und richtiger Pflege kann eine Bleibatterie jahrelang halten. Lesen Sie die nachstehenden Empfehlungen, um aus der eingebauten Batterie das Beste herauszuholen.


Allgemeine Verwendung	Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn verwenden. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch vollständig auf.
Aufbewahrung	Lagern Sie das Produkt nie bei extrem warmen (mehr als 32°C/90°F) oder übermäßig kalten (weniger als 0°C/32°F) Temperaturen, um die optimale Langlebigkeit zu erzielen. Sie können Ihr Sound-System angesteckt lassen. Der Akku wird dabei nicht überladen. Wenn Ihr Akku einen niedrigen Ladestand hat und Sie ihn 6 Monate lang nicht aufladen, kann er dauerhaft an Kapazität verlieren.
Reparatur	Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, überprüfen Sie die Sicherung in der Nähe des Netzkabelanschlusses. Wenn Ihre Sicherung intakt ist und sich der Akku weiterhin nicht aufladen lässt, kontaktieren Sie ION Audio über ionaudio.com .
Entsorgung	Bringen Sie das Gerät in ein Recyclingzentrum oder entsorgen Sie es entsprechend lokaler Verordnungen.

Schnelles Einrichten

1. Stellen Sie sicher, dass alle im **Lieferumfang** aufgelisteten Teile in der Verpackung enthalten sind.
2. Lesen Sie die *Sicherheitshinweise und Garantieinformationen* bevor Sie das Produkt verwenden.
3. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist, um eine maximale Akkulebensdauer zu erzielen.
4. Werfen Sie einen Blick auf die **Anschlussdiagramm**.
5. Stellen Sie sicher, dass die **Gesamtlautstärke** des Block Party Ultra auf Null steht.
6. Anschluss Ihres Geräts.
7. Erhöhen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau.
8. Bringen Sie die **Gesamtlautstärke** wieder auf Null, wenn Sie den Block Party Ultra nicht verwenden.


Anschlussdiagramm

Teile, die nicht unter **Einführung > Lieferumfang** angegeben sind, sind separat erhältlich.

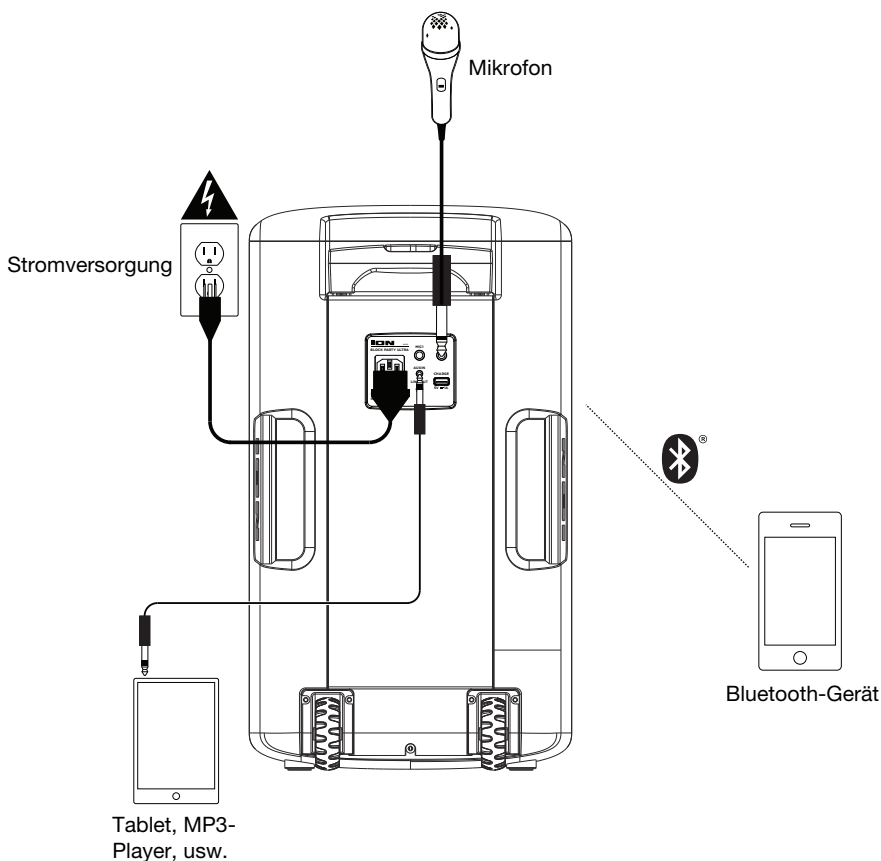

Funktionen

Vorderseite

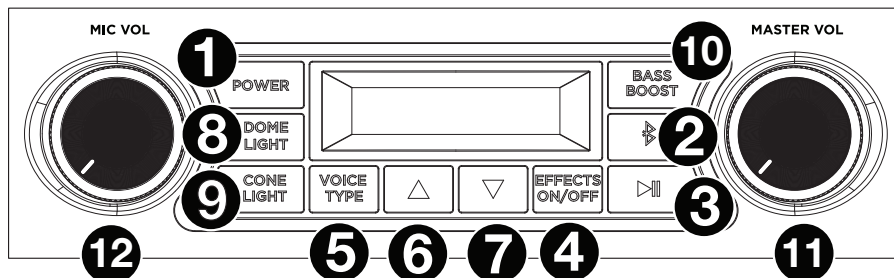


1. **Power-Taste:** Drücken und halten, um Block Party Ultra ein- oder auszuschalten. Beachten Sie bitte, dass beim Anschluss des Block Party Ultra an ein Stromnetz das Gerät nicht eingeschaltet werden muss, um die Batterie aufzuladen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt das Display das Netzanzeige an.
2. **Bluetooth-Taste:** Drücken Sie die Bluetooth-Taste, und lassen Sie sie los, um sie mit einem Bluetooth-Gerät zu koppeln. Durch Drücken und Loslassen der Bluetooth-Taste wird ein verbundenes Bluetooth-Gerät getrennt. Weitere Informationen finden Sie unter [Koppeln eines Bluetooth-Geräts](#).
3. **Wiedergabe/Pause:** Drücken Sie diese Taste, um einen Track eines angeschlossenen Bluetooth-Geräts zu spielen oder zu pausieren.
4. **Gesangseffekt Ein/Aus:** Drücken Sie diese Taste, um die eingebauten Effekte zu aktivieren/deaktivieren. Die eingebauten Effekte werden auf beide Mikrofoneingänge angewendet.
5. **Voice Type:** Drücken Sie diese Taste, um eine Effektkategorie auszuwählen. Eine vollständige Liste der verfügbaren Effekte finden Sie unter [Betrieb > Effekte](#).
6. **Voice-Effekt ▲ / Nächster Track:** Drücken Sie, um den nächsten Effekt oder nächsten Titel auszuwählen.
7. **Voice-Effekt ▼ / Vorherigen Track:** Drücken Sie, um den vorherigen Effekt oder vorherigen Titel auszuwählen.
8. **Kuppel Lichter an / aus:** Drücken Sie diese Taste, um die Deckenleuchte ein- / auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Betrieb > Licht-Modi](#).
9. **Woofer (Kegel) Lichter an / aus:** Drücken Sie diese Taste, um die Woofer-LEDs ein- / auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Betrieb > Licht-Modi](#).
10. **Bass Boost:** Drücken Sie diese Taste, um den Bass-Frequenzgang insgesamt zu verstärken.
11. **Gesamtlautstärkereger:** Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies beinhaltet den Mikrofon-Eingang, den AUX-Eingang, und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.
12. **Mic Volume:** Stellt die Eingangsverstärkung für die angeschlossenen Mikrofone ein.

Funktionen anzeigen

- **Ladeanzeigen:** Wenn das Netzkabel eingesteckt ist, zeigt die Batterieladeanzeige eine Bewegung auf den Batteriesegmenten an, um anzuzeigen, dass die Batterie geladen wird. Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, werden alle Akkusegmente durchgehend leuchten (ohne zu blinken). Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt das untere Batteriesegment.
- **Blitzsymbol:** Das Blitzsymbol leuchtet auf, wenn das Netzkabel an eine Steckdose angesteckt ist.
- **Bluetooth-Symbol:** Das Bluetooth-Symbol leuchtet, wenn ein Gerät mit dem Block Party Ultra gekoppelt ist.
- **Netz-Symbol:** Das Symbol wird gelesen, wenn der Tailgater eingeschaltet wird. Das Stromversorgungssymbol wird nicht gelesen, wenn der Tailgater ausgeschaltet ist.
- **Bass Boost-Symbol:** Das Bass Boost-Symbol wird gelesen, wenn die Bass Boost-Funktion aktiviert ist. Das Symbol wird ausgeschaltet, wenn die Funktion deaktiviert ist.

Rückseite

1. **Mikrofoneingänge (6,35 mm):** Diese Mono-Eingänge können 6,35 mm (1/4") wie ein Mikrofon, eine Gitarre oder ein anderes Musikinstrument aufnehmen.
2. **AUX-Eingang:** Dieser 3,5 mm (1/8") Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, ein Smartphone, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.
3. **Speaker Link:** Verbinden Sie zwei oder mehr Block Party Ultra über ein 3,5 mm (1/8") Stereo-Aux-Kabel vom Speaker Link eines Block Party Ultra mit dem Aux-Eingang des zweiten Block Party Ultra.
4. **USB-Ladeanschluss:** Schließen Sie das Ladekabel Ihres Geräts hier an, um es aufzuladen. Das Laden via USB funktioniert nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Hinweis: Um Ihre Smartphones und Tablets schneller aufzuladen, bringen Sie den Bildschirm des Geräts in den Ruhemodus.
5. **Netzkabel-Eingang:** Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel zum Netz der Batterie an. Der Block Party Ultra kann mit dem Netzkabel betrieben werden und gleichzeitig die Batterie laden.

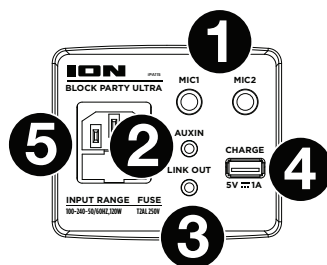


Betrieb

Fernanleitung

Verwenden Sie die Fernbedienung zum Stellen Sie den Lichttimer ein, zum Wählen der einzelnen Farben und zum Ein-/Ausschalten des Geräts. Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger an der Lichtkuppel und drücken die Taste für die gewünschte Option. Siehe Diagramm für die Tastenbeschreibungen. Siehe Abschnitt **Licht-Modi** für nähere Details zu den Modi.

Hinweis: Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, ziehen Sie den Streifen aus dem Batteriefach heraus. Um die Batterie der Fernbedienung zu wechseln, sehen Sie sich das Diagramm auf der Rückseite der Fernbedienung an. Als Ersatz verwenden Sie eine 3V DC CR2025 Lithium-Knopfzelle.

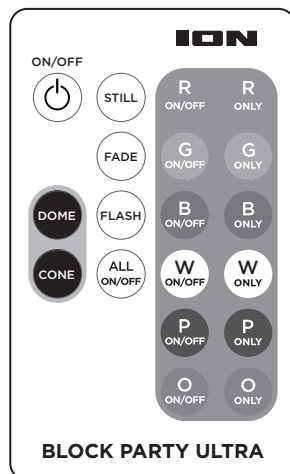

- ALLE EIN/AUS = Schaltet die Farben ein oder aus.
- R EIN/AUS = Schaltet die rote Farbe ein oder aus.
- G EIN/AUS = Schaltet die grüne Farbe ein oder aus.
- B EIN/AUS = Schaltet die blaue Farbe ein oder aus.
- W EIN/AUS = Schaltet die weiße Farbe ein oder aus.
- P EIN/AUS = Schaltet die Farbe ein bi aus.
- O EIN/AUS = Schaltet die orange Farbe ein bi aus.
- R Only = Aktiviert nur die Farbe rot.
- G Only = Aktiviert nur die Farbe grün.
- B Only = Aktiviert nur die Farbe blau.
- W Only = Aktiviert nur die Farbe weiss.
- P Only = Aktiviert nur die Farbe lila.
- O Only = Aktiviert nur die Farbe orange.
- Stillstehend = Siehe Abschnitt **Licht-Modi** für nähere Details zu den Modi.
- Überblenden = Siehe Abschnitt **Licht-Modi** für nähere Details zu den Modi.
- Flash = Siehe Abschnitt **Licht-Modi** für nähere Details zu den Modi.
- All On / Off = Schaltet alle Farben ein / aus.
- Dome = Schaltet die Deckenbeleuchtung ein.
- Cone = Schaltet das Konuslicht ein.

Licht-Modi

Wählen Sie mit der Fernbedienung einen der Lichtmodi für die Kuppel- und Woofer-Beleuchtung aus. Einzelne Farbtasten können deaktiviert werden, damit nur die gewünschten Farben angewendet werden ohne den Modus zu unterbrechen.

Kuppel-Lichter

Wenn die Kuppellicht-Taste gedrückt wird, werden die Farben eingeschaltet und durchlaufen langsam verschiedene Farbkombinationen. Drücken Sie erneut auf die Lichtkuppel-Taste, um die Farben schnell die verschiedenen Farbkombinationen durchlaufen zu lassen. Wenn die Musik zu spielen beginnt, reagieren die Lichter auf den Takt der Musik und durchlaufen die verschiedenen Farbkombinationen. Eine Farbe kann jederzeit zu- oder ausgeschaltet werden. Drücken Sie **Alle Aus**, um alle Farben auszuschalten. Wählen Sie anschließend aus, welche Farben Sie verwenden möchten. Drücken Sie die **Fade**-Taste, um Ausblendeeffekte zu erstellen, bei denen langsam von einer Farbe zur nächsten gewechselt wird. Während des Fade-Modus kann eine einzelne Farbe durch Drücken und Halten der Kuppellicht-Taste ausgewählt werden. Wenn die Taste erneut gedrückt wird, werden die Lichter ausgeschaltet. Drücken Sie die **Flash**-Taste, um Flash-Effekte zu erstellen.

Woofer (Kegel) Lichter

Wenn die Woofer Licht-Taste zum ersten Mal gedrückt wird, gehen die Farben langsam von einer Farbe zur nächsten über. Wenn die Woofer Licht-Taste erneut gedrückt wird, ändern sich die Lichter schnell mit dem Takt der Musik. Eine Farbe kann jederzeit zu- oder ausgeschaltet werden. Wenn die Woofer-Lichttaste erneut gedrückt wird, werden die Lichter ausgeschaltet.

Koppeln eines Bluetooth-Geräts

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Schalten Sie den Block Party Ultra ein. Drücken Sie die Bluetooth-Taste, und lassen Sie sie los, um sie mit einem Bluetooth-Gerät zu koppeln.
3. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, wählen Sie "**Block Party Ultra**" und stellen Sie eine Verbindung her. Das Bluetooth-Symbol leuchtet bei einer Verbindung dauerhaft.

Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie **0000** ein.

4. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, um die Verbindung zu trennen.
5. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritt 3.

Verbinden von zwei Lautsprechern

So verbinden Sie zwei Block Party Ultra-Lautsprecher:

1. Schließen Sie ein 3,5 mm (1/8")-Kabel an den **Lautsprecherverbindung** auf der Rückseite eines Block Party Ultra an.
2. Stecken Sie das andere Ende des 3,5 mm (1/8")-Kabels in den **Aux-Eingang** eines anderen Block Party Ultra.
3. Schalten Sie beide Lautsprecher ein. Verwenden Sie die **Mikrofonlautstärke** am zweiten Lautsprecher, um den Eingangssignalpegel einzustellen.

Effekte

FX-Gruppe A: Grundeffekte

1. Super Star
2. On Stage
3. Auto-Pain
4. Modern Pop Tuned
5. Star
6. Super Group
7. Arena
8. Lead Singer
9. Grunge
10. Modern Rap
11. Classic Rap
12. Rock Out
13. Rockabilly
14. Church
15. Cathedral

FX-Gruppe B: Harmonie-Effekte

1. Barbershop
2. Chapel Girls
3. Trio
4. Bohemian
5. Rhapsody
6. Group Harmony
7. Tuned Girls
8. Girl Pop
9. Tuned Girl Group
10. Tuned On Stage
11. Angelic Choir
12. Country Ladies
13. Country Gent
14. HmMMM

FX-Gruppe C: Stimmlagen

1. Barry
2. Male to Female
3. Female to Male
4. Pop Eye
5. Olive
6. Tinker Bell
7. Octivator
8. Prankster
9. Munchkin
10. Way Down
11. Ventriloquist
12. Hip Deep
13. Stadium
14. Station
15. David & Goliath

FX-Gruppe D: Originelle Effekte

1. D-Vader
2. Aliens
3. Flea
4. Froggy
5. Little Robot
6. Evil Robot
7. Robot Chorus
8. Monster
9. Psycho
10. Warehouse
11. Flange
12. Telephone
13. Echo
14. Big Echo
15. Grand Canyon

Fehlerbehebung

Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird: Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß mit dem Netzeingang und einer Stromquelle verbunden ist.

Der Ton klingt verzerrt: Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, das Gesamtvolumen des Block Party Ultra zu reduzieren.

Zu viel Bass: Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler des Block Party Ultra oder Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf: Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist: Verringern Sie die Musikkautstärke Ihrer Quelle.

Wenn Sie Ihr Audiogerät nicht über Bluetooth mit Block Party Ultra verbinden können:

- Positionieren Sie Ihr Audiogerät (z. B. Smartphone oder Tablet) und Block Party Ultra so nahe wie möglich zueinander, um eine Verbindung herzustellen. Stellen Sie sicher, dass sowohl das Audiogerät als auch Block Party Ultra nicht von Wänden, Möbeln usw. blockiert werden.
- Setzen Sie die Bluetooth-Verbindung am Block Party Ultra zurück, um Block Party Ultra von einem anderen Audiogerät zu trennen und starten den Suchvorgang neu. Wenn dies nicht sofort funktioniert, schalten Sie Block Party Ultra aus und dann wieder ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Koppeln eines Bluetooth-Geräts](#).
- Setzen Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Audiogerät zurück, indem Sie Bluetooth aus- und wieder einschalten. Sie finden dies unter dem Bluetooth-Menü in den Einstellungen für Ihr Telefon oder anderes Audiogerät.

Wenn dies nicht funktioniert und Sie bereits eine Verbindung zu Block Party Ultra hergestellt haben, suchen Sie in der Liste der verfügbaren oder zuvor verbundenen Geräte im Bluetooth-Menü Ihres Audiogerätes nach Block Party Ultra, tippen neben dem Gerät auf das "Zahnrad"-Symbol oder "i" und wählen dann **Trennen** oder **Gerät ignorieren**. Schalten Sie Block Party Ultra aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut, sobald es wieder in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt wird.

Hinweis: Wenn Block Party Ultra kürzlich mit einem anderen Audiogerät gekoppelt wurde, das sich noch in Reichweite befindet, müssen Sie diesen Vorgang möglicherweise mit diesem Audiogerät wiederholen, um die Verbindung vollständig zu trennen.

Snelstartgids (Nederlands)

Introductie

Bedankt voor uw aankoop van de Block Party Ultra. Bij ION vinden wij entertainment even belangrijk als u. Daarom ontwerpen wij onze producten met één doel voor ogen: u het leven leuker en aangenamer maken.

Inhoud van de doos

Block Party Ultra
 Microfoon en kabel
 Opladen / Stroomkabel
 3,5 mm (1/8") stereo aux-kabel
 Afstandsbediening
 Snelstartgids
 Veiligheids-en garantie handleiding

Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (documentatie, technische specificaties, systeem vereisten, informatie over compatibiliteit, enz.) en productregistratie, bezoek ionaudio.com.

Voor aanvullende productondersteuning naar ionaudio.com/support.

Herlaadbare accu's

Oplaadbare loodzwavelzuuraccu's zijn van hetzelfde type dat gebruikt wordt in auto's. Zoals met de accu van uw auto wordt de levensduur ervan in grote mate bepaald door uw gebruik ervan. Bij een juist gebruik en behandeling kan een loodzwavelzuuraccu jaren meegaan. Hier zijn wat aanbevelingen voor het zo lang mogelijk laten meegaan van de interne accu.

Algemeen gebruik Laad de accu voor gebruik volledig op.

Laad de accu na elk gebruik volledig op.

Opslag Voor een optimale levensduur mag u de accu niet in een te warme (meer dan 32°C/90°F) of te koude omgeving (minder dan 0°C/32°F) bewaren.

Uw geluidssysteem mag aangesloten blijven. Dat zal de accu niet overladen.

Als u het accuniveau laag houdt en 6 maanden lang niet herlaadt, dan kan zich een permanent capaciteitsverlies voordoen.

Herstellen Als de accu niet wil opladen, controleer dan de zekering naast de stroomingang. Als uw zekering intact is en het apparaat nog steeds niet wil opladen, neem dan contact op met ION Audio op ionaudio.com.


Verwijdering Breng de accu naar een recyclagecentrum of verwijder hem conform de plaatselijke wetgeving.

Snelstart

1. Zorg ervoor dat alle artikelen, opgesomd in [Inhoud van de doos](#), zich in de doos bevinden.
2. Lees de *veiligheid-en garantie handleiding* vooraleer het product te gebruiken.
3. Zorg ervoor dat de accu voor het eerste gebruik volledig is opgeladen, voor een maximale levensduur.
4. Bestudeer het [Aansluitschema](#).
5. Zorg ervoor dat het **hoofdvolume** op Block Party Ultra op nul staat.
6. Sluit uw apparaten aan.
7. Verhoog het volume tot een aangenaam niveau.
8. Zet het **hoofdvolume** terug op nul wanneer u Block Party Ultra stopt te gebruiken.


Aansluitschema

Artikelen die niet zijn opgesomd in [Introductie > Inhoud van de doos](#) worden afzonderlijk verkocht.

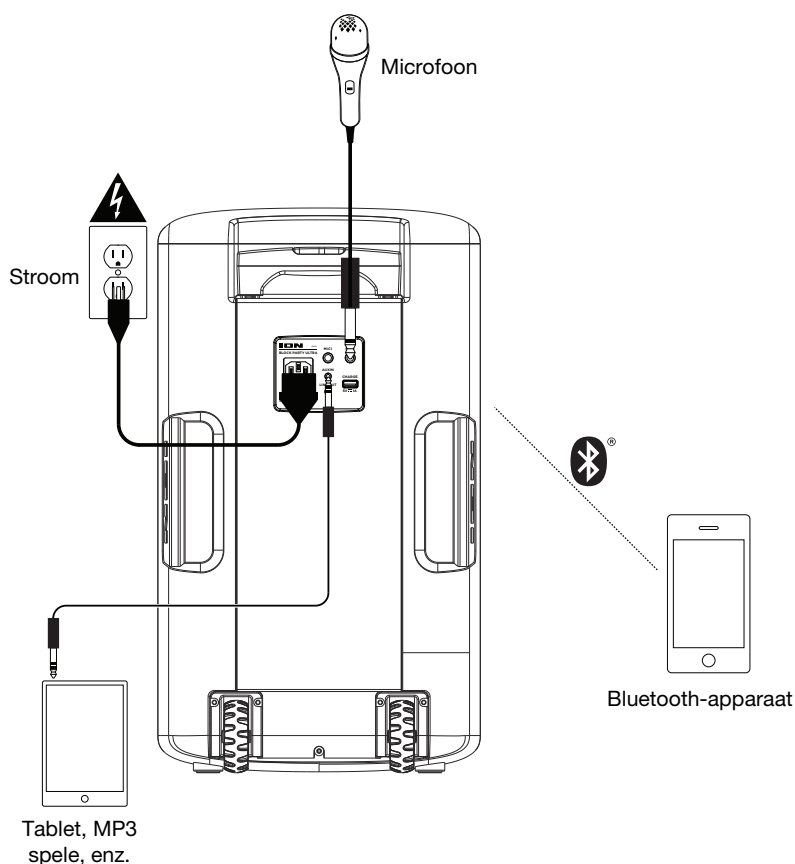

Kenmerken

Achterpaneel

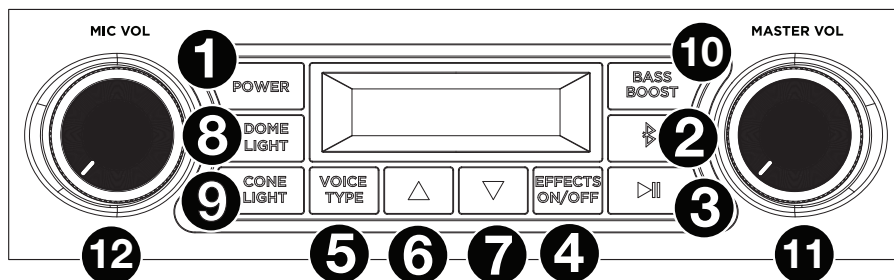


1. **Stroom-knop:** Houd ingedrukt om Block Party Ultra in of uit te schakelen. Opmerking wanneer de Block Party Ultra aangesloten is op een vermogensbron, hoeft deze niet ingeschakeld te zijn om de batterij te laten opladen. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, verschijnt op het scherm de stroomindicator.
2. **Bluetooth-knop:** Druk op de Bluetooth-knop en laat deze los om te koppelen met een Bluetooth-apparaat. Druk op de Bluetooth-knop en laat deze los om een gekoppeld Bluetooth-apparaat te ontkoppelen. Zie [Bediening > Een Bluetooth-apparaat koppelen](#) voor meer informatie.
3. **Afspelen/pauzeren:** Indrukken om een nummer vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat af te spelen of te pauzeren.
4. **Stemeffect aan/uit:** Druk op deze knop om de ingebouwde effecten te activeren/uit te schakelen. De ingebouwde effecten worden toegepast op beide microfooningangen.
5. **Stemtype:** druk op deze knop om een effectcategorie te selecteren. Zie [Bediening > Effecten](#) voor een complete lijst met beschikbare effecten.
6. **Stemeffect ▲ / Volgende nummer:** druk op deze knop om het volgende effect of volgende nummer te selecteren.
7. **Stemeffect ▼ / Vorige nummer:** druk op deze knop om het vorige effect of vorige nummer te selecteren.
8. **Koepel Licht aan / uit:** Druk op deze knop om de lichtkoepel in of uit te schakelen. Zie [Bediening > Lichtmodi](#) voor meer informatie.
9. **Woofers (Cone) Licht aan / uit:** druk op deze knop om de wooferverlichting in of uit te schakelen. Zie [Bediening > Lichtmodi](#) voor meer informatie.
10. **Bass Boost:** Druk op deze knop om de basfrequenties te benadrukken.
11. **Hoofdvolumeregeling:** Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de microfooningang, de aux-ingang, en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
12. **Mic Volume:** Past de ingangsversterking voor de aangesloten microfoons aan.

Schermfuncties

- **Oplaadindicator:** Wanneer de voedingskabel is aangesloten, geven de bewegende batterijonderdelen op de laadindicator aan dat de batterij wordt opgeladen. Van zodra hij volledig is opgeladen, gaan alle batterijsegmenten branden, zonder te knipperen. Wanneer de stroomkabel wordt losgekoppeld, geven de segmenten het accuniveau weer.
- **Bliksempictogram:** Wanneer de stroomkabel op het stopcontact is aangesloten, begint het pictogram met de bliksem te branden.
- **Bluetooth-pictogram:** Het Bluetooth-pictogram blijft branden wanneer de Block Party Ultra is gekoppeld aan een apparaat.
- **Stroom-pictogram:** Het stroom-pictogram zal worden branden wanneer Block Party Ultra is ingeschakeld. Het stroom-pictogram wordt niet branden als Block Party Ultra is uitgeschakeld.
- **Bass Boost-pictogram:** Het Bass Boost-pictogram zal worden branden als de functie Bass Boost is geactiveerd. Het pictogram is uitgeschakeld als de functie is gedeactiveerd.

Voorpanel

1. **Microfooningangen 6,35 mm (1/4"):** deze mono-ingangen accepteren een 6,35 mm (1/4") invoer zoals een microfoon, gitaar of ander muziekinstrument.
2. **Aux-ingang:** Deze stereo 3,5 mm (1/8") ingang kan worden gebruikt om een cd-speler, mp3-speler of andere geluidsbron te verbinden.
3. **Luidsprekerkoppeling:** Sluit twee of meer Block Party Ultra's aan elkaar met behulp van een 3,5 mm (1/8") stereo aux-kabel van de luidsprekerlink van een Block Party Ultra naar de AUX-ingang van de tweede Block Party Ultra.
4. **USB-oplaadpoort:** Sluit hier de oplaadkabel van uw apparaat aan om het op te laden. Opladen met USB werkt alleen als het apparaat is ingeschakeld.

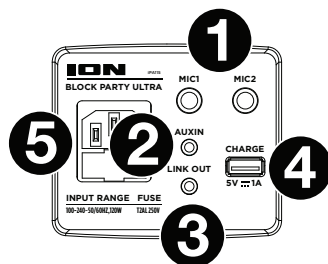

Opmerking: Zet het scherm van uw apparaat in slaapstand om uw smartphone en tablet sneller op te laden.

5. **Stroomkabel-ingang:** Steek de meegeleverde stroomkabel hierin om de unit op te stroom. Merk op dat de Block Party Ultra kan worden gebruikt met de stroomkabel terwijl tegelijkertijd laadt de batterij.


Bediening

Fernanleiding

Gebruik de afstandsbediening om de rookmachine te starten/stoppen, selecteer afzonderlijke kleuren en schakel het apparaat aan/uit. Om de afstandsbediening te gebruiken, richt u deze op de voorste sensor op de lichtkoepel en drukt u op de knop van de optie die u wilt selecteren. Zie hieronder voor knopbeschrijvingen. Raadpleeg het hoofdstuk **Lichtmodi** voor details over de modi.

Opmerking: Voor de afstandsbediening de eerste maal te gebruiken, verwijder het lipje dat bevestigd is aan de batterijruimte. Om de batterij van de afstandsbediening te vervangen, raadpleeg het schema op de achterkant van de afstandsbediening. Gebruik een 3V DC CR2025 lithium knoopcel batterij ter vervanging.

- On/Off = Zet alle kleuren aan of uit
- R On/Off = Zet de Rode kleur aan of uit.
- G On/Off = Zet de Groene kleur aan of uit.
- B On/Off = Zet de Blauwe kleur aan of uit.
- W On/Off = Zet de Witte kleur aan of uit.
- P On/Off = Zet de Purper kleur aan of uit.
- O On/Off = Zet de Oranje kleur aan of uit.
- R Only = Activeert alleen het rood.
- G Only = Activeert alleen het groen.
- B Only = Activeert alleen het blauw.
- W Only = Activeert alleen het wit.
- P Only = Activeert alleen het purper.
- O Only = Activeert alleen het oranje.
- Stil = raadpleeg het hoofdstuk **Lichtmodi** voor details over de modi.
- Kleurovergang = raadpleeg het hoofdstuk **Lichtmodi** voor details over de modi.
- Knipperen = raadpleeg het hoofdstuk **Lichtmodi** voor details over de modi.
- Alles aan / uit = schakelt alle kleuren in / uit.
- Dome = Schakelt de lichtkoepel in.
- Conus = schakelt de kegellampen in.

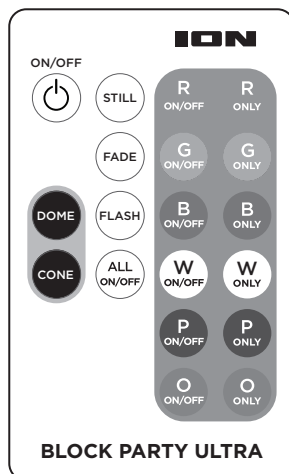

Lichtmodi

Een van de lichtmodi selecteren voor de lichtkoepel en woofer-verlichting met behulp van de afstandsbediening. Afzonderlijke kleurknoppen kunnen worden geselecteerd om alleen de kleuren te hebben die u wilt weergeven zonder de modus te onderbreken.

Lichtkoepels

Wanneer u op de Lichtkoepel knop drukt, worden de kleuren ingeschakeld en zullen langzaam verschillende kleurencombinaties doorlopen. Druk nogmaals op de Lichtkoepel knop om de kleuren snel door verschillende kleurencombinaties te laten navigeren. Wanneer muziek begint te spelen, reageren de lichten op het ritme van de muziek en gaan ze naar de verschillende kleurencombinaties navigeren. Op elk moment kan een kleur worden geselecteerd om die kleur in of uit te schakelen. Alle kleuren zullen uitgeschakeld worden door op **All Off (Alles Uit)** te drukken. Selecteer vervolgens welke kleuren u wilt verlichten. Druk op de **Fade (Vervagen)** knop om **vervagende** effecten te creëren, door langzaam te navigeren van de ene kleur naar de volgende. Tijdens de Fade-modus kan een enkele kleur worden geselecteerd door de Lichtkoepel knop ingedrukt te houden. Als de knop opnieuw wordt ingedrukt, gaat het licht uit. Druk op de **Flash** knop om flitseffecten te maken.

Woofer (Kegel) Lichten

Wanneer u eerst op de Woofer Light (Woofer Licht) knop drukt, vervagen de kleuren langzaam van de ene kleur naar de andere. Als de Woofer Light-knop opnieuw wordt ingedrukt, zullen de lampjes snel van kleur veranderen, samen met het ritme van de muziek. Op elk moment kan een kleur worden geselecteerd om die kleur in of uit te schakelen. Als de Woofer Light knop opnieuw wordt ingedrukt, gaat het licht uit.

Een Bluetooth-apparaat koppelen

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Zet de Block Party Ultra aan. Druk op de Bluetooth-knop en laat deze los om te koppelen met een Bluetooth-apparaat.
3. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar Block Party Ultra en maak verbinding. Bij koppeling blijft het Bluetooth-pictogram branden.

Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan **0000** in.

4. Bluetooth-knop indrukken en loslaten om een koppeling te verbreken.
5. Om het te verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, herhaalt u stap 3.

Twee luidsprekers met elkaar verbinden

Twee Block Party Ultra-luidsprekers koppelen:

1. Sluit een 3,5 mm (1/8") -kabel aan op de **luidspreker link** op het achterpaneel van een Block Party Ultra.
2. Sluit het andere uiteinde van de 3,5 mm (1/8") kabel aan op de **ingeben** van een andere Block Party Ultra.
3. Zet beide luidsprekers aan. Met **microfoon volume** op de tweede luidspreker kunt u het niveau van het ingangssignaal aanpassen.

Effecten

FX-Groep A: Hoofdeffecten

1. Super Star
2. On Stage
3. Auto-Pain
4. Modern Pop Tuned
5. Star
6. Super Group
7. Arena
8. Lead Singer
9. Grunge
10. Modern Rap
11. Classic Rap
12. Rock Out
13. Rockabilly
14. Church
15. Cathedral

FX-Groep B: Harmony Effects

1. Barbershop
2. Chapel Girls
3. Trio
4. Bohemian
5. Rhapsody
6. Group Harmony
7. Tuned Girls
8. Girl Pop
9. Tuned Girl Group
10. Tuned On Stage
11. Angelic Choir
12. Country Ladies
13. Country Gent
14. Hmmmm

FX-Groep C: Mannelijk of vrouwelijke stemmen

1. Barry
2. Man naar vrouw
3. Vrouw naar man
4. Pop Eye
5. Olive
6. Tinker Bell
7. Octivator
8. Grappenmaker
9. Eekhoorn
10. Naar beneden
11. Buikspreker
12. Heupdiep
13. Stadion
14. Station
15. David en Goliath

FX-Groep D: Speciale effecten

1. D-Vader
2. Aliens
3. Flea
4. Froggy
5. Little Robot
6. Evil Robot
7. Robotkoor
8. Monster
9. Psycho
10. Magazijn
11. Flange
12. Telefoon
13. Echo
14. Grote echo
15. Grand Canyon

Problemen oplossen

Als het apparaat niet wordt opgeladen: Controleer of de stroomkabel naar behoren is aangesloten op de stroomingang en het stopcontact.

Het geluid is vervormd: Probeer het volumeniveau van uw geluidsbron of muziekinstrument te verlagen. Probeer ook het algemene volume van Block Party Ultra te verlagen.

Er zijn teveel bassen: Probeer de toon- of EQ-bedieningsknop op Block Party Ultra of uw geluidsbron bij te regelen om het basniveau te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

Er is een hoge fluitende pieptoon bij het gebruik van een microfoon: Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoon weg van de luidspreker.

Als het geluid van de microfoon niet boven de muziek uitkomt: Verlaag het volume van de muziek van uw geluidsbron.

Als u uw audioapparaat niet kunt aansluiten op Block Party Ultra via Bluetooth:

- Houd uw audioapparaat (bv. smartphone of tablet) en Block Party Ultra zo dicht mogelijk bij elkaar wanneer u verbinding probeert te maken. Zorg ervoor dat zowel het audioapparaat als Block Party Ultra geen hinder ondervinden van muren, meubels, enz.
- De Bluetooth-verbinding op Block Party Ultra opnieuw instellen om Block Party Ultra te ontkoppelen van een ander audioapparaat en herstart het zoekproces. Als dit niet meteen werkt, zet Block Party Ultra dan eerst uit en vervolgens terug aan. Zie Een [Bluetooth-apparaat koppelen](#) voor meer informatie.
- De Bluetooth-verbinding op uw audioapparaat opnieuw instellen door Bluetooth uit en dan weer aan te zetten. Hiervoor kunt u terecht in het Bluetooth-menu van de Instellingen van uw telefoon of ander audioapparaat.

Als dat niet werkt en u voorheen al verbinding hebt gemaakt met Block Party Ultra, zoek dan naar Block Party Ultra in de lijst met beschikbare of voorheen aangesloten apparaten in het Bluetooth-menu van uw audioapparaat, tik op het tandwielpictogram of het "i"-pictogram naast de naam en kies vervolgens **Ontkoppelen** of **Vergeeten**. Zet Block Party Ultra uit en opnieuw aan en probeer opnieuw te koppelen zodra het opnieuw verschijnt in uw lijst met beschikbare apparaten.

Opmerking: Als Block Party Ultra onlangs werd gekoppeld met een ander audioapparaat dat zich nog steeds binnen het bereik bevindt, dan moet u dit proces mogelijk ook met dat audioapparaat herhalen om volledig te kunnen ontkoppelen.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	120 W (peak)
Drivers	Low-Frequency: 10.0" / 254 mm woofer High-Frequency: 1.0" / 25.4 mm tweeter
Frequency Response	75 Hz – 18 kHz
Bluetooth Specifications	Profile: A2DP, AVRCP Range: Up to 65 feet / 20 meters *
Microphone Type	Dynamic microphone (included)
USB Charging Port	1 USB, +5 V, 1 A
Wireless Charging	5W, (+5 V, 1 A)
Battery	Battery life: Up to 100 hours Recharge time: 12 hours Type: 12V 7 aH Sealed Lead-acid
Power	Connection: IEC Input Voltage: 100–240 VAC, 50/60 Hz Fuse: T2AL 250V
Dimensions (width x depth x height)	21.4" x 12.2" x 11.3" / 543.6 x 309.9 x 287 mm
Weight	25.1 lbs. / 11.4 kg

Specifications are subject to change without notice.

* Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.

** Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com