

标注线 一刀模线

折痕线

55mm @CY BH24QT31A 选择并组装耳套 首次配对方法 1.取出两只耳机,同时撕掉耳机上的隔离膜,再将两只耳机放回充电盒中,合上充电盒盖子。(此步骤为新机激活) 1.耳机开机进入配对状态,连接设备A后,从手机端关闭蓝牙。 耳机再次进入配对状态。 1.请正确佩戴左右耳机,戴上耳机后可微微转动调整,找 到个人舒适且稳固的位置。 3.错误佩戴耳机会导致通话,听觉都受到不同程度的影响 耳机充电 充电中红色灯长亮,充满电后灯熄灭 充电盒充电 充电中: 电量指示灯闪烁 充满电: 电量指示灯熄灭 清除配对记录(此方法用于无法正常连接的情况 耳机在充电盒内,充电盒开盖,长按充电盒按键10秒,耳机 红灯闪5次,闪烁停止后复位完成。 *恢复出厂设置后用首次配对的方法连接即可正常使用。 一键切换配对设备: (此步骤为A设备切换B设备) 打开盖子,左右耳机在充电盒中,长按充电盒按键约3秒, 充电盒低电: 充电盒开盖, 电量指示灯闪烁3次后熄灭 1. 使用产品可谓仔细阅读本使用说明书开请妥善保管; 2. 首次使用时,请先将本产品充满电; 3. 如果产品长期超过2个星期不用,请对其充电; 4. 必须选择正规厂家生产且经过国家CCC认证的充电器; 5. 若丰机无法搜索到蓝牙耳机,请将蓝牙耳机重新进入配对 进去。 指示灯 触控面板 Туре-Ся́ва 模式或将蓝牙耳机恢复出厂设置,若手机程序出错,请把 充电盒按键 息觀景。 于古品條鄉期內,凡屬产品与身质量引起的故障,请用户凭购买凭证与经销商取 取集系以至售后服务。 日存任何产品损害或解疫非可归费于产品质量本身,则不在保修范围内。有下列 联名不属于保修经组内。 因表灭、增惠、雷击、伊利田压、环境因素而发生之故障或毁损的。 目行或委托来起顺,授权维修之了简称取,改被驱更纯非顺下等待。 未按使用于册操作取因人为使用不当而造成损坏者,如产品浸水、腐蚀、掉 落、挤压或履任异治温度排析等。 它液体中,以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。电池只能由 : 为什么视频/游戏有延迟? : 受使用环境、网络、手机编解码等因素的影响,会引起 手机传送音频数据到耳机时有不同程度的延迟。 含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下 长按触控面板1.5秒(耳机在充电盒外 ⑥ 关 机:耳机放入充电盒,合盖

音量 -: 在听音乐时,单击左耳触控面板 (此功规划认关闭,若有需要开启此功能。用户可在APP中开启;通话不)

正面

管 拒接电话:长按触控面板1.5秒 播放/暂停:双击触控面板 № 下 一 曲: 长按右耳触控面板1.5秒 ● 语音助手:三击左耳触控面板 ⑥ 低 延 迟: 三击右耳触控面板
④ 音 量 +: 在听音乐时,单击右耳触控面板
岭功振频从关闭,若南震安开岛此边施。用户可在外户中开高;通适

电话: 4008-306-708 网址: www.qcy.com 制造商: 东莞市和乐电子有限公司


- 请勿将产品置于温度过低或过高(0°C以下或45°C以上的环境

料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 如本手册所述,在正常使用条件下,本产品的环保使用 期限为10年。 期限为10年。 在此期间,产品不会泄露任何危险物质,本产品可以 回收,必须按照当地法规处理。

QT31意象JL7006F6中英文说明书 成型尺寸:55×80mm

材质:80g哑粉纸

工艺:过哑油 正反印刷,折页

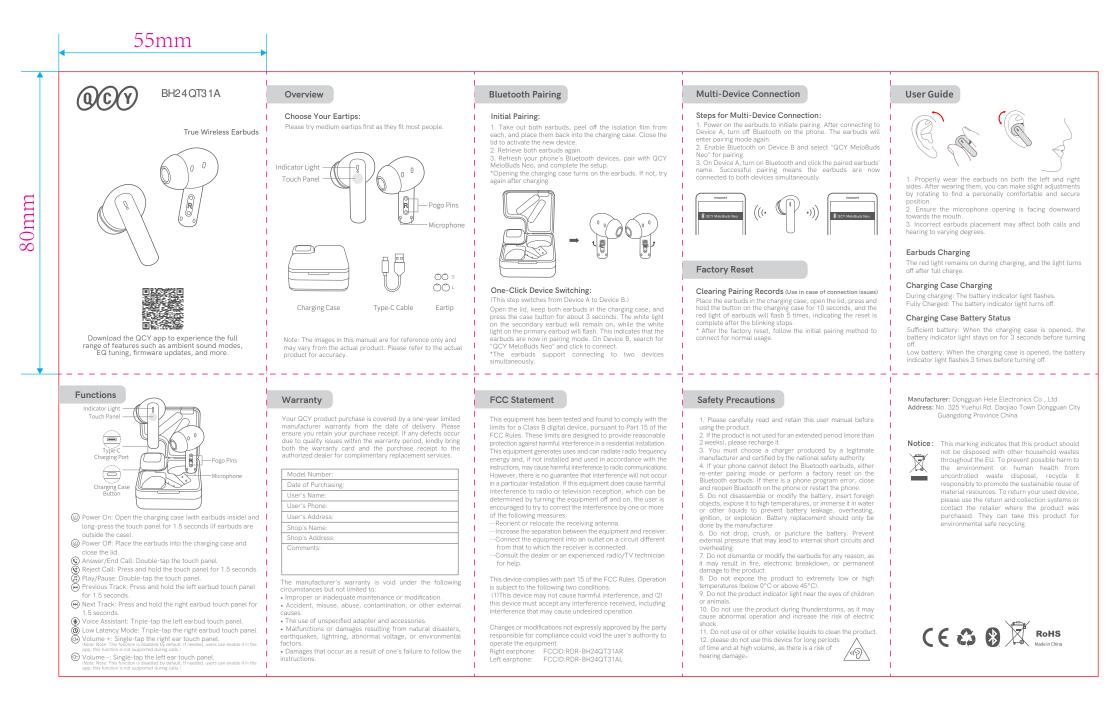

- 1.油墨使用需符合环保要求新国标 GB 38507-2020
- 2.尺寸要求: 图面标注尺寸为必检尺寸
- 3.环保要求:符合和乐环保标准《HL-QP-RD-03》&包材指令
- 4.可靠性要求:符合和乐物料可靠性测试规范《HL-WI-QA-026》
- 5.其它方面要求:

	_		
名称	公差:mm		
外箱	±5.0		
彩盒	±1.0		
标签	±0.5		
说明书	±1.0		
热缩膜	宽:士3,高:土15		
防爆袋	宽:士3,高:土15		

É:mm	东莞市和乐电子有限公司								
5.0									
1.0		料号		ID		DQE			
	#X	トイト		++ /1		} 1.7			
-0.5	.	名称		软件		市场			
1.0	角认	材质	80g哑粉纸 哑油	电子		翻译			
3,高:±15		工艺		结构		包装			
,高:土15	汉氏	物料承认 书编号		APP		品牌			