



## Lightning McQueen Remote Control Car

### Voiture télécommandée



Please retain this information for future reference.  
Non-rechargeable batteries are not to be recharged.  
Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.  
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.  
Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.  
Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.  
Batteries are to be inserted with the correct polarity.  
Exhausted batteries are to be removed from the product.  
The supply terminals are not to be short-circuited.  
Remove batteries when not in use or discharged.

Conservare queste informazioni per successive consultazioni.  
Non ricaricare le pile non ricaricabili.  
Rimuovere le pile ricaricabili dal prodotto prima di ricaricarle.  
Le pile ricaricabili devono essere caricate esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.  
Non usare insieme diversi tipi di pile né utilizzare insieme pile vecchie e nuove.  
Utilizzare solo pile dello stesso tipo o di tipo equivalente a quello raccomandato dal produttore.  
Inserire le pile con la polarità corretta.  
Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto.  
I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.  
Rimuovere le batterie quando non in uso o esaurite.

Guardar esta información para futuras consultas.  
Las pilas no recargables no deben recargarse.  
Las pilas recargables deben sacarse del producto antes de cargarlas.  
Las pilas recargables deben cargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto.  
No mezclar pilas de distintos tipos, ni pilas gastadas con pilas nuevas.  
Solo se deben usar pilas del tipo recomendado u otro equivalente.  
Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta.  
Las pilas agotadas deben sacarse del juguete.  
No cortocircuitar los bornes de las pilas.  
Quite las baterías cuando no se esté usando o estén descargadas.

Conserver ces informations pour référence ultérieure.  
Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.  
Enlever les piles rechargeables de l'appareil avant de les charger.  
Charger les piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.  
Ne pas utiliser ensemble des piles de types différents, ni des piles neuves avec des piles usagées.  
Utiliser uniquement des piles identiques ou équivalentes à celles recommandées.  
Insérer les piles en respectant la polarité.  
Enlever les piles de l'appareil si elles sont usées.  
Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.  
Retirez les piles lorsqu'elles sont déchargées ou en cas de non-utilisation.

Guarde esta informação para futuras consultas.  
As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.  
As pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem recarregadas.  
As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de adultos.  
Não se deve misturar pilhas novas com pilhas usadas ou pilhas de tipos diferentes.  
Só devem ser usadas as pilhas recomendadas ou de tipo equivalente.  
As pilhas devem ser colocadas com a polaridade certa.  
As pilhas fracas devem ser retiradas do aparelho.  
Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.  
Remova as baterias quando não estiverem em uso ou quando estiverem vazias.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Bewaar deze informatie zodat u deze later kunt raadplegen.  
Wegwerpbatterijen dienen niet opnieuw opgeladen te worden.  
Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het product verwijderd te worden.  
Oplaadbare batterijen dienen alleen onder toezicht van een volwassene opgeladen te worden.  
Gebruik geen combinatie van verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen.  
Gebruik alleen batterijen van het aanbevelen of een overeenkomstig soort.  
Let bij het plaatsen van batterijen op de juiste polariteit.  
Leg de batterijen dienen uit het product verwijderd te worden.  
De polen van de batterijen niet kortsluiten.  
Verwijder batterijen indien niet in gebruik of leeg.

Informationen für zukünftige Zwecke aufbewahren.  
Nicht aufladbare Batterien nicht aufladen.  
Aufladbare Batterien vor Aufladung vom Produkt entfernen.  
Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener aufladen.  
Verschiedene Batterie-Arten bzw. neue und alte Batterien nicht gemeinsam einsetzen.  
Ausschließlich empfohlene oder gleichwertige Batterie-Arten einsetzen.  
Batterien mit der korrekten Polarität einsetzen.  
Leere Batterien aus dem Produkt entfernen.  
Keinen Kurzschluss an den Anschlussklemmen verursachen.  
Batterien in entladenen Zustand oder bei Nichtgebrauch entfernen.

Gem disse oplysninger til senere brug.  
Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.  
Genopladelige batterier skal tages ud af produktet, før de oplades.  
Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.  
Der må ikke anvendes en blanding af forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier.  
Det anbefales kun at anvende batterier af samme eller tilsvarende type.  
Batterierne skal sættes med den korrekte polaritet.  
Helt afladede batterier skal fjernes fra produktet.  
Forsyningspunkterne må ikke kortsluttes.  
Tag batterierne ud, når enheden ikke er i brug eller er afladet.

İleride başvurmak üzere lütfen bu bilgileri muhafaza ediniz.  
Şarj edilemeyen tipte piller şarj edilmemelidir.  
Şarj edilebilir piller şarj işleminden önce üründen çıkarılmalıdır.  
Şarj edilebilir piller yalnızca bir yetkili kişi tarafından şarj edilmelidir.  
Farklı tipte piller veya yeni ve eski piller birlikte kullanılmamalıdır.  
Yalnızca aynı veya eşit tipteki pillerin kullanılması tavsiye edilir.  
Piller doğru kutup yönünde yerleştirilmelidir.  
Bitmiş piller üründen çıkarılmalıdır.  
Bitmiş piller ürünün şarj terminaline kısa devre yaptırılmamalıdır.  
Kullanılmadığında veya deşarj olduğunda pilleri çıkarın.

Spara den här informationen för framtida bruk.  
Icke uppladdningsbara batterier får inte laddas.  
Ta ut uppladdningsbara batterier ur produkten innan de laddas.  
Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen.  
Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier.  
Endast batterier av rekommenderad typ eller motsvarande får användas.  
Batterierna måste sättas in med korrekt polaritet.  
Ta ut förbrukade batterier ur produkten.  
Batteripolerna får inte kortslutas.  
Ta ut batterier när de inte används eller är urladdade.


Oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse.  
Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp.  
Oppladbare batterier skal fjernes fra produktet før de blir satt på lading.  
Oppladbare batterier skal kun lades under tilsyn av voksne.  
Ulike typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikke blandes.  
Det anbefales kun at batterier av samme eller tilsvarende type brukes.  
Batterier skal settes inn i riktig retning.

Oppbrukte batterier skal tas ut av produktet.  
Kontaktpunktene skal ikke kortsluttes.  
Fjern batterier når de ikke er i bruk eller er urladet.

Säilytä nämä tiedot tulevaisuuden varalle.  
Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata.  
Poista ladattavat paristot tuotteesta ennen niiden lataamista.  
Lataa paristot vain aikuisen valvonnassa.  
Älä käytä eri tyyppisiä tai uusia ja käytettyjä paristoja samanaikaisesti.  
Suosittelemme, että käytät vain samantyyppisiä tai vastaavantyyppisiä paristoja.  
Tarkista paristojen oikea polarisuus ennen asentamista.  
Poista loppuun kuluneet paristot tuotteesta.  
Varo aiheuttamasta sytyttiläitimen oikosulkua.  
Poista paristot, kun ne eivät ole käytössä tai niiden sähkövaraus on purkautunut.

請保留本資訊備查。  
非充電電池不可充電。  
充電電池必須在成人監督下充電。  
充電電池必須在成人監督下充電。  
不同類型的電池或新舊電池不得混用。  
建議使用同一或等同類型的電池。  
放入電池時，注意保證極性正確。  
用完的電池應從產品中取出。  
電源終端不得短接。  
取出不使用或已放電的電池。

Requires (qty) (type) batteries (included)  
Functioa con ? pile ?? (inclus)  
Funciona con ? pilas ?? (incluidas)  
Functioa con ? pilhas ?? (incluidas)  
Werkz op ? ?? batterijen (inbegrepen)  
Benzigt ? ?? Batterien (enthalt)  
Keraz p? ?? batterier (medfølger)  
? adet ?? pil gerekir (dahil)  
Drivs p? ?? batterier (medföljer)  
Kreier (anz.) (typs) batterier (inkludert)  
Käyt? (määrä) (tyyppi) paristoja (ohessa)  
要求使用 (數量) (類型) 的電池 (隨產品提供)

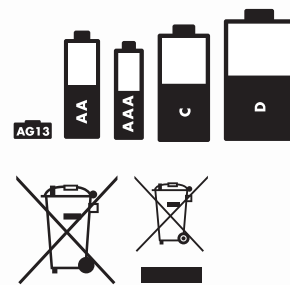

CAUTION:  
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Will add information on a label and attach to the bottom of the packaging