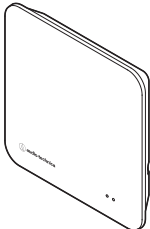




■ Introduction of Engineered Sound Wireless Systems / ESワイヤレスシステムのご紹介


■ Products described in this document / 本書で説明している製品

ESW-R4180LK 8ch Receiver (with Audio-Technica LINK) 8ch レシーバー (Audio-Technica LINK 対応)	ESW-R4180DAN 8ch Receiver (with Dante) 8ch レシーバー (Dante 対応)	ESW-T4101 Body-Pack Transmitter ボディパックトランスミッター
		
ESW-T4102/C510 Handheld Transmitter ハンドヘルドトランスミッター	ESW-T4106 Boundary Microphone Transmitter バウンダリーマイクロボットランスミッター	ESW-T4107 Desk Stand Transmitter デスクスタンドトランスミッター
		


■ Other system products / その他のシステム製品一覧

ESW-CHG4	ESW-CHG5
Two-Bay Charging Station 2ch充電器	Four-Bay Charging Station 4ch充電器
	

■ System Connection example / システム構成例

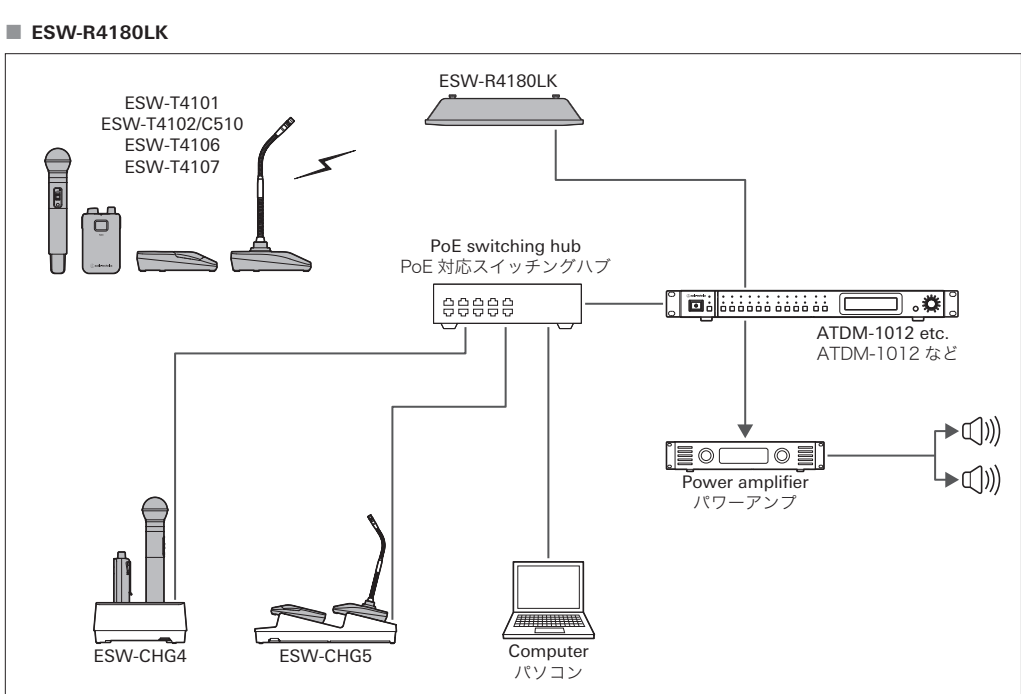

■ ESW-R4180DAN

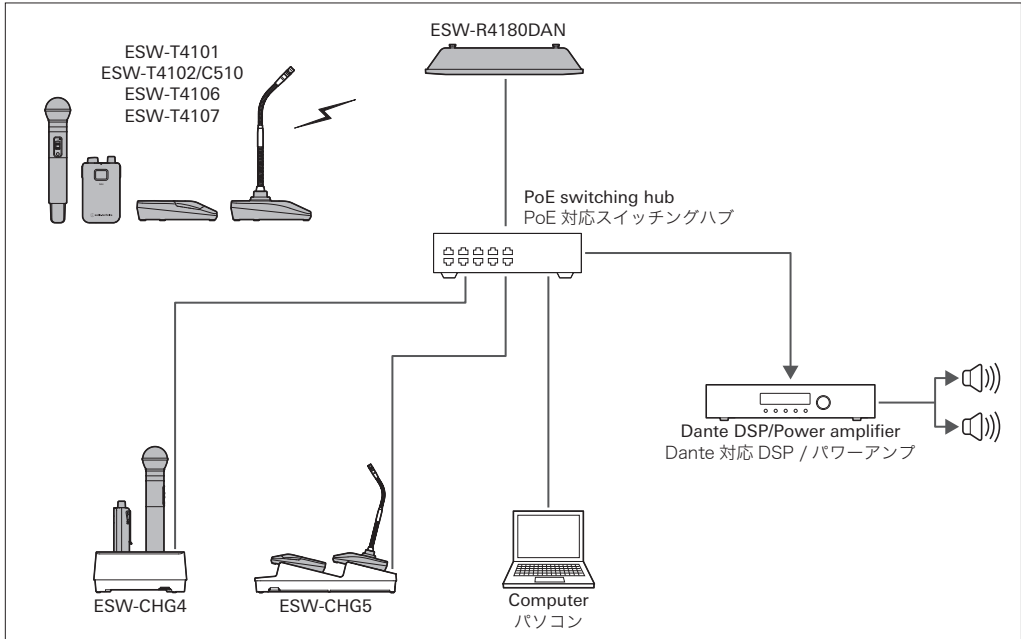

■ About Wireless Manager / ワイヤレスマネージャーについて

The product requires Wireless Manager software for PC.
Download from the Audio-Technica website (<https://www.audio-technica.com/>).
After installing the Wireless Manager, launch the software and configure the product.
For details about the settings, refer to the user manual.




本製品をご使用になるには、PC用アプリケーションのワイヤレスマネージャーが必要です。当社ホームページ(<https://www.audio-technica.co.jp/>)からダウンロードしてください。ワイヤレスマネージャーをインストールしたあと、起動して本製品の設定を行ってください。設定について詳しくは取扱説明書を確認してください。




■ Part names / 各部の名称

■ ESW-R4180LK

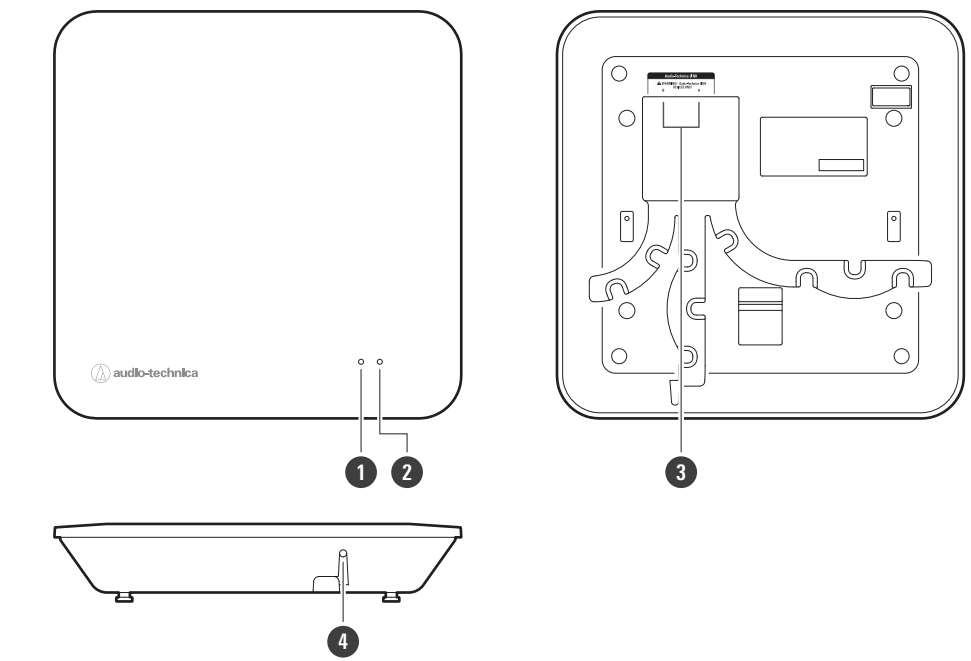


- ① Status indicator lamp / ステータスインジケータ
② Link indicator lamp / リンクインジケータ

■ ESW-R4180DAN

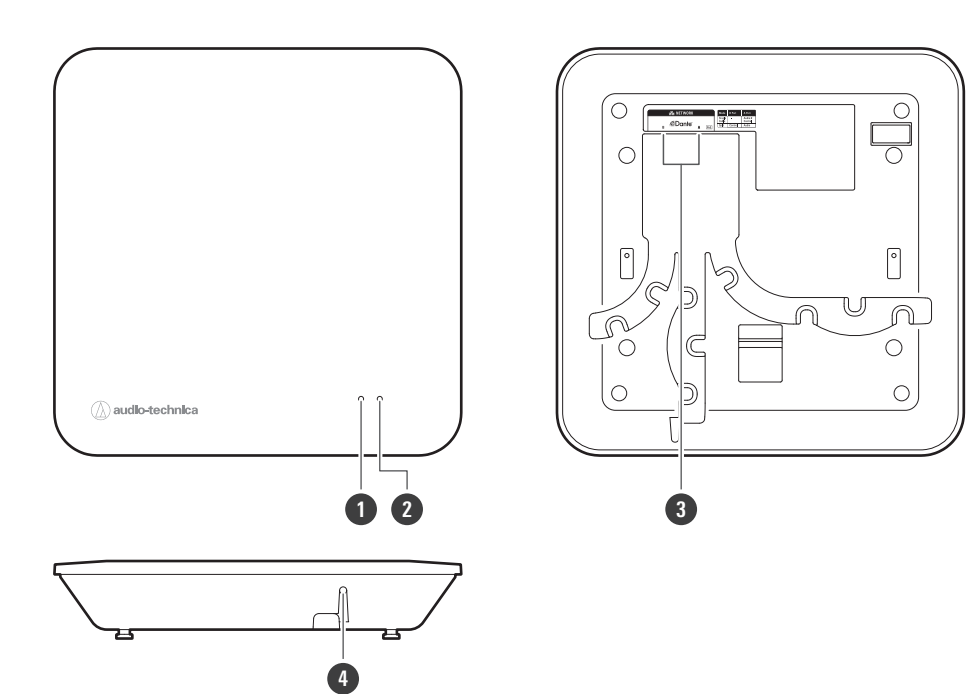


- ① Status indicator lamp / ステータスインジケータ
② Link indicator lamp / リンクインジケータ
③ Network A/B ports / ネットワーク A/B 端子
④ Reset button / リセットボタン

■ ESW-T4101

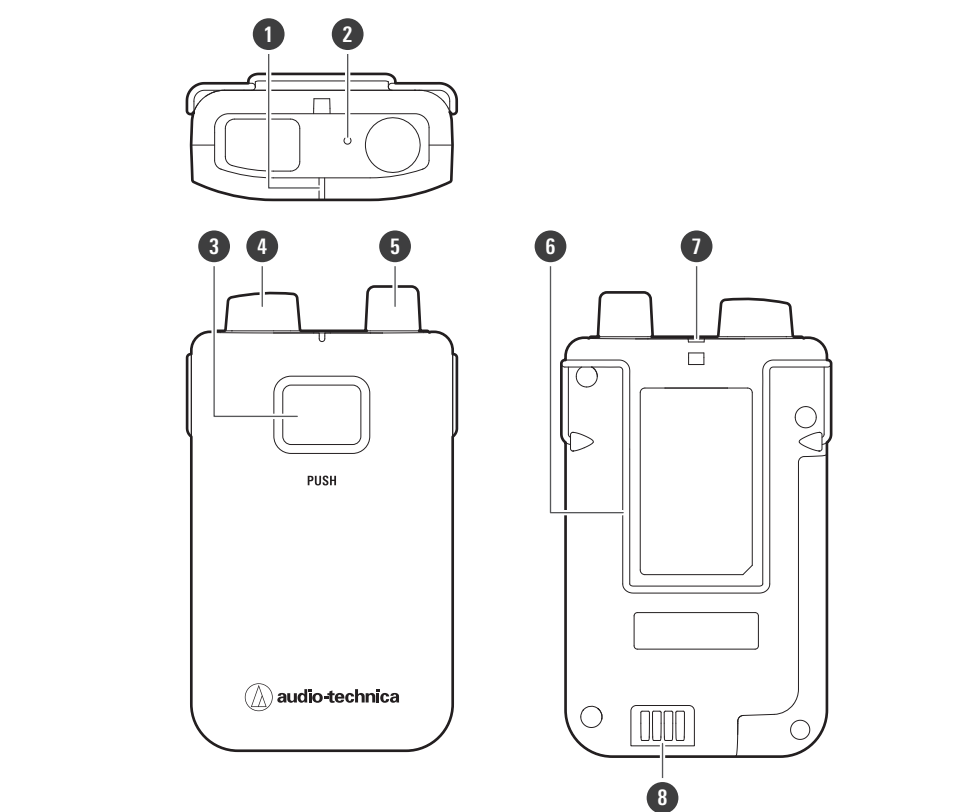


- ① Status indicator lamp
ステータスインジケーター
- ② Microphone
マイクrophon
- ③ PUSH button
プッシュボタン
- ④ Transmission antenna
送信用アンテナ

■ ESW-T4102/C510

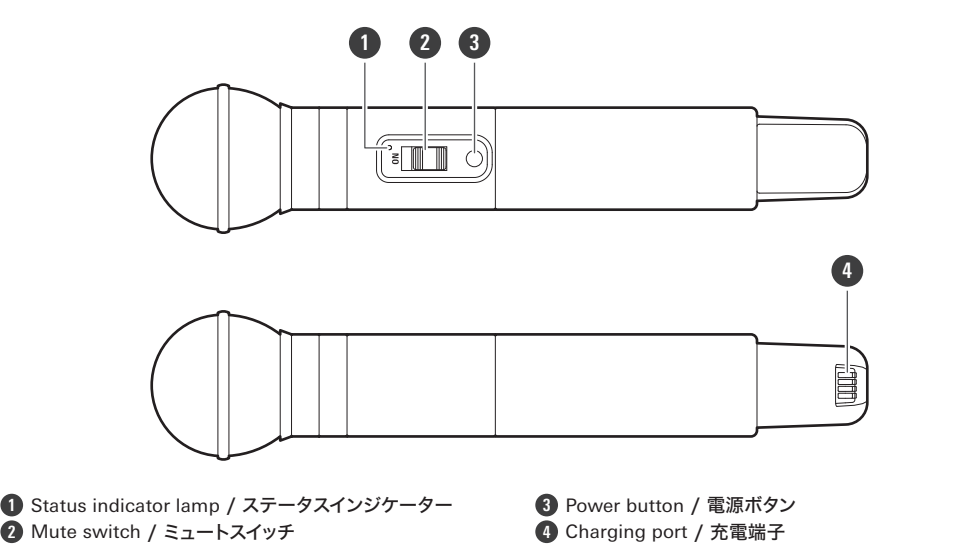


- ① Status indicator lamp / ステータスインジケーター
② Mute switch / ミュートスイッチ
③ Power button / 電源ボタン
④ Charging port / 充電端子

■ ESW-T4106

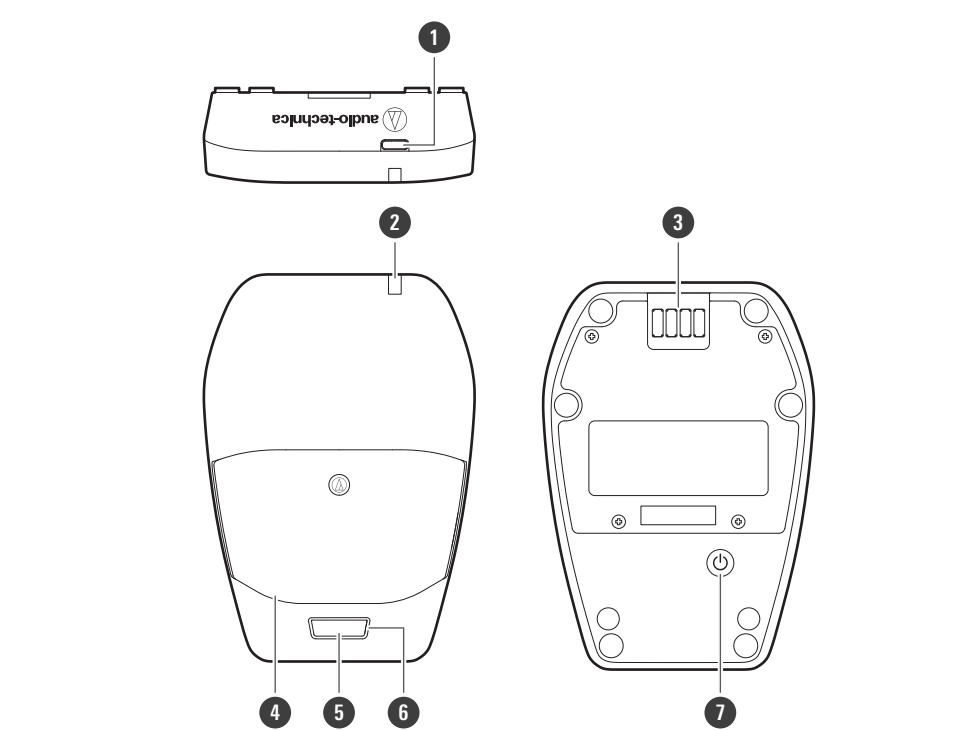


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ① USB port / USB 端子 | ⑤ Talk switch / トークスイッチ |
| ② Status indicator lamp / ステータスインジケータ | ⑥ Talk indicator lamp / トークインジケータ |
| ③ Charging port / 充電端子 | ⑦ Power button / 電源ボタン |
| ④ Microphone / マイクホン | |

■ ESW-T4107

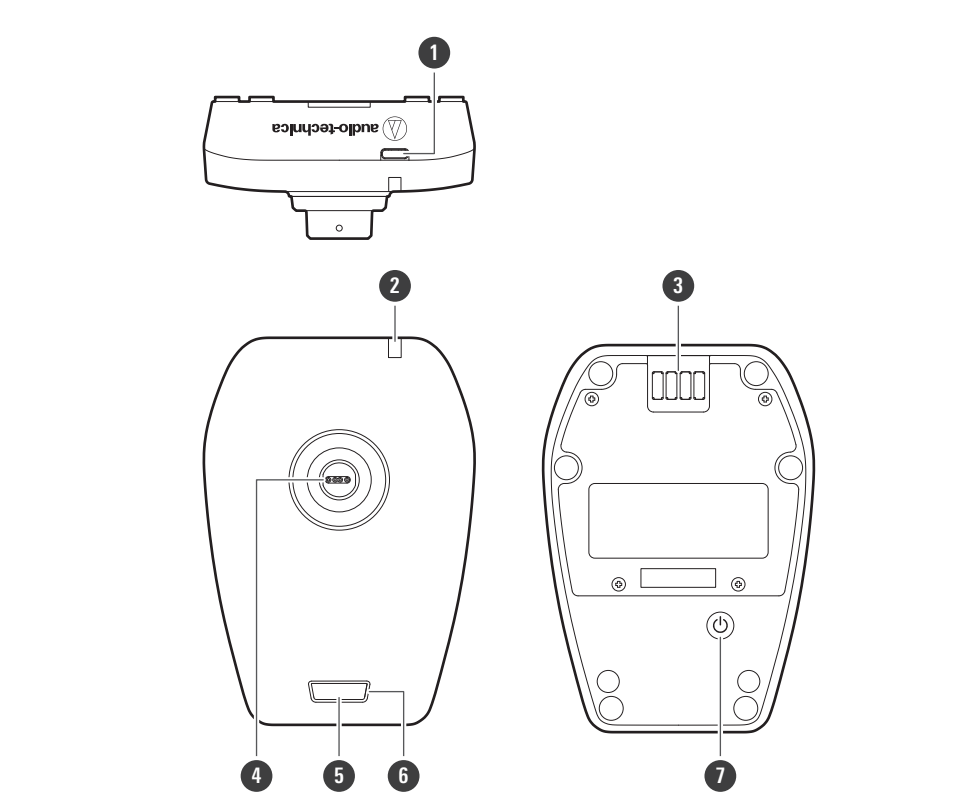

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ① USB port / USB 端子 | ⑤ Talk switch / トークスイッチ |
| ② Status indicator lamp / ステータスインジケータ | ⑥ Talk indicator lamp / トークインジケータ |
| ③ Charging port / 充電端子 | ⑦ Power button / 電源ボタン |
| ④ Input connector / 入力コネクタ | |

■ Mounting the receiver / レシーバーの取り付け

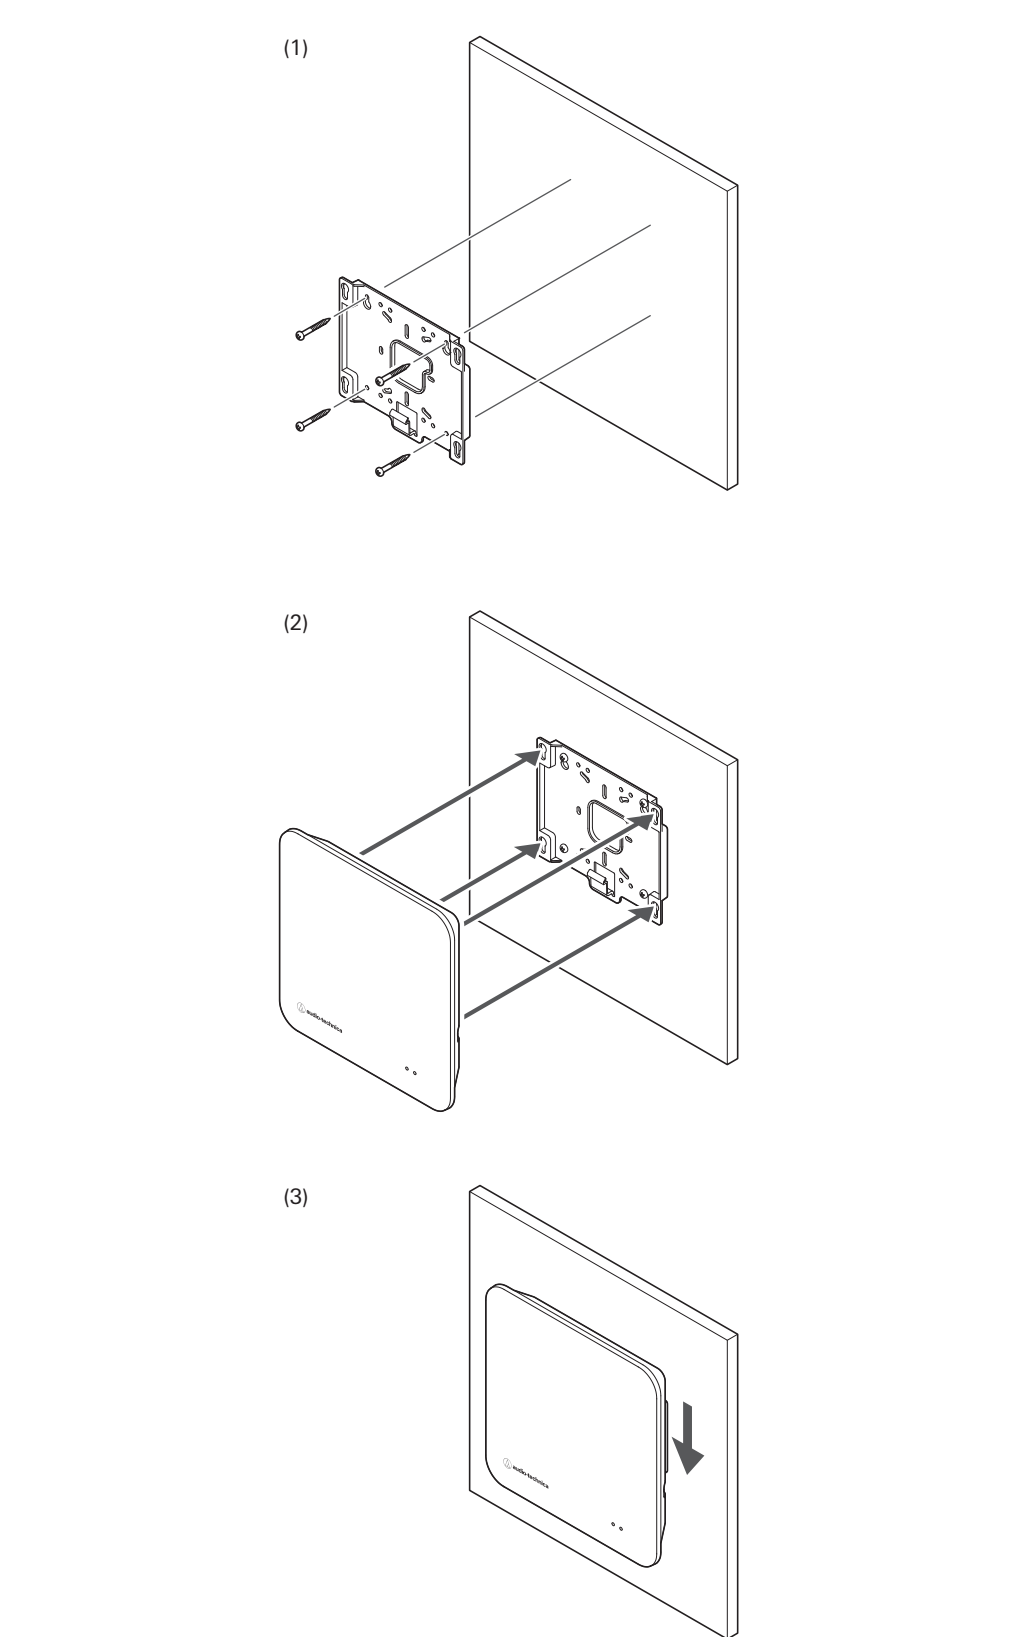

(1)

(2)

(3)