


CR7017A

Koda Turntable

Instruction Manual

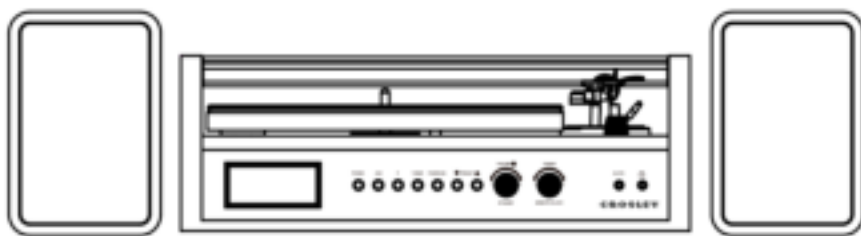

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- Turntable Slip Mat
- 45 RPM adapter
- 3.5mm aux in cable
- Power adaptor
- Speakers

Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power	DC power adaptor, DC output 12V 2A
Power consumption	25W
Speaker	3" 4Ω, 15W x 2, 1" 8Ω, 5W x2
Turntable speed	33 ¹ / ₃ , 45, 78 RPM
Replacement needle	Crosley NP5


Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

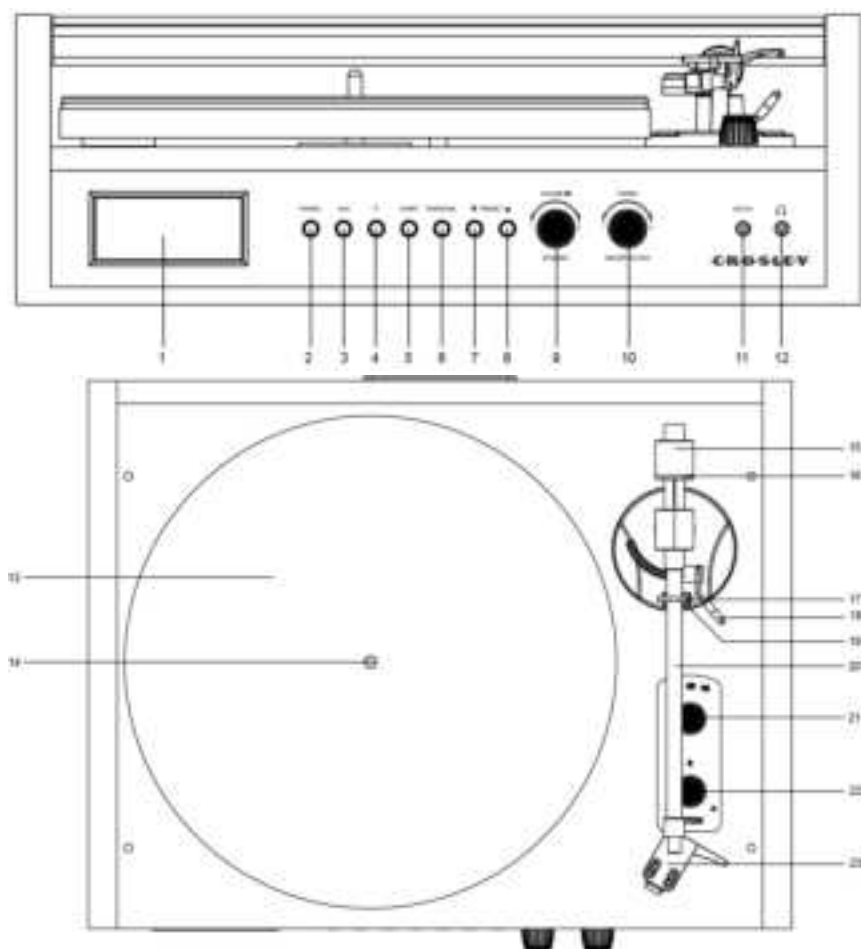

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. LCD Display | 13. Turntable Platter |
| 2. Phono Button | 14. Turntable Spindle |
| 3. Aux Button | 15. Tonearm Counterweight |
| 4. Bluetooth Button | 16. Downforce Scale Dial |
| 5. Tuner Button | 17. Hold Down Clip |
| 6. Pair/Scan Button | 18. Tonearm Lever |
| 7. Preset Back Button | 19. Tonearm Rest |
| 8. Preset Forward Button | 20. Tonearm |
| 9. ON/OFF-Volume Button | 21. Speed Selector |
| 10. Tuning Knob | 22. Pitch Control |
| 11. Aux In Jack | 23. Headshell |
| 12. Headphone Jack | |

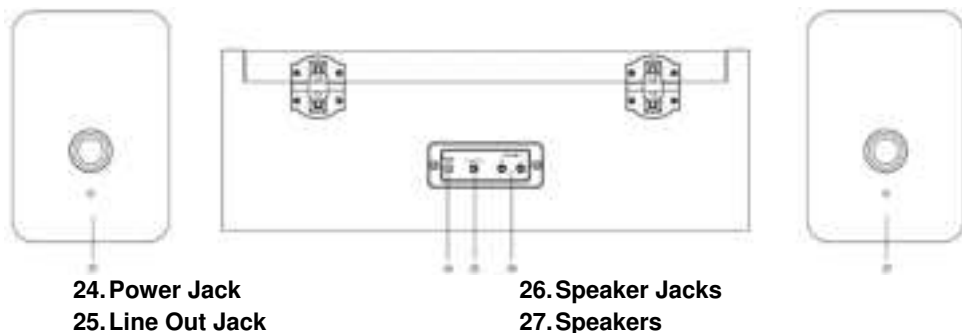

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
3. Place the slip mat on top of the turntable platter.
4. Connect the speakers to the speaker jacks at the back of the unit.
5. Connect power adaptor to the Power Jack of the unit.

Note: Do not plug the power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.

Turntable Platter and Belt Setup

1. Place the platter through the turntable spindle, then rotate the platter until you see the drive motor pulley through the window at the top right corner.
2. Carefully grab the drive belt and put it around the slot of motor pulley.



Clock Setup

Manually setting the clock can only be done in STANDBY mode.

1. In STANDBY mode, long press the Tuning knob.
2. Rotate the Tuning knob to adjust between the 12 or 24 setting. Press Tuning knob to confirm.
3. Rotate the Tuning knob to change the hour digits to the correct hour. Press the Tuning knob to confirm.
4. Rotate the Tuning knob to change the minute digits to the correct minute. Press the Tuning knob to confirm

Stereo System Connection

When used as a line output, the jacks output analog line-level signals and could be connected directly with a pair of active speakers or the appropriate input of your stereo system.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, press the Aux button, connect the 3.5 mm auxiliary cable between your audio device, and the Aux In Jack of this unit and start playing the music.

Turntable Operation

1. Press the On/Off Volume Knob to turn on the power.
2. Press the PHONO button.
3. Set the Speed Switch accordingly.
4. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM Adapter if necessary.
5. Remove the stylus protector from the stylus assembly.
Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.
6. Release the tonearm Hold Down Clip.
Note: When the turntable is not in use, remember to lock back hold down clip.
7. Use the Tonearm Lever to lift up the tonearm.
8. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the Tonearm Lever back to the down position, the tonearm will descend slowly onto the record and begin to playback.
9. When the record is finished playing, use the Tonearm Lever again to raise the tonearm and then return it to the Tonearm Rest. Release the lever to let the tonearm sit back at its rest. To suspend the playback, repeat the same steps.
10. 10. Lock the Tonearm Clip to secure the tonearm.

Pitch Control

The turntable speed can be increased or decreased by approximately 10% by rotating the Pitch Control Knob. To increase the speed, turn the Pitch Control Knob clockwise. To decrease the speed, turn the knob counter-clockwise.

Needle Replacement

Removing Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.



Installing Needle

1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.



Bluetooth Operation

1. Press the Bluetooth button , you will hear an activation sound from the unit.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “Crosley CR7017A” and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. During the playback, press the Scan/Pair button to play/pause the music
6. To skip to the next or previous track, press the Preset Back Button or Preset Forward Button correspondingly.

Note: Bluetooth version – 5.0

Radio Operation

1. Press the Tuner button.
2. Rotate the Tuning Knob for desired radio station.

To automatically scan frequencies and store them as preset stations.

1. Press the Pair/Scan button to automatically scan frequencies and store them as preset stations.
2. Press the Preset Back and Preset Forward buttons to select preset stations.

To manually scan frequencies and store them as preset stations.

1. Rotate the Tuning Knob for desired radio station.
2. Press the Tuning knob and Preset Back and Preset Forward buttons to the desired preset.
3. Press the Tuning knob to confirm and save the station.

Turntable Maintenance

1. Do not touch the stylus tip with your fingers. Avoid bumping the stylus on the turntable mat or a record's edge.
2. Clean the stylus frequently with a soft brush with a back-to-front motion only.
3. Clean the records to get rid of dust or grease with a record cleaning brush and record cleaning solution.
4. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly dampened microfiber cloth.

Note: Do not use cleanser that contains alcohol, benzene or any other harsh chemicals, which might damage the paint and finish of the turntable.

**** Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask your retailer or check out our website www.crosleyradio.com for more cleaning product information.**

Troubleshooting

There is no power

- Power adaptor is not connected correctly.
- No power at the power outlet.
- To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power and turn it on again.

Power is on, but the platter does not turn

- Turntable's drive belt has slipped off.
- An aux in cable is plugged into the aux in jack, unplug it.

Turntable is spinning, but there is no sound, or sound not loud enough

- Stylus protector is still on.
- Tone arm is lift up by the lever.
- Headphones are plugged in.


FCC Statements

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CR7017A
Koda TocaDiscos
Manual de instrucciones

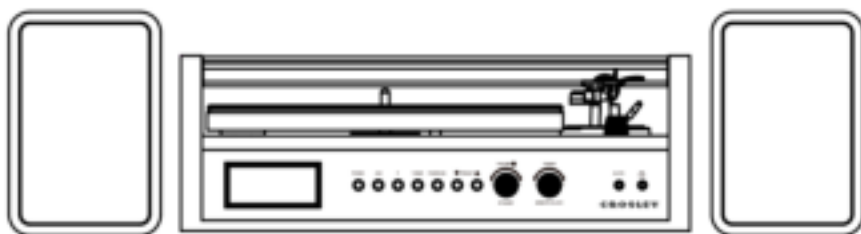

¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Tocabiscos
- Cobertor deslizante del tocabiscos
- Adaptador de 45 rpm
- Cable de entrada de 3.5 mm
- Transformador
- Parlantes

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de energía	Transformador de CC, salida CC de 12 V 2,0 A
Consumo de energía	25 W
Potencia del altavoz	3" 4Ω, 15W x 2, 1" 8Ω, 5W x2
Altavoz	33 ¹ / ₃ , 45, 78 RPM
Aguja de repuesto	Crosley NP5


Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

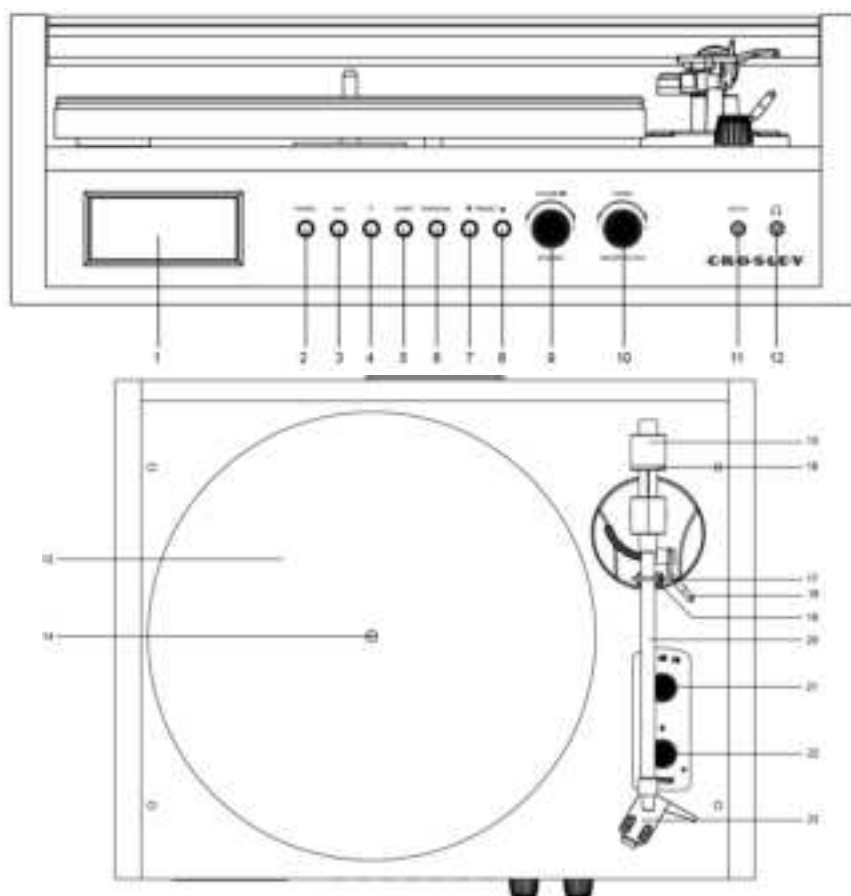

- | | |
|---|---|
| 1. Pantalla LCD | 12. Conector de auriculares |
| 2. Botón Phono | 13. Bandeja del tocadiscos |
| 3. Botón Aux | 14. Eje del tocadiscos |
| 4. Botón Bluetooth | 15. Contrapeso del brazo del tocadiscos |
| 5. Botón de sintonización | 16. Dial de fuerza descendente |
| 6. Botón de emparejar / escanear | 17. Broche de sujeción |
| 7. Botón de retroceso preestablecido | 18. Palanca del brazo |
| 8. Botón de avance preestablecido | 19. Soporte del brazo del tocadiscos |
| 9. Perilla de volumen Encendido/Apagado | 20. Brazo del tocadiscos |
| 10. Perilla de sintonización | 21. Selector de velocidad |
| 11. Conector de entrada auxiliar | 22. Control de tono |
| | 23. Portacápsula |

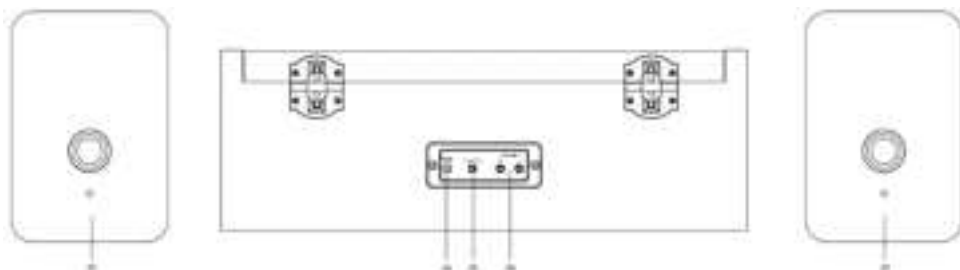

24. Conector de alimentación

25. Conector de entrada

26. Conectores Parlantes

27. Parlantes

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Quite la banda de sujeción que sostiene el brazo del tocadiscos.
3. Coloque el cobertor deslizante sobre la bandeja del tocadiscos.
4. Conecte el adaptador de alimentación al conector de alimentación de la unidad.
5. Conecte el transformador al conector de alimentación de la unidad.

Nota: No enchufe el transformador a un tomacorriente hasta terminar de ensamblar las partes. Antes de encender el equipo, vuelva a asegurarse de que todos los ajustes de conexión estén correctos. Siempre apague la unidad al conectarla o desconectarla.

Instalación de la bandeja y la correa del tocadiscos

1. Coloque la bandeja a través del eje del tocadiscos y luego gírela hasta que observe la polea de motor de accionamiento a través de la ventana que se encuentra en la esquina superior derecha.
2. Tome con cuidado la correa de transmisión y colóquela alrededor de la ranura de la polea de motor.



Configuración del reloj

La configuración manual del reloj solo se puede hacer en modo de espera.

1. En el modo de espera, pulsación larga presionado el perilla de sintonización.
2. Gire la perilla de sintonización para ajustar entre la configuración 12 o 24. Presione el perilla de sintonización para confirmar.
3. Gire el perilla de sintonización para cambiar los dígitos de la hora a la hora correcta. Presione el perilla de sintonización para confirmar.
4. Gire el perilla de sintonización para cambiar los dígitos de los minutos al minuto correcto. Presione el perilla de sintonización para confirmar.

Conexión del sistema estéreo

Cuando se utilizan como salida de línea, los conectores generan señales analógicas de nivel de línea y se pueden conectar directamente con un par de parlantes o en la entrada correspondiente de su sistema estéreo.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, presione el botón Aux, conecte el cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el Conector de entrada auxiliar de esta unidad y comience a reproducir.

Funcionamiento del tocadiscos

1. Presione la Perilla de volumen encendido/apagado para encenderlo.
2. Presione el botón FONO.
3. Ajuste el Interruptor de velocidad según corresponda.
4. Coloque el disco en el tocadiscos. De ser necesario, utilice el Adaptador de 45 rpm.
5. Quite el protector de la aguja fonográfica de su ensamblaje.

Nota: Para evitar los daños de la aguja fonográfica, asegúrese de que el protector esté ubicado correctamente cada vez que mueva o limpie el tocadiscos.

6. Suelte el Broche de sujeción del tocadiscos.

Nota: Cuando el tocadiscos no se utilice, recuerde volver a trabar el broche de sujeción.

7. Use la Palanca del brazo del tocadiscos para levantar el brazo.
8. Mueva suavemente el brazo del tocadiscos sobre el disco en la parte que desea comenzar a reproducir. Ajuste la Palanca del brazo del tocadiscos de vuelta a la posición hacia abajo. El brazo bajará lentamente hacia el disco y se comenzará a reproducir.

9. Cuando el disco termine de reproducirse, utilice la Palanca del brazo del tocadiscos una vez más para levantar el brazo y volver a colocarlo en el Soporte del brazo. Suelte la palanca para permitir que el brazo vuelva a apoyarse sobre su soporte. Para suspender la reproducción, siga los mismos pasos.
10. Trabe el Broche del brazo del tocadiscos para asegurarlo.

Control de tono

La velocidad de la plataforma puede ser aumentado o disminuido en aproximadamente un 10% girando el botón de control de tono. Para aumentar la velocidad, gire la perilla de control de Pitch las agujas del reloj. Para disminuir la velocidad, girar el mando en sentido antihorario.

Reemplazo de la aguja

Quitar la aguja

1. Tire del borde delantero de la aguja con suavidad.
2. Tire la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia fuera y quítela.



Instalar la aguja

1. Coloque la aguja de manera tal que la punta quede hacia abajo.
2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula.
3. Introduzca la aguja con el extremo delantero en un ángulo descendente y suavemente levante la parte delantera de la aguja hacia arriba hasta que se trabe en su lugar.



Funcionamiento de Bluetooth

1. Presione el botón Bluetooth . La unidad emitirá un sonido de activación.
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "Crosley CR7017A" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Durante la reproducción, presione el botón Escanear / Emparejar para reproducir / pausar la música
6. Para saltar a la pista siguiente o anterior, presione el botón de retroceso preestablecido o el botón de avance preestablecido correspondientemente

Nota: Versión de Bluetooth – 5.0

Funcionamiento de la radio

1. Presione el botón Tuner.
2. Gire la perilla de sintonización para la estación de radio deseada.

Para escanear frecuencias automáticamente y almacenarlas como estaciones preestablecidas.

1. Presione el botón Emparejar / Escanear para escanear automáticamente las frecuencias y almacenarlas como estaciones preestablecidas.
2. Presione los botones de retroceso preestablecido y de avance preestablecido para seleccionar estaciones preestablecidas.

Para escanear frecuencias manualmente y almacenarlas como estaciones preestablecidas.

1. Gire la perilla de sintonización para la estación de radio deseada.
2. Presione el botón Tuning y los botones de retroceso preestablecido y de avance preestablecido al preset deseado.
3. Presione el botón Tuning para confirmar y guardar la estación.

Mantenimiento del tocadiscos

1. No toque la punta de la aguja fonográfica con los dedos. Evite golpear la aguja fonográfica con el cobertor para el tocadiscos o con el borde del disco.
2. Limpie la aguja fonográfica con frecuencia con un cepillo suave mediante movimientos de atrás hacia adelante.
3. Limpie los discos para quitarles el polvo o la grasa con un cepillo para limpiar discos y con una solución de limpieza para discos.
4. Limpie la tapa del tocadiscos y el gabinete con un paño de microfibras ligeramente humedecido.

Nota: No utilice otros limpiadores que contengan alcohol, benceno o cualquier otro químico agresivo que pueda dañar la pintura y la terminación del tocadiscos.

**** Crosley ofrece una línea de productos de distintos accesorios de limpieza. Para obtener más información acerca de los productos de limpieza, consulte a un comerciante o visite nuestro sitio web www.crosleyradio.com.**

Solución de problemas

La unidad no enciende.

- El transformador no está conectado correctamente.
- No hay energía en el tomacorriente.
- Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encender la unidad y reanudar la reproducción, apáguela y vuelva a encenderla.

El equipo está encendido pero la bandeja no gira.

- El modo tocadiscos no está seleccionado.
- Se ha salido la correa de transmisión del tocadiscos.

El tocadiscos gira pero no emite sonidos o los sonidos no son lo suficientemente fuertes.

- El protector de la aguja fonográfica aún está colocado.
- La palanca levanta el brazo del tocadiscos.
- El Interruptor interno/externo está en la posición incorrecta.
- Los auriculares están conectados.


Declaraciones de la FCC

NOTA: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.



CR7017A
Platine tourne-disque Koda
Manuel d'utilisation

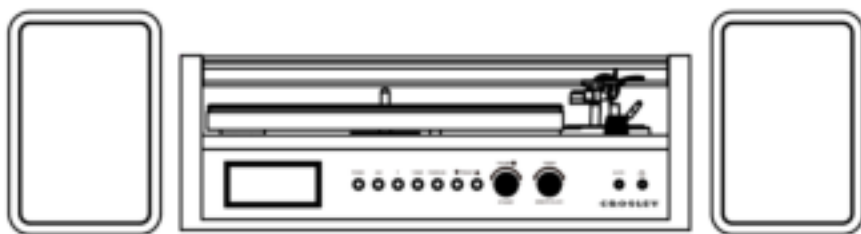

Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Tourne-disque
- Tapis antidérapant du tourne-disque
- Adaptateur 45 tours
- Câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation
- Haut-parleur

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

Alimentation	Adaptateur c.c., sortie c.c. 12 V 2,0 A
Consommation électrique	25 W
Haut-parleur	3" 4Ω, 15W x 2, 1" 8Ω, 5W x2
Vitesse du tourne-disque	33 ¹ / ₃ , 45, 78 T/M
Aiguille de rechange	Crosley NP5

Remarque :


- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

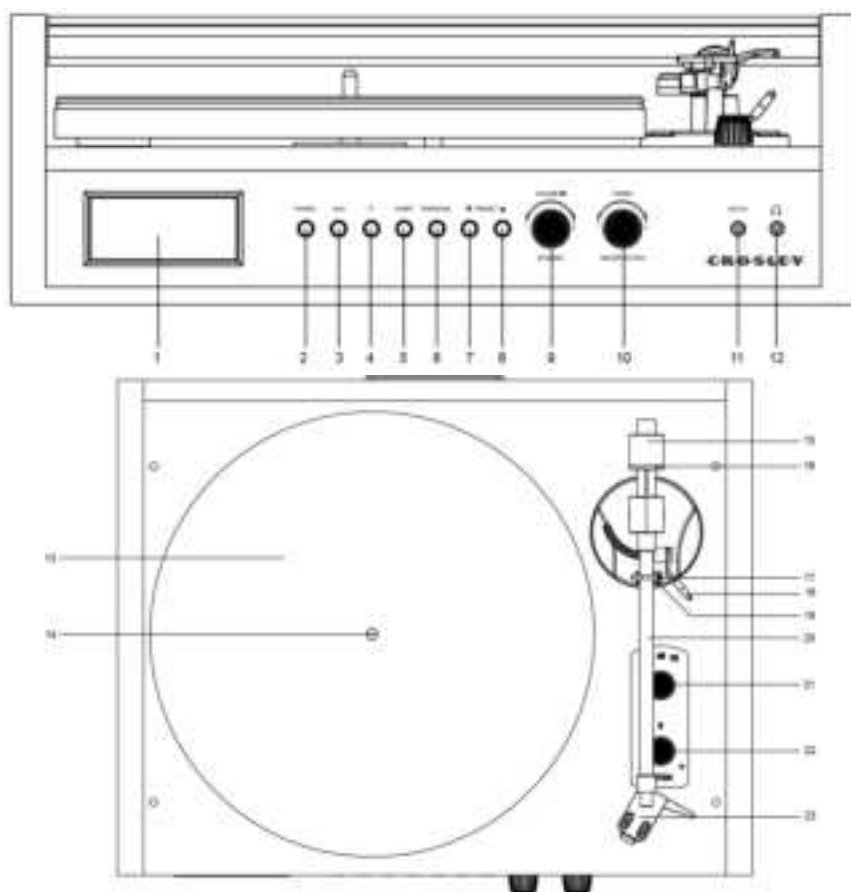

1. Affichage LCD
2. Bouton Phono
3. Bouton Aux
4. Bouton Bluetooth
5. Bouton de syntonisation
6. Bouton Pair/Scan
7. Bouton de retour prééglé
8. Bouton avant prédéfini
9. Bouton ON/OFF du volume
10. Bouton de syntonisation
11. Prise d'entrée aux
12. Prise pour casque d'écoute

13. Plateau du tourne-disque
14. Broche du tourne-disque
15. Contrepoids du bras de lecture
16. Disque gradué de la force d'appui
17. Attache de retenue
18. Levier du bras de lecture
19. Support du bras de lecture
20. Bras de lecture
21. Sélecteur de vitesse
22. Variateur de vitesse
23. Porte-cellule

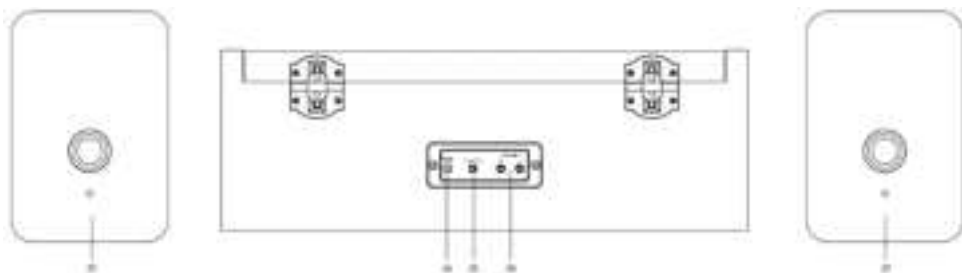

24. Prise d'alimentation

25. Prise d'entrée

26. Prises Haut-parleurs

27. Haut-parleurs

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Retirez l'attache qui retient le bras de lecture.
3. Placez le tapis antidérapant sur le plateau du tourne-disque.
4. Conecte los altavoces a las tomas de altavoces en la parte posterior de la unidad.
5. Branchez d'alimentation l'adaptateur à la prise d'alimentation de l'appareil.

Remarque : Ne branchez pas d'alimentation l'adaptateur à la prise avant la fin du montage. Avant d'allumer l'appareil, vérifiez à nouveau que tous les paramètres des branchements sont corrects. Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous effectuez ou supprimez des branchements.

Configuration du plateau du tourne-disque et de la courroie

1. Passez le plateau par la broche du tourne-disque, puis faites pivoter le plateau jusqu'à voir la poulie du moteur à entraînement par la fenêtre dans l'angle supérieur droit.
2. Attrapez soigneusement la courroie d'entraînement et positionnez-la autour de l'encoche de la poulie du moteur.



Configuration de l'horloge

Le réglage manuel de l'horloge ne peut être effectué qu'en mode STANDBY.

1. En mode STANDBY, appuyez longuement sur le bouton de syntonisation.
2. Tournez le bouton de syntonisation pour régler entre 12 ou 24. Appuyez sur le bouton de syntonisation pour confirmer.
3. Tournez le bouton de syntonisation pour changer les chiffres des heures à l'heure correcte. Appuyez sur le bouton de syntonisation pour confirmer.
4. Tournez le bouton de syntonisation pour changer les chiffres des minutes à la bonne minute. Appuyez sur le bouton de syntonisation pour confirmer.

Branchement du système stéréo

Lorsqu'elles sont utilisées comme sortie de ligne, les prises haut-parleurs émettent des signaux de niveau de ligne analogique et peuvent être connectées directement à une paire de haut-parleurs actifs ou l'entrée appropriée de votre système stéréo.

Branchement de l'entrée Aux

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique avec vos écouteurs. Pour cela, appuyez sur le bouton Aux, branchez le câble auxiliaire 3,5 mm entre votre périphérique audio et la prise d'entrée Aux de cet appareil et commencez à écouter de la musique.

Utilisation du tourne-disque

1. Appuyez le bouton On/Off du volume pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur le bouton PHONO.
3. Réglez le sélecteur de vitesse en conséquence.
4. Placez le disque sur le tourne-disque. Utilisez l'adaptateur 45 tours si besoin.
5. Retirez la protection du stylet de son assemblage.

Remarque : Pour éviter d'endommager le stylet, vérifiez que la protection intégrée du stylet est bien en place lorsque vous déplacez ou nettoyez le tourne-disque.

6. Relâchez l'attache de retenue du bras de lecture.

Remarque : Lorsque vous n'utilisez pas le tourne-disque, n'oubliez pas de verrouiller à nouveau l'attache de retenue.

7. Utilisez le levier du bras de lecture pour soulever le bras de lecture.
8. Déplacez doucement le bras de lecture au-dessus du disque, là où vous souhaitez commencer la lecture. Abaissez le levier du bras de lecture. Le bras de lecture descendra doucement sur le disque et commencera la lecture.
9. Lorsque la lecture du disque est terminée, utilisez à nouveau le levier du bras de lecture pour soulever le bras de lecture et le remettre sur le support du

bras de lecture. Relâchez le levier pour reposer le bras de lecture sur son support. Pour interrompre la lecture, répétez les mêmes étapes.

10. Verrouillez l'attache du bras de lecture pour retenir le bras de lecture.

Variateur de vitesse

La vitesse de platine peut être augmentée ou diminuée d'environ 10% en faisant tourner le bouton de commande de hauteur. Pour augmenter la vitesse, tourner le Pitch Control Knob dans le sens horaire. Pour réduire la vitesse, tournez le bouton dans le sens antihoraire.

Remplacement de l'aiguille

Retrait de l'aiguille

1. Tirez doucement vers le bas le bord avant de l'aiguille.
2. Tirez l'aiguille vers l'avant.
3. Tirez vers l'extérieur pour l'enlever.



Installation de l'aiguille

1. Positionnez l'aiguille avec son extrémité vers le bas.
2. Alignez l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.
3. Insérez l'aiguille avec son extrémité avant à un angle descendant et soulevez doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton Bluetooth ; l'unité émettra un son d'activation.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « Crosley CR7017A » et associez l'appareil.
3. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Scan / Pair pour lire / mettre en pause la musique.
6. Pour passer à la piste suivante ou précédente, appuyez sur le bouton de préréglage arrière ou le bouton de préréglage avant en conséquence.

Remarque : Versions de Bluetooth – 5.0

Utilisation de la radio

1. Appuyez sur le bouton Tuner.
2. Tournez le bouton de réglage de la station de radio souhaitée.

Pour balayer automatiquement les fréquences et les stocker en tant que stations préréglées.

1. Appuyez sur le bouton Pair / Scan pour rechercher automatiquement les fréquences et les enregistrer en tant que stations préréglées.
2. Appuyez sur les boutons de retour préréglé et avant prédéfini pour sélectionner les stations présélectionnées.

Pour balayer manuellement les fréquences et les stocker en tant que stations préréglées.

1. Tournez le bouton de réglage de la station de radio souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton Tuning et sur les boutons de retour préréglé et avant prédéfini pour le préréglage souhaité.
3. Appuyez sur le bouton Tuning pour confirmer et enregistrer la station.

Entretien du tourne-disque

1. Ne pas toucher l'extrémité du stylet avec vos doigts. Éviter de cogner le stylet sur le tapis du tourne-disque ou le bord du disque.
2. Nettoyer souvent le stylet avec une brosse douce dans un mouvement d'arrière vers l'avant uniquement.
3. Nettoyer les disques pour retirer la poussière ou la graisse avec une brosse de nettoyage pour disque et une solution nettoyante pour disque.
4. Nettoyer le couvercle du tourne-disque et le boîtier du tourne-disque avec un chiffon microfibre légèrement humide.

Remarque : Ne pas utiliser d'autre nettoyant contenant de l'alcool, du benzène ou tout autre produit chimique nocif qui pourrait endommager la peinture et la finition du tourne-disque.

**** Crosley propose toute une gamme d'accessoires de nettoyage.**

Veillez contacter votre détaillant ou consulter notre site Web

www.crosleyradio.com pour obtenir plus d'informations sur les produits de nettoyage.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- L'adaptateur d'alimentation n'est pas branché correctement.
- Aucune alimentation au niveau de la prise électrique.
- Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

L'appareil est allumé, mais le plateau ne tourne pas

- La courroie d'entraînement du tourne-disque a glissé.
- Un câble d'entrée Aux est branché à la prise d'entrée Aux, débranchez-le.

Le tourne-disque tourne, mais il n'y a pas de son ou le son n'est pas suffisamment fort.

- La protection du stylet n'a pas été enlevée.
- Le bras de lecture est soulevé par le levier.
- Le casque d'écoute est branché.

Déclarations relatives à la FCC

REMARQUE : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.
- Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.