

	Parpadeo rápido	Casos posibles: 1. Restaurar el punto de acceso a la configuración de fábrica. 2. Actualizar el firmware. 3. Gestionar las alarmas automáticamente. 4. Iniciar el punto de acceso.
Hueco de restablecimiento	Mantenga presionado el alfiler contra el hueco de restablecimiento durante menos de 2 segundos.	Reiniciar el punto de acceso.
	Mantenga presionado el alfiler contra el hueco de restablecimiento durante menos de 5 segundos.	Restaurar el punto de acceso a la configuración de fábrica.

1.5 Herramientas (deben adquirirse por separado)




Destornillador Phillips

Alicates de presión


1.6 Montar el punto de acceso sin bloqueo de seguridad

Para montar el punto de acceso con el bloqueo de seguridad, consulte Montar el punto de acceso con bloqueo de seguridad.


1. Realice cuatro taladros con un espacio de 53 mm en la pared o el techo.

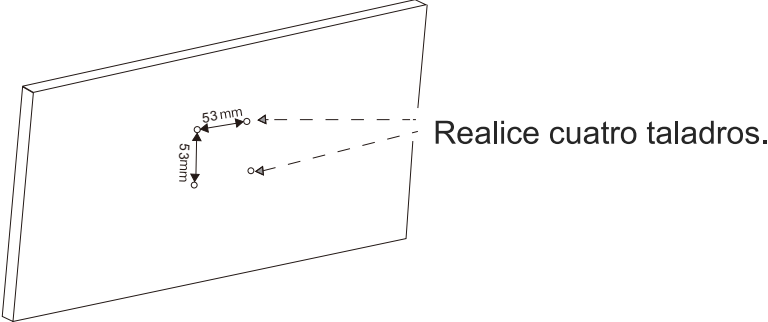


2. Saque el soporte de montaje de la caja.

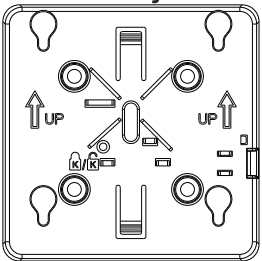


3. Fije el soporte de montaje a la pared o el techo con tornillos.

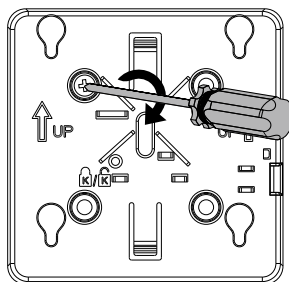


4. Conecte el cable Ethernet al puerto LAN de la parte posterior del soporte de montaje.

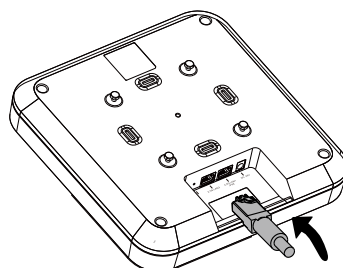

5. Alinee las patas cuadradas de la parte posterior del soporte de montaje sobre los huecos de montaje del soporte. Deslice el soporte de montaje en los huecos hasta fijarlo.

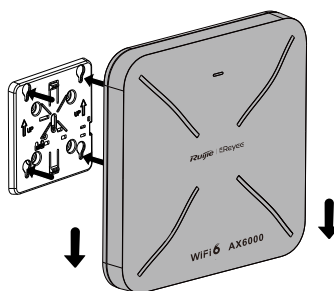


1.7 Montar el punto de acceso con bloqueo de seguridad (opcional)

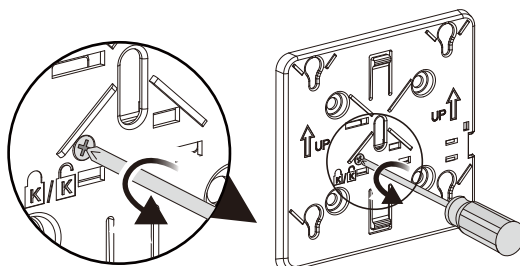

Afloje el tornillo de seguridad

Afloje el tornillo de seguridad para acceder al bloqueo de seguridad.

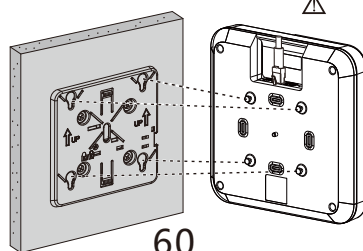

Conecte el cable Ethernet antes de montar el soporte de montaje


Alinee las patas cuadradas de la parte posterior del soporte de montaje sobre los huecos de montaje del soporte. Deslice el soporte de montaje en los huecos de montaje.

Precaución:


Deslice el soporte de montaje en los huecos de montaje en la dirección contraria de la flecha (ARRIBA) que se indica en el soporte hasta fijarlo. No fuerce el soporte de montaje en los huecos de montaje. Tras la instalación, compruebe que el soporte de montaje esté bien fijado.

1.8 Retirar el punto de acceso

1. Si usa el bloqueo de seguridad, presione la parte superior de la llave contra el borde del soporte de montaje (con el logotipo de Ruijie de la llave apuntando hacia arriba). Deslice la llave junto con los cuatro bordes del soporte de montaje.
2. Intente introducir la llave en la cerradura. Solo se puede introducir en una cerradura marcada.

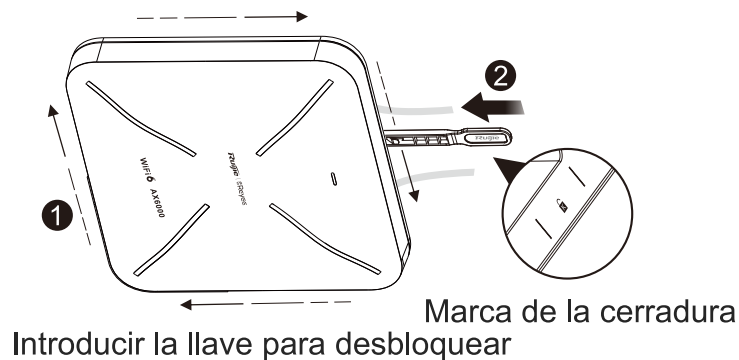


Retirar el soporte de montaje en pared

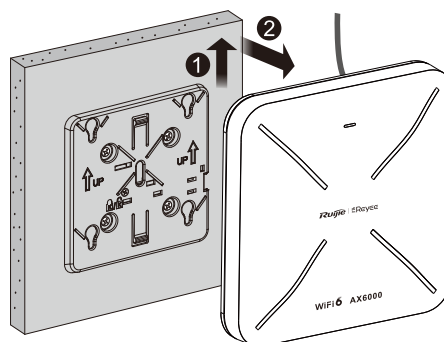

Sujete el soporte de montaje con las manos y empújelo hacia arriba y hacia fuera del soporte.

Retirar el soporte de montaje en techo

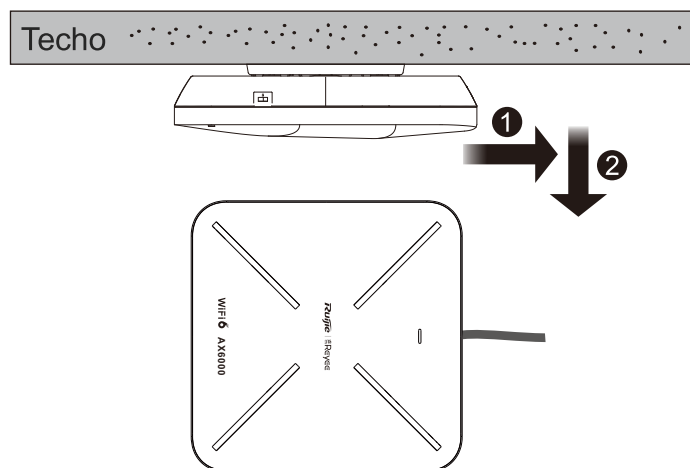

Sujete el soporte de montaje con las manos y empújelo hacia cada lado y hacia fuera del soporte. El soporte de montaje solo se puede sacar desde uno de los cuatro lados.

1.9 Configurar el punto de acceso

Método 1 (recomendado)

Escanee el código QR del manual o del dispositivo para descargar la aplicación Ruijie Cloud. ¿Es la primera vez que usa Ruijie Cloud? Siga la guía de la aplicación para configurar la red.



Método 2

1. Conecte el punto de acceso al SSID. Si hay varios dispositivos en la red, use el SSID @Ruijie-mXXXX. Si solo hay un dispositivo en la red, use el SSID @Ruijie-sXXXX. También puede crear una conexión por cable si conecta el PC al puerto Ethernet del punto de acceso mediante un cable Ethernet.
2. Si solo hay un dispositivo Rejee en la red, acceda a <http://192.168.120.1> desde el navegador. Si no, acceda a <http://10.44.77.253>. En el último caso,

configure el teléfono o PC con una dirección IP que esté en el mismo segmento de red que 10.44.77.253, por ejemplo, 10.44.77.250.

3. Haga clic en Iniciar configuración para crear proyectos de red.

1.10 Apéndice

Entrada de energía	Fuente de alimentación local: 48 V CC/1 A			
	PoE estándar: Estándar IEEE 802.3bt, retrocompatible con el estándar IEEE 802.3at			
Modo de fuente de alimentación	2,4 GHz	5 GHz	Velocidad de datos	Consumo de energía máximo
Estándar IEEE 802.3bt (recomendado)	4 x 4	4 x 4	5952 Mbps	40 W
Adaptador PoE pasivo de 60 W (accesorio opcional)	4 x 4	4 x 4	5952 Mbps	40 W
Fuente de alimentación local (48 V CC/1 A)	4 x 4	4 x 4	5952 Mbps	40 W
Estándar IEEE 802.3at	2 x 2	2 x 2	2976 Mbps	25 W
Nota: El punto de acceso no cumple con el 802.3af.				


Kullanıcı El Kitabı

1.1 Paket İçeriği


Öge	Miktar
RG-RAP2260(H) Erişim Noktası	1
Montaj Bağlantı Parçası	1
Yıldız Vida	4
Duvar Kenedi	4
Kullanıcı El Kitabı	1
Kalite Belgesi	1

1.2 Donanım Özellikleri

Üstten Görünüm

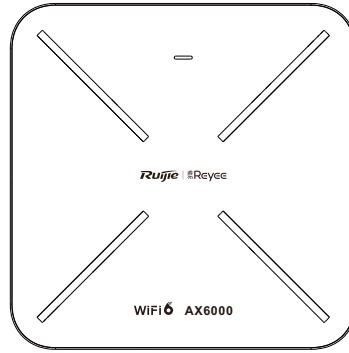

Altan Görünüm

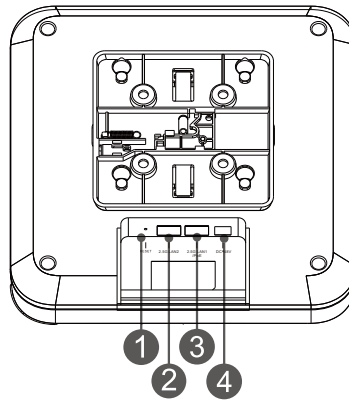

Not: ① Sıfırla (Reset) Deliği ② LAN2/2.5G Portu
③ LAN1/2.5G/PoE Portu ④ 48 V DC güç girişi

PoE güç kaynağı: Ethernet kablosunun bir ucunu erişim noktasının LAN1/2.5G/PoE portuna bağlayın, ve diğer ucunu ise PoE özellikli bir anahtara veya diğer güç kaynağı ekipmanına (PSE) bağlayın.

DC güç kaynağı: DC güç adaptörünü (48V/1A) erişim noktası üzerindeki DC girişine bağlayın.

1.3 Teknik Özellikler


Öge	Özellik
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	230 mm × 230 mm × 48mm (9,06 inç × 9,06 inç × 1,89 inç, montaj bağlantı parçası hariç)
Veri Hızı	2.4 GHz: 1148 Mbps'ye Kadar 5 GHz: 4804 Mbps'ye Kadar Birleşik: 5952 Mbps
Kullanılan Radyo	802.11 b/g/n/ax: 2.4 GHz ila 2.4835 GHz 802.11 a/n/ac/ax: 5.150 GHz ila 5.350 GHz, 5.470 GHz ila 5.850 GHz
Anten	Yerleşik çok yönlü anten
Hizmet Portları	İki 10/100/1000/2500 Mbps öz-uyarlamalı Ethernet portu
Yeniden Başlatma/Sıfırlama	Desteklenir
Durum LED'i	Desteklenir
Güç Kaynağı	Üç güç kaynağı modu vardır: • Standart PoE: IEEE 802.3bt standardı, IEEE 802.3at standardı öncesiyle uyumludur • 60 W Pasif PoE adaptörü (İsteğe bağlı aksesuar) • Yerel güç kaynağı: 48 V DC /1 A Not: Erişim noktası 802.3af-uyumlu değildir. (Güç kaynağı modları ve karşılık gelen veri hızları için Ekler bölümüne başvurun.)
Maksimum Güç Tüketimi	≤ 40 W
Ortam	Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) Depolama Sıcaklığı: -40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F) Çalışma nem koşulları: %5 ila %95, (yoğuşmasız) Depolama nem koşulları: %5 ila %95, (yoğuşmasız)
Ağırlık	≤ 1,8 kg (3,97 lbs, montaj bağlantı parçaları hariç)
Renk	Sıcak beyaz renk

1.4 LED ve Sıfırla (Reset) Deliği


LED	Durum	Açıklama
	Sabit/sürekli mavi yanıyor	Erişim noktası herhangi bir alarm olmaksızın düzgün bir biçimde çalışıyor.
	Kapalı/Sönük	Erişim Noktasına güç sağlanmıyor.
	Yavaş yanıp sönme	Erişim noktası düzgün bir biçimde çalışıyor ancak üretilen bir alarm var.

	Hızlı yanıp sönüyor	Olası durumlar: 1. Erişim noktası fabrika ayarlarına döndürülüyor. 2. Aygıt yazılımı (Firmware) yükseltiliyor. 3. Alarmlar otomatik olarak ele alınıyor. 4. Erişim noktası başlatılıyor.
Sıfırla (Reset) Deliği	Sıfırla (Reset) deliği içerisine bir iğne/ataç sokun ve 2 saniyeden daha kısa bir süre boyunca basılı tutun.	Erişim noktası yeniden başlatılır.
	Sıfırla (Reset) deliği içerisine bir iğne/ataç sokun ve 5 saniyeden daha uzun bir süre boyunca basılı tutun.	Erişim noktası fabrika ayarlarına döner.

1.5 Aletler (Müşteri tarafından sağlanmalıdır)



Phillips tornavida

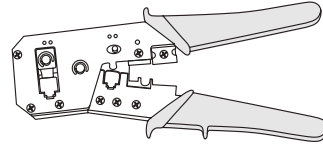


Pabuç sıkma pensesi

1.6 Erişim Noktasının Güvenlik Kilidi Olmadan Monte Edilmesi


Erişim Noktasını güvenlik kilidi kullanarak monte etmek istiyorsanız, "Erişim Noktasının Güvenlik Kilidi Kullanılarak Monte Edilmesi" bölümüne başvurun.

1. Duvara veya tavan üzerine aralarında 53 mm (2,09 inç) boşluk olacak şekilde dört adet delik delin.

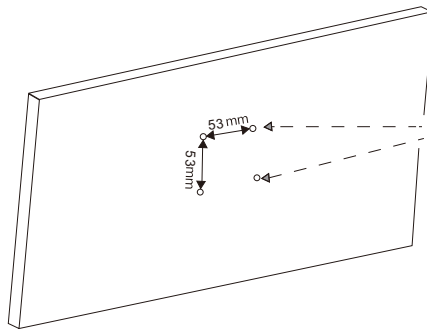


Dört adet delik delin.


2. Montaj bağlantı parçasını ambalajından çıkartın.

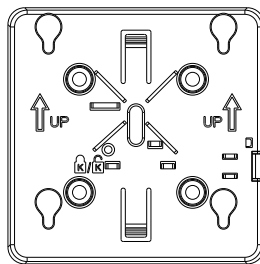


3. Vidaları kullanarak montaj bağlantı parçasını tavan veya duvar üzerine sabitleyin.

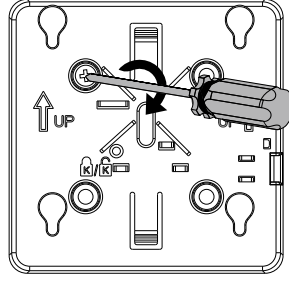


4. Ethernet kablosunu Erişim Noktasının arka tarafındaki LAN portuna bağlayın.

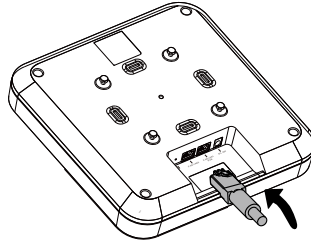


5. Erişim Noktasının arkasındaki kare ayağı montaj bağlantı parçası üzerindeki montaj delikleri üzerine hizalayın. Erişim Noktasını yerine oturana kadar delikler içine doğru kaydırın.

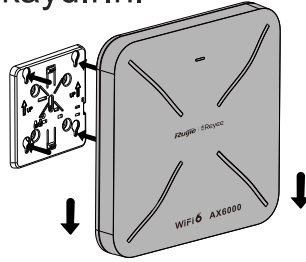

1.7 Erişim Noktasının Güvenlik Kilidi Kullanılarak Monte Edilmesi (İsteğe bağlı)

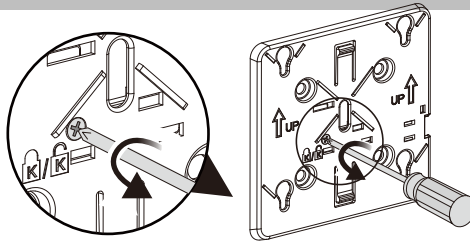

Güvenlik vidasının gevşetilmesi
Güvenlik kilidini bağlamak için güvenlik vidasını gevşetin.

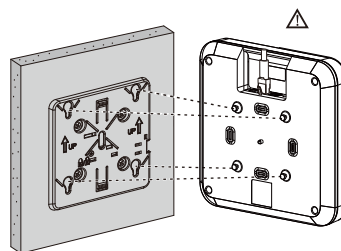

Erişim Noktasını bağlantı parçası üzerine monte etmeden önce Ethernet kablosunu bağlayın


Eriřim Noktasının arkasındaki kare ayađı montaj bađlantı parçası üzerindeki montaj delikleri üzerine hizalayın. Eriřim Noktasını montaj delikleri ierisine kaydırın.

Dikkat:


Eriřim Noktası yerine oturana kadar, eriřim noktasını bađlantı parçası üzerinde belirtilen yönün (Yukarı Yön) tersi yönünde montaj delikleri ierisine kaydırın. Eriřim Noktasını bađlantı parçaları üzerindeki montaj delikleri ierisine güç kullanarak kaydırmayın. Kurulum sonrasında, Eriřim Noktasının bađlantı parçası üzerinde düzgün bir biçimde sabitlendiđini dođrulayın

1.8 Eriřim Noktasının Sökölmesi

1. Eđer güvenlik kilidi kullanılmıř ise, anahtarın üst kısmını montaj bađlantı parçasının köřesine karřı tutun (anahtar üzerindeki Ruijie logosu yukarıya dođru bakmalıdır). Anahtarı montaj bađlantı parçasının dört köřesi boyunca kaydırın.
2. Anahtarı, anahtar deliđi ierisine takmaya alıřın. Anahtar sadece iřaretili bir anahtar deliđi ierisine takılabilir.

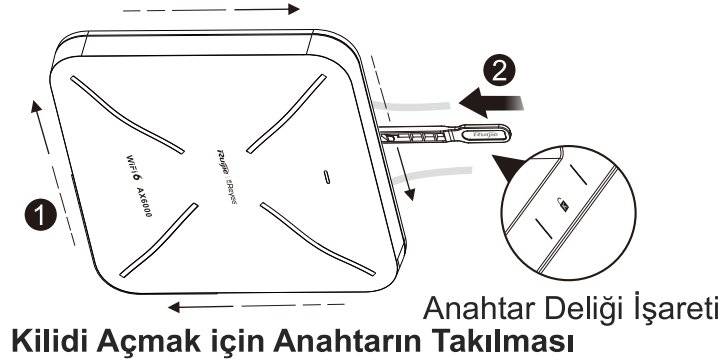


Duvara Monte Eriřim Noktasının Sökölmesi

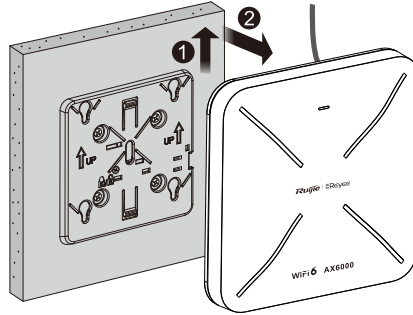

Eriřim Noktasını ellerinizle tutun ve yukarıya ve montaj bađlantı parçasından uzađa dođru ittirin.

Tavana Monte Eriřim Noktasının Sökölmesi

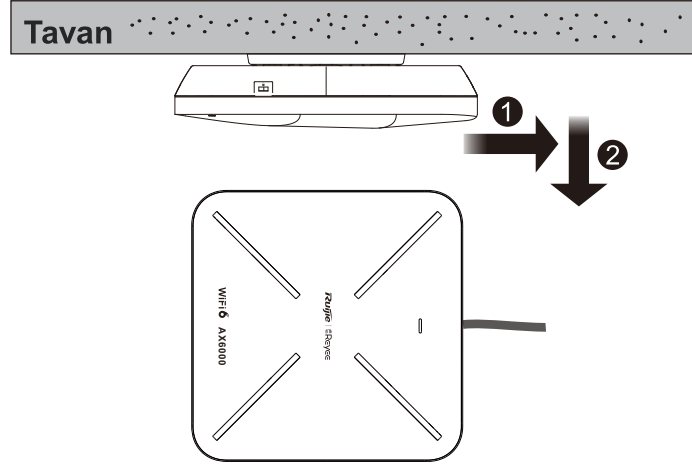


Erişim Noktasını ellerinizle tutun ve her yönde montaj bağlantı parçasından uzağa doğru itirmeye çalışın. Erişim Noktası dört yönün sadece birinde dışarı doğru ittirilebilir.

1.9 Erişim Noktasının Yapılandırılması

Yöntem 1 (Tavsiye Edilen)

Ruijie Bulut Uygulamasını karşıdan yüklemek için el kitabındaki veya cihaz üzerindeki Kare-Kodu okutun. Ruijie Cloud'u ilk kez mi kullanıyorsunuz? kısmını bulun. Ağı yapılandırmak için Uygulamadaki kılavuzu takip edin.

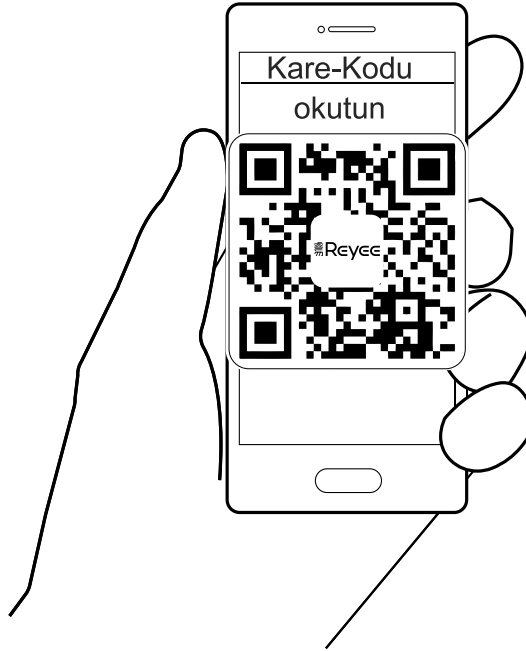

Yöntem 2

1. Erişim Noktasını SSID'ye bağlayın. Eğer ağ içerisinde birden fazla cihaz varsa, SSID @Ruijie-mXXXX'i kullanın. Eğer ağda sadece bir cihaz varsa, SSID @Ruijie-sXXXX'i kullanın. Eğer ağda sadece bir cihaz varsa, SSID @Ruijie-sXXXX'i kullanın.

2. Eğer ağda sadece bir Reyee cihazı varsa, tarayıcı üzerinden <http://192.168.120.1> adresine erişin. Aksi takdirde <http://10.44.77.253> adresine

erişin. Yukarıda belirtilen ikinci durumda telefonunuzu veya bilgisayarınızı 10.44.77.253 ile aynı ağ segmenti içerisindeki bir IP adresi ile yapılandırın, örneğin; 10.44.77.250.

3. Ağ projelerini oluşturmak için Kurulumu Başlat (Start Setup) üzerine tıklayın.

1.10 Ekler

Giriş Gücü	Yerel güç kaynağı: 48 V DC/1 A			
	Standart PoE: IEEE 802.3bt standardı, IEEE 802.3at standardı öncesiyle uyumludur			
Güç Kaynağı Modu	2.4 GHz	5 GHz	Veri Hızı	Maksimum Güç Tüketimi
IEEE 802.3bt Standardı (Tavsiye Edilen)	4 x 4	4 x 4	5952 Mbps	40 W
60 W Pasif PoE Adaptörü (İsteğe Bağlı Aksesuar)	4 x 4	4 x 4	5952 Mbps	40 W
Yerel Güç Kaynağı (48 V DC /1 A)	4 x 4	4 x 4	5952 Mbps	40 W
IEEE 802.3at Standardı	2 x 2	2 x 2	2976 Mbps	25 W
Not: Erişim noktası 802.3af-uyumlu değildir.				


Manual do utilizador

1.1 Conteúdo da embalagem


Item	Quantidade
Ponto de acesso RG-RAP2260(H)	1
Suporte de montagem	1
Parafuso Phillips	4
Fixador para a parede	4
Manual do utilizador	1
Certificado de qualidade	1

1.2 Funcionalidades de hardware

Vista superior

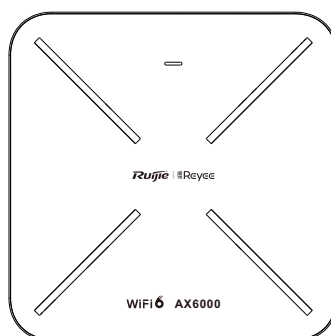

Vista inferior

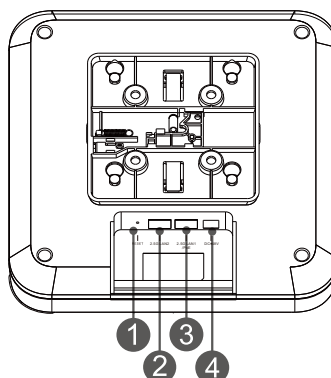

Nota: ① Orifício de reposição ② Porta LAN2/2.5 G
③ Porta LAN1/2.5G/PoE ④ Ficha de entrada de 48 V CC

Fonte de alimentação de PoE: Ligue uma extremidade do cabo Ethernet à porta LAN1/2.5G/PoE do ponto de acesso e a outra extremidade a um switch com capacidade de PoE ou outro equipamento de fonte de energia (PSE).

Fonte de alimentação de CC: Ligue o transformador de CC (48 V/1A) à ficha de entrada de CC no ponto de acesso.