



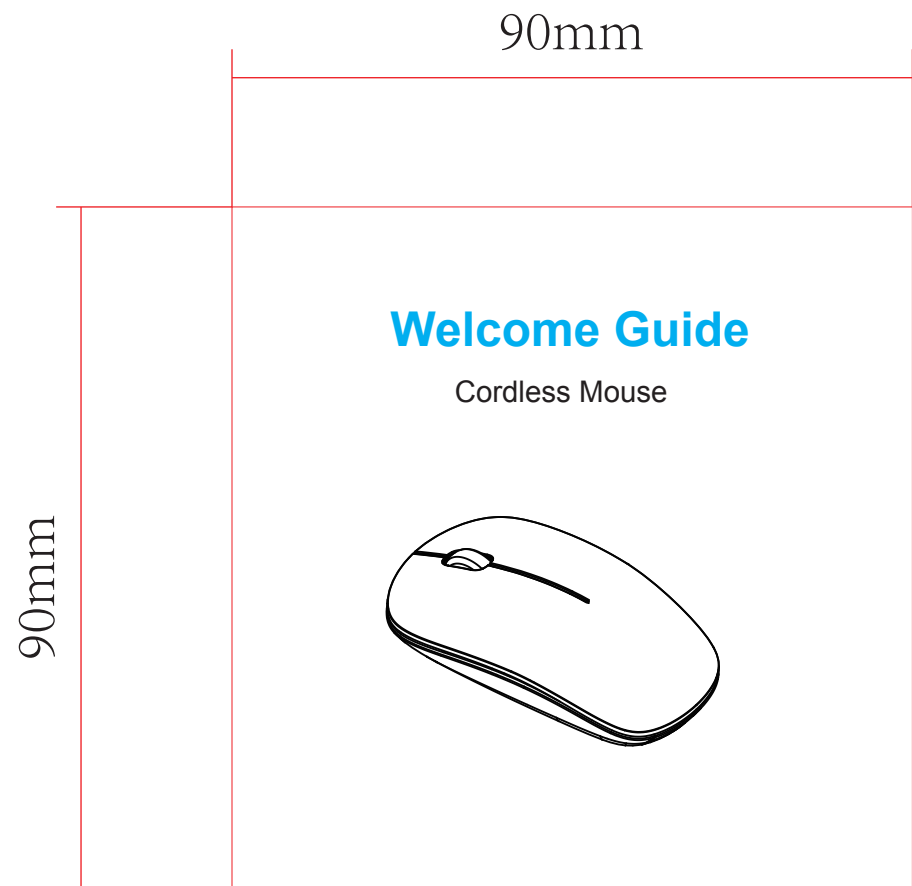


Welcome Guide

Cordless Mouse

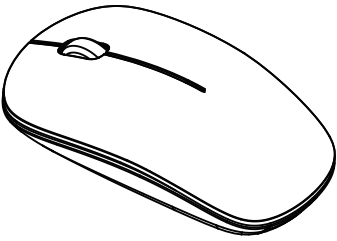

Product Layout

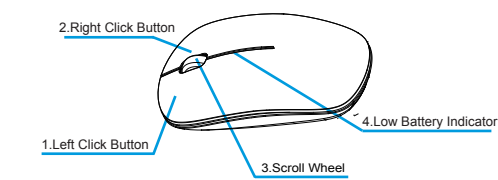

Technical Specifications

Button Count: 2 buttons
Operating Frequency: 2.4GHz
Resolution: 1200DPI
Receiver Interface: USB version 2.0
Operating Voltage: 3V
Current: 5mA
Dimension: 113 x 85 x 34mm
Weight: 86g

Package Contents

1 x VMM08 Cordless Mouse
1 x USB Nano Receiver
1 x User Manual
1 x Warranty Card

System Requirements

• PC with a Pentium processor or equivalent AMD processors
• USB 2.0
• Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win10

Note: The scroll wheel only works under the operating systems listed above. If you use the mouse under a different operating system, the mouse may either not work or lose its enhanced features.

Instructions

Battery Installation


The mouse uses two AAA batteries (not included). 1. Insert the batteries into the compartment, and make sure the polarity of the batteries is correct. The positive (+) and negative (-) ends of each battery must match the positive (+) and negative (-) markings in the battery housing. The red power indicator LED will flash. 2. Replace the battery. Open the battery compartment cover, the mouse slightly and the battery will drop out, ready to load new batteries, note sure they correspond with the polarity markings.

18 Month Battery Life


The mouse consumes little power and offers a long battery life of up to 18 months without charging battery. However, the actual battery life may vary based on user and computing conditions.

Receiver Connection

Remove the USB Nano receiver and plug it into a free USB port in your computer. Turn on the mouse. The Plug & Play function of your system will detect a new device has been connected and install it automatically.

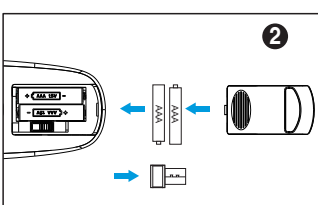

1-

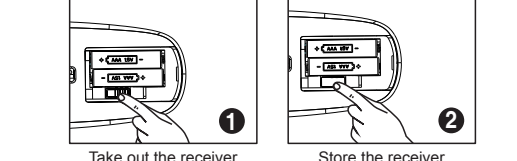

Intelligent Power Saving (IPS)

The mouse is equipped with Intelligent Power Saving (IPS) function. • When the USB Nano receiver is disconnected or the PC is switched off, the mouse will be switched off automatically for the purpose of power-saving. • If the mouse is not operated for 10 minutes, it will automatically go to sleep mode. To wake the mouse, click any button.

Reconnection

The Mouse and Nano Receiver may need to be reconnected if subjected to high temperature, electromagnetic fields or strong vibrations. 1. Press the right button and middle button (under the scroll wheel) simultaneously (Do not release both buttons until you have completed step 3); 2. Plug the USB Nano receiver into a free USB port of your computer within 15 seconds. 3. Then release both buttons.

Attention

1. To maximize battery life, it is recommended you use the mouse on a white or light color surface. 2. Do not use the mouse on a glass or mirrored surface, as these surfaces will cause the mouse to fail temporarily. 3. The mouse might not work smoothly on some special surfaces, such as smooth, dark or black, reflecting and 3D mouse pads surfaces. 4. Avoid using the mouse on a metal surface. Metals, such as iron, aluminum or copper, shield the radio frequency transmission and may slow down the mouse presenter's response time or cause the mouse to fail temporarily. 5. If your PC has a metal case that contains aluminum or magnesium, use the mouse to the side. The display panel may interfere with the radio frequency signal if you use the mouse directly in front of the PC. 6. Please remove the batteries if you are not going to use it for a prolonged period of time (several weeks or months).

Notes on handling batteries

• Keep batteries out of the reach of children. • Replace old or weak batteries promptly. • Remove the batteries if the mouse is not going to be used.

Safety Measures

• Keep the mouse away from young children. • Any attempt to disassemble, adjust or repair the mouse may result in exposure and other safety hazards. • Replace the batteries if the mouse is not going to be used.

Troubleshooting

What if the mouse does not work? • Make sure that the polarity of the batteries is correct. • Make sure the batteries are not discharged. • Please try to remove the batteries, and reinstall the batteries again. • Verify that your computer's power management features is turned off. • Check that the Nano receiver's USB connector is firmly attached to the USB port of your computer.

The USB Nano receiver is recognized by Windows

(Windows2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win10) but the cursor does not move. • Check whether the low power indicator on the top of the mouse lights up. If the sensor lights up, it is likely that the batteries are discharged. Please replace them. • If replacing the batteries does not help, it is likely that the mouse is not connected to the receiver. Please try reconnection and ensure that the mouse is within the optimal operational working distance (1.5m) from the USB Nano receiver.

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products manufactured herein.

Warranty

We warrant that product from authorized distributors will meet the applicable product specifications and be free from all defects in design, assembly, material and workmanship. Please contact TeckNet retailers, or visit our website for more information about the product.

Attention

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions. 2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safe. 3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 4. Don't expose to liquids, fire, water, rain and explosion. 5. Do not disassemble. 6. Do not operate product with damaged cord or plug. 7. Do not throw or shake the product.

Customer Service

18 MONTH Limited 18-Month warranty. What this warranty covers. TeckNet Co., LTD. (Manufacturer "TeckNet") warrants to the original purchaser of this TeckNet product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship. What the period of coverage is. TeckNet warrants the TeckNet product for 18 Months. What will we do to correct problems? TeckNet will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).


Please contact retailers or visit TeckNet website

www.tecknet.co.uk for more information. E-mail: support@tecknet.co.uk

QR Code

QR Code

Produktaufbau

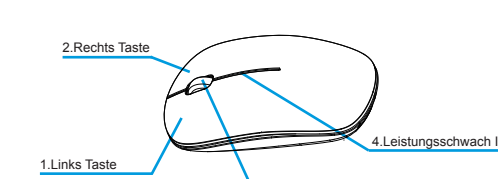

Technische Spezifikationen

Anzahl der Tasten: 3 buttons
Arbeitsfrequenz: 2.4GHz
Lösung: 1200DPI
Empfängerschnittstelle: USB version 2.0
Betriebsspannung: 3V
Stromverbrauch: 5mA
Dimension: 113 x 85 x 34mm
Gewicht: 86g

System Anforderungen

• PC mit Pentium-Processor oder gleichwertigen AMD-Processoren
• USB 2.0
• Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win10

Hinweis: Das Scrollrad funktioniert nur unter den oben aufgeführten Betriebssystemen. Wenn Sie die Maus unter einem anderen Betriebssystem verwenden, kann die Maus entweder nicht funktionieren oder seine erweiterten Funktionen verlieren.

Anleitung

Installation der Batterien


Die Maus benutzt zwei AAA-Batterien(nicht enthalten). 1. Setzen Sie die Batterien in das Fach ein. Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterien korrekt ist. Die positiven (+) und negativen (-) Enden jeder Batterie müssen mit den positiven (+) und negativen (-) Markierungen im Batteriegehäuse anpassen. Die rote LED der Stromanzeige an der Oberseite der Maus blinkt. 2. Ersetzen Sie die Batterie. Öffnen Sie den Batterieabdeckung, tippen Sie die Maus leicht und die Batterien herausfallen, bereit, neue Batterien zu laden, stellen Sie sicher, dass sie mit den Polaritätsmarkierungen entsprechen.

18 Monate Batterie-Lebensdauer


Die Maus verbraucht wenig Strom und bietet eine lange Akkulaufzeit von bis zu 18 Monaten ohne die Batterien zu wechseln. Allerdings beachten Sie bitte, dass die tatsächliche Akkulaufzeit wird mit den Benutzer und Betriebsbedingungen variieren.

Empfängeranschluss

Entfernen Sie den USB-Nano-Empfänger und stecken Sie ihn in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Schließen Sie die Maus an. Die Plug & Play-Funktion Ihres Systems erkennt, dass ein neues Gerät angeschlossen wurde und es automatisch installiert wird.

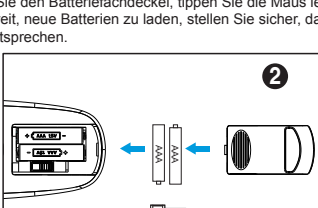

9-

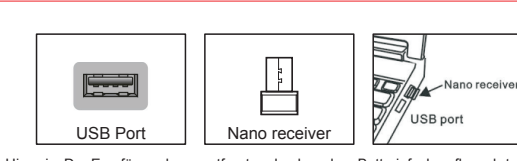

Intelligent Power Saving (IPS)

The mouse is equipped with Intelligent Power Saving (IPS) function. • Wenn der USB-Nano-Empfänger abgetrennt oder der PC ausgeschaltet ist, wird die Maus zum Zwecke der Stromparfunktion automatisch abgeschaltet. • Wenn die Maus 10 Minuten nicht betrieben wird, wird sie automatisch in den Schlafmodus fallen. Um die Maus zu wecken, klicken Sie auf eine beliebige Taste.

Wiederanschluss

Der Maus- und Nano-Empfänger muss möglicherweise wieder angeschlossen werden, wenn er hohen Temperaturen, elektromagnetischen Feldern oder starken Vibrationen ausgesetzt ist. 1. Drücken Sie gleichzeitig die rechte Taste und die mittlere Taste (unter dem Scrollrad) nicht beide Tasten loslassen, bis Sie Schritt 3 abgeschlossen haben. 2. Stecken Sie den USB-Nano-Empfänger innerhalb von 15 Sekunden in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. 3. Beide Tasten loslassen.

Fehlerbehebung

Was mache ich, wenn die Maus nicht funktioniert?

• Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterien korrekt ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Funktion von Power-Management Ihres Computers aktiviert ist. • Vergewissern Sie sich, dass die USB-Anschlüsse Ihres Computers frei sind und nicht mit anderen USB-Geräten verbunden sind. • Wenn die Maus nicht auf einer Metalloberfläche zu verwenden, Metalle wie Eisen, Aluminium oder Kupfer schneidet die Hochfrequenzabstrahlung ab und kann die Reichweite des Maus-Motorsensoren verlangsamen oder die Maus vollständig ausfallen lassen. 5. Wenn Ihr PC ein Metallgehäuse hat, das Aluminium oder Magnesium enthält, verwenden Sie die Maus von der Seite des PCs. Das Display kann das Funkfrequenzsignal abstrahlen, wenn man die Maus direkt vor dem PC benutzt. 6. Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie es nicht für einen längeren Zeitraum (mehrere Wochen oder Monate) verwenden werden.

Hinweise zum Umgang mit Batterien

• Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. • Entfernen Sie alte oder schwache Batterien umgehend. • Entfernen Sie die Batterien, wenn die Maus längere Zeit nicht benutzt wird. • Vermeiden Sie es, die Batterien in Feuer, Wasser, Regen oder Explosion ausgesetzt zu sein. • Halten Sie die Maus von kleinen Kindern fern. • Vermeiden Sie es, die Maus auseinanderzubauen, anzustellen oder zu reparieren, kann zu Exposition und anderen Sicherheitsrisiken führen.

Der USB-Nano-Empfänger wird von Windows erkannt

(Windows2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win10), aber der Cursor bewegt sich nicht. • Prüfen Sie, ob die Blinkanzeige an der Oberseite der Maus leuchtet. Wenn der Sensor aufleuchtet, ist es wahrscheinlich, dass die Batterien entladen sind. Bitte ersetzen Sie sie. • Wenn das Ersetzen der Batterien nicht hilft, ist es wahrscheinlich, dass die Maus nicht mit dem Empfänger verbunden ist. Bitte versuchen Sie es erneut und stellen Sie sicher, dass die Maus innerhalb des optimalen Arbeitsabstandes (1,5 m) vom USB-Nano-Empfänger liegt.

Heftungsausschluss

Sie die Maus von der Seite des PCs. Das Display kann das Funkfrequenzsignal abstrahlen, wenn man die Maus direkt vor dem PC benutzt. 6. Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie es nicht für einen längeren Zeitraum (mehrere Wochen oder Monate) verwenden werden.

Garantie

Wir garantieren, dass das Produkt von autorisierten Distributoren zu verwenden. Produktanforderungen erfüllt und frei von jeglichen Mängeln in Design, Montage, Material und Verarbeitung ist. Bitte kontaktieren Sie TeckNet Händler oder besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen über das Produkt.

Aufmerksamkeit

1. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

- Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanleitungen. 2. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen, es sei denn, sie wurden von einer Person, die für ihre Sicherheit zuständig ist, überwacht oder instruiert. 3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 4. Setzen Sie es nicht in Flüssigkeiten, Feuer, Wasser, Regen und Explosion. 5. Zerlegen Sie es nicht. 6. Betreiben Sie das Produkt nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker. 7. Werfen oder schützen Sie das Produkt nicht.

Kundenservice

18 MONTH 18 Monate eingeschränkte Gewährleistung

Was ist die Garantieleistung?

TeckNet GmbH (Hersteller "TeckNet") garantiert dem Endkäufer dieses TeckNet-Produkts, dass dieses Produkt frei von Konstruktions-, Montage-, Material- und Verarbeitungsfehlern ist. TeckNet garantiert dem Endkäufer von TeckNet für einen Zeitraum von 18 Monaten. Was werden wir, um die Probleme zu korrigieren? TeckNet wird jegliche fehlerhafte Produkte reparieren oder nach eigenem Ermessen ersetzen (abgenommen Versandkosten für das Produkt).


Bitte wenden Sie sich an Händler-Shops oder besuchen Sie Website TeckNet

www.tecknet.co.uk für weitere Informationen. E-mail: support@tecknet.co.uk

QR Code

QR Code

Disposition du produit

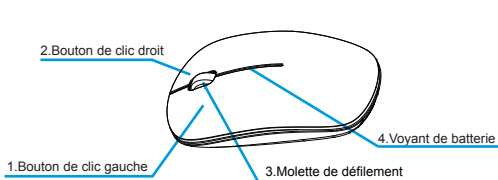

Spécifications techniques

Nombre de boutons: 3 buttons
Fréquence de fonctionnement: 2.4GHz
Résolution: 1200DPI
Interface du récepteur: USB version 2.0
Tension de fonctionnement: 3V
Courant de fonctionnement: 5mA
Dimensions: 113 x 85 x 34mm
Poids: 86g

Exigences du système

• Ordinateur avec processeur Pentium ou processeur AMD équivalent
• USB 2.0
• Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win10

Remarque: La molette de défilement ne fonctionne que dans les systèmes d'exploitation énumérés ci-dessus. Si vous utilisez la souris dans un système d'exploitation différent, la souris peut ne pas fonctionner ou perdre ses fonctionnalités avancées.

Instructions

Installation des piles


La souris utilise deux piles AAA (non fournies). 1. Insérez les piles dans le compartiment. Assurez-vous que la polarité des piles est correcte. Les pointes positives (+) et négatives (-) de chaque pile doivent correspondre aux marques positives (+) et négatives (-) dans le compartiment de la batterie. Le voyant d'alimentation LED rouge en haut de la souris clignote. 2. Remplacez la pile. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles, appuyez légèrement sur la souris et les piles tombent. Mettez de nouvelles piles, en assurant qu'elles correspondent aux marques de polarité.

18 Mois de durée de vie de la batterie


La souris consomme peu d'énergie et offre une longue durée de vie de la batterie jusqu'à 18 mois sans changer la batterie. Cependant, la durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et informatiques.

Connexion du récepteur

Retirez le récepteur Nano USB et branchez-le dans un port USB disponible de votre ordinateur. Allumez la souris. La fonction Plug & Play de votre système détectera qu'un nouveau périphérique est connecté et l'installe automatiquement.

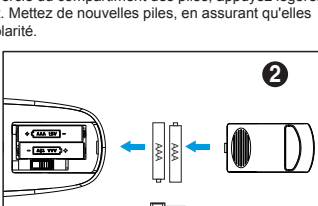

15-

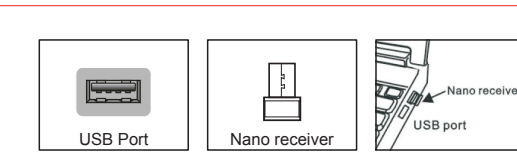

Économie d'énergie intelligente (IPS)

La souris est équipée d'une fonction d'économie d'énergie intelligente (IPS). • Lorsque le récepteur Nano USB est déconnecté ou que l'ordinateur est éteint, la souris sera automatiquement désactivée pour économiser l'énergie. • Lorsque la souris ne fonctionne pas pendant 10 secondes, elle tombera automatiquement au premier niveau d'IPS. Pour réveiller la souris, cliquez sur n'importe quel bouton. • Lorsque la souris ne fonctionne pas pendant 8 minutes, elle tombera automatiquement au deuxième niveau d'IPS. Pour réveiller la souris, cliquez sur n'importe quel bouton.

Remarque sur le traitement des piles

• Gardez les piles hors de portée des enfants. • Remplacez immédiatement les piles usées ou faibles. • Retirez les piles si la souris ne sera pas utilisée.

Précautions de sécurité

• Évitez la souris des jeunes enfants. • Toute tentative de démonter, de modifier ou de réparer la souris peut entraîner une exposition et d'autres risques pour la sécurité.

Attention

1. Appuyez simultanément sur le bouton droit et le bouton du milieu (sous la molette de défilement) (Ne relâchez pas les deux boutons jusqu'à ce que vous arrivez à l'étape 3). 2. Branchez le récepteur Nano USB dans un port USB disponible de votre ordinateur dans les 15 secondes. 3. Ensuite relâchez les deux boutons.

Le récepteur Nano USB est détecté par Windows

(Windows2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win10) mais le curseur ne bouge pas. • Vérifiez si le voyant de faible puissance en haut de la souris s'allume. Si le voyant s'allume, il est probable que les piles sont déchargées. Veuillez les remplacer. • Si le remplacement des piles ne va pas, il est probable que la souris n'est pas connectée au récepteur. Essayez la reconnexion et assurez-vous que la souris de troue à une distance de fonctionnement optimale (1,5 m) du récepteur Nano USB.

Clause de non-responsabilité

Tous les efforts ont été faits pour assurer que les informations et les procédures de ce guide sont exactes et complètes, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute erreur ou omission et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis aux produits mentionnés dans le présent document.

Garantie

Nous garantissons que le produit provient des distributeurs agréés répondra aux spécifications applicables du produit et sera exempt de tout défaut de conception, d'assemblage, de matériel et de fabrication. Veuillez contacter les revendeurs TeckNet ou visiter notre site Web pour plus d'informations sur le produit.

Attention

1. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - Cette fiche contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. 2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été surveillées ou accompagnées par une personne responsable de leur sécurité. 3. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 4. Ne l'exposez pas aux liquides, au feu, à l'eau, à la pluie et à l'explosion. 5. Ne le démontez pas. 6. Ne faites pas fonctionner le produit avec un cordon ou une fiche endommagée. 7. Ne jetez pas ou ne secouez pas le produit.

Service à la clientèle

18 MONTH Garantie limitée de 18 mois

Que couvre cette garantie. TeckNet Co., LTD. (Fabricant "TeckNet") garantit à l'acheteur original de ce produit TeckNet que le produit est exempt de défauts de conception, de montage, de matériel ou de fabrication. Quelle est la période de garantie. TeckNet garantit le produit TeckNet pour 18 mois. Que ferons-nous pour corriger les problèmes? TeckNet réparera ou remplacera, à son gré, tout produit défectueux sans modification (à l'exception des frais d'expédition pour le produit).

Veuillez contacter le revendeur ou visiter le site Web TeckNet

www.tecknet.co.uk pour plus d'informations. E-mail: support@tecknet.co.uk

QR Code

QR Code

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

-To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computers or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

TECKNET

Thank for purchasing TeckNet product!