

UMIDIGI

G3 Tab Ultra
MT13

Thanks for choosing UMIDIGI products.

www.umidigi.com

Thanks

Building a great tablet is hard enough, so building a great tablet on a budget should be infinitely more difficult. Big thanks to all who made this super tablet super awesome by contributing valuable time and developing hardware, software & other developments. Thanks for choosing UMIDIGI products. Thanks to your support, our value can be realized and we can constantly move forward to create smart devices with better user experience.

www.umidigi.com

Scan following QR-codes to follow us and enter giveaway to win a UMIDIGI smart device for free!



VK: vk.com/umidigi
YouTube: youtube.com/umidigi
Facebook: facebook.com/umidigi
Twitter: twitter.com/umidigi
Instagram: instagram.com/umidigi



Follow UMIDIGI community, a place where you can share and discuss with UMIDIGI user keep posted with the most up-to-day news.



Manufacturer:Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co.,Ltd.
Add:406-407 Jinqi Zhigu Building,4/F,1 Tangling Road,Nanshan District, Shenzhen City,China.
Amazon service Email :
amazonservice@umidigi.com

Made in China

Safety Statement

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Safety Statement

ISED Warning

Operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only. This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s).Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le fonctionnement de 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

(SAR) information

The device has been tested and comply with FCC/ISED SAR limits. L'appareil a été testé et est conforme aux limites SAR de la FCC/ISED.

Safety Statement




BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MI	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR


In all EU member states, the operation of 5150-5250MHz is restricted to indoor use only.

English

PRODUCT HEX-VISION IMAGE

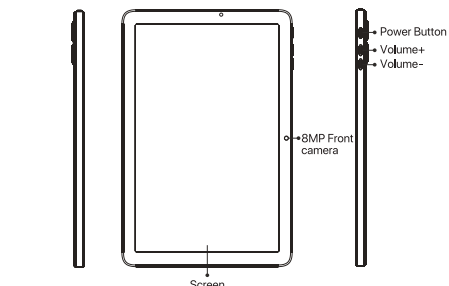

VOLUME BUTTON: Short press to adjust the volume or to mute incoming calls.

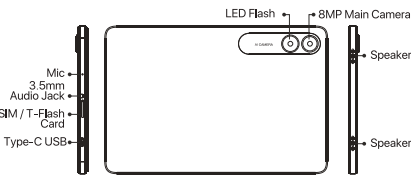

POWER BUTTON: Long press to turn on the device; When the device is on, short press Power Button to shutdown or turn on the screen.


CARD INSERT MANUAL

Insert Nano-SIM Card

Please face the chip side of the Nano-SIM card down when inserting into the slot. Be aware of the direction of the cut edge when placing the Nano-SIM card into the slot.

Reminder:

Please use standard Nano-SIM card. Please don't use a non-standard card that is hand-cut, in order to prevent the SIM slot and card tray from being damaged and card-rejection situation that any cause damage to the tablet.



TF Card Installation

Please place the metal contact of the TF card down, be aware of the direction of the cut edge. Place the card onto the tray and insert into the device.

Reminder:

Please turn off the tablet before changing or replacing the TF card. TF card does not come with the tablet, please purchase separately.

DUAL-SIM MANAGEMENT

Please choose which SIM card slot to be the main one to be for 4G network via Setting > SIM Card. Choose your preferred network types of 4G/3G/2G via Setting > Network & Internet > Mobile network > Preferred network type.

NETWORK CONNECTION

Connecting WLAN

Into the setting of WLAN via Settings > Network & Internet > Wi-Fi When WLAN is on, a list available Wi-Fi connection will appear. Click on the one you want to connect to, enter the password if the network is encrypted, then click Connect. When it's a public network, just click Connect When the network shows "connected", it is available to use.

Bluetooth Function

Into the setting of Bluetooth function via Settings > Connected devices > Bluetooth Enable the Bluetooth function by clicking the Menu Button then select "Refresh", then the tablet will search for available Bluetooth devices for pairing and list on the screen. Click on the one you want to pair with, then click "Pair" on the dialog pop-up. Documents are available for transmission after Bluetooth pairing .

Reminder :

Slide down the status bar to open the shortcut switches for Bluetooth and other functions.

WLAN Hot-spot Setting

Click on via Settings > Network & tethering > Wi-Fi hotspot to turn on the Portable WLAN Hot-spot function.When setting up WLAN hot-spot, enter your user name in "Network Name"and password, then click Save. Another device can use the WLAN hot-spot by searching and entering the password.

Reminder:

Please enable the Data Connection before enabling the network sharing function. Your mobile traffic will be shared by other devices, so please use it carefully. The signal of the WLAN hot-spot depends on the signal strength and devices.

CAMERA

Aim the camera at the shooting object, the tablet will start focus automatically; or you can click on the screen to choose the object you want to focus on, then click "Capture"icon to take photos . You can also choose other modes such as video recording to record videos.

INSTRUCTIONS FOR DUAL-CARD STANDBY

"Dual card, dual standby, single pass" means you can insert two SIM cards and have them both "standby", but cannot make phone calls at the same time. During the standby mode both cards are available for receiving phone calls, but once one of the cards is activated, the other one cannot receive phone calls nor make phone calls.

SECURITY INFORMATION

Security information (including BS, ES, battery securityinformation)of third-party software installation and function may vary in different regions or by different hardware specifications. UMIDIGI holds disclaimer for the performance problem or incompatibility caused by third-party applications, registry editing, OS software modifying. Customizing the OS may cause the device or some applications fail to work properly.

Please prevent the device or the battery in extreme cold/hot condition.The extreme temperature will lead to deformation of the tablet and reduce the charging capacity and battery life.


Please only use the custom designed and approved battery and recharger by UMIDIGI. Incompatible battery and recharger may cause damage to the tablet. Please abide by local regulation when disposing of the used batteries and tablet.

Please do not place the battery or the tablet onto or inside heating devices such as microwave, oven or radiator. The battery may explode if it gets too hot.


Please do not crush or pierce the battery. Prevent the battery from getting high pressure from outside, it may cause internal short and overheating.

Deutsch

PRODUKT ABBILDUNG

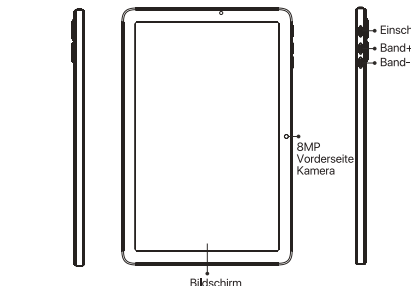

LAUTSTÄRKETASTE: Kurz drücken, um die Lautstärke einzustellen oder eingehende Anrufe stumm zu schalten.

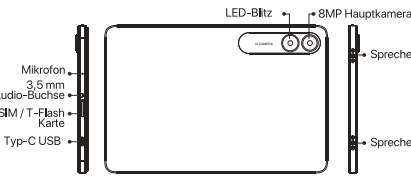

POWER-TAS: Lange drücken, um das Gerät einzuschalten; Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm herunterzufahren oder einzuschalten.

EINLEGEN DER KARTEN

Nano-SIM-Karte einschieben:

Bitte richten Sie die Chipseite der Nano-SIM-Karte nach unten, wenn Sie sie in den Slot stecken. Achten Sie beim Einsetzen der Nano-SIM-Karte in den Steckplatz auf die Richtung der Schnittkante.

Erinnerung:

Bitte verwenden Sie eine Standard-Nano-SIM-Karte. Bitte verwenden Sie keine nicht standardmäßige Karte, die von Hand geschnitten wurde, um zu verhindern, dass der SIM-Steckplatz und das Kartenfach beschädigt werden und die Kartenablehnung das Tablet beschädigen kann.



Installation der TF-Karte

Bitte legen Sie den Metallkontakt der TF-Karte nach unten, achten Sie auf die Richtung der Schnittkante. Legen Sie die Karte auf das Fach und legen Sie sie in das Gerät ein.

Erinnerung:

Bitte schalten Sie das Tablet aus, bevor Sie die TF-Karte wechseln oder ersetzen. Die TF-Karte wird nicht mit dem Tablet geliefert, bitte separat kaufen. Bitte stecken Sie das SIM-Kartenfach nicht ein und aus, wenn das Tablet eingeschaltet ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Steckhülse vor Kratzern im Tablet verwenden.

DUAL-SIM-VERWALTUNG

Bitte wählen Sie über Einstellungen > SIM-Karte, welcher SIM-Kartensteckplatz der Hauptsteckplatz für das 4G-Netzwerk sein soll. Wählen Sie Ihre bevorzugten Netzwerktypen von 4G/3G/2G über Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobiles Netzwerk > Bevorzugter Netzwerktyp.

NETZWERKVERBINDUNG

WLAN verbinden

In den WLAN-Einstellungen über Einstellungen > Netzwerk & Internet > Wi-Fi Bei eingeschaltetem WLAN erscheint eine Liste der verfügbaren WLAN-Verbindungen. Klicken Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, geben Sie das Passwort ein, wenn das Netzwerk verschlüsselt ist, und klicken Sie dann auf Verbinden. Wenn es sich um ein öffentliches Netzwerk handelt, klicken Sie einfach auf Verbinden.

Bluetooth-Funktion

In die Einstellung der Bluetooth-Funktion über Einstellungen > Verbundene Geräte > Bluetooth Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, indem Sie auf die Menü-Schaltfläche klicken und dann "Aktualisieren" auswählen, dann sucht das Tablet nach verfügbaren Bluetooth-Geräten zum Koppleh und listet sie auf dem Bildschirm auf. Klicken Sie auf diejenige, mit der Sie koppelh möchten, und klicken Sie dann im Popup-Dialogfeld auf "Koppelh". Dokumente stehen nach der Bluetooth-Kopplung zur Übertragung zur Verfügung.

Erinnerung:

Schieben Sie die Statusleiste nach unten, um die Verknüpfungsschalter für Bluetooth und andere Funktionen zu öffnen.

WLAN-Hotspot-Einstellung

Klicken Sie über Einstellungen > Netzwerk & Tethering > WLAN-Hotspot auf, um die Funktion Portable WLAN-Hotspot einzuschalten.Geben Sie beim Einrichten des WLAN-Hotspots Ihren Benutzernamen in "Netzwerkname" und das Kennwort ein und klicken Sie dann auf Speichern. Ein anderes Gerätekenntwort des Kennworts.

Erinnerung:

Bitte aktivieren Sie die Datenverbindung, bevor Sie die Netzwerkfreigabefunktion aktivieren. Ihr Mobilfunkverkehr wird von anderen Geräten geteilt, gehen Sie also vorsichtig damit um. Das Signal des WLAN-Hotspots hängt von der Signalstärke und den Geräten ab.

KAMERA

Richten Sie die Kamera auf das Aufnahmeobjekt, das Tablet beginnt automatisch mit dem Fokus; oder Sie können auf den Bildschirm klicken, um das Objekt auszuwählen, auf das Sie fokussieren möchten, und dann auf das Symbol "Aufnahme" klicken, um Fotos aufzunehmen. Sie können auch andere Modi wie z. B. die Videoaufnahme wählen, um Videos aufzunehmen.

ANWEISUNGEN FÜR DUAL-CARD STANDBY

"Dual Card, Dual Standby, Single Pass" bedeutet, dass Sie zwei SIM-Karten einlegen können und beide "Standby" haben, aber nicht gleichzeitig telefonieren können eine der Karten ist aktiviert, die andere kann keine Anrufe entgegennehmen oder telefonieren.

SICHERHEITSDATEN

Sicherheitsinformationen (einschließlich BS, ES, Batteriesicherheitsinformationen) der Softwareinstallation und-funktion von Drittanbietern können in verschiedenen Regionen oder durch unterschiedliche Hardwarespezifikationen variieren.

UMIDIGI hält einen Haftungsausschluss für Leistungsprobleme oder Inkompatibilitäten, die durch Anwendungen von Drittanbietern, Registrierungsbearbeitung, Änderung der Betriebssystemsoftware verursacht werden. Das Anpassen des Betriebssystems kann dazu führen, dass das Gerät oder einige Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.


Bitte verhindern Sie, dass das Gerät oder der Akku extrem kalt/heiß ist. Dann führen extreme Temperaturen zu einer Verformung des Tablets und verringern die Ladekapazität und die Akkulaufzeit. Bitte verwenden Sie nur den speziell entwickelten und zugelassenen Akku und das Ladegerät von UMIDIGI. Nicht kompatible Akkus und Ladegeräte können das Tablet beschädigen.

Bitte halten Sie sich bei der Entsorgung der verbrauchten Batterien und des Tablets an die örtlichen Vorschriften.


Bitte legen Sie den Akku oder das Tablet nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowelle, Backofen oder Heizkörper. Der Akku kann explodieren, wenn er zu heiß wird.

Bitte zerdrücken oder durchbohren Sie die Batterie nicht. Vermeiden Sie, dass die Batterie von außen einem hohen Druck ausgesetzt wird, da dies zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

PULSANTI

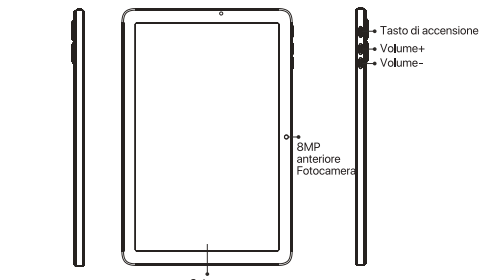

PULSANTE VOLUME: premere brevemente per regolare il volume.

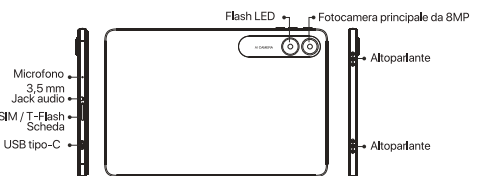


PULSANTE DI ACCENSIONE: Premere a lungo per accendere il dispositivo; Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante di accensione per spegnere o accendere lo schermo.

MANUALE INSERIMENTO SCHEDA

Inserisci la scheda Nano-SIM

Rivolgere il lato del chip della scheda Nano-SIM verso il basso quando si inserisce nella slot. Prestare attenzione alla direzione del bordo tagliato quando si inserisce la scheda Nano-SIM nello slot.

Promemoria: Si prega di utilizzare una scheda Nano-SIM standard. Si prega di non utilizzare una scheda non tagliata a mano, in modo da evitare che lo slot della SIM e il vassoio della scheda vengano danneggiati e il rifiuto della scheda si trovi in una situazione che causa danni al tablet.



Installazione della carta di TF:

Si prega di posizionare il contatto metallico della scheda TF verso il basso, essere consapevoli della direzione del bordo tagliato. Posizionare la scheda sul vassoio e inserirla nel dispositivo.

Promemoria:

Si prega di spegnere il tablet prima di cambiare o sostituire la scheda TF. La scheda TF non viene fornita con il tablet, da acquistare separatamente.

Si prega di non collegare e scollegare il vassoio della scheda SIM quando il tablet è acceso. Fare attenzione quando si utilizza lo slot d'ita da zero nel tablet.

GESTIONE DUAL-SIM

Si prega di scegliere quale slot della scheda SIM deve essere quello principale per la rete 4G tramite Impostazioni> Scheda SIM. Scegli i tuoi tipi di rete preferiti di 4G/3G/2G tramite Impostazioni > Rete e Internet > Rete mobile > Tipo di rete referito.

CONNESSIONE DI RETE

Connessione WLAN:

Nell'impostazione della WLAN tramite Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi Quando la WLAN è attiva, verrà visualizzato un elenco di connessioni WiFi disponibili.Fare clic su quello a cui si desidera connettersi, immettere la password se la rete è crittografata, quindi fare clic su Connetti. Quando si tratta di una rete pubblica, fare clic su Connetti Quando la rete mostra "connesso", è disponibile per l'uso.

Funzione Bluetooth:

Nell'impostazione della funzione Bluetooth tramite Impostazioni > Dispositivi connessi > Bluetooth Abilitare la funzione Bluetooth facendo clic sul pulsante Menu, quindi selezionare "Aggiorna", quindi il tablet cercherà i dispositivi Bluetooth disponibili per l'associazione e l'elenco sullo schermo. Fare clic su quello che si desidera accoppiare, quindi fare clic su "Accoppia" nella finestra di dialogo a comparsa. I documenti sono disponibili per la trasmissione dopo l'associazione Bluetooth.

Scorri verso:

Premeremo il basso la barra di stato per aprire gli interruttori di scelta rapida per Bluetooth e altre funzioni.

Impostazione hotspot WLAN

Fare clic su tramite Impostazioni > Rete e tethering > Hotspot Wi-Fi per attivare la funzione Hot-spot WLAN portatile. Quando si configura l'hot-spot WLAN, inserire il nome utente in "Nome rete" e la password, quindi fare clic su Salva. Un'altra password del dispositivo della password.

Promemoria:

Abilitare la connessione dati prima di abilitare la funzione di condivisione di rete. Il traffico mobile sarà condiviso da altri dispositivi, quindi utilizzarlo con attenzione. Il segnale dell'hot-spot WLAN dipende dalla potenza del segnale e dai dispositivi.

CAMERA

Puntare la fotocamera sull'oggetto di ripresa, il tablet avvierà automaticamente la messa a fuoco; oppure puoi fare clic sullo schermo per scegliere l'oggetto su cui vuoi mettere a fuoco, quindi fare clic sull'icona "Cattura" per scattare foto. È possibile scegliere anche altre modalità, come la registrazione video, per registrare i filmati.

ISTRUZIONI PER STANDBY DUAL-CARD

"Dual card, dual standby, single pass" significa che puoi inserire due schede SIM e averle entrambe "in standby", ma non puoi effettuare chiamate o messaggi contemporaneamente. Durante la modalità standby entrambe le schede sono disponibili per ricevere chiamate telefoniche, ma una volta una delle carte è attivata, l'altra non può ricevere telefonate né effettuare telefonate.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Le informazioni sulla sicurezza (include BS, ES, informazioni sulla sicurezza della batteria) della installazione e della funzione del software di terze parti possono variare nelle diverse regioni o in base alle diverse specifiche hardware.UMIDIGI esclude la responsabilità per il problema di prestazioni o l'incompatibilità causata da applicazioni di terze parti, modifica del registro, modifica del software del sistema operativo. La personalizzazione del sistema operativo potrebbe causare il mancato funzionamento del dispositivo o alcune applicazioni.

Si prega di evitare che il dispositivo o la batteria si trovino in condizioni di freddo/caldo estremo. Quindi la temperatura estrema porterà alla deformazione del tablet e ridurrà la capacità di carica e la durata della batteria.

Si prega di utilizzare solo la batteria e il caricabatterie progettati e approvati da UMIDIGI.In batteria e ricaricabile compatibili possono causare danni al tablet. Si prega di rispettare le normative locali quando si smaltiscono le batterie usate e il tablet.

Si prega di non posizionare la batteria o il tablet sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forno o radiatori. La batteria potrebbe esplodere se diventa troppo calda.

Si prega di non schiacciare o forare la batteria. Evita che la batteria ottenga alta pressione dall'esterno, potrebbe causare cortocircuiti interni e surriscaldamento.

Reminder:

Desire la barra: barra de estado hacia abajo para abrir los interruptores de acceso directo para Bluetooth y otras funciones.
Configuración de punto de acceso WLAN:
Haga clic en a través de Configuración> Red y andaje a red> Punto de acceso Wi-Fi para activar la función de punto de acceso WLAN portátil g.Al configurar el punto de acceso WLAN, ingrese su nombre de usuario en "Nombre de red" y contraseña, luego haga clic en Guardar. Otra contraseña de dispositivo de la contraseña.

Recordatorio:

Habilite la conexión de datos antes de habilitar la función de uso compartido de red. Su tráfico móvil será compartido por otros dispositivos, así que utilícelo con cuidado. La señal del punto de acceso WLAN depende de la intensidad de la señal y los dispositivos.
CÁMARA
Apunte la cámara al objeto de disparo, la tableta comenzará a enfocar automáticamente; o puede hacer clic en la pantalla para elegir el objeto en el que desea enfocar, luego haga clic en el icono "Capturar" para tomar fotos. También puedes elegir otros modos, como la grabación de video, para grabar videos.

INSTRUCTIONS FOR DUAL-CARD STANDBY

"Tarjeta doble, modo de espera doble, pase único" significa que puede insertar dos tarjetas SIM en "modo de espera", pero no puede realizar llamadas telefónicas al mismo tiempo. Durante el modo de espera, ambas tarjetas están disponibles para recibir llamadas telefónicas, pero una vez las tarjetas están activadas, la otra no puede recibir llamadas telefónicas ni realizar llamadas telefónicas.
SECURITY INFORMATION
La información de seguridad (incluida BS, ES, información de seguridad de la batería) de la instalación y función del software de terceros puede variar en diferentes regiones o según diferentes especificaciones de hardware.UMIDIGI tiene un descargo de responsabilidad por el problema de rendimiento o la incompatibilidad causada por aplicaciones de terceros, la edición del registro, la modificación del software del sistema operativo. La personalización del sistema operativo puede hacer que el dispositivo o algunas aplicaciones no funcionen correctamente.

Evite que el dispositivo o la batería estén en condiciones de frío / calor extremos. Entonces, la temperatura extrema provocará la deformación de la tableta y reducirá la capacidad de carga y la duración de la batería.

Utilice únicamente la batería y el cargador de diseño personalizado y aprobados por UMIDIGI. La batería y el cargador no compatibles pueden dañar la tableta. Cumpla con las regulaciones locales cuando se deshaga de las baterías y la tableta usadas.

No coloque la batería o la tableta sobre o dentro de dispositivos de calefacción como microondas, hornos o radiadores. La batería puede explotar si se calienta demasiado. No aplaste ni perforo la batería. Evite que la batería reciba alta presión del exterior, puede causar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Reminder:

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir les commutateurs de raccourci pour Bluetooth et d'autres fonctions.
Réglage du point d'accès WLAN
Cliquez sur via Paramètres > Réseau et partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi pour activer la fonction Point d'accès WLAN portable.
Lors de la configuration du point d'accès WLAN, entrez votre nom d'utilisateur dans "Nom du réseau" et votre mot de passe, puis cliquez sur Enregistrer. Un autre mot de passe de périphérique du mot de passe.

Rappel:

Utilisez activer la connexion de données avant d'activer la fonction de partage réseau. Votre trafic mobile sera partagé par d'autres appareils, veuillez donc l'utiliser avec précaution. Le signal du point d'accès WLAN dépend de la force du signal et des appareils.
CAMÉRA
Dirigez l'appareil photo vers l'objet de prise de vue, la tablette commencera automatiquement la mise au point; ou vous pouvez cliquer sur l'écran pour choisir l'objet sur lequel vous souhaitez vous concentrer, puis cliquez sur l'icône "Capturer" pour prendre des photos. Vous pouvez également choisir d'autres modes tels que l'enregistrement vidéo pour enregistrer des vidéos.

INSTRUCTIONS POUR LA VIEILLE DOUBL

"Double carte, double veille, passe unique" signifie que vous pouvez insérer deux cartes SIM et les avoir toutes les deux "en veille", mais ne pouvez pas passer d'appels téléphoniques en même temps. Pendant le mode de veille, les deux cartes sont disponibles pour recevoir appels téléphoniques, mais une fois l'une des cartes est activée, l'autre ne peut pas recevoir d'appels téléphoniques ni passer d'appels téléphoniques.
SECURITY INFORMATION
Les informations de sécurité (y compris BS, ES, informations sur la sécurité de la batterie) de l'installation et du fonctionnement du logiciel tiers peuvent varier selon les régions ou selon les spécifications matérielles différentes.UMIDIGI s'engage à exclure toute responsabilité pour les problèmes de performances ou d'incompatibilité causés par des applications tierces, l'édition du registre, la modification du logiciel du système d'exploitation. La personnalisation du système d'exploitation peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou de certaines applications.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez ne pas écraser ou percer la batterie. Empêchez la batterie d'obtenir une pression élevée de l'extérieur, cela peut provoquer un court-circuit interne et un surchauffe.

Rappel:

Utilisez activer la connexion de données avant d'activer la fonction de partage réseau. Votre trafic mobile sera partagé par d'autres appareils, veuillez donc l'utiliser avec précaution. Le signal du point d'accès WLAN dépend de la force du signal et des appareils.
CAMÉRA
Dirigez l'appareil photo vers l'objet de prise de vue, la tablette commencera automatiquement la mise au point; ou vous pouvez cliquer sur l'écran pour choisir l'objet sur lequel vous souhaitez vous concentrer, puis cliquez sur l'icône "Capturer" pour prendre des photos. Vous pouvez également choisir d'autres modes tels que l'enregistrement vidéo pour enregistrer des vidéos.

SECURITY INFORMATION

Les informations de sécurité (y compris BS, ES, informations sur la sécurité de la batterie) de l'installation et du fonctionnement du logiciel tiers peuvent varier selon les régions ou selon les spécifications matérielles différentes.UMIDIGI s'engage à exclure toute responsabilité pour les problèmes de performances ou d'incompatibilité causés par des applications tierces, l'édition du registre, la modification du logiciel du système d'exploitation. La personnalisation du système d'exploitation peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou de certaines applications.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez ne pas écraser ou percer la batterie. Empêchez la batterie d'obtenir une pression élevée de l'extérieur, cela peut provoquer un court-circuit interne et un surchauffe.

Rappel:

Utilisez activer la connexion de données avant d'activer la fonction de partage réseau. Votre trafic mobile sera partagé par d'autres appareils, veuillez donc l'utiliser avec précaution. Le signal du point d'accès WLAN dépend de la force du signal et des appareils.
CAMÉRA
Dirigez l'appareil photo vers l'objet de prise de vue, la tablette commencera automatiquement la mise au point; ou vous pouvez cliquer sur l'écran pour choisir l'objet sur lequel vous souhaitez vous concentrer, puis cliquez sur l'icône "Capturer" pour prendre des photos. Vous pouvez également choisir d'autres modes tels que l'enregistrement vidéo pour enregistrer des vidéos.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez ne pas écraser ou percer la batterie. Empêchez la batterie d'obtenir une pression élevée de l'extérieur, cela peut provoquer un court-circuit interne et un surchauffe.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Utilisez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-onde, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Utilisez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Utilisez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Utilisez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette us