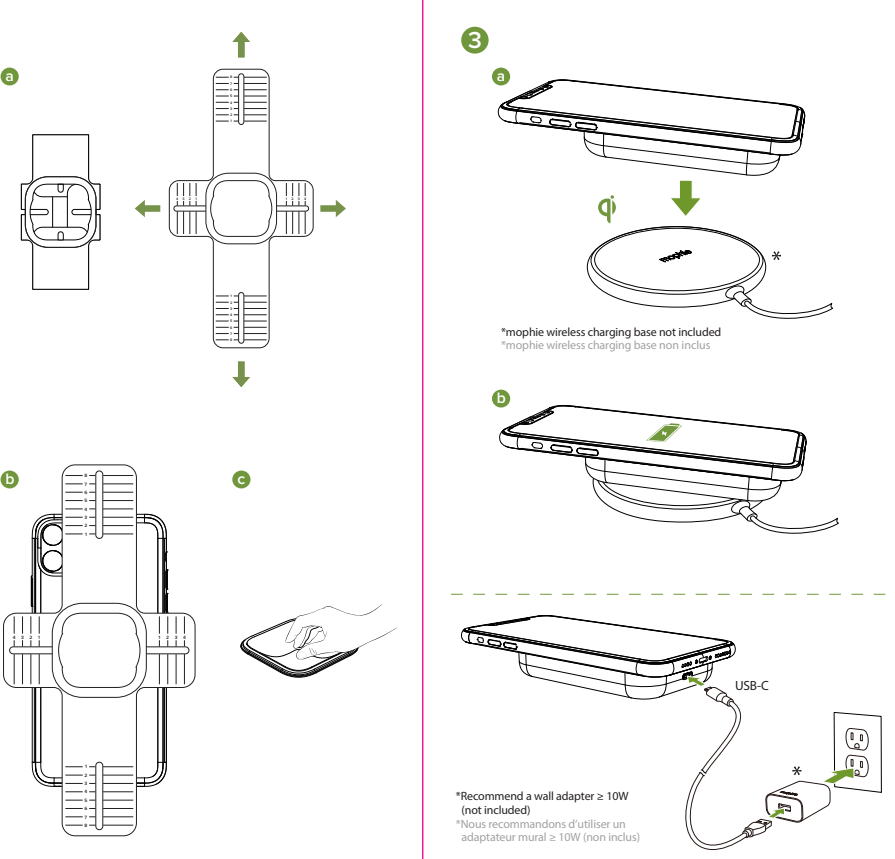
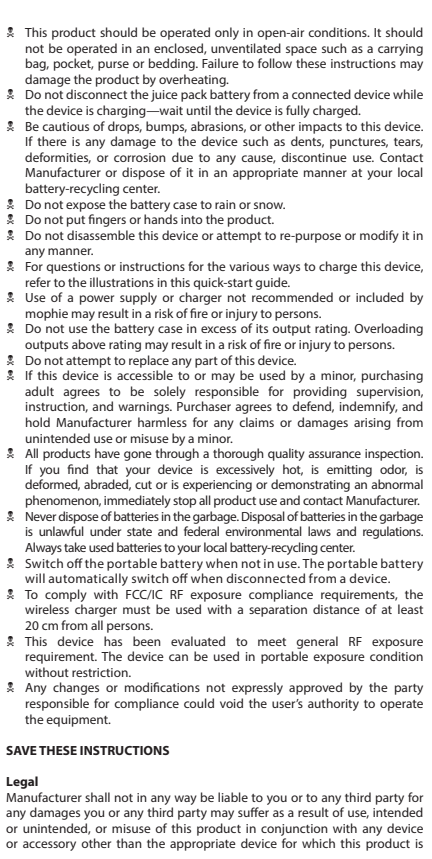
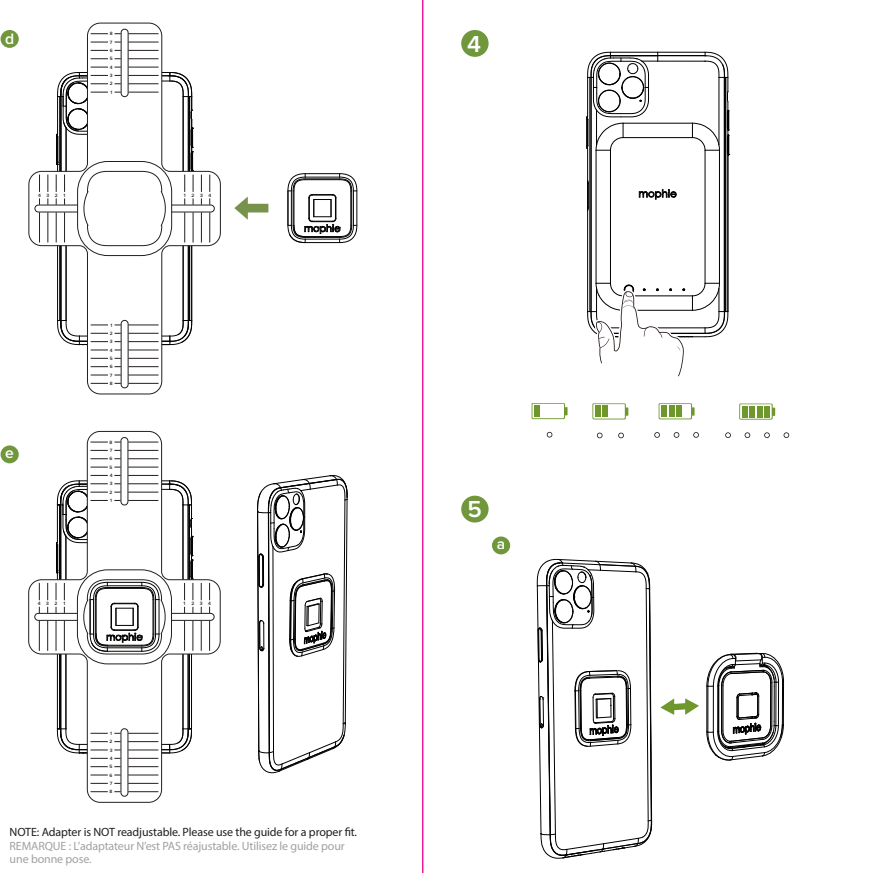
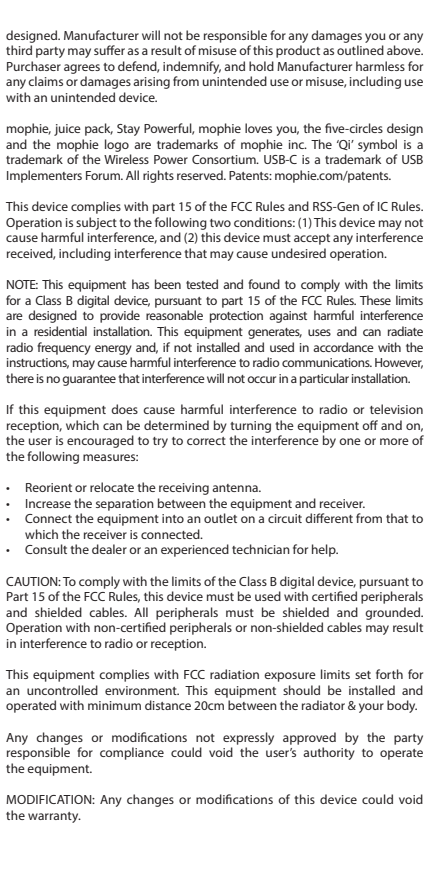


		STATEMENT: Hereby, ZAAG International declares that the radio equipment wireless charging device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: http://www.mophie.com/cert_red. WEEE STATEMENT: All of our products are marked with the WEEE symbol. This indicates that this product must NOT be disposed of with other waste. Instead it is the user's responsibility to dispose of their waste electrical and electronic equipment by handing it over to an approved re-processor, or by returning it to mophie, inc. for reprocessing. For more information about where you can send your waste equipment for recycling, please contact mophie, inc. or one of your local distributors. THIS DEVICE CONFORMS TO UL STD. 62368-1, CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 62368-1, CONFORMS TO UL SUBJECT 2056. FR Garantie mophie s'engage à fabriquer des produits de la meilleure qualité possible. Afin d'étayer cette promesse, ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'invalide pas les recours légaux auxquels vous pourriez prétendre. Conservez une copie de votre facture comme preuve de votre achat. N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur mophie.com/warranty. Service Clientèle Téléphone: 1-888-8mophie (1-888-866-7443) Numéro International: +1 (269) 743-1340 Site Web: www.mophie.com/cs CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ Avertissement Lisez bien toutes les instructions et l'ensemble des avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages tels que détérioration, surchauffe, fumées toxiques, incendie ou explosion dont vous (l'« Acheteur ») et non mophie, llc (le « Fabricant ») serez tenu pour responsable. 1 Avant d'utiliser votre batterie juice pack pour la première fois, rechargez-la entièrement (de sorte qu'en appuyant sur le bouton d'état de charge, les 4 LED d'état s'allument). 2 Ne rangez pas ce produit dans un espace confiné où des températures élevées, y compris à la chaleur provoquée par un ensoleillement intense ou à toute autre forme de chaleur. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion. 3 La batterie juice pack doit être utilisée dans un environnement aéré. Ne la faites pas fonctionner dans un espace confiné non ventilé, tel qu'une sacochette, une poche ou un sac à main. Le non-respect de ces instructions peut provoquer une surchauffe, ce qui risque d'endommager la batterie juice pack.	équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimum de 20 cm entre vous et le radiateur. Tout changement/modification, non expressément approuvé par les responsables chargés de la conformité, peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. MODIFICATION : Tout(e) changement ou modification de cet appareil peut entraîner l'annulation de la garantie. DECLARATION DEE: Tutti i nostri prodotti sono marcati con il simbolo DEEE: ceci implique que le présent produit NE doit PAS être éliminé avec les autres déchets. Au contraire, il en va de la responsabilité de l'utilisateur d'éliminer ses équipements électriques et électroniques usagés en les remettant à un recycleur agréé, ou en les retournant à mophie pour recyclage. Pour plus d'information sur les lieux de collecte de votre équipement usagé aux fins de recyclage, veuillez contacter mophie, inc ou un de vos distributeurs locaux. CET APPAREIL EST CONFORME À LA NORME UL STD. 62368-1, CERTIFIÉ CONFORME À LA NORME CSA STD C22.2 NO. 62368-1, ET CONFORME À LA NORME UL 2056. IT Garanzia L'obiettivo di mophie è realizzare prodotti della migliore qualità. Per questo motivo, il prodotto è dotato di una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia non limita in alcun modo i diritti statali dell'acquirente. Conserva una copia della ricevuta come prova di acquisto. Assicurati di registrare il prodotto su mophie.com/warranty. Servizio Clienti Telefono: 1-888-8mophie (1-888-866-7443) Internazionale: +1 (269) 743-1340 Web: www.mophie.com/cs NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI Avvertenza Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le norme di sicurezza. L'utilizzo improprio del prodotto può causare danni, surriscaldamento, esalazioni tossiche, incendi o esplosioni per i quali l'Acquirente sarà ritenuto unico responsabile; tali danni non potranno essere imputati a mophie, llc (il "Produttore"). 1 Prima di utilizzare la batteria juice pack per la prima volta, procedere a una ricarica completa (premeendo il pulsante di stato tutti i 4 LED). 2 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il dispositivo dovesse presentare danni quali ammaccature, urti, lacerazioni, deformità o zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso. Contattare il Produttore o smaltirlo in maniera adeguata presso un centro di riciclaggio locale. 3 Non esporre la custodia di alimentazione a pioggia o neve. 4 Non infilare le dita o le mani nel prodotto. 5 Non tentare di smontare il dispositivo né di ripararlo o modificarlo in alcun modo. 6 Per domande e istruzioni sulle varie modalità di caricamento del dispositivo, fare riferimento alle illustrazioni sul presente manuale. 7 L'uso di un alimentatore o un caricabatterie non raccomandato da mophie può causare il rischio di incendio o lesioni alle persone. 8 Non usare la custodia di alimentazione a valori in uscita superiori a quelli nominali. Il sovraccarico al di sopra dei valori nominali può causare il rischio di incendio o lesioni alle persone. 9 Non tentare di sostituire alcuna parte di questo dispositivo. 10 Se il dispositivo è destinato a un minore, l'adulto Acquirente accetta di fornire al minore istruzioni dettagliate e avvertenze prima dell'utilizzo del prodotto. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo punto sono imputabili esclusivamente all'Acquirente, che accetta di sollevare il Produttore da qualsiasi responsabilità relativa al mancato rispetto di questo punto. 11 Tutti i prodotti sono stati sottoposti a un accurato controllo di qualità. Se il dispositivo risulta surriscaldato, emana odori, è deformato, abraso o ha danni, non lo presentate al rivenditore. Almeno, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Produttore. 12 Non gettare mai le batterie tra i rifiuti ordinari. Lo smaltimento delle batterie con i rifiuti ordinari è illegale secondo le leggi e le normative ambientali statali e regionali. Smaltire sempre le batterie esauste presso un apposito centro di riciclaggio. 13 Spegnere il caricatore portatile quando non in uso. Il caricatore portatile si spegne automaticamente quando disconnesso da un dispositivo. 14 Per soddisfare i requisiti di esposizione RF FCC, questo dispositivo di ricarica wireless deve essere utilizzato con una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutte le persone. 15 Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni. 16 Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dal responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.	installato e utilizzato mantenendo una distanza minima di 20 cm fra il radiatore e il proprio corpo. Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dal responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchio. MODIFICHE: Qualsiasi cambiamento o modifica apportati a questo dispositivo può invalidare la garanzia. DICHIARAZIONE RAE: Tutti i nostri prodotti sono marcati con il simbolo RAE; ciò indica che questo prodotto NON deve essere smaltito con altri rifiuti. Al contrario, è responsabilità dell'utente smaltire i suoi dispositivi elettrici ed elettronici consegnandoli a un riciclatore, o restituendoli a mophie, inc. per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni riguardo i siti dove inviare i propri dispositivi di rifiuto per lo smaltimento, ti preghiamo di contattare mophie o uno dei tuoi distributori locali. DISENOSO CONFORME ALLO STANDARD 62368-1 DIUL, CERTIFICATO AI SENSI DELLO STANDARD C22.2 NO. 62368-1 DELLA CSA, CONFORME ALLO STANDARD 2056 DI UL. DE Garantie Wir bei mophie sind darauf bedacht, Produkte in der bestmöglichen Qualität herzustellen. Daher gilt für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahre. Diese Garantie beschränkt keine eventuell bestehenden gesetzlichen Rechte. Bewahren Sie ein Exemplar Ihrer Quittung als Kaufbeleg auf. Achten Sie darauf, Ihr Produkt auf mophie.com/warranty zu registrieren. Kundenservice Telefon: 1-888-8mophie (1-888-866-7443) International: +1 (269) 743-1340 Web: www.mophie.com/cs WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN Warnung Lesen Sie vor dem Benutzen dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise. Unsachgemäße Nutzung dieses Produkts kann zur Beschädigung des Produkts, Überhitzung, giftigen Dämpfen, Feuer und Explosionen führen; für diese Schäden sind Sie (als Käufer) und nicht mophie llc („Hersteller“) verantwortlich. 1 Bevor Sie den juice pack-Akku zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn vollständig auf (sodass beim Drücken der Ladestautaste alle vier LEDs aufleuchten). 2 Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur auf, einschließlich Erwärmung durch intensive Sonneneinstrahlung oder andere Formen von Wärmequellen. Legen Sie das Gerät nicht in Feuer oder in eine übermäßig heiße Umgebung.	Dieses Gerät entspricht den Strahlungs Grenzwerten der FCC für unkontrollierte Umgebungen. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Nicht ausdrücklich vom für die Compliance verantwortlichen Vertragspartner genehmigte Änderungen und Anpassungen können das Recht zum Betreiben des Gerätes erlöschen lassen. MODIFICAZIONI: Variazioni e Modificazioni an diesem Gerät können dazu führen, dass die Garantie verfällt. WEEE KONFORMITÄTserklärung: Alle unsere Produkte sind mit dem WEEE Symbol gekennzeichnet; dies bedeutet, dass dieses Produkt NICHT zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Der Anwender trägt die Verantwortung, elektrischen und elektronischen Abfall an autorisierte Wiederverwerter oder an mophie zur Aufarbeitung zu übergeben. Für weitere Informationen über Rückgabestellen für Ihre Altgeräte fragen Sie bitte mophie, inc. oder einen Ihrer lokalen Fachhändler. Dieses Gerät ENTSPRICHT UL STD 62368-1 ZERTIFIZIERT FÜR CSA STD C22.2 NO. 62368-1, ENTSPRICHT UL 2054. ES Garantía En mophie nos comprometemos a crear productos de la mejor calidad posible. Por eso, este producto tiene una garantía de 2 años completa desde la fecha de compra. Esta garantía no afecta a los derechos legales que le correspondan. Guarde una copia del recibo como prueba de compra. Asegúrese de registrar el producto en mophie.com/warranty. Servicio de atención al cliente Teléfono: 1-888-8mophie (1-888-866-7443) Internacional: +1 (269) 743-1340 Sitio web: www.mophie.com/cs INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES Advertencia Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. Un uso inadecuado del mismo puede causar daños en el producto, sobrecalentamiento, gases tóxicos, explosiones, daños de los que usted ("Comprador") y no mophie, llc ("Fabricante") será el responsable. 1 Antes de utilizar su batería juice pack por primera vez, cárguela totalmente (se está cargando; espere hasta que el dispositivo esté iluminen los cuatro LEDs). 2 No guarde el dispositivo en un entorno a temperatura elevada, incluido el calor causado por luz solar intensa u otras formas de calor. No coloque el dispositivo cerca del fuego ni en entornos excesivamente calientes. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 212°F (100°C) puede causar una explosión. 3 La batería juice pack se debe utilizar en espacios abiertos. No lo utilice en espacios cerrados y sin ventilación como, por ejemplo, bolsos de transporte, en el bolsillo o en un bolso. Si no se siguen estas instrucciones la batería juice pack podría sufrir daños por sobrecalentamiento. 4 No desconecte la batería de un dispositivo conectado mientras el dispositivo se está cargando; espere hasta que el dispositivo esté completamente cargado. 5 Tenga cuidado de no someter el dispositivo a caídas, golpes, abrasiones u otros impactos fuertes. Si el dispositivo presenta algún daño, por ejemplo, rasguños, perforaciones, roturas, deformaciones o corrosión, debida cualquier causa, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el fabricante, o deshágase del dispositivo de forma adecuada en su centro local de reciclaje de baterías. 6 No exponga la custodia de alimentación a la lluvia o a la nieve. 7 No meta los dedos o las manos en el producto. 8 No desmonte este dispositivo ni intente transformarlo o modificarlo de ningún modo. 9 Si desea hacer pregunta o desea ver las instrucciones acerca de las distintas formas de cargar el dispositivo, consulte las ilustraciones de este manual. 10 El uso de una fuente de alimentación o cargador no recomendado por mophie puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a las personas. 11 No utilice la funda batería en exceso de su capacidad de salida. La sobrecarga de las salidas por encima de la clasificación puede provocar un riesgo de incendio o de lesiones a las personas. 12 No intente reparar o modificar el dispositivo. 13 Si el Comprador adquiere este dispositivo para que lo utilice un menor, el adulto que realiza la compra acepta proporcionar al menor instrucciones y advertencias detalladas antes de su uso. De no hacerlo la responsabilidad de cualquier lesión o daño que resulte de la mala utilización de la batería es legal de acuerdo con las leyes y normas medioambientales estatales y federales. Lleve siempre las baterías usadas a su centro local de reciclaje de baterías. 14 Apaga el cargador portátil cuando no está en uso. El cargador portátil se apaga automáticamente cuando se desconecta de un dispositivo. 15 Para cumplir con los requisitos de conformidad de exposición a RF de la FCC, este dispositivo de carga inalámbrica se debe utilizar con una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas. 16 Este dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones. 17 Cualquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
		1 This product should be operated only in open-air conditions. It should not be operated in an enclosed, unventilated space such as a carrying bag, pocket, purse or bedding. Failure to follow these instructions may damage the product by overheating. 2 Do not disconnect the juice pack battery from a connected device while the device is charging—wait until the device is fully charged. 3 Be cautious of drops, bumps, abrasions, or other impacts to this device. If there is any damage to the device such as dents, punctures, tears, deformation, or corrosion due to any cause, discontinue use. Contact Manufacturer or dispose of it in an appropriate manner at your local battery-recycling center. 4 Do not expose the battery case to rain or snow. 5 Do not put fingers or hands into the product. 6 Do not disassemble this device or attempt to re-purpose or modify it in any manner. 7 For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this manual. 8 Use of a power supply or charger not recommended or included by mophie may result in a risk of fire or injury to persons. 9 Do not use the battery case in excess of its output ratings. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons. 10 Do not attempt to replace any part of this device. 11 If this device is accessible to or may be used by a minor, purchasing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse by a minor. 12 All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, emitting odor, is deformed, abraded, cut or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer. 13 Never dispose of batteries in the garbage. Disposal of batteries in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center. 14 Switch off the portable battery when not in use. The portable battery will automatically switch off when disconnected from a device. 15 To comply with FCC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20 cm from all persons. 16 This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction. 17 Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. SAVE THESE INSTRUCTIONS Legal Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed.	1 Der juice pack-Akku darf nur mit guter Belüftung betrieben werden. Es sollte nicht in einem geschlossenen, unbelüfteten Raum, beispielsweise in einer Tragetasche, einer Hosentasche oder einer Handtasche, betrieben werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann durch Überhitzung zu Schäden am juice pack-Akku führen. 2 Trennen Sie den Akku der juice pack nicht von einem angeschlossenen Gerät, während das Gerät aufgeladen wird. Warten Sie, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. 3 Schützen Sie das Gerät vor Stürzen, Stößen, Abnutzung und sonstigen Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht länger, wenn Sie daran Rellen, Einstiche, Risse, Deformationen oder Korrosion welcher Ursache auch immer feststellen. Kontaktieren Sie den Hersteller oder entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß bei einer öffentlichen Sammelstelle in Ihrer Nähe. 4 Setzen Sie das tragbare Ladegerät keinem Regen oder Schnee aus. 5 Stecken Sie keine Finger oder die ganze Hand in das Produkt. 6 Zerlegen Sie dieses Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es anderweitig zu nutzen oder zu modifizieren. 7 Falls Sie Fragen zu den verschiedenen Methoden zum Laden des Geräts haben oder ausführliche Anleitungen benötigen, sehen Sie sich bitte die Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung an. 8 Die Verwendung eines Netzteils oder Ladegeräts, das nicht von mophie empfohlen oder verkauft wird, kann zu Feuer- und Verletzungsgefahr für Personen führen. 9 Verwenden Sie das tragbare Ladegerät nicht über die Ausgangsleistung hinaus. Überlastungen über der Nennleistung können zu Feuer- oder Personenschäden führen. 10 Versuchen Sie nicht, Teile dieses Geräts zu ersetzen. 11 Wenn das Gerät vom Käufer zur Nutzung durch einen minderjährigen Benutzer erworben wird, verpflichtet sich der Käufer, die folgenden Erwachsenen zu informieren, dass das Gerät für die Nutzung durch einen Minderjährigen vor der Nutzung des Geräts die Anleitung und die Warnhinweise zu erklären. Geschichte des nicht, liegt dies vollständig in der Verantwortung des Käufers, der sich dazu verpflichtet, den Hersteller von Ansprüchen aus nicht vorgesehener Nutzung/Missbrauch durch Minderjährige freizustellen. 12 Alle Produkte haben eine umfassende Qualitätsprüfung durchlaufen. Wenn Ihr Gerät übermäßig heiß wird, Gerüche absondert, verformt oder abgenutzt ist oder Schritte bzw. andere Beschädigungen aufweist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller. 13 Entsorgen Sie Akkus niemals im Hausmüll. Das Entsorgen von Akkus im Hausmüll verstößt gegen Bundes- und Staatsgesetze und -vorschriften zum Umweltschutz. Bringen Sie abgenutzte Akkus immer zu Ihrem örtlichen Recycling-Zentrum für Akkus. 14 Schalten Sie das tragbare Ladegerät aus, wenn es nicht benutzt wird. 15 Das tragbare Ladegerät schaltet sich automatisch aus, wenn es von einem Gerät getrennt wird. 16 Zur Erfüllung der FCC-Anforderungen zur Einhaltung der RF-Exposition muss dieses kabellose Ladegerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm von allen Personen verwendet werden. 17 Dieses Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Das Gerät kann uneingeschränkt in tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden. 18 Nicht ausdrücklich vom für die Compliance verantwortlichen Vertragspartner genehmigte Änderungen und Anpassungen können das Recht zum Betreiben des Gerätes erlöschen lassen.	1 This product should be operated only in open-air conditions. It should not be operated in an enclosed, unventilated space such as a carrying bag, pocket, purse or bedding. Failure to follow these instructions may damage the product by overheating. 2 Do not disconnect the juice pack battery from a connected device while the device is charging—wait until the device is fully charged. 3 Be cautious of drops, bumps, abrasions, or other impacts to this device. If there is any damage to the device such as dents, punctures, tears, deformation, or corrosion due to any cause, discontinue use. Contact Manufacturer or dispose of it in an appropriate manner at your local battery-recycling center. 4 Do not expose the battery case to rain or snow. 5 Do not put fingers or hands into the product. 6 Do not disassemble this device or attempt to re-purpose or modify it in any manner. 7 For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this manual. 8 Use of a power supply or charger not recommended or included by mophie may result in a risk of fire or injury to persons. 9 Do not use the battery case in excess of its output ratings. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons. 10 Do not attempt to replace any part of this device. 11 If this device is accessible to or may be used by a minor, purchasing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse by a minor. 12 All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, emitting odor, is deformed, abraded, cut or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer. 13 Never dispose of batteries in the garbage. Disposal of batteries in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center. 14 Switch off the portable battery when not in use. The portable battery will automatically switch off when disconnected from a device. 15 To comply with FCC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20 cm from all persons. 16 This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction. 17 Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. SAVE THESE INSTRUCTIONS Legal Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed.	1 This product should be operated only in open-air conditions. It should not be operated in an enclosed, unventilated space such as a carrying bag, pocket, purse or bedding. Failure to follow these instructions may damage the product by overheating. 2 Do not disconnect the juice pack battery from a connected device while the device is charging—wait until the device is fully charged. 3 Be cautious of drops, bumps, abrasions, or other impacts to this device. If there is any damage to the device such as dents, punctures, tears, deformation, or corrosion due to any cause, discontinue use. Contact Manufacturer or dispose of it in an appropriate manner at your local battery-recycling center. 4 Do not expose the battery case to rain or snow. 5 Do not put fingers or hands into the product. 6 Do not disassemble this device or attempt to re-purpose or modify it in any manner. 7 For questions or instructions for the various ways to charge this device, refer to the illustrations in this manual. 8 Use of a power supply or charger not recommended or included by mophie may result in a risk of fire or injury to persons. 9 Do not use the battery case in excess of its output ratings. Overloading outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons. 10 Do not attempt to replace any part of this device. 11 If this device is accessible to or may be used by a minor, purchasing adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction, and warnings. Purchaser agrees to defend, indemnify and hold Manufacturer harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse by a minor. 12 All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, emitting odor, is deformed, abraded, cut or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer. 13 Never dispose of batteries in the garbage. Disposal of batteries in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center. 14 Switch off the portable battery when not in use. The portable battery will automatically switch off when disconnected from a device. 15 To comply with FCC RF exposure compliance requirements, the wireless charger must be used with a separation distance of at least 20 cm from all persons. 16 This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction. 17 Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. SAVE THESE INSTRUCTIONS Legal Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product in conjunction with any device or accessory other than the appropriate device for which this product is designed.
		l'utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour lesquels ce produit est conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec un équipement inapproprié et qui des dommages résultent d'une telle utilisation, intentionnelle ou non, ou à une utilisation inappropriée de ce produit conjointement avec tout appareil ou accessoire autre que les appareils appropriés pour			

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiaciones establecidos para entornos no controlados. Este equipo debe estar instalado y funcionar con una distancia de 20 cm como mínimo entre el radiador y su cuerpo.

Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

MODIFICATION: Cualquier cambio o modificación de este dispositivo podría anular la garantía.

DECLARACIÓN DE RAE: Todos nuestros productos están marcados con el símbolo RAE, esto indica que este producto NO se trata de un producto con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario deshacer sus equipos eléctricos y electrónicos de desecho entendiéndose a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de cómo puedes deshacerte de tus equipos por reciclaje, comunicate con mophie, inc. o con uno de sus distribuidores locales.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS NORMAS UL 62368-1 Y UL 2054, Y ESTÁ CERTIFICADO POR LA NORMA CSA C22.2 NO. 62368-1.

GARANTÍA

Na mophie, estamos empenhados em fabricar produtos de mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem uma garantia de 2 anos inteiro a contar da data de compra. Esta garantia não afeta seus direitos estatutários. Mantenha uma cópia do seu recibo de compra como comprovante de compra. Certifique-se de registrar seu produto em [mophie.com/warranty](#).

Serviço ao cliente
Telefone: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Internacional: +1 (269) 743-1340
Site: [www.mophie.com/cs](#)

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Atenção

Este produto não é destinado a substituir instruções e advertências antes de utilizar este produto. O uso incorreto deste produto poderá resultar em danos ao produto, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, danos pelos quais você ("Comprador"), e não a mophie, Inc ("Fabricante"), é responsável.

Antes de utilizar sua bateria juice pack pela primeira vez, carregue totalmente (pressionar o botão de status de carga acende todos os status das 4 LEDs).

Não exponha o dispositivo em ambientes de alta intensidade de calor, incluindo o calor produzido por luz solar intensa ou outras formas de calor. Não exponha o dispositivo ao fogo ou a outros ambientes excessivamente quentes. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 212°F (100° C) pode causar explosão.

A bateria juice pack deve ser utilizada apenas em áreas ventiladas. Não deve ser colocada em funcionamento em um espaço fechado, sem ventilação, como em uma bolsa de transporte, bolso ou mala. A não observância destas instruções poderá causar danos à bateria juice pack por superaquecimento.

Não desconecte a bateria juice pack de um dispositivo conectado enquanto o dispositivo estiver carregando - aguarde até que o dispositivo esteja totalmente carregado.

Esteja atento ao excesso de calor, quedas, batidas, arranhos ou outros impactos a este dispositivo. Se houver algum dano à bateria como manchas, perfurações, cortes, deformações ou corrosão devido a qualquer causa, interrompa o uso. Entre em contato com o fabricante ou descarte a bateria apropriadamente em seu centro de reciclagem de bateria local.

Não exponha a cara da bateria a água ou neve.

Não coloque os dedos ou os mãos no produto.

Não desmonte nem tente modificar este dispositivo de modo algum.

Para perguntas ou instruções quanto às várias formas de carregar o dispositivo, consulte o manual do usuário.

O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado pela mophie pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos em pessoas.

Não use a cara da bateria além da sua potência nominal máxima. Sobrecarga ou falhas acúmulo de potência máxima pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos acúmulo de potência máxima.

Não tente substituir alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

DECLARAÇÃO DA WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE; isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário descartar seus resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, entregando-os a agentes de coleta de lixo apropriados, devolvendo-o a mophie para reprocesamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com mophie, inc. ou um de seus distribuidores locais.

ESTE DISPOSITIVO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A UL STD 62368-1, CERTIFICADO DE ACORDO COM A CSA STD C22.2 NO. 62368-1, EM CONFORMIDADE COM A UL 2054.

Garantias e condições

Komania mophie® стремится производить продукцию высочайшего качества. В подтверждение этого мы предлагаем полную 2 года гарантию на данное устройство (действует с даты продажи). Данная гарантия не ограничивает ответственность производителя, поскольку чечка для подтверждения качества покупки. Обязательно зарегистрируйте приобретенное изделие на веб-сайте mophie.com/warranty.

Служба поддержки клиентов
Телефон: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Международный номер: +1 (269) 743-1340
Веб-сайт: [www.mophie.com/cs](#)

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

Перед использованием данного изделия прочтите все инструкции и предупреждения. Ненадлежащее использование этого изделия может вызвать выход его из строя, перегрев, токсичные испарения, пожар или взрыв, за ущерб от которых несет ответственность пользователь ("Пользователь"), а не компания mophie, Inc ("Игнотворитель").

Не храните данное устройство при высокой температуре, в частности, не допускайте его интенсивного нагрева под воздействием солнечного света или других источников тепла. Не используйте контактные или другие высокотемпературные среды. Риск взрыва при контакте с огнем или нагреве более чем до 100° C (212° F).

Не используйте аккумулятор запрещено использовать в небезопасных ограниченных и закрытых пространствах. Их не следует использовать в замкнутых пространствах без доступа воздуха, таких как дорожные чемоданы, карманы или сумки. Несоблюдение этого требования может привести к перегреву и повреждению juice pack и аккумулятора.

Не отсоединяйте батарею juice pack от подключенного устройства во время зарядки устройства - дождитесь полной зарядки устройства.

Не допускайте падений с большой высоты, ударов, трения и других интенсивных воздействий на устройство. При образовании на устройстве каких-либо повреждений, например вмятин, пробоин, отверстий, деформации или следов окисления, вне зависимости от причины их появления прекратите использование устройства.

Обратитесь к изготовителю либо обратитесь его надежному уполномоченному местному центру утилизации аккумуляторов.

Не подвергайте чехол-аккумулятор воздействию дождя или снега.

Не вставляйте пальцы или руки в устройство.

Не разбирайте устройство и не пытайтесь использовать его не по назначению или внести изменения в его конструкцию.

При возникновении вопросов и для получения инструкций по различным способам зарядки устройства см. иллюстрации, представленные в настоящем руководстве.

Использование источника питания или зарядного устройства, не рекомендованного компанией mophie, связано с риском возгорания и травм.

Не подвергайте чехол-аккумулятор нагрузкам, превышающим номинальную выходную мощность. Это связано с риском возгорания и травм.

Не пытайтесь выполнить замену каких-либо частей данного устройства.

Если Покупатель предполагает использование этого устройства несовершенными, априорси, предпринятое устройство, соглашается перед использованием устройства несовершенностями довести до сведения последних подробные инструкции и предупреждения. Ответственность за невыполнение этого требования полностью ложится на покупателя, который соглашается соблюдать. Игнорирование от ответственности за любые ненадлежащие или неверное использование устройства несовершенностями.

Все изделия прошли полный контроль качества. Если Вы обнаружили, что устройство перегрелось, выдает какой-либо запах, деформировалось, истерлось, имеет сколы, подвергается аномальному воздействию или демонстрирует аномальное поведение, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к Изготовителю.

Не выставляйте аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Это противоречит законам и правилам штата, а также федеральным законам и правилам по защите окружающей среды. Использование аккумуляторов следует сдавать в местный центр утилизации аккумуляторов.

Download the full user manual: [mophie.com/manuals](#)

© 2020 mophie inc. All rights reserved.

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation

RevA3_083120 - updated FCC copy

314-0003-A

PROJECT: JP-CNCT | QSG

DIMENSIONS: Flat - 455 x 360mm

BLEED: N/A

CREATIVE/PRODUCTION ARTIST: Sarah

PFM: George

PCM: Tomo

DATE: August 31, 2020 10:04 AM

REV: A ARENA: 314-00063

COLORS: CMYK+
PANTONE Cool Gray 8 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:

RevA1_072320

RevA2_082120 - corrected Traditional

Chinese translation