

UMIDIGI

BISON X10S

RP05

Thanks for choosing UMIDIGI products.

www.umidigi.com


Amazon service Email: amazonservice@umidigi.com

Thanks

Building a great phone is hard enough, so building a great phone on a budget should be infinitely more difficult. Big thanks to all who made this superphone super awesome by contributing valuable time and developing hardware, software & other developments. Thanks for choosing UMIDIGI products, thanks to your support our value can be realized and we can constantly move forward to create smart devices with better user experience.

www.umidigi.com

Scan following QR-codes to follow us and enter giveaway to win a UMIDIGI smart device for free!

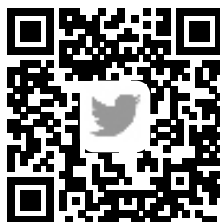

VK: vk.com/umidigi

YouTube: youtube.com/umidigi

Facebook: facebook.com/Umidigi

Twitter: twitter.com/umidigi

Instagram: instagram.com/umidigi

Language Catalogue

English-----1

Deutsch -----7

Italiano-----13

Español -----19


Français -----25

日本語-----31

UMIDIGI is registered trademark by
Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co.,Ltd.
All other trademarks are the property of their respective owner.


Visit www.umidigi.com for more information

PRODUCT HEX-VISION IMAGE

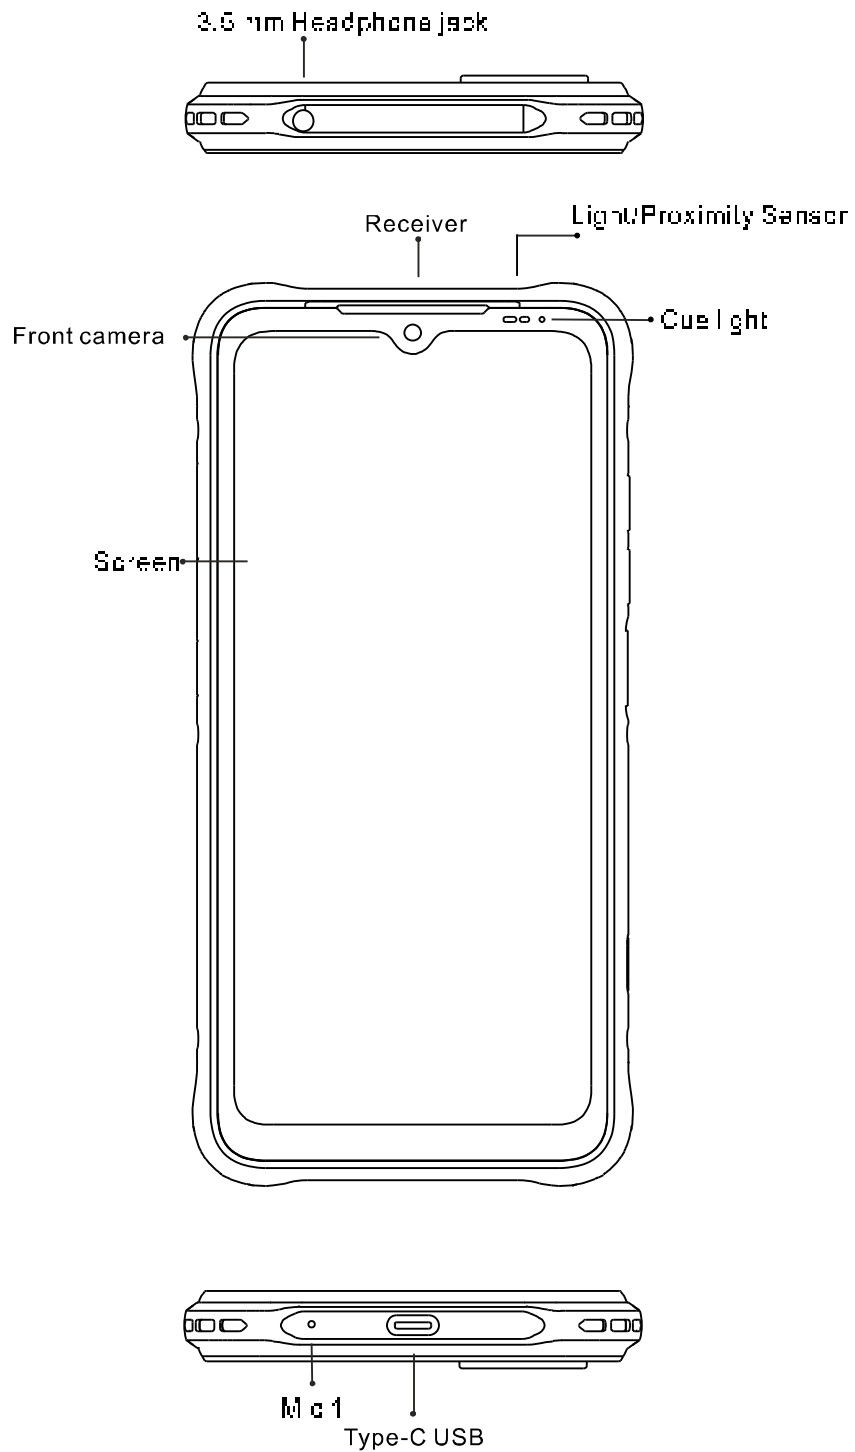

POWER BUTTON: Long press to turn on the device; When the device is on, short press Power Button to shutdown or turn on the screen.

PRODUCT HEX-VISION IMAGE

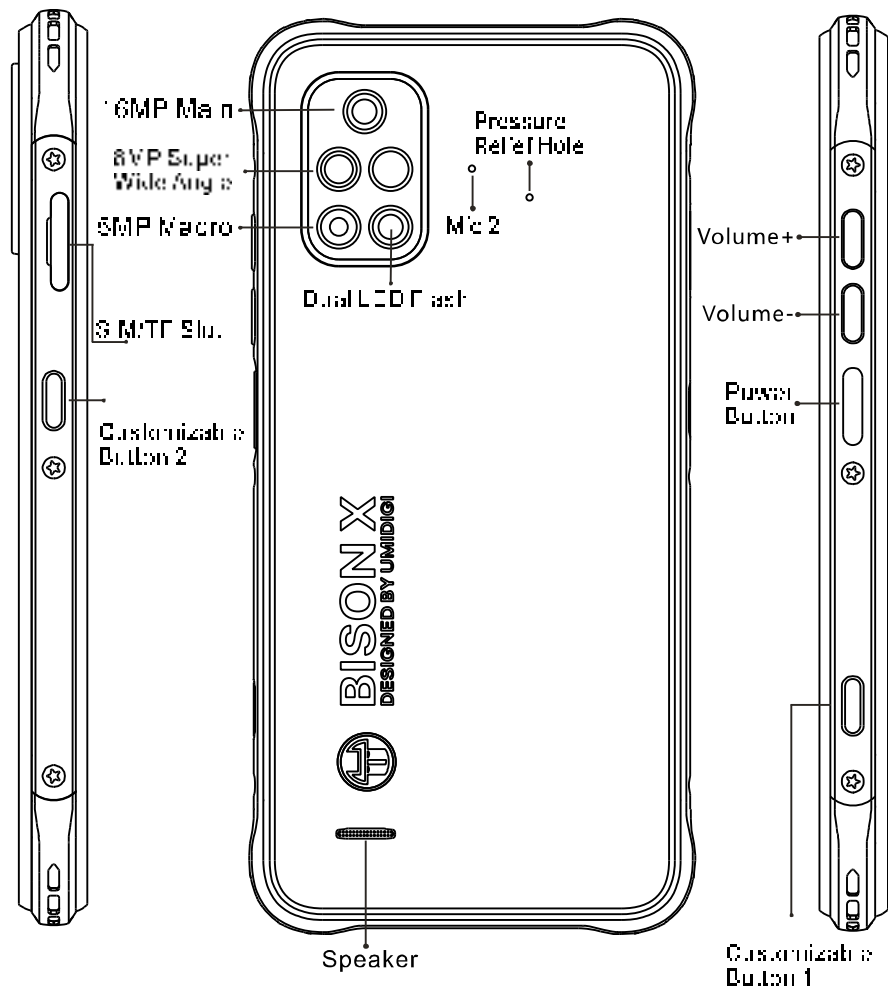

VOLUME BUTTON: Short press to adjust the volume or to mute incoming calls.


CARD INSERT MANUAL

Insert Nano-SIM Card

Please face the chip side of the Nano-SIM card adown when inserting into the slot. Be aware of the direction of the cut edge when placing the Nano-SIM card into the slot.

Reminder:

Please use standard Nano-SIM card. Please don't use a non-standard card that is hand-cut, in order to prevent the SIM slot and card tray from being damaged and card-rejection situation that may cause damage to the phone.

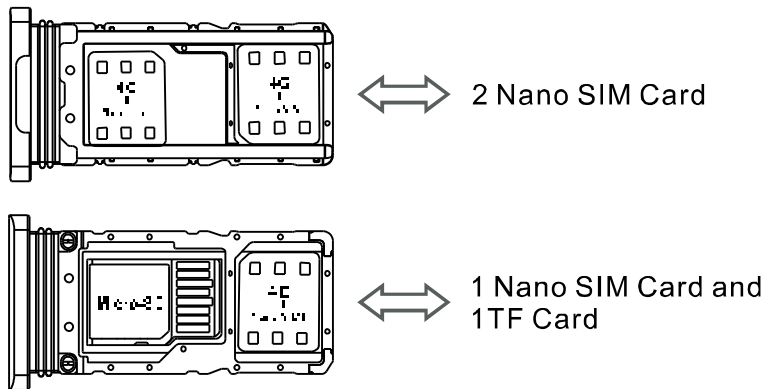

TF Card Installation

Please place the metal contact of the TF card adown, be aware of the direction of the cut edge. Place the card onto the tray and insert into the device.

Reminder:

Please turn off the phone before changing or replacing the TF card. TF card does not come with the phone, please purchase separately.

Please do not plug in and out of the SIM card tray when the phone is on. Be careful when using the slot thimble from scratching the phone.

DUAL-SIM MANAGEMENT

Please choose which SIM card slot to be the main one to be for 4G network via Setting > SIM Card. Choose your preferred network types of 4G/3G/2G via Setting>Network&Internet>Mobile network >Preferred network type

NETWORK CONNECTION

Connecting WLAN

Into the setting of WLAN via Settings>Network&Internet>Wi-Fi
When WLAN is on, a list available WiFi connection will appear.
Click on the one you want to connect to, enter the password if the network is encrypted, then click Connect. When it's a public network, just click Connect. When the network shows "connected", it is available to use

Bluetooth Function

Into the setting of Bluetooth function via Settings>Connected devices>Bluetooth. Enable the Bluetooth function by clicking the Menu Button then select "Refresh", then the phone will search for available Bluetooth devices for pairing and list on the screen. Click on the one you want to pair with, then click "Pair" on the dialog pop-up. Documents are available for transmission after Bluetooth pairing.

Reminder:

Slide down the status bar twice to open the shortcut switches for Bluetooth and other functions.

WLAN Hot-spot Setting

Click on via Settings>Network&Internet>Hotspot&tethering>Wi-Fi hotspot to turn on the Portable WLAN Hot-spot function. When setting up WLAN hot-spot, enter your user name in "Network Name" and password, then click Save. Another device can use the WLAN hot-spot by searching and entering the password of the password.

Reminder:

Please enable the Data Connection before enabling the network sharing function. Your mobile traffic will be shared by other devices, so please use it carefully. The signal of the WLAN hot-spot depends on the signal strength and devices

CAMERA

Aim the camera at the shooting object, the phone will start focus automatically; or you can click on the screen to choose the object you want to focus on, then click "Capture" icon to take photos. You can also choose other modes such as video recording, beautifying, panorama to take photos/videos.

INSTRUCTIONS FOR DUAL-CARD STANDBY

"Dual card, dual standby, single pass" means you can insert two SIM cards and have them both "standby", but cannot make phone calls at the same time. During the standby mode both cards are available for receiving phone calls, but once one of the cards is activated, the other one cannot receive phone calls nor make phone calls.

SECURITY INFORMATION

Security information (including BS, ES, battery security information) of third-party software installation and function may vary in different regions or by different hardware specifications. UMIDIGI holds disclaimer for the performance problem or incompatibility caused by third-party applications, registry editing, OS software modifying. Customizing the OS may cause the device or some applications fail to work properly.

Please prevent the device or the battery in extreme cold/hot condition. The extreme temperature will lead to deformation of the phone and reduce the charging capacity and battery life.

Please only use the custom designed and approved battery and recharger by UMIDIGI. Incompatible battery and recharger may cause damage to the phone. Please abide by local regulation when disposing of the used batteries and phones.

Please do not place the battery or the phone onto or inside heating devices such as microwave, oven or radiator. The battery may explode if it gets too hot.

Please do not crush or pierce the battery. Prevent the battery from getting high pressure from outside, it may cause internal short and overheating

SPECIFICATIONS

BASIC INFORMATION

Operating System	RTOS
CPU	Android™ 11
CPU	T310 1xArm Cortex-A76 2.0 GHz -
CPU	3xArm Cortex-A55 1.8 GHz
GPU	Imagination PowerVR GE8300,800MHz
RAM	4GB
ROM	32GB
Battery	6150mAh

Display

Screen Size	6.53 inch
Resolution	720x1600 Pixels
Touch	Capacitive multi-touch

Cameras

Rear Camera	16MP+8MP-5MP Camera
Front Camera	8MP Camera

Connection(I/O)

Band	LTE FDD:B2/G3 LTE TDD:B41 WCDMA:B2/G GSM:B2/G
Slot/TF card	Dual Nano SIM Card And TF Card
Wi-Fi	IEEE802.11 a/c/a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 5.0
CNSS	GPS, BeiDou, Glonass, Galileo
FM	Yes
Earphone Port	3.5mm
USB Port	Type-C


Other Features

Video File Format	3GP/MPEG4,etc.
Audio File Format	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA,etc.
Card Extend	Support TF card up to 256 GB
Language	Support Multi-language
Sensor	G-Sensor, P-Sensor, L-Sensor, Compass, Gyroscope


In the box

- 1x Phone
- 1x Screen Protector (pre-applied)
- 1x Type-C Cable
- 1x Power Adapter
- 1x SIM Tray Ejector
- 1x Quick Start Guide

Android is a trademark of Google LLC

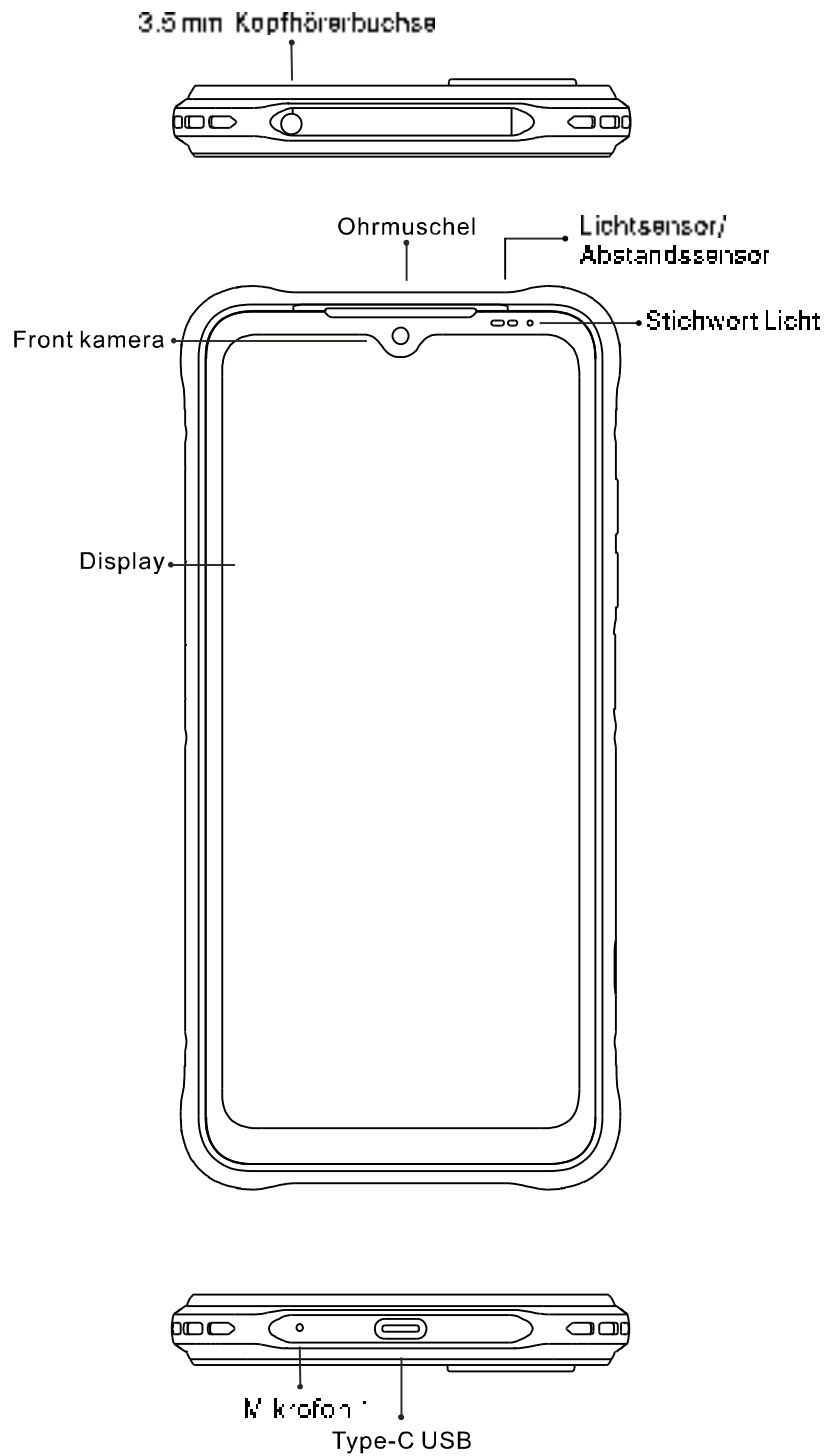

POWER KNOPF: Zum Anschalten lange halten; Bei angeschaltetem Gerät kurz drücken, um das Display zu aktivieren. Lang drücken, um das Gerät auszuschalten.

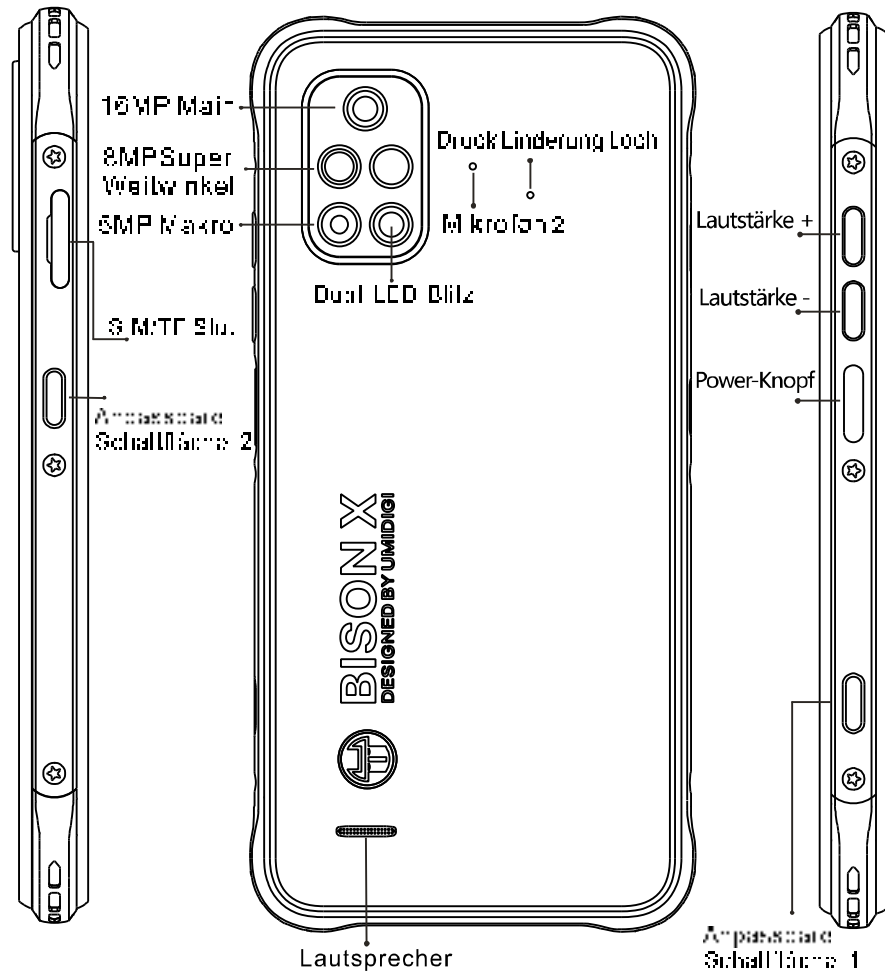

LAUTSTÄRKE-WIPPE: Kurz drücken, um Lautstärke zu ändern oder ankommende Anrufe stummzuschalten.



EINLEGEN DER KARTEN

Nano-SIM-Karte einschieben

Bitte den SIM Karten-Chip während des Einlegens nach unten positionieren. Ebenso muss die Ausrichtung der abgeschrägten Karte beachtet werden.

Achtung:

Bitte Standard-Nano-SIM-Karten verwenden. Um die SIM-Karte und das -Fach vor Beschädigung zu schützen, bitte keine per Hand zugeschnittenen oder nicht-standardkonformen Karten verwenden. Andernfalls droht Beschädigung des Smartphones.

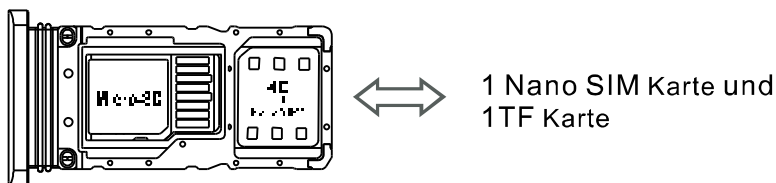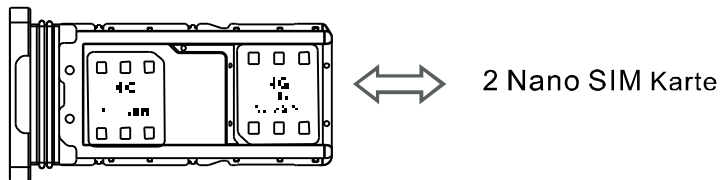

Einlegen der Micro-SD-Karte

Bitte die Metall-Kontakte während des Einlegens nach unten positionieren. Ebenso muss die Ausrichtung der abgeschrägten Karte beachtet werden. Die Karte auf den Karten-Schlitten platzieren und ins Gerät schieben.

Achtung:

Bitte das Telefon vor dem Wechseln oder Ersetzen der SD-Karte ausschalten. Micro-SD-Karte liegt nicht bei. Bitte einzeln erwerben. Den Karten-Schlitten bei eingeschaltetem Telefon nicht entfernen. Beim Verwenden der Karten-Slot-Öffnungshilfe vorsichtig vorgehen, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.

DUAL-SIM

Bitte zu nutzenden SIM-Karten-Slot für LTE-Netzwerk auswählen: Einstellungen > SIM-Karten. Bevorzugten Netzwerktyp (4G/3G/2G) auswählen: Einstellungen > >Netzwerk&Internet>Mobilfunknetz>Bevorzugter Netywerktyp

WLAN verbinden

Einstellungen>Netzwerk&Internet>WLAN

Wenn das WLAN aktiv ist, sind verfügbare WLAN Netzwerke sichtbar. Auf das gewünschte klicken, Passwort eingeben, falls es verschlüsselt ist, dann auf Verbinden drücken. Falls es ein öffentliches Netzwerk ist, einfach auf Verbinden drücken. Wenn das Netzwerk "verbunden" anzeigt, kann es verwendet werden.

Bluetooth Funktion

Einstellungen>Verbundene Geräte>Bluetooth

Bluetooth Funktion aktivieren (Aus/An) > Menüknopf drücken > "Aktualisieren". Das Telefon sucht nun nach verfügbaren Bluetooth Geräten und listet diese auf. Zum Verbinden auf das gewünschte klicken. Dokumente und Daten können nach dem Verbinden übermittelt werden.

Achtung:

Die Statusleiste zweimal nach unten Wischen, um zu den Schnelleinstellungen für Bluetooth und weitere Funktionen zu gelangen.

WLAN Hotspot Einstellungen

Klicken Sie auf Einstellungen>Netzwerk&Internet>Hotspot und Tethering>WLAN-Hotspot>Aus um den mobilen Hotspot zu aktivieren. Geben Sie während des Hotspot-Einrichtens Ihren gewünschten Netzwerknamen und das Passwort hierfür ein. Beenden Sie die Einrichtung mit "Speichern". Andere Geräte können sich nach dem Aktivieren mit dem WLAN-Hotspot verbinden, indem sie danach suchen und das korrekte Passwort eingeben.

Achtung:

Bitte vor der Bereitstellung eines Hotspots die mobile Datenverbindung aktivieren. Ihr mobiles Datenvolumen wird nun mit anderen Geräten geteilt, seien Sie also vorsichtig. Die Internet-Leistung des WLAN Hotspots hängt vom mobilen Netzwerk und den verbundenen Geräten ab.

KAMERA

Bitte die Kamera auf das zu fotografierende Objekt richten > das Telefon beginnt mit dem Autofokus. Alternativ klicken Sie das gewünschte Objekt auf dem Display an, um den Fokus manuell festzulegen. Drücken Sie danach das Kamera-Icon zur Aufnahme. Sie können ebenso aus verschiedenen Modi wählen: Videoaufnahme, Verschönertes Porträt, Panorama.

ANLEITUNG ZUM DUAL-SIM STANDBY

“Dual-SIM-Dual-Standby” bedeutet, dass Sie zwei SIM-Karten parallel einlegen können und sich beide im “Standby” befinden, Sie jedoch nicht mit beiden gleichzeitig telefonieren können. Im Standby sind beide SIM-Karten telefonisch erreichbar. Sobald eine Karte aktiviert wird, kann die andere keine Anrufe empfangen oder tätigen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Die Sicherheitsinformationen (einschließlich BS, ES, Akku Sicherheits Informationen) von Drittsoftware und -Funktionen können in verschiedenen Regionen oder durch verschiedenen Hardware-Spezifikationen abweichen. UMIDIGI behält sich bei Leistungs- und Kompatibilitätsproblemen einen Haftungsausschluss, falls diese durch Anwendungen Dritter Registry Modifizierung oder Betriebssystem Software Modifizierung entstanden sind. Modifizierungen des Betriebssystems können fehlerhaftes Verhalten des Geräts oder mancher Anwendungen nach sich ziehen.

Schützen Sie das Gerät oder den Akku bitte vor extrem kalten/heißen Bedingungen. Extreme Temperaturen führen zu Deformationen des Geräts und reduzieren die Ladekapazität sowie die Laufzeit des Telefons.

Bitte nur durch UMIDIGI zugelassenen Akku und Ladegerät verwenden. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können das Telefon beschädigen. Bitte bei der Entsorgung von Batterien, Akkus und Telefonen den lokalen Vorschriften Folge leisten.

Bitte den Akku oder das Smartphone nicht innerhalb aufheizender Geräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizungen platzieren. Der Akku kann bei zu hoher Hitze explodieren. Bitte den Akku nicht verbiegen oder perforieren. Den Akku vor zu großem Druck von außen schützen, um Kurzschluss und Überhitzung zu vermeiden

SPEZIFIKATIONEN

Grundinformationen

Betriebssystem	Android™ 11
CPU	T310 1xArm Cortex-A75 2.0 GHz - 3xArm Cortex-A55 1.9 GHz
GPU	Imagination PowerVR GE8300,800MHz
RAM	4GB
ROM	32GB
Akku	6150mAh

Display

Displaygröße	6.53 Zoll
Auflösung	720x1600 Pixels
Touch	Kapazitiver Multi-Touch

Kameras

Rückkamera	16MP+5MP+5MP Camera
Frontkamera	8MP Camera

Konnektivität(I/O)

Netze	LTE FDD:B2/G12 LTE TDD:B41 WCDMA:B2/G GSM:B2/G
SD/MTF Karte	Dual Nano SIM-Karte und TF-Karte
WIFI	IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 5.0
CNSS	GPS, BeiDou, Glonass, Galileo
FM	Ja
Kopfhöreranschluss	3.5mm
USB	Type-C


Sonstige Funktionen

Video Dateiformate	3GP/MPEG4.etc.
Audio Dateiformate	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA.etc.
Speichererweiterung	Unterstützt SD-Karten mit bis zu 256GB
Sprache	Unterstützt mehrere Sprachen
Sensoren	G-Sensor, P-Sensor, L-Sensor, Kompass, Gyroskop


Lieferumfang

1x Telefon
1x Displayanhänger (vorab angewendet)
1x Type-C-Kabel
1x Netzteil
1x SIM-Fachauswerfer
1x Kurzanleitung

Android ist eine Marke von Google LLC.

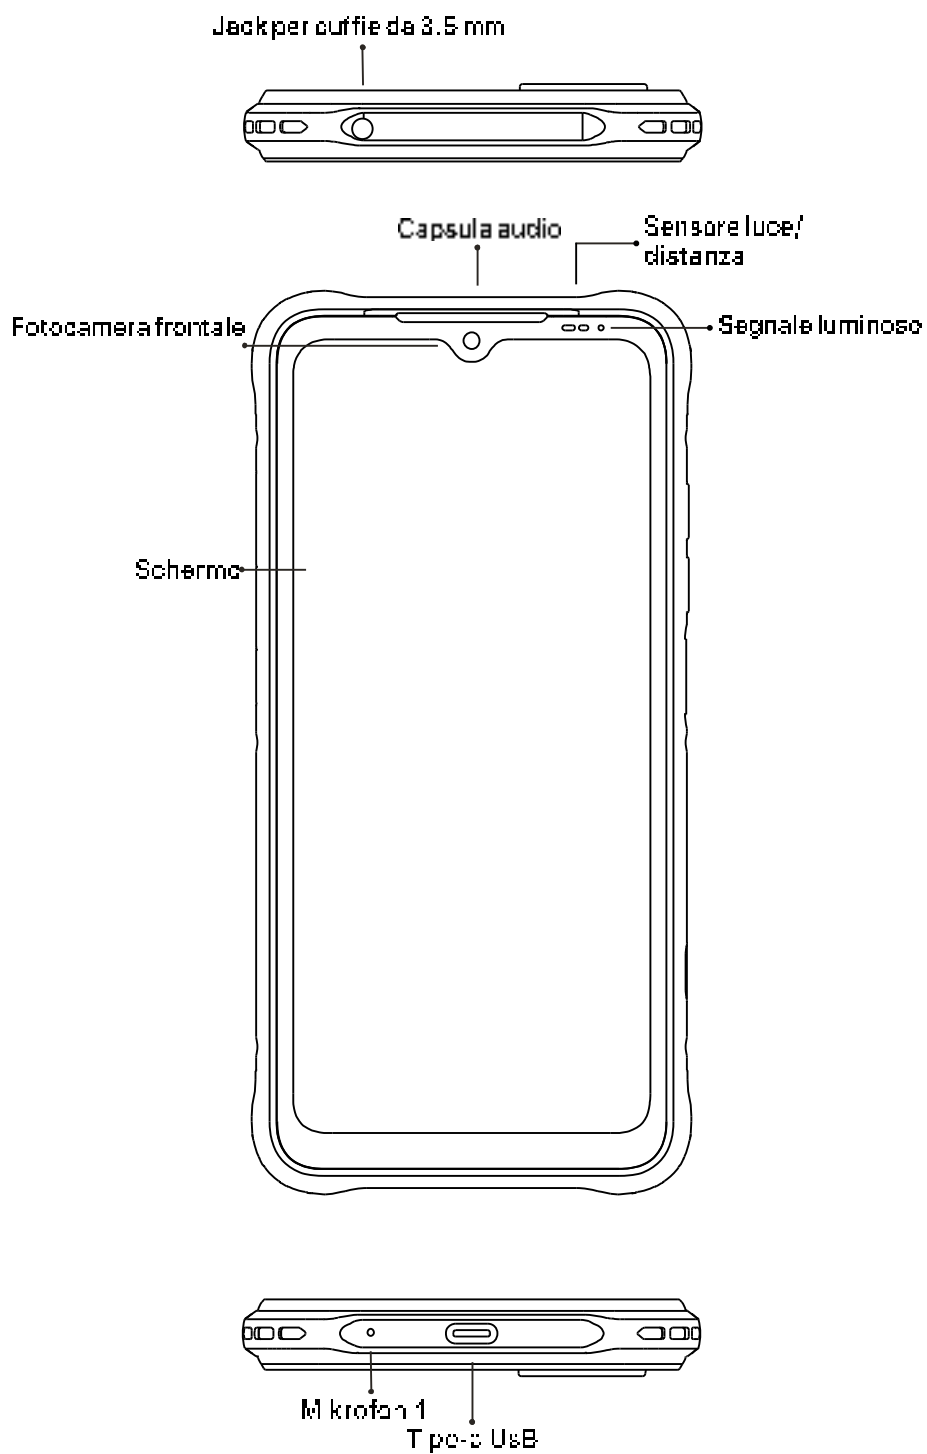

TASTO ACCENSIONE (POWER): Pressione lunga per accendere il dispositivo; Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il Tasto Accensione per spegnere ed accendere lo schermo.

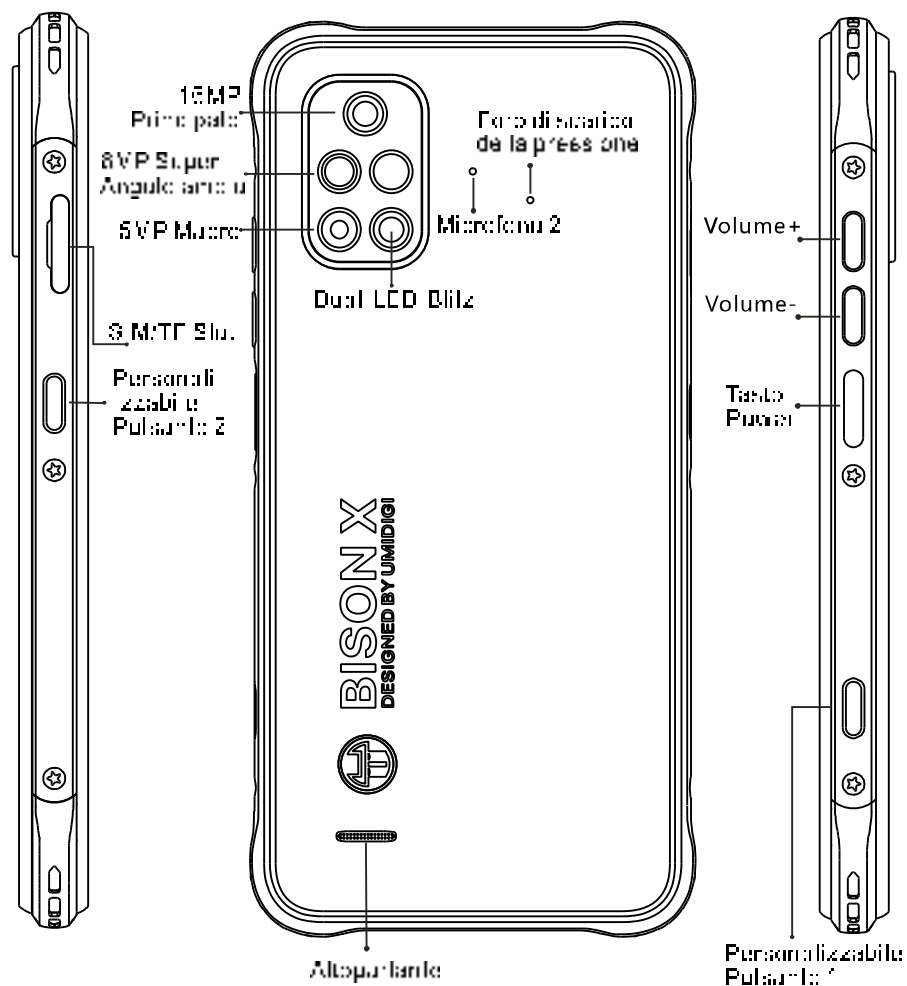

TASTI VOLUME: Pressione breve per regolare il volume o per silenziare le chiamate in entrata.



INSERIMENTO DELLE SCHEDE NANO-SIM E/O DELLA

SCHEDA DI MEMORIA **Inserimento Nano-SIM**

Inserire la Nano-SIM nello slot apposito con la parte del chip rivolta verso il basso. Fare attenzione a far combaciare l'angolino tagliato della Nano-SIM con quello del carrello.

Attenzione:

Utilizzare una Nano-SIM standard. Non utilizzare schede che non rispettano lo standard (o tagliate a mano), al fine da evitare potenziali danni allo slot SIM o al carrello, oltre che allo smartphone stesso.

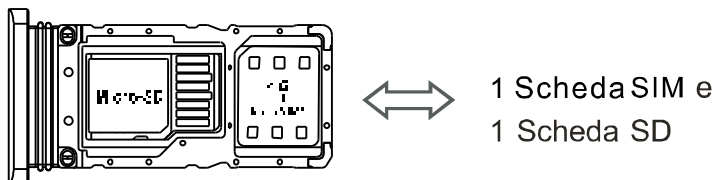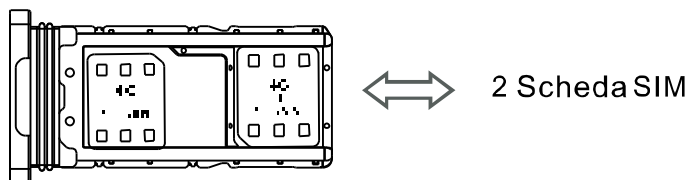

Installazione Micro-SD

Inserire la Micro-SD nello slot apposito con la parte del chip rivolta verso il basso. Fare attenzione a far combaciare l'angolino tagliato della Micro-SD con quello del carrello.

Attenzione:

Spegnere lo smartphone prima di cambiare o sostituire le Nano-SIM o la scheda Micro-SD. La scheda Micro-SD non è inclusa nella confezione.

Fare attenzione nell'utilizzo del pin per l'estrazione del carrello, per non causare danni a persone o al dispositivo.

Gestione Dual-SIM

Scegliere la SIM principale per l'utilizzo della connettività 4G attraverso Impostazioni > Schede SIM. Scegliere il tipo di connettività preferito tra 4G/3G/2G attraverso Impostazioni > Rete e Internet>Rete mobile>Tipo di rete preferito

Connessione Wi-Fi

Nelle impostazioni, scegliere Wi-Fi. Quando il Wi-Fi è attivo, sarà mostrata una lista di connessioni disponibili. Premere su quella desiderata, inserire la password se la rete è protetta, poi cliccare Connetti. Se è una rete pubblica, premere solo Connetti. Quando la rete restituisce il messaggio “connesso”, è possibile utilizzarla.

Attivazione Bluetooth

Nelle impostazioni, scegliere Bluetooth. Abilitare la funzione Bluetooth premendo sul tasto Menu e cliccando “Aggiorna”, a quel punto lo smartphone cercherà eventuali dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze e li mostrerà sullo schermo. Premere su quello che si desidera utilizzare e premere su “Connetti” sul pop-up che apparirà.

Nota:

Effettuare due slide verso il basso della barra di stato per aprire i tasti scorciatoia, tra i quali quello del Bluetooth.

Impostazione Hotspot Wi-Fi

Premere su Impostazioni > Rete e Internet > Hotspot e tethering > Hotspot Wi-Fi > On per attivare la funzione di Hotspot Wi-Fi portatile. Per configurare l'Hotspot, premere su Configura Hotspot Wi-Fi e inserire il nome desiderato della rete in “Nome rete”, poi inserire la password desiderata e cliccare Salva. Gli altri dispositivi possono utilizzare l'Hotspot Wi-Fi cercandolo tra le connessioni Wi-Fi disponibili ed inserendo la password che avete precedentemente impostato.

Nota:

Collegarsi ad una rete o abilitare la Connessione Dati prima di abilitare la funzione Hotspot. La tua connessione sarà condivisa con gli altri utenti, utilizza la funzione consapevolmente. La qualità e velocità della connessione dipende da diversi fattori.

FOTOCAMERA

Dopo aver avviato l'applicazione fotocamera, puntare il sensore verso l'oggetto che si desidera fotografare, a quel punto il telefono metterà a fuoco l'immagine in automatico, se non succede potete premere sul punto desiderato dello schermo e l'immagine sarà a fuoco, a quel punto premere il tasto di scatto sullo schermo per fare una foto. Si possono anche scegliere le diverse modalità come registrazione video, modalità bellezza, modalità scatto, modalità panorama.

TECNOLOGIA DUAL SIM DUAL STANDBY

La tecnologia "Dual card dual standby single pass" permette di avere contemporaneamente due sim attive sul telefono in standby. Durante lo Standby entrambe le SIM sono raggiungibili, se in qualche modo, però, una SIM è occupata (in chiamata, ad esempio) l'altra sarà disattivata per la durata della chiamata, per cui risulteremmo irraggiungibili su quella.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Informazioni di Sicurezza di applicazioni di terze parti possono variare da paese a paese o da hardware ad hardware. UMIDIGI non si assume responsabilità per problemi di performance o compatibilità causata da installazione di applicazione di terze parti, modifiche di software e del Sistema Operativo in generale. Personalizzare il Sistema Operativo può causare problemi di stabilità e funzionamento.

Evitare di esporre il dispositivo e la sua batteria a condizioni di caldo e freddo estremo, potrebbero causare deformazione della scocca e riduzione della capacità di carica della batteria.

Usare solo caricabatterie approvati da UMIDIGI. Prodotti incompatibili possono danneggiare il dispositivo. Si prega di osservare le regolamentazioni locali sullo smaltimento di prodotti elettronici con batteria.

Non posizionare il dispositivo o la sua batteria all'interno di prodotti quali stufe, forni, forni a microonde. La batteria può esplodere se sottoposta a temperature eccessivamente alte. Non colpire o bucare la batteria. Fare in modo che non sia esercitata una pressione eccessiva sulla batteria, potrebbe causare cortocircuito o surriscaldamento.

SPECIFICHE

Informazione di base

Sistema Operativo	Android™ 11
CPU	T310 1xArm Cortex-A75 2.0 GHz - 3xArm Cortex-A55 1.9 GHz
GPU	Imagination PowerVR GE8300,800MHz
RAM	4GB
ROM	32GB
Batteria	5150mAh

Display

Dimensioni Display	6.53 Pollici
Resoluzione	720x1600 Pixels
Touch	Multi-touch

Fotocamere

Camera posteriore	16MP+8MP+5MP Camera
Camera frontale	8MP Camera

Connettività(I/O)

Frequenze	LTE FDD:B2/GM2 LTE TDD:B41 WCDMA:B2/G GSM:B2/G
Scheda SIM/TF	Doppia scheda Nano SIM e scheda TF
Wi-Fi	IEEE802.11 a/c/a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS, Beidou, Glonass, Galileo
FM	Ja
Ingresso cuffie	3.5mm
USB	Type C

Altre caratteristiche


Formati Video	3GP/MPEG4,etc.
Formati Audio	WAV/MP3/AAC/AMR/MID/APE/WMA,etc.
Espansione di memoria	Supporto scheda TF fino a 256GB
Lingua	Supporto Multi-lingua
Sensori	G-sensore, P-sensore, L-sensore, bussola, giroscopio

Nella confezione

1x Telefono
1x Screen Protector (pre-applicato)
1x Cavo di tipo C
1x Adattatore di alimentazione
1x Espulsore vassoio SIM
1x Guida rapida


Android è un marchio di Google LLC.

BOTONES PRINCIPALES

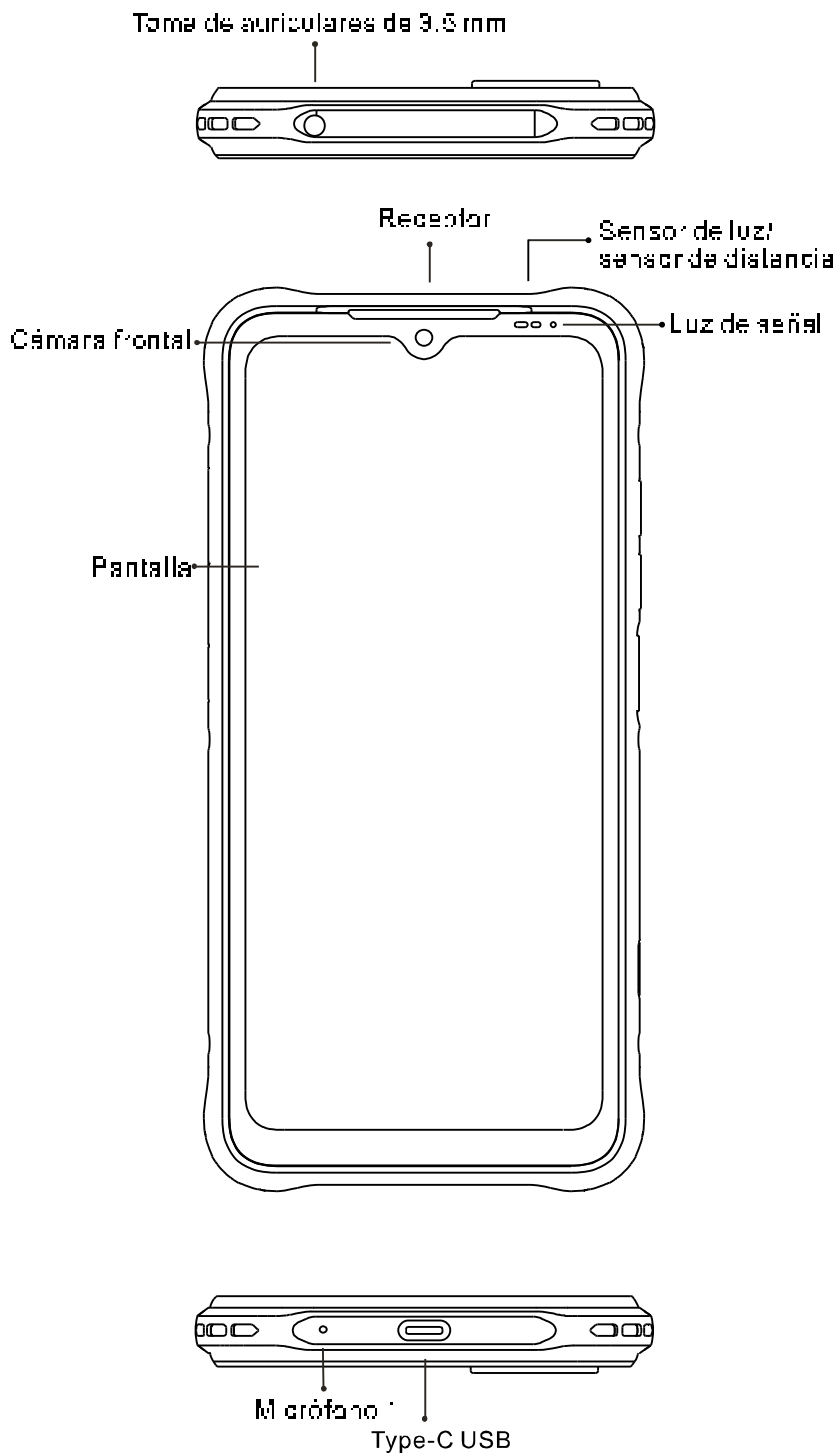

Botón de encendido: Pulse el botón de forma prolongada para activar el terminal. Mediante pulsación corta podrá encender y apagar la pantalla.

BOTONES PRINCIPALES

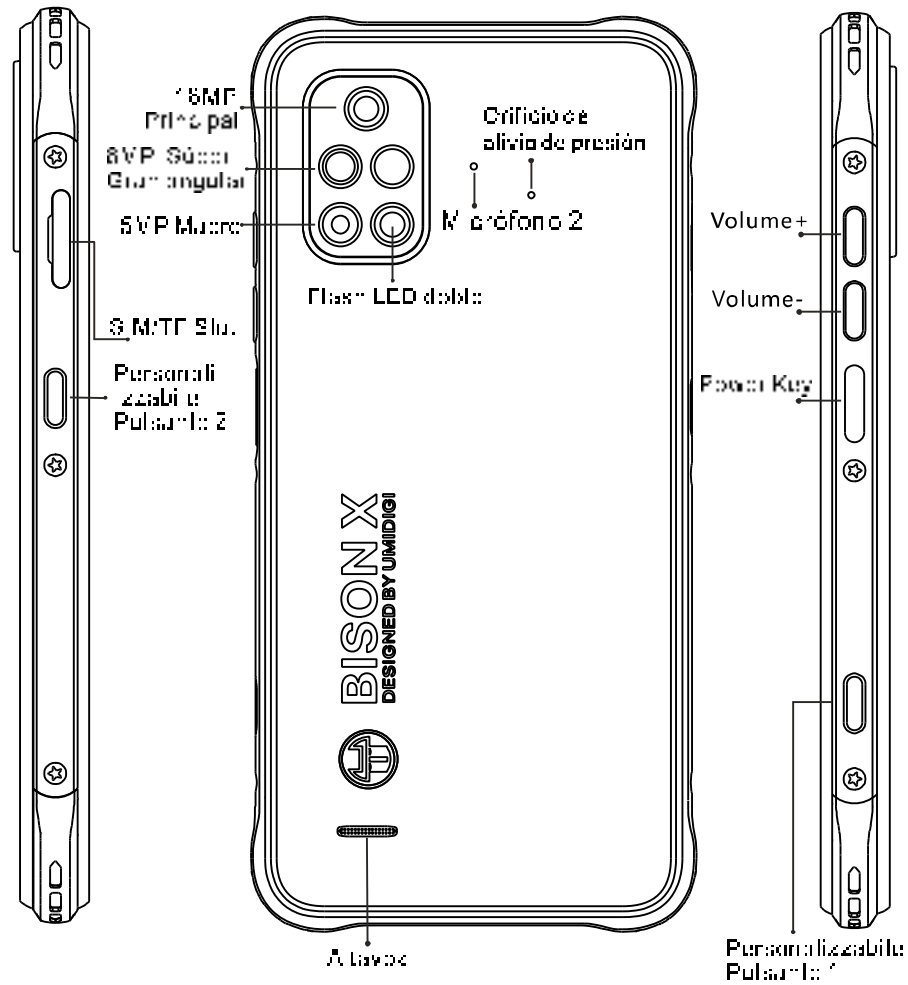

Botón de volumen: Pulse brevemente para ajustar el volumen; al recibir una llamada, pulse para silenciarla.


TARJETAS

Tarjeta nano-SIM:

Tarjeta nano-SIM: Al insertar la tarjeta, el chip deberá mirar hacia abajo. Observe la posición del corte en una de las esquinas para colocar la tarjeta de forma correcta

Consejos:

Por favor utilice una tarjeta Nano-SIM estándar, Y no corte a mano una de un tamaño superior ya que podría causar daños en el terminal. No extraiga e introduzca la tarjeta de forma continua ya que podría causar daños en el terminal.

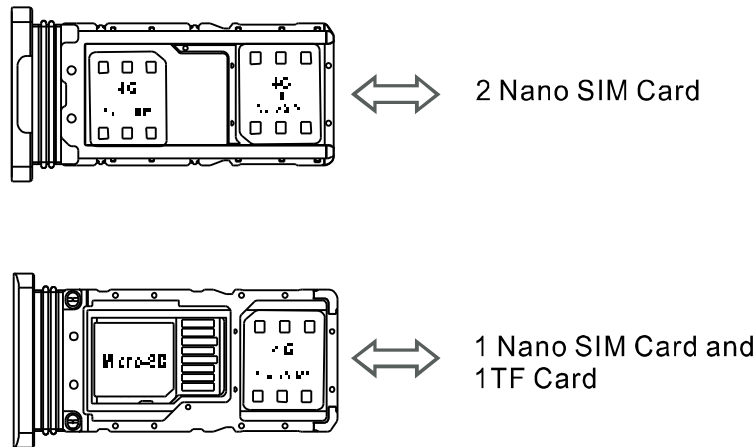

Tarjeta TF:

Coloque la superficie metálica de la tarjeta TF hacia abajo. Tenga en cuenta la posición de la hendidura a la hora de introducir el tarjetero.

Consejos:

Antes de sustituir o desmontar la tarjeta TF, apague el terminal.

La tarjeta TF no viene incluida con el teléfono y deberá comprarla aparte

GESTIÓN DE LA TARJETA SIM

En Ajustes > Tarjeta SIM, podrá escoger la tarjeta SIM primaria en caso de tener 2 tarjetas. En los ajustes de la SIM escogida, cambie la red principal de identificación a SIM 4G. En Ajustes > Red e Internet>Red móvil>Tipo de red preferida, escoger la opción de Conmutación 4G/3G/2G o preferida LTE.

Conexión WLAN:

Haga clic en Ajustes > Wi-Fi, e introduzca la configuración de WLAN. Cuando la wifi esté activa, le aparecerá una lista de conexiones wifi disponibles. Pulse en la conexión a la que desee conectar e introduzca la contraseña en caso de ser una red encriptada. Si es una red pública pulse conectar directamente. Cuando el estado muestre “Conectado” ya podrá utilizar la red.

Conexión Bluetooth:

Haga clic en Ajustes > Bluetooth e introduzca los ajustes de bluetooth. Cuando el Bluetooth esté activo, pulse la tecla Menú para seleccionar “Actualizar”. El teléfono buscará y mostrará la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Para emparejar con un dispositivo, en el cuadro de diálogo emergente, haga clic en emparejamiento. Una vez la vinculación se haya completado, podrá transferir ficheros.

Consejos:

Se desliza hacia abajo la barra desplegable de accesos rápidos, podrá activar o desactivar de forma rápida las funciones de WLAN y Bluetooth.

Punto de acceso WLAN:

Punto de acceso WLAN: Haga clic en Ajustes>Red e Internet >Zona Wi-Fi/Compartir conexión>Zona con cobertura inalámbrica Haga clic en “Configuración del punto de acceso WLAN”. En “nombre de red” introduzca la contraseña para configurar el punto de acceso WLAN. Haga clic en “Guardar”. En este momento, cualquier dispositivo podrá buscar el punto de acceso configurado y conectarse introduciendo la contraseña.

Consejos:

Consejos: Por favor, abra la conexión de datos antes de compartir su red. Su tráfico de datos se compartirá con otros dispositivos así que úselo con cuidado. La señal del punto de acceso WLAN dependerá de la señal de datos que tenga.

CÁMARA

Dirija la cámara hacia el objetivo a fotografiar. El teléfono realizará un auto-enfoque. También puede pulsar directamente a la pantalla para escoger el objeto que quiere enfocar. En ese momento haga click en el icono de capturar para realizar la foto. También puede escoger otros modos como grabación de video y funciones como modo belleza, o panorámica, a la hora de realizar fotos y vídeos.

INSTRUCCIONES PARA MODO EN ESPERA CON SIM DUAL

“Doble tarjeta con modo de espera dual en paso único” significa que podrá insertar dos tarjetas SIM y tenerlas en modo “espera” pero no podrá realizar llamadas al mismo tiempo. Durante el modo espera, ambas tarjetas están disponibles para recibir llamadas, pero solo una de ellas podrá realizar llamadas (la que se haya activado para ello)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La información de seguridad (incluyendo BS, ES, información de seguridad de la batería) en la instalación y uso de software de terceros y las especificaciones de hardware, pueden variar en diferentes regiones. UMIDIGI no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad causada por aplicaciones de terceros, la edición del registro o la modificación del software del SO. Personalizar el sistema operativo puede causar que el dispositivo o algunas aplicaciones no funcionen correctamente.

Evite que el dispositivo o la batería se encuentren en condiciones extremas de frío / calor. La temperatura extrema conducirá a la deformación del teléfono, y reducirá la capacidad de carga y la duración de la batería del teléfono.

Utilice únicamente la batería y el cargador diseñados y aprobados por UMIDIGI. Una batería y un cargador incompatibles pueden dañar el teléfono. Respete la normativa local cuando deseche las pilas y los teléfonos usados.

No coloque la batería o el teléfono en dispositivos calefactores, como microondas, horno o radiador. La batería puede explotar si se calienta demasiado. No aplaste ni perfore la batería. Evite que la batería reciba alta presión desde el exterior, ya que puede causar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

ESPECIFICACIONES

Informaciones Básicas

Sistema operativo	Android™ 11
CPU	T310 1xArm Cortex-A78 2.0 GHz - 3xArm Cortex-A55 1.8 GHz
CPU	Imagination PowerVR GE8300,800MHz
RAM	4GB
ROM	32GB
Batería	6150mAh

Pantalla

Tamaño de Pantalla	6.53 Pulgadas
Resolución	720x1600 Pixels
Tactos	Multi-táctil capacitiva

Cámaras

Cámara Trasera	Cámara de 16MP+8MP+5MP
Cámara Frontal	Cámara de 8MP

Conexiones(I/O)

Banda	LTE FDD:B2/G42 LTE TDD:B41 WCDMA:B2/G GSM:B2/G
SIM/TF Tarjeta	Tarjeta dual nano SIM y tarjeta TF
Wi-Fi	IEEE802.11 ac/a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS, Beidou, Glonass, Galileo
FM	Sí
Tipo de salida de audio	3.5mm
Salida de USB	Type-C

Otras características


Formatos de Video	3GP/MPEG4,etc.
Formatos de Audio	WAV/MP3/AAC/AMR/MID/APE/WMA,etc.
Tarjeta Extendida	Soporta tarjetas TF hasta 256 GB
Lenguaje	Soporta multi-lenguajes
Sensores	Sensor G, sensor P, sensor L, brújula, giroscopio

Contenido


1x Teléfono
1x Protector de pantalla (preaplicado)
1x Cable tipo C
1x Adaptador de corriente
1x Eyectador de bandeja SIM
1x Guía de inicio rápido

Android es una marca registrada de Google LLC.

PRODUIT

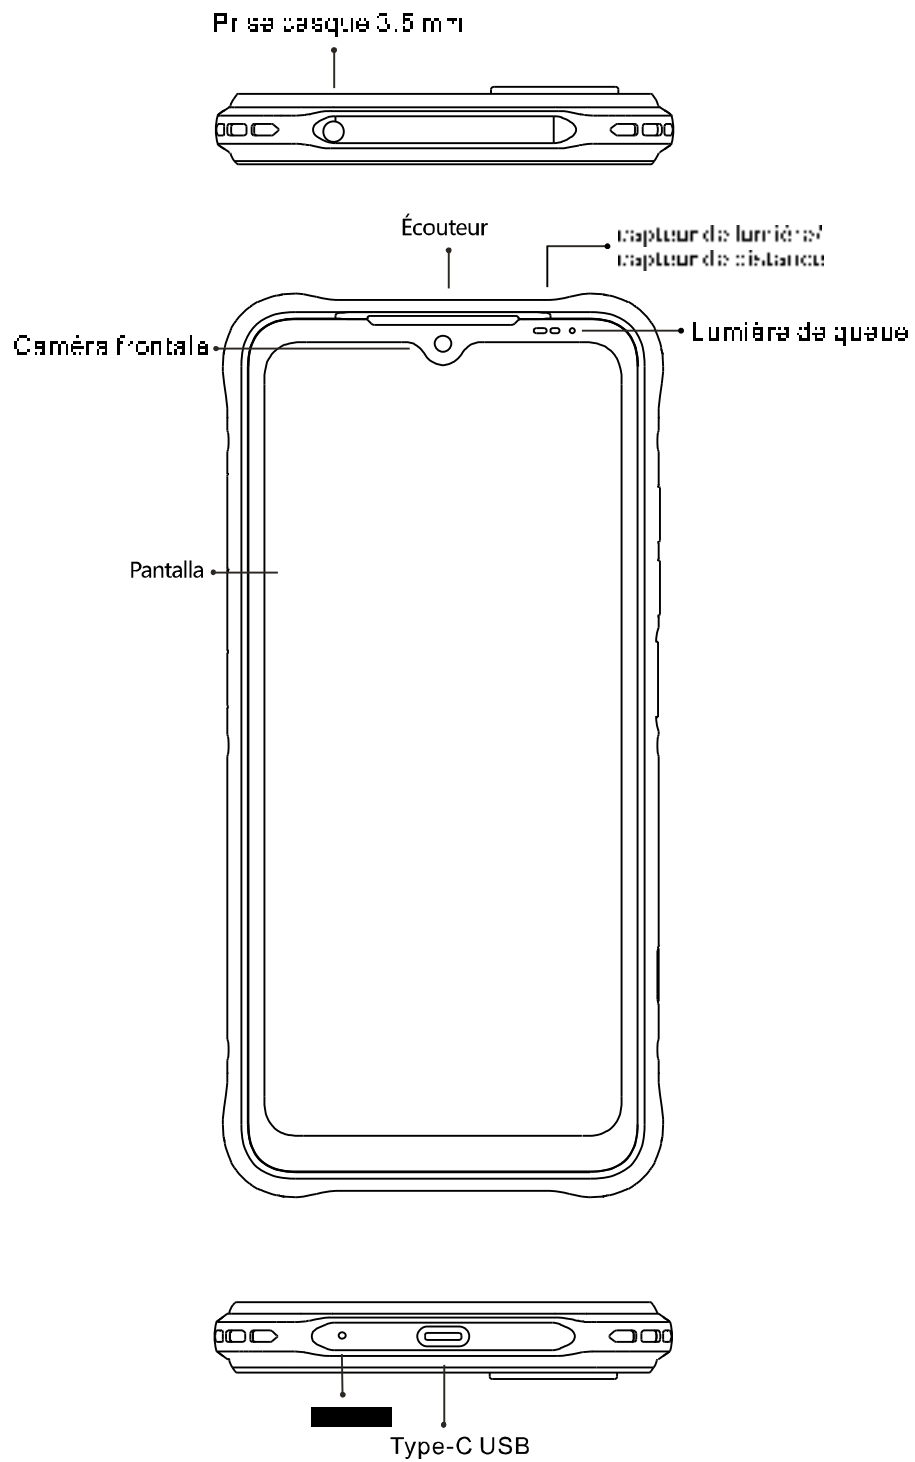

BOUTON POWER: Faire un appui long pour allumer l'appareil;
Lorsque l'appareil est allumé, un appui court sur le bouton
power permet d'allumer ou d'éteindre l'écran.

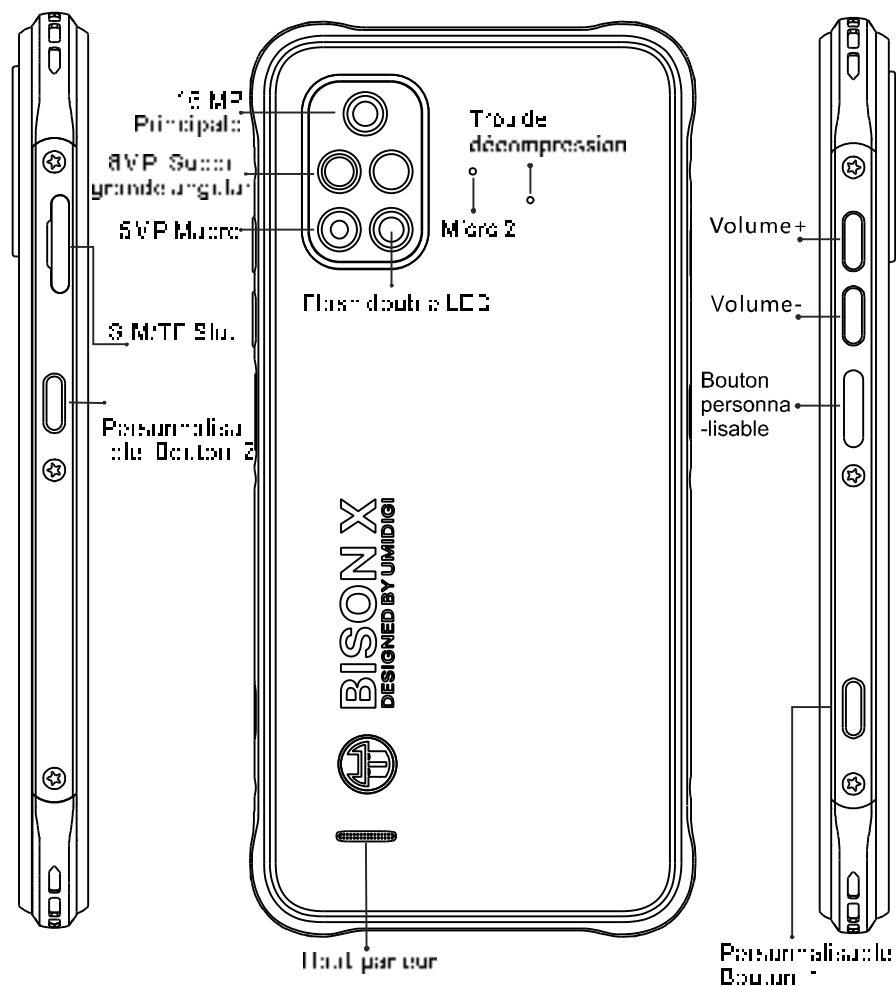

BOUTON VOLUME : Faire des appuis courts pour ajuster le volume ou couper le son des appels entrants.



INSERTION MANUELLE DES CARTES

Insérer une carte Nano-SIM

Placez la carte avec la puce face contre terre et l'insérer dans l'emplacement prévu à cet effet. Attention au placement de l'angle coupé en plaçant votre carte Sim dans l'emplacement.

Rappel:

Utilisez des cartes standard Nano-SIM. Ne pas utiliser de cartes non standards coupées manuellement, cela pourrait endommager l'emplacement carte SIM voir même le téléphone.

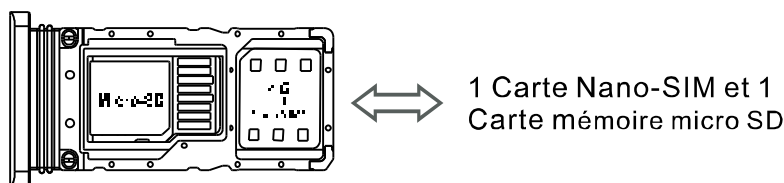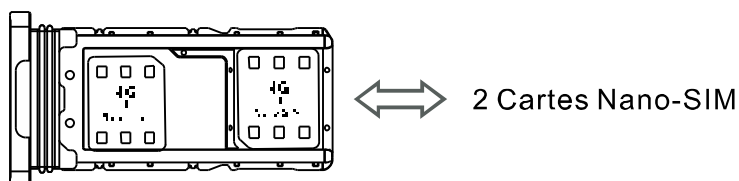

Installation carte mémoire micro SD

Placez la partie métallique de la carte micro SD face contre terre, attention au placement de l'angle coupé. Placer la carte sur l'insert puis insérer le tout dans l'appareil.

Rappel :

Eteignez le téléphone avant de changer ou de remplacer la carte mémoire. Le téléphone est livré sans carte mémoire. Ne pas retirer ou insérer l'insert qui sert de support de cartes SIM lorsque le téléphone est allumé. Attention à ne pas abîmer le téléphone en utilisant l'outil qui permet d'extraire le support de carte SIM.

GESTION DOUBLE SIM

Choisissez quelle carte SIM doit être la carte SIM principale pour utiliser le réseau 4G via Réglages> cartes SIM. Choisissez votre type de réseau préféré entre 4G/3G/2G via paramètres> Réseau et Internet>Réseau mobile>Type de réseau préféré

Connexion au Wifi

Entrez dans les réglages Wifi via Réglages>Wifi Lorsque le Wifi est activé, une liste des réseaux Wifi disponible apparaît. Cliquez sur celui auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe si le réseau est sécurisé puis cliquer sur Connecter. Lorsque c'est un réseau public vous n'avez qu'à cliquer sur Connecter. Lorsque le réseau est indiqué comme « connecté », alors vous pouvez l'utiliser.

Fonction Bluetooth

Accédez aux réglages de la fonction Bluetooth via Réglages>Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth en cliquant sur le bouton Menu puis sélectionnez « Rafraichir », alors le téléphone cherchera et affichera la liste des appareils Bluetooth disponible à l'appairage. Cliquez sur celui avec lequel vous souhaitez vous appairez, ensuite cliquer sur « Appairer » dans le pop-up qui s'ouvre. Les documents sont disponibles pour des transferts Bluetooth une fois qu'un appairage a eu lieu.

Rappel :

Faites glissez la barre de status vers le bas deux fois pour ouvrir les raccourcis donnant accès au Bluetooth et à d'autres fonctions.

Réglages Hot-spot Wifi

Cliquez sur Paramètres>Réseau et Internet>Point d'accès et partage de connexion>Hotspot WI-FI>Activé afin d'activer la fonction Hot Spot de votre téléphone avec le Wifi. Dans les réglages du Hot-spot wifi, entrez votre nom d'utilisateur dans « Nom du réseau » et un mot de passe, cliquez ensuite sur sauvegarder. Les autres appareils peuvent alors se connecter à votre Hot-spot Wifi en cherchant le nom de réseau que vous avez indiqué et en indiquant le mot de passe que vous venez de définir.

Rappel :

Avant d'activer la fonction Hot-spot Wifi veuillez à d'abord activer la connexion Data sur votre téléphone. Votre abonnement data sera alors utilisé lorsque des appareils se connecteront à votre Hot-spot Wifi donc utilisez le prudemment. La puissance du signal du Hot-spot Wifi dépend de la puissance et de la distance des appareils qui le capteront.

CAMERA

Dirigez l'objectif vers l'objet à photographier, le téléphone fera alors un auto-focus, ou alors vous pouvez cliquer sur l'écran afin de choisir l'objet sur lequel vous souhaitez faire un focus, ensuite cliquez sur l'icône capture photo pour prendre une photo. Vous pouvez aussi choisir d'autres modes comme l'enregistrement vidéo, le mode embellissement, panorama pour prendre des photos/vidéos.

INSTRUCTIONS POUR LE MODE DOUBLE SIM VEILLE.

« Double Sim veille Utilisation unitaire » signifie que vous pouvez insérer 2 cartes SIM et avoir les 2 cartes SIM en « veille » mais vous ne pouvez pas émettre des appels en même temps avec les 2 SIM. Durant le mode veille les 2 cartes SIM peuvent recevoir des appels téléphonique, mais à partir du moment où une carte est activée la seconde ne peut alors plus recevoir ou émettre des appels.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Les informations de sécurité (incluant navigateur web/serveur, le chargeur standard Européen et les informations de sécurité de la batterie) des installations de logiciels tierces partie et des fonctions peuvent varier dans les différentes régions ou selon les spécifications matériels différentes.

La customisation de l'OS peut causer des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de certaines applications. Evitez d'utiliser et de laisser le téléphone et la batterie dans des situations de températures extrêmes qu'elles soient chaudes ou froides. Les températures extrêmes peuvent mener à la déformation du téléphone et réduire la capacité de la batterie ainsi que la durée de vie de la batterie.

N'utilisez que des batteries et des chargeurs officiels UMIDI. Les batteries et chargeurs incompatibles peuvent causer des dommages au téléphone. Respectez les réglementations locales concernant le recyclage des batteries et téléphones usagés.

Ne pas placez la batterie ou le téléphone dans/sur des appareils chauffants tels que des micro-ondes, fours ou radiateur. La batterie pourrait exploser. Ne pas ouvrir ou percer la batterie. Attention à ne pas exercez de pression trop importantes sur le téléphone, cela pourrait créer une fissure interne et donner lieu à une surchauffe.

SPÉCIFICATIONS

Information générales

Système d'exploitation	Android™ 11
CPU	T310 1xArm Cortex-A75 2.0 GHz + 3xArm Cortex-A55 1.8 GHz
GPU	Imagination PowerVR GE8300,800MHz
RAM	4GB
ROM	32GB
Batterie	6150mAh

Ecran

Taille	6.53 Pouces
Résolution	720x1600 Pixels
Tactile	Capacitif Multi-Touch

Caméra

Caméra AR	16MP+8MP+5MP Caméra
Caméra AV	8MP Caméra

Connectivité(I/O)

Band	LTE FDD:B2/B12 LTE TDD:B41 WCDMA:B2/B5 GSM:B2/B5
Carte SIM/TF	Carte double Nano SIM et carte TF
Wi-Fi	IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS, Beidou, Glonass, Galileo
FM	Oui
Port casque	3.5mm
USB	Type-C


Fonctionnalités additionnelles

Formats Videos	3GP/MPEG4,etc.
Formats Audios	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA,etc.
Port d'extension mémoire	Supporte les cartes mémoires de plus de 256G
Langues	Support du Multi-langues
Capteurs	Capteur G, capteur P, capteur L, boussole, gyroscope


Contenu de la boîte

1x téléphone
1x protecteur d'écran (pré-appliqué)
1x câble de type C
1x adaptateur secteur
1x éjecteur de plateau SIM
1x Guide de démarrage rapide

Android est une marque de Google LLC.

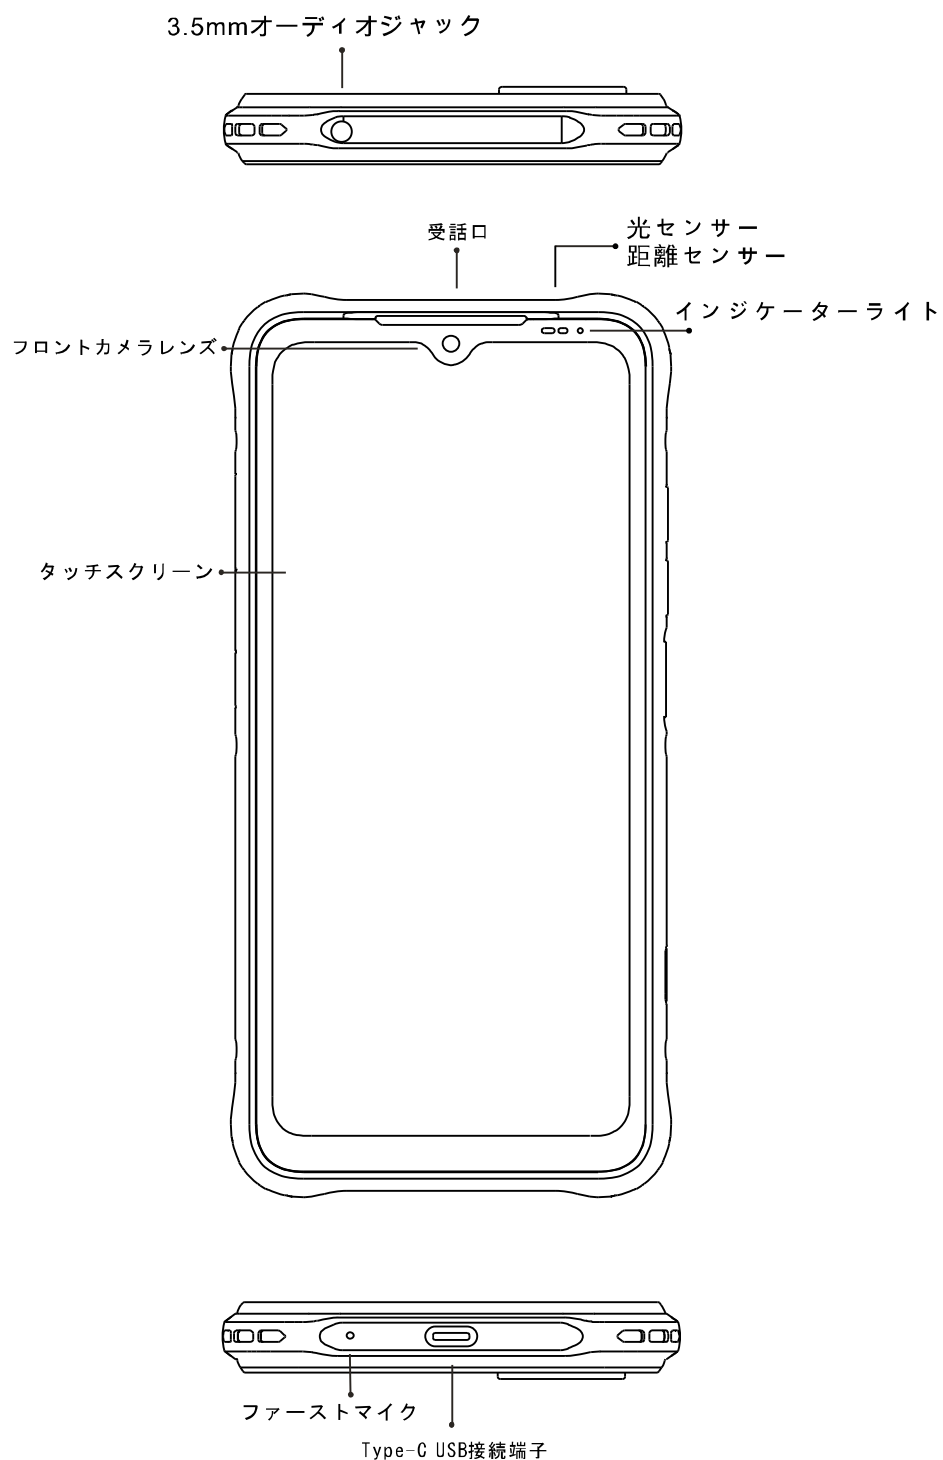

電源キー: 長押しすると本端末がオンになります。本端末がオンの時は、電源キーを短く押すと画面をシャットダウンまたはオンにします。

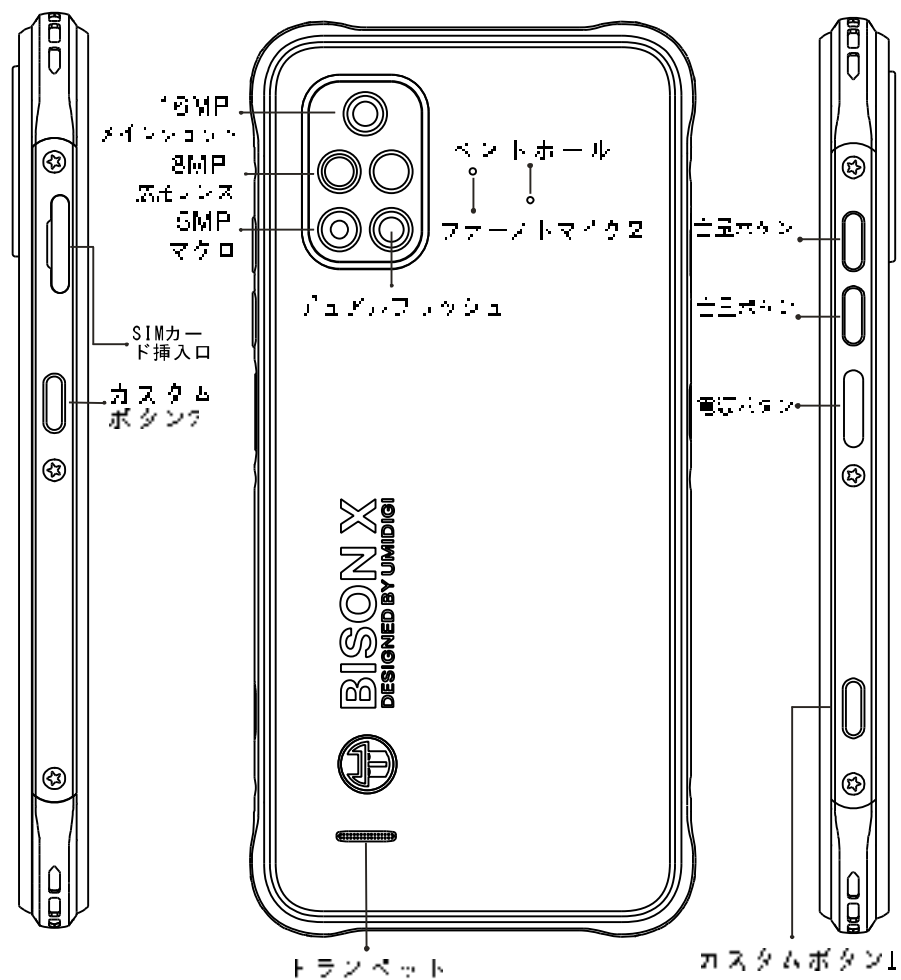

音量キー:短く押すと音量を調節または着信をミュートします。


カード挿入について

Nano-SIMカードの取り付け


Nano-SIMカードを挿入口に入れる時は、Nano-SIMカードのチップ側を下にし、しっかりとトレイにはめ込みます。Nano-SIMカードのカットエッジの方向に注意してください。

注意点:

標準のNano-SIMカードを取出してください。カード挿入口とトレイが密着したり、カードの圧力発生して本体が損傷したりすることがないように、ハンドカットされた非標準カードは使用しないでください。

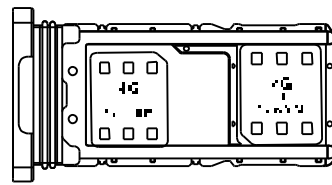

2 Cartes Nano-SIM

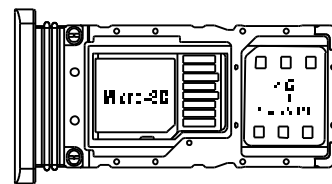

1 Carte Nano-SIM et 1
Carte mémoire micro SD

TFカードの取り付け

TFカードのICを下にして、カットエッジの方向を正しくしながらトレイにはめ込んで、正しくはめ込みます。

注意点:

TFカードを取り替える時は、△端をオフにしてください。TFカードは△端についていないので、別途ご購入ください。

本体がオンの時は、SIMカードをトレイに挿し込んでまたは取り外してはなりません。本体に引っかきがないように、SIMカード交換用ピンの使用をご注意してください。

デュアルSIM管理

2枚のSIMカードをタップして、4Gネットワーク用のトレイを選択してください。設定メニューの「ネットワーク設定」>「モバイルネットワーク」>「デュアルネットワーク」をタップして、4G/3G/2Gのどちらを優先ネットワークに選択してください。

WLAN接続

WLANがオンの際は、設定＞ネットワーク＞インターネット＞Wi-FiがタップしてWLANの設定に入ると、登録可能なWi-Fiのリストが出てきます。接続したいWi-Fiをクリックし、ネットワークが暗号化されている場合は、パスワードを入力し、「接続」をクリックします。パブリックネットワークの場合は、「接続」をクリックして「接続済み」と表示されている時に利用できます。

Bluetooth機能

設定＞接続された端末でBluetoothがタップします。Bluetoothの画面に入ってから「ペア」を選んで、ペアリング可能なBluetooth端末を検索してペア設定し、画面に「ペア」が表示します。ペアにしたい端末をクリックして、ダイアログポップアップで「ペア」をクリックします。それから、ペアリングされた端末にファイルを送信する、とができます。

注意点：

ステータスバーを二回下にスライドさせて、Bluetooth及びその他の機能のショートカットキーを隠さず。

WLANホットスポット設定

設定＞ネットワーク＞インターネット＞ホットスポット＞デザリング Wi-Fiホットスポット、をタップして、ホータスポットWLANホットスポット機能が有効になります。WLANホットスポットを設定する時は、ユーザー名を「ネットワーク名」に、パスワードをその下に入力してから、「保存」をクリックします。別の端末は検索してパスワードを入力することで、保存したWLANホットスポットを利用する、とができます。

注意点：

ネットワーク共有機能が有効になるまでデータ通信が有効にしてください。そうしたら、本端末のモバイルデータが他の端末と共有されるため、真意に使用してください。WLANホットスポットの信号は信号強度とデバイスによって異なります。

カメラ

撮影対象をカメラに向けると、本端末は自動的にフォーカスします。また、撮影画面をクリックすると、とでズームインしたいときを選んで、「ズームイン」アイコンをクリックして写真撮影します。ビデオ、静止画とパノラマなどの撮影モードを利用して写真またはビデオも撮れます。

デュアルカードスタンドバイについて

「デュアルカード、デュアルスタンドバイ」というのは、SIMカードを二枚差しし、「スタンドバイ」にすることができるとのことですが、同時に電話をかけることができません。スタンドバイモードでは、両方のカードが電圧を受けることができませんが、一方のカードにアクティブになると、もう一方のカードは電圧を受けたりがたりする、ことができません。

セキュリティ情報

サードパーティアプリのありけおよび動作のセキュリティ情報:OS、ES、バッテリーセキュリティ情報を含む。また、地場またはハードウェア仕様によって異なります。OS/ESでは、サードパーティアプリ、レジストリの書き込み、OSソフトウェアの変更によって性能または非交感性能に関する劣化を保持しています。OSがカスタマイズすると、本端末およびアプリの一部が正常に動作しなくなることがあります。

使用/保管になる場所では本体またはバッテリーを使用、保管、放置しないでください。本体の形状およびバッテリーの公算容量と電圧性能の低下になる可能性があります。

OS/ESにカスタム設定、承認されたバッテリーと充電器のみを使用してください。交感性能のないバッテリーと充電器は本体に損傷を与える可能性があります。使用済みのバッテリーと廃棄を処理する時は、地場の規制を遵守してください。

またまたはバッテリーを電子レンジ、オーブンまたはラジエーターなどの加熱処理に投入したりしてはなりません。バッテリーが熱すぎると燃焼することがあります。

バッテリーが膨らんだり、穿孔したりしてはなりません。バッテリーが外部から露出にならないようにしてください。内部の短絡と漏洩になることがあります。

製品仕様

基本情報

Androidバージョン	Android™ 11
CPU	T310 1xArm Cortex-A75 2.0 Ghz - 3xArm Cortex-A55 1.8 GHz
GPU	Imagination PowerVR GE8300,800MHz
RAM	4GB
ROM	32GB
バッテリー容量	6150mAh

ディスプレイ

スクリーンサイズ	6.53インチ
解像度	720x1600ピクセル
タッチ	静電容量マルチタッチ

カメラ

リアカメラ	16MP+5MP+5MP Camera
フロントカメラ	8MP Camera

接続

バンド	LTE FDD:B2/G42 LTE TDD:B4 WCDMA:B2/G5 GSM:B2/G5
SIM/TFカード	デュアルSIMカードとTFカード
WIFI	IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS, Beidou, Glonass, Galileo
FM	はい
イヤホンポート	3.5mm
USBポート	Type-C

その他

動画ファイル形式	3GP/MPEG4,etc.
音ファイル形式	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA,etc.
外部メモリ	TFカード256GBまで対応
言語	マルチ言語対応
センサー	Gセンサー、Pセンサー、Lセンサー、 コンパス、ジャイロスコープ

ボックスの中身

- 1x電話
- 1xスクリーンプロテクター（事前に適用済み）
- 1x Type-Cケーブル
- 1x電源アダプター
- 1x SIMトレイエジェクター
- 1xクイックスタートガイド

AndroidはGoogle LLCの商標です。

Safety Statement

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Warning

Operation of 5150–5250 MHz is restricted to indoor use only.

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le fonctionnement de 5150–5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Specific Absorption Rate (SAR) information

SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC/ISED with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Before a new model phone is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC/ISED that it does not exceed the exposure limit established by the FCC/ISED, tests for each phone are performed in positions and locations as required by the FCC/ISED.

For body worn operation, this model phone has been tested and meets the FCC/ISED RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 10mm from the body. Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

Informations sur le taux d'absorption spécifique (DAS)

Les tests SAR sont effectués en utilisant des positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC/ISED avec le téléphone transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées, bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau SAR réel du téléphone tout en fonctionnement peut être bien en dessous de la valeur maximale. Avant qu'un nouveau modèle de téléphone ne soit disponible à la vente au public, il doit être testé et certifié par la FCC/ISED qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition établie par la FCC/ISED, des tests pour chaque téléphone sont effectués dans des positions et des emplacements tel que requis par la FCC/ISED.

Pour un fonctionnement porté sur le corps, ce modèle de téléphone a été testé et répond aux directives d'exposition RF FCC/ISED lorsqu'il est utilisé avec un accessoire conçu pour ce produit ou lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui positionne le combiné à au moins 10 mm du corps. Le non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des directives d'exposition aux RF.

Safety Statement



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

In all EU member states, operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.



Follow UMIDIGI community,a place where you can
share and discuss with UMIDIGI user
keep posted with the most up-to-day news.



Manufactur:Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co.,Ltd.
Add:406-407 Jinqi Zhigu Building,4/F,1 Tangling Road,Nanshan District,
Shenzhen City,China.

Made in China