

COBY®

CETW527

TWS Earbuds With Charging Case

Auriculares TWS con estuche de carga


User Manual | Manual De Usuario



EN ... 01

ES ... 13



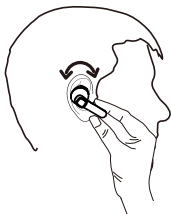



Overview

CETW527 True Wireless Stereo Earbuds

Left
Earbud




Right
Earbud

Multi-Function Button(MFB)
/Status LED indicator

Microphone




Charging case for the CETW527

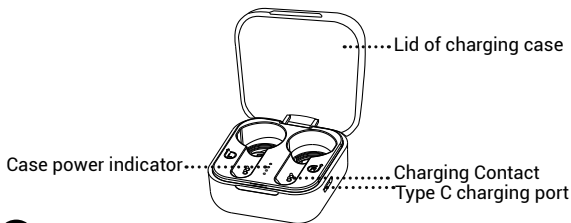

Charging

Charging the charging case

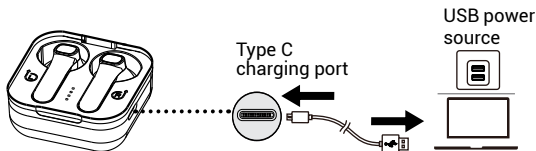


Charging	⚡ Flashing blue (Case power indicator)
Fully charged	● Steady Blue (Case power indicator)

Notes: To check the charging case's remaining battery power, take the earbuds out of the charging case, then place the earbuds back in the charging case. If there is remaining battery power, the case power indicator will glow blue and indicate the power level. If the case battery power level is low, it will flash red.

Case power indicator

(● - Blue light)	Power level
○ ○ ○ ●	0~25%
○ ○ ● ●	25%~50%
○ ● ● ●	50%~75%
● ● ● ●	75%~100%

Charging your earbuds

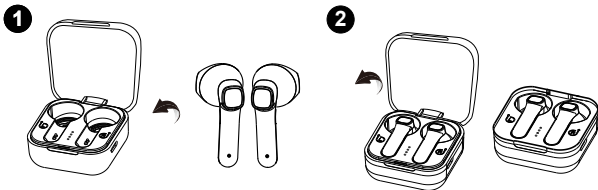


When your earbuds battery is low, the earbuds status indicator will slowly flash red (with a tone notification). Open the lid of the charging case, then place the earbuds into the charging case and close the lid to start charging.

Earbuds	Low battery	Slowly flashing red
		Tone notification
	Charging	Steady red
	Fully charged	Off, LED light is off

Powering on/off

Powering on


Your CETW527 Earbuds will power on automatically when taken out of the charging case. You can also power them on manually by pressing and holding the **Multi-Function Button(MFB)** on both earbuds for 5 seconds.

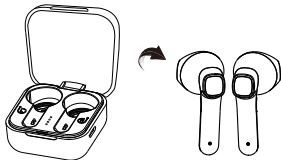

ON	 Alternating flashing red and blue on both earbuds
	 Power on tone notification

Powering off

Your CETW527 Earbuds will power off automatically when placed back in the charging case.

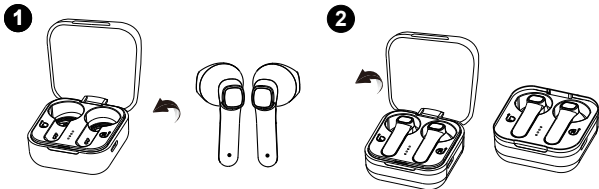


To power them off manually, press and hold the **Multi-Function Button(MFB)** on a single earbud for 5 seconds.

Off	 Flashing blue twice
	 Power off tone notification

Pairing

1. True Wireless stereo connection


Take the earbuds out from the charging case, and bring the two earbuds next to each other. When the Earbuds are turned on, it will automatically enter True Wireless stereo pairing mode.

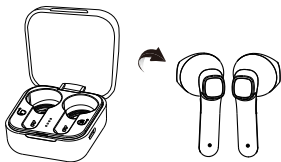

Enter True Wireless stereo pairing mode	 Alternating flashing red and blue on both earbuds
When True Wireless Stereo connection is successful (the right earbud is connected to the left earbud).	 Alternating flashing red and blue on one earbud, being off on the other earbud.
	 Connected tone notification

2. Bluetooth connection with your device

After a successful True Wireless stereo connection, your CETW527 will automatically enter Bluetooth pairing mode with your media device. Turn on Bluetooth in your device's settings and search for "**CETW527**", then tap "**CETW527**" to connect.

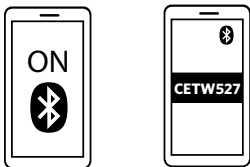

Pairing mode	 Alternating flashing red and blue on one earbud, being off on the other earbud.
Connected to a device (Successfully paired with your media device).	Being off on both earbuds
	 Connected tone notification



The earbuds will automatically be paired with your last successfully connected media device next time they are turned on.



Controls

Music mode

Play/Pause	Press the MFB once on either earbud.
Next track	Quickly press the MFB twice on the right earbud.
Previous track	Quickly press the MFB twice on the left earbud.
Volume up	Quickly press the MFB three times on the right earbud.
Volume down	Quickly press the MFB three times on the left earbud.

Phone call mode

Answer/End a call	Quickly press the MFB twice on either earbud.
Reject a call	Press and hold the MFB for 2 seconds on either earbud.

Voice Assistant mode

Activate Siri / other voice assistant	Press and hold the MFB for 2 seconds on either earbud.
Exit	Press the MFB once on either earbud.

Troubleshooting

Problem	Solution
Your earbuds aren't connecting to each other. The Earbud LED Indicators on both earbuds are alternating between red and blue lights.	First, reset the earbuds by taking out the earbuds from the charging base and then placing them back to check whether they are connected to each other. If they are not, open Bluetooth settings in your device and tap "Forget device" on "CETW527" , then turn off Bluetooth in your device to manually initiate the True Wireless stereo connection. Please allow up to 30 seconds to connect if you are in a public area with interfering signals.
Your earbuds are connected to each other, but you cannot connect to your device (phone, laptop, tablet etc.)	Ensure the earbuds are not currently connected to another device. If they are, open Bluetooth settings on those devices and tap "Forget device" on "CETW527" . Confirm the device you would like to pair with is Bluetooth enabled, please refer to that device's user manual to confirm.
There is no response in the CETW527 earbuds.	Firstly, check whether the battery power in earbuds are used up, if they are, charge the earbuds. If they are not, reset the earbuds by taking out the earbuds from the charging base and then placing them back.
You can only hear sound on one earbud.	Reset the earbuds by taking out the earbuds from the charging base and then placing them back.



Specifications

Model Number	CETW527
Model Name	True Wireless Stereo Earbuds With charge case
Power Input	5 V/1A (Charging case)
Charging time	Up to 2 hours (Charging case) Up to 1.5 hours (Earbuds)
Playtime (Earbuds)	Up to 5 hours
Playtime (with charging case)	Up to 12 hours
Battery Type	Rechargeable Lithium-ion
Driver (full range)	10 mm × 2
Range	10m/33 ft
Bluetooth version	V 5.3
Dimension (Charging case)	44 x 44 x 25 mm 1.73 x 1.73 x 0.98 inch
Weight (with charging case)	29.1 g/ 1.03 oz



Safety Statement

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.

8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.



Hearing Safety

1. To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
2. Do not turn the volume so high that you're unable to hear your surroundings.
3. Do not use earphones while driving.
4. You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

FCC Statement

FCC ID: 2AMSOETW002

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.

Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and Coby will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

COBY COPYRIGHT© 2023 ALL RIGHTS RESERVED. COBY IS A REGISTERED TRADEMARK OF CBY HOLDINGS, LLC. MANUFACTURED BY SUMMIT ELECTRONICS LLC. USED UNDER LICENSE. CBY HOLDINGS, LLC DOES NOT MANUFACTURE THIS PRODUCT OR PROVIDE ANY MANUFACTURER'S WARRANTY OR SUPPORT. THE BLUETOOTH® WORD MARK AND LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OWNED BY THE BLUETOOTH SIG, INC. AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.



SUMMIT ELECTRONICS LLC One Year Limited Warranty

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") - For product Categories Listed in Chart Below (as applicable, "Product") Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at support@summitcgroup.com.

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC (hereinafter called "SUMMIT ELECTRONICS LLC") warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects").

Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMITELECTRONICSLLC will, at its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/ or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT ELECTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection 17 to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use.

In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR

THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specifics rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

PRODUCT CATEGORY	SHIPPING* (USD)
Adapters, Converters, Chargers, Headphones, Microphones, Cellular Accessories	\$7.99
Alarm Clocks, Portable CD Players, Radios, Corded Telephones, MP3 Players, Digital Photo Frames (screen size less than 5")	\$7.99
Portable Stereo Systems, Speaker Systems, Cordless Telephones, Home DVD Players	\$14.99
Home Theater DVD Systems, Portable DVD Players, Portable Media Players, Digital Photo Frames (screen sizes 5" to 11")	\$14.99

You must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a return. Please ask if you are unsure of which category your product falls under.

*US destinations only.



Descripción general

Auriculares estéreo inalámbricos verdaderos CETW527

Auricular izquierdo



Auricular derecho

Botón multifunción (MFB)
/Indicador LED de estado



Micrófono

Indicador de potencia
de la carcasa



Tapa del estuche de
carga

Contacto de carga
Puerto de carga tipo C



Cargando

Carga del estuche de carga



Puerto de carga
tipo C

Fuente de
alimentación USB



Cargando	 Azul parpadeante (indicador de alimentación de la carcasa)
Completamente cargado	 Azul fijo (indicador de encendido de la carcasa)

Notas: Para comprobar la energía restante de la batería del estuche de carga, saque los auriculares del estuche de carga y vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga. Si queda energía de la batería, el indicador de energía de la carcasa se iluminará en azul e indicará el nivel de energía. Si el nivel de carga de la batería de la carcasa es bajo, parpadeará en rojo.

Indicador de potencia de la carcasa

(● -Luz azul

Nivel de potencia

○ ○ ○ ●

0~25%

○ ○ ● ●

25%~50%

○ ● ● ●

50%~75%

● ● ● ●

75%~100%

Cargando tus auriculares

1



2




Cuando la batería de sus auriculares esté baja, el indicador de estado de los auriculares parpadeará lentamente en rojo (con una notificación de tono). Abra la tapa del estuche de carga, luego coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa para comenzar a cargar.

Auriculares	Batería baja	 Lentamente parpadeando en rojo
		 Notificación de tono
	Cargando	● Rojo fijo
	Completamente	Apagado, la luz LED está apagada

Encendido/apagado

Encendiendo


Sus auriculares CETW527 se encenderán automáticamente cuando los saque del estuche de carga. También puede encenderlos manualmente manteniendo presionado el botón multifunción (MFB) en ambos auriculares durante 5 segundos.

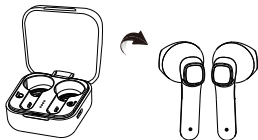

En	 Alterna intermitente rojo y azul en ambos auriculares
	 Notificación de tono de encendido

Apagando

Sus auriculares CETW527 se apagarán automáticamente cuando vuelva a colocarlos en el estuche de carga.

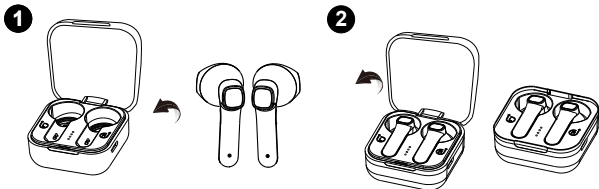

Para apagarlos manualmente, mantenga presionado el botón multifunción (MFB) en un solo auricular durante 5 segundos.


Apagado	 Azul intermitente dos veces
	 Notificación de tono de apagado



Emparejamiento

1. Verdadera conexión estéreo inalámbrica

Saque los auriculares de los auriculares y coloque los dos auriculares uno al lado del otro. Cuando los auriculares están encendidos, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento estéreo True Wireless.

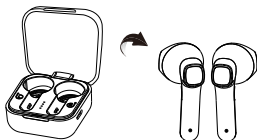


Ingrese al modo de emparejamiento estéreo True Wireless	 Alterna intermitente rojo y azul en ambos auriculares
Cuando la conexión True Wireless Stereo es exitosa (el auricular derecho está conectado al auricular izquierdo).	 Parpadeo rojo y azul alternados en un auricular, apagado en el otro auricular.
	 Notificación de tono conectado

2. Conexión Bluetooth con tu dispositivo

Después de una conexión estéreo True Wireless exitosa, su CETW527 ingresará automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth con su dispositivo multimedia.

Active Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque "CETW527", luego toque "CETW527" para conectarse.



Modo de emparejamiento	 Parpadeo rojo y azul alternados en un auricular, apagado en el otro auricular.
Conectado a un dispositivo (Emparejado con éxito con su dispositivo de medios).	Estar apagado en ambos auriculares
	 Notificación de tono conectado



Los auriculares se emparejarán automáticamente con su último dispositivo multimedia conectado correctamente la próxima vez que se enciendan.



Control S

Modo de música

Reproducir pausar	Presione el MFB una vez en cualquiera de los auriculares.
Siguiente pista	Presione rápidamente el MFB dos veces en el auricular derecho.
Pista anterior	Presione rápidamente el MFB dos veces en el auricular izquierdo.
Sube el volumen	Presione rápidamente el MFB tres veces en el auricular derecho.
Bajar volumen	Presione rápidamente el MFB tres veces en el auricular izquierdo.

Modo de llamada telefónica

Responder/Finalizar una llamada	Presione rápidamente el MFB dos veces en cualquiera de los auriculares.
Rechazar una llamada	Mantenga presionado el MFB durante 2 segundos en cualquiera de los auriculares.

Modo asistente de voz

Activar Siri / otro asistente de voz	Mantenga presionado el MFB durante 2 segundos en cualquiera de los auriculares.
Salida	Presione el MFB una vez en cualquiera de los auriculares.

Solución de problemas

Problema	Solución
Sus auriculares no se conectan entre sí. Los indicadores LED de los auriculares en ambos auriculares alternan entre luces rojas y azules.	Primero, restablezca los auriculares sacándolos de la base de carga y luego volviéndolos a colocar para verificar si están conectados entre sí. Si no es así, abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo y toque "olvidar dispositivo" en "CETW527", luego apague Bluetooth en su dispositivo para iniciar manualmente la conexión estéreo True Wire. Espere hasta 30 segundos para conectarse si se encuentra en un área pública con señales que interfieren.
Sus auriculares están conectados entre sí, pero no puede conectarse a su dispositivo (teléfono, computadora portátil, tableta, etc.)	Asegúrese de que los auriculares no estén actualmente conectados a otro dispositivo. Si es así, abra la configuración de Bluetooth en esos dispositivos y toque "olvidar dispositivo" en "CETW527". Confirme que el dispositivo con el que le gustaría emparejarse tenga Bluetooth habilitado, consulte el manual del usuario de ese dispositivo para confirmar.
No hay respuesta en los auriculares CETW527.	En primer lugar, verifique si la energía de la batería en los auriculares está agotada, si es así, cargue los auriculares. Si no es así, restablezca los auriculares sacándolos de la base de carga y luego volviéndolos a colocar.
Solo puede escuchar el sonido en un auricular.	Restablezca los auriculares sacándolos de la base de carga y luego volviéndolos a colocar.



Especificaciones

Número de modelo	CETW527
Nombre del modelo	Audífonos estéreo inalámbricos verdaderos con estuche de carga
Entrada de alimentación	5 V/1A (Caja de carga)
Tiempo de carga	Hasta 2 horas (estuche de carga) Hasta 1,5 horas (auriculares)
Tiempo de reproducción (auriculares)	Hasta 5 horas
Tiempo de reproducción (con estuche de carga)	Hasta 12 horas
Tipo de Batería	Iones de litio recargables
Conductor (rango completo)	10 mm × 2
Rango	10 m/33 pies
Versión Bluetooth	5.3
Dimensión (estuche de carga)	1,73 (ancho) x 1,73 (alto) x 0,98 (largo) pulgadas
Peso (con estuche de carga)	29.1 g/1,03 onzas



Declaración de seguridad

Precauciones de seguridad

1. Evitar caídas.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0 °C a 35 °C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.

8. No use ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.
9. Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia.
10. Observe las leyes y regulaciones locales mientras usa el dispositivo.
11. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenan productos inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.



Seguridad Auditiva

1. Para evitar daños auditivos, no escuche durante períodos prolongados a un volumen alto.
2. No suba el volumen tanto que no pueda escuchar su entorno.
3. No use auriculares mientras conduce.
4. Debe tener precaución o suspender temporalmente el uso en situaciones potencialmente peligrosas.

Declaración de la FCC

ID de la FCC: 2AMSOETW002

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Aviso



Este producto cumple con los requisitos de interferencia de radio de la Comunidad Europea.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse a una instalación de recolección adecuada para su reciclaje.

Siga las normas locales y nunca deseche el producto y las baterías recargables con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de productos viejos y baterías recargables ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, dado que el producto se somete a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y Coby no será responsable de los errores contenidos en este documento ni de los daños incidentales o consecuentes en relación con el funcionamiento o el uso de este manual.

COBY COPYRIGHT© 2023 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. COBY ES UNA MARCA REGISTRADA DE CBY HOLDINGS, LLC. FABRICADO POR SUMMIT ELECTRONICS LLC. USADO BAJO LICENCIA. CBY HOLDINGS, LLC NO FABRICA ESTE PRODUCTO NI PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA O SOPORTE DEL FABRICANTE. LA MARCA Y LOS LOGOTIPOS DE BLUETOOTH® SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS PROPIEDAD DE BLUETOOTH SIG, INC. Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC SE REALIZA BAJO LICENCIA. OTRAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.



SUMMIT ELECTRONICS LLC Garantía limitada de un año

GARANTÍA LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía"): para las categorías de productos enumeradas en el cuadro a continuación (según corresponda, "Producto") Antes de devolver su Producto para recibir servicio bajo esta Garantía, (i) lea atentamente el manual de instrucciones. Si aún tiene problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte técnico en support@summitce-group.com.

Advertencia: Algunos Productos pueden contener componentes lo suficientemente pequeños como para tragarlos. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños.

Sujeto a los términos y condiciones del presente, SUMMIT ELECTRONICS LLC (en

lo sucesivo, "SUMMIT ELECTRONICS LLC") garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que durante el Período de garantía aplicable que se indica a continuación, el Producto estará libre de defectos en material o mano de obra bajo un uso normal, no comercial ("Defectos").

El Período de garantía abarca, como se indica a continuación, "Períodos de cobertura" separados para piezas y mano de obra, cada Período de cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquier componente del mismo) durante el Período de garantía aplicable, SUMMITELECTRONICSLLC, a su elección, durante los Períodos de cobertura especificados para piezas y mano de obra (según corresponda): (i) reparará el Producto (o, según aplicable, cualquier componente del mismo) o (ii) reemplazar el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) con un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo), en cualquier caso sin cargo para el Cliente por las Piezas y/o mano de obra (según corresponda) solo durante el Período de cobertura especificado, y excluyendo los cargos de envío aplicables (indicados a continuación), de los cuales el Cliente es responsable. Lo anterior establece el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por el incumplimiento de la garantía limitada aquí contenida.

Esta Garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) que haya estado sujeto a Defectos que resulten de: (a) cualquier negligencia o mal uso por parte de un Cliente, un accidente, aplicación incorrecta, violación de las instrucciones de funcionamiento del producto, cualquier otro daño inducido por el Cliente, o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) por cualquier parte que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) debido a subidas de tensión, voltaje eléctrico incorrecto, mala conexión 17 a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo).); (d) daño cosmético al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) causado por el desgaste normal; (e) daños de envío que ocurran mientras el Producto está en tránsito; (f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier acto de Dios. El producto se vende al Cliente únicamente para uso personal y no comercial. El producto no está garantizado para el uso comercial o de alquiler del Cliente.

Además, el Producto no está garantizado contra fallas y el Cliente no debe utilizarlo para ninguna aplicación en la que (i) exista el riesgo de que los datos almacenados en el Producto se violen o se vean comprometidos, o (ii) los datos almacenados en el Producto se utiliza para aplicaciones médicas o de salvamento.

SUMMIT ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier garantía por cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El Cliente asume todos y cada uno de los riesgos asociados con dichos usos del Producto y acepta indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño reclamado contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por tales usos. A EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS

ANTERIORMENTE Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIABILIDAD, (II) DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O (III) DE NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SUMMIT ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O TERCEROS POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, EJEMPLAR O PUNITIVO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, PÉRDIDA O INEXACTITUD DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS,

SUMMIT ELECTRONICS LLC LA RESPONSABILIDAD TOTAL HACIA EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA SE LIMITARÁ A LAS TARIFAS ACUMULATIVAS DEL PRODUCTO PAGADAS POR EL CLIENTE POR EL PRODUCTO QUE CAUSA LOS DAÑOS, SI LAS HAY. Esta Garantía otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Para obtener el servicio de Garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico a Soporte Técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución del Producto. El Cliente debe incluir con la devolución del Producto los siguientes artículos (si no se incluye cualquiera de estos artículos, puede producirse un retraso en el procesamiento de su reclamación de Garantía): (i) un recibo de compra fechado que indique el lugar de compra, el número de modelo del Producto, y cantidad pagada; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección del remitente del Cliente, y; (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución únicamente a destinos de EE. UU., por el monto en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un P.O. Caja. Para envíos a direcciones internacionales, el flete real se cobrará al Cliente. Devuelva su Producto con flete prepago en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma medida de protección. Espere de 4 a 6 semanas para el procesamiento de su reclamo (6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

CATEGORIA DE PRODUCTO	ENVÍO*(DÓLAR ESTADOUNIDENSE)
Adaptadores, Convertidores, Cargadores, Auriculares, Micrófonos, Accesorios Celulares	\$7.99
Despertadores, reproductores de CD portátiles, radios, teléfonos con cable, reproductores de MP3, marcos de fotos digitales (tamaño de pantalla inferior a 5")	\$7.99
Sistemas estéreo portátiles, sistemas de altavoces, teléfonos inalámbricos, reproductores de DVD domésticos	\$14.99
Sistemas de DVD de cine en casa, reproductores de DVD portátiles, reproductores multimedia portátiles, marcos de fotos digitales (tamaños de pantalla de 5" a 11")	\$14.99

Debe enviar un correo electrónico a Soporte técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución. Pregunte si no está seguro de a qué categoría pertenece su producto.

*Solo destinos de EE. UU.



Customer Service

Servicio al Cliente

To get the best after-sales service, access the Contact webpage from the link: <https://summitcegroup.com/pages/contact>.

Or email us at support@summitcegroup.com for return information and customer support!

Para obtener el mejor servicio postventa, acceda a la página web de contacto desde el enlace:

<https://summitcegroup.com/pages/contact>.

¡O envíenos un correo electrónico a support@summitcegroup.com para obtener información sobre devoluciones y atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://summitcegroup.com>