


BTT Battery-Operated Bluetooth® Tap Timer

Quick Start Guide

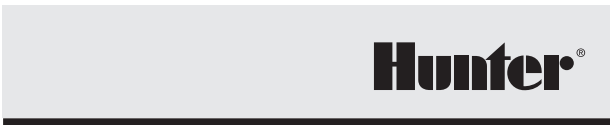

APP PROGRAMMING

Download the free Hunter BTT app to a smartphone device from the App Store for iOS® devices, or Google Play™ store for Android™ devices.

-  iOS Compatibility: Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone®. **https://hunter.info/bttiOS**

-  Android Compatibility: Requires Android 5.0 or above. **https://hunter.info/bttAndroid**

ENGLISH

Please read and keep all safety and use instructions. For more information, visit hunterindustries.com/BTT.

Important Safety Instructions

- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use a hose vacuum breaker where required to prevent backflow to the water supply.
- Use a pressure regulator where required to control the output of water. (Model No. PRLG203FH3MH for 20 PSI (1.4 bar/138 kPa), PRLG253FH3MH for 25 PSI (1.7 bar/172 kPa), PRLG303FH3MH for 30 PSI (2 bar/207 kPa), PRLG403FH3MH for 40 PSI (2.8 bar/276 kPa))

Warnings and Cautions

- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Keep the product away from fire and heat sources.
- Do not expose products containing batteries to excessive heat (e.g., from storage in direct sunlight, fire, or the like).
- The product label is located on the back of the product.
- Replace only with same or equivalent battery type. Dispose of used batteries according to instructions.
- Do NOT mix old and new batteries, or mix different types or makes of batteries.

Connecting the Batteries

- Squeeze the battery compartment tabs with two fingers and pull outward to remove the battery compartment.
- Insert the included 2x AA standard alkaline batteries into the terminals. Observe + position.
- Replace the battery compartment.
- Test power to the controller by pressing the manual button on the front of the controller and listen for a click sound. Press again to turn off. NOTE: Manual button mode runs for a maximum 60 minutes and then shuts off watering.

Connecting to Water Supply BTT-100/200 Instructions:

- Connect the controller only to a standard ¾" (19 mm) threaded water supply/hose faucet outlet.
- Hand-tighten until secure.
- Connect a ¾" (19 mm) inlet hose or drip adapter (Model No. BTT-LOC) to the BTT outlet.
- Hand-tighten until secure.

Connecting to Water Supply BTT-101/201 Instructions:

- Connect the controller only to a standard ¾" (19 mm) threaded water supply/hose faucet outlet. Unscrew the grey adapter to use the 1" (25 mm) BSP inlet option.
- Hand-tighten until secure.
- Connect a ¾" (19 mm) inlet hose, drip adapter (Model No. BTT-LOC) or quick connect adapter (included) to the BTT outlet.
- Hand-tighten until secure.

Download the Mobile App

- Download the free Hunter BTT app to a smartphone device from the App Store for iOS® devices, or Google Play™ store for Android™.
- Be within 32' (10 m) of the controller.
- Turn on Bluetooth on the smartphone device.
- Press the SCAN button and select Hunter BTT.

Timer Mode Programming

Timer mode allows for watering at four different start times from 1 second to 6 hours, per watering day.

- Under schedule, select the Pencil icon for the desired zone number.
- Select the  Timer Mode option.
- Water Days: Select the desired water days. Save and Confirm.
- Start Times: Set START TIME 1 and optional START TIME 2-4. Save and Confirm.
- Run Time: Set the desired RUN TIME from 1 second to 6 hours. Save and Confirm.

Cycling Mode Programming

Cycling mode allows the Run Time to repeat continually after the scheduled interval (Soak Time) from a Start Time to an End Time.

- Under schedule,  select the Pencil icon for the desired zone number.
- Select the Cycling Mode option.
- Water Days: Select the desired water days. Save and Confirm.
- Start Times: Set START TIME 1 and optional START TIME 2. Save and Confirm.
- End Times: Set END TIME 1 and optional END TIME 2. Save and Confirm.
- Run Time: Set the desired RUN TIME from 1 second to 24 hours. Save and Confirm.
- Soak Time: Set optional SOAK TIME, the time between each Run Time interval, from 1 second to 24 hours. Save and Confirm.

Manual Watering

- For manual watering, press Schedule , press the Play button, select a zone or Run All. Enter a runtime up to 360 minutes and press Run.
- Set Custom Push-Button Manual Run Time: In controller settings  under zones, select a zone. Select Manual Run Time and set run time from 1 to 60 minutes. Save and confirm.

Additional Settings

- Renaming your BTT: Press More , select controller, select controller and serial number and enter a name in Nickname section. Save and Confirm.
- Press More , select the controller and enter a 4 digit passcode in the Create Passcode section. To disable, press Disable Passcode. Save and confirm.
- Changing the Language: Press More , select App Settings, then Language. Select the desired language. Save and Confirm.
- Suspend Watering: Press More , Select controller/serial number. Under advanced settings, select suspend watering. Set from 1-99 days. Save.
- Zone Off Mode: Press More , select the controller/serial number. Select the desired zone to turn off. Toggle slider to turn off watering.

Troubleshooting

Problem	Solution
Controller not appearing in scan list	Move closer than 32' (10 m) of controller. Verify battery strength and cycle the batteries. Uninstall and reinstall Hunter BTT app.
Loses connection	Accept permissions: "Location Tracking" or manually enable permissions in smartphone settings. Reboot smartphone.
Can't connect or app errors	Reset phone network settings. Reconnect controller.
Manual button press not responding	Replace the batteries (two AA alkaline batteries).
App indicates watering, but none is occurring	Turn on water supply. Repeat manual watering within the app or on controller.
Automatic irrigation does not start at start time	Verify controller is programmed for automatic watering; correct Start Times, Run Time and Watering Days.
Controller waters more than one time	Eliminate controller start times as needed. Correct the Soak Time in Cycling mode.
Incorrect passcode	Remove and replace batteries. Go back to the app and connect.

Equipment Protection

- Water pressure requirements: Make sure your water pressure is 7-116 PSI (0.5-8 bar/50-800 kPa).
- Make sure water is clean and particle-free.
- Maximum inlet water temperature: 100°F (38°C)
- Operating temperature: 41°F to 140°F (5°C to 60°C)
- Protect against freezing: Do not allow water to freeze in the tap timer or in any connected hose.
- Chemicals: Do not use the tap timer with or to dispense any chemicals of any kind.
- Do not open: The tap timer requires no maintenance and contains no user-serviceable parts.
- Periodic inspection of connections is recommended to prevent water leaks.
- Approvals: IPX6

FRANÇAIS

Veuillez lire et conserver toutes les instructions de sécurité et d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse hunterindustries.com/BTT.

Instructions de sécurité importantes

- N'utilisez que les accessoires indiqués par le fabricant.
- Si nécessaire, utilisez un purgeur pour empêcher tout reflux vers l'alimentation en eau.
- Lorsque cela est demandé, utilisez un régulateur de pression pour contrôler le débit de l'eau. (Modèle PRLG203FH3MH pour (1,4 bar/138 kPa), PRLG253FH3MH pour (1,7 bar/172 kPa), PRLG303FH3MH pour (2 bar/207 kPa), PRLG403FH3MH pour (2,8 bar/276 kPa))

Avertissements et précautions

- Ne modifiez PAS ce produit sans autorisation.
- Éloignez le produit du feu et des sources de chaleur.
- N'exposez pas les produits contenant des piles à une chaleur excessive (ex: stockage au soleil, près d'un feu, etc.).
- L'étiquette se trouve au dos du produit.
- Ne remplacez les piles que par des piles identiques ou équivalentes. Mettez les piles usagées au rebut conformément aux instructions.
- N'associez PAS de vieilles piles à de nouvelles piles et ne mélangez pas différents types ou différentes marques de piles.

Connexion des piles

- Serrez les languettes du compartiment des piles entre deux doigts pour le retirer.
- Insérez les 2 piles alcalines AA standard incluses dans les bornes. Respectez la position +.
- Remettez le compartiment de la batterie.
- Testez l'alimentation du programmeur en appuyant sur le bouton manuel à l'avant de l'appareil jusqu'à entendre un clic. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre l'appareil. REMARQUE: le bouton manuel active l'arrosage pendant 60 minutes maximum avant de le couper.

Raccordement à l'alimentation en eau Instructions

BTT-100/200 :

- Ne raccordez le programmeur qu'à une sortie robinet/ alimentation en eau fileté de 19 mm standard.
- Serrez à la main.
- Raccordez un adaptateur de tuyau ou de goutte-à-goutte d'entrée de 19 mm (modèle BTT-LOC) à la sortie du BTT.
- Serrez à la main.

Raccordement à l'alimentation en eau Instructions

BTT-101/201:

- Ne raccordez le programmeur qu'à une sortie robinet/ alimentation en eau fileté de 19 mm standard. Dévissez le raccord gris pour utiliser l'option d'entrée BSP de 25 mm.
- Serrez à la main.
- Raccordez un adaptateur de tuyau ou de goutte-à-goutte d'entrée de 19 mm (modèle BTT-LOC) ou un adaptateur pour raccord rapide (inclus) à la sortie du BTT.
- Serrez à la main.

Télécharger l'application mobile

- Téléchargez gratuitement l'application BTT de Hunter sur un smartphone à partir de l'App Store pour les appareils iOS® ou de Google Play™ pour les appareils Android™.
- Placez-vous à moins de 10 m du programmeur.
- Activez le Bluetooth sur le smartphone.
- Appuyez sur le bouton RECHERCHER et sélectionnez Hunter BTT.

ESPAÑOL

Por favor, lea y conserve todas las instrucciones de seguridad y uso. Para obtener más información, visite hunterindustries.com/BTT. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Instrucciones de seguridad importantes

- Use solo los accesorios especificados por el fabricante.
- Use una válvula antirretorno de vacío donde sea necesario para evitar el caudal inverso al suministro de agua.
- Utilice un regulador de presión cuando sea necesario para controlar la salida del agua. (Modelo n.º PRLG203FH3MH para 20 PSI [1,4 bares/138 kPa], PRLG253FH3MH para 25 PSI [1,7 bares/172 kPa], PRLG303FH3MH para 30 PSI [2 bares/207 kPa], PRLG403FH3MH para 40 PSI [2,8 bares/276 kPa])

Advertencias y precauciones

- NO haga modificaciones no autorizadas a este producto.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y calor.
- No exponga los productos que contienen pilas al calor excesivo (p. ej., luz solar directa, fuego o similares).
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte posterior.
- Sustituya solo con pilas del mismo tipo o equivalente.
- Deseché las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
- NO mezcle pilas nuevas y usadas, ni de diferentes tipos o marcas.

Instalación de las pilas

- Presione las pestañas del compartimento de las pilas con dos dedos para extraerlo.
- Inserte las dos pilas alcalinas estándar AA incluidas en los terminales. Tenga en cuenta la posición +.
- Reemplace el compartimento de las pilas.
- Pruebe la alimentación del programador presionando el botón manual situado en la parte delantera hasta que oiga un clic. Presione de nuevo para apagarlo. NOTA: El modo de botón manual funciona durante un máximo de 60 min y después apaga el riego.

Conexión al suministro de agua Instrucciones para BTT-100/200:

- Conecte el programador solamente a una toma de agua estándar con rosca para manguera de ¾" (19 mm).
- Apriete manualmente hasta ajustar.
- Conecte una manguera o un adaptador de goteo de ¾" (19 mm) (No. BTT-LOC) al BTT.
- Apriete manualmente hasta ajustar.

Conexión al suministro de agua Instrucciones para BTT-101/201:

- Conecte el programador solamente a una toma de agua estándar con rosca para manguera de ¾" (19 mm). Desenrosque el adaptador gris para usar la opción de toma BSP de 1" (25 mm).
- Apriete manualmente hasta ajustar.
- Conecte una manguera de ¾" (19 mm), el adaptador de goteo (n.º BTT-LOC) o el adaptador rápido (incluido) a la salida BTT.
- Apriete manualmente hasta ajustar.

Descargue la aplicación para móvil

- Descargue la aplicación gratuita Hunter BTT a un smartphone en la App Store para dispositivos iOS® o en Google Play™ Store dispositivos Android™.
- Colóquese a menos de 32' (10 m) del programador.
- Active el Bluetooth en el smartphone.
- Presione el botón BUSCAR y seleccione el dispositivo Hunter BTT.

DEUTSCH

Lesen Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen und bewahren Sie diese auf. Weitere Informationen finden Sie auf hunterindustries.com/BTT.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie ausschließlich Erweiterungen/Zubehörteile, die den Angaben des Herstellers entsprechen.
- Für den Schutz des Trinkwassers vor Rückfließen sind geeignete Sicherungsarmaturen vorgeschrieben.
- Wenn erforderlich, kann der Wasserdurchsatz mit einem Druckregler reguliert werden. (Modellnr. PRLG203FH3MH für (1,4 Bar/138 kPa), PRLG253FH3MH für (1,7 Bar/172 kPa), PRLG303FH3MH für (2 Bar/207 kPa), PRLG403FH3MH für (2,8 Bar/276 kPa))

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Nehmen Sie KEINE unerlaubten Veränderungen an diesem Produkt vor.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Hitzequellen fern.
- Setzen Sie Geräte mit Batterien keiner starken Hitze aus (z. B. durch Lagerung in direktem Sonnenlicht, Feuer, o.ä.).
- Die Produktkennzeichnung befindet sich auf der Rückseite.
- Batterien nur mit demselben oder einem gleichwertigen Batterietyp tauschen. Leere Batterien bitte gemäß den Bestimmungen entsorgen.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien bzw. Batterien unterschiedlichen Typs oder Fabrikats.

Anklemmen der Batterien

- Drücken Sie mit zwei Fingern auf die Batteriefachabdeckung, um diese zu öffnen.
- Legen Sie die beiden Standard AA-Alkalibatterien in das Batteriefach. Beachten Sie die + Positionieren.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Testen Sie die Spannungsversorgung des Steuergeräts, indem Sie die Manuelltaste auf der Vorderseite des Steuergeräts drücken, bis Sie ein Klicken hören. Drücken Sie die Taste erneut zum Ausschalten.HINWEIS: Der Manuelltastenmodus läuft max. 60 Minuten, anschließend stoppt die Bewässerung.

Anschluss an die Wasserzufuhr Anleitung für BTT-100/200:

- Schließen Sie das Steuergerät nur an eine(n) Wasserquelle/ Wasserhahn mit einem standardmäßigen 19 mm Gewinde an.
- Ziehen Sie die Überwurfschraube per Hand fest.
- Schließen Sie einen 19 mm Schlauch oder Tropfadapter (Modellnr. BTT-LOC) an den BTT-Auslass an.
- Ziehen Sie die Überwurfschraube per Hand fest.

Anschluss an die Wasserzufuhr Anleitung für BTT-101/201:

- Schließen Sie das Steuergerät nur an eine(n) Wasserquelle/ Wasserhahn mit einem standardmäßigen 19 mm Gewinde an. Schrauben Sie den grauen Adapter ab, um die 25 mm BSP-Anschlussoption zu verwenden.
- Ziehen Sie die Überwurfschraube per Hand fest.
- Schließen Sie einen 19 mm Zulaufschlauch oder Tropfadapter (Modellnr. BTT-LOC) oder einen Schnellkupplungsadapter (im Lieferumfang enthalten) an den BTT-Auslass an.
- Ziehen Sie die Überwurfschraube per Hand fest.

Mobile App herunterladen

- Laden Sie die kostenlose Hunter-BTT-App aus dem App Store für iOS®-Geräte oder dem Google Play™Store für Android™-Geräte auf Ihr Smartphone herunter.
- Bleiben Sie innerhalb von 10 Metern Entfernung zum Steuergerät.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
- Drücken Sie die Taste SCAN und wählen Sie „Hunter BTT“ aus.

ITALIANO

Leggere e conservare tutte le istruzioni di sicurezza e uso. Per informazioni, visitare hunterindustries.com/BTT.

Istruzioni di sicurezza importanti

- Usare solo raccordi/accessori specificati dal produttore.
- Dove Necessario, utilizzare uno sfioro rompi vuoto sui tubi per evitare che l'acqua ritorni verso la fonte di approvvigionamento idrico.
- Dove necessario, utilizzare un riduttore di pressione per controllare l'uscita dell'acqua. (Modello n. PRLG203FH3MH per (1,4 bar/138 kPa), PRLG253FH3MH per (1,7 bar/172 kPa), PRLG303FH3MH per (2 bar/207 kPa), PRLG403FH3MH per (2,8 bar/276 kPa))

Avvertenze e precauzioni

- NON apportare modifiche non autorizzate al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da fuoco e fonti di calore.
- Non esporre i prodotti con batterie a calore eccessivo (ad es. luce solare diretta, incendi ecc.)
- L'etichetta del prodotto si trova sul retro dello stesso.
- Sostituire solo con batterie uguali o equivalenti. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative.
- NON combinare batterie vecchie e nuove né diversi tipi o marche di batterie.

Collegamento delle batterie

- Rimuovere il coperchio del vano batterie con due dita.
- Inserire le 2 batterie alcaline standard AA, incluse, nell'alloggiamento. Rispettare la polarità.
- Riposizionare il vano batterie.
- Verificare l'alimentazione del programmatore premendo il tasto manuale sulla parte frontale dello stesso fino a udire un clic. Premere di nuovo per spegnere.NOTA: la modalità manuale dura al massimo 60 minuti dopodiché l'irrigazione si arresta.

Collegamento all'alimentazione idrica Istruzioni per BTT-100/200:

- Collegare il programmatore solo a un rubinetto/presa d'acqua con attacco filettato da 19 mm standard.
- Serrare a mano.
- Collegare un adattatore per ala gocciolante (modello n. BTT-LOC) o un raccordo rapido maschio da 19 mm all'uscita del BTT.
- Serrare a mano.

Collegamento all'alimentazione idrica Istruzioni per BTT-101/201:

- Collegare il programmatore solo a un rubinetto/presa d'acqua con attacco filettato da 19 mm standard. Svitare l'adattatore grigio per utilizzare l'opzione di ingresso da 25 mm.
- Serrare a mano.
- Collegare un adattatore per ala gocciolante da 19 mm (modello n. BTT-LOC) o il raccordo rapido maschio (incluso) all'uscita del BTT.
- Serrare a mano.

Scaricare l'app per dispositivi mobili

- È possibile scaricare l'app Hunter BTT gratuita su uno smartphone dall'App Store per iOS® o da Google Play™ per Android™.
- Posizionarsi a meno di 10 m dal programmatore.
- Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
- Premere il pulsante SCAN e selezionare Hunter BTT.

PORTUGUÊS

Leia e guarde todas as instruções de uso e de segurança. Para saber mais, acesse hunterindustries.com/BTT.

Instruções importantes de segurança

- Use somente os acessórios indicados pelo fabricante.
- Use uma válvula quebra vácuo de mangueira onde necessário para impedir o refluxo no fornecimento de água.
- Use o regulador de pressão quando necessário para controlar a saída da água. (Modelo Nº PRLG203FH3MH para (1,4 bar/138 kPa), PRLG253FH3MH para (1,7 bar/172 kPa), PRLG303FH3MH para (2 bar/207 kPa), PRLG403FH3MH para (2,8 bar/276 kPa))

Avisos e precauções

- NÃO faça alterações não autorizadas no produto.
- Mantenha o produto longe do fogo e de fontes de calor.
- Não exponha produtos com pilhas ou baterias ao calor excessivo (como luz solar direta, fogo, etc.).
- A etiqueta fica na parte de trás do produto.
- Substitua as pilhas somente por outras de tipo igual ou equivalente. Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- NÃO misture pilhas novas com usadas, nem de tipos ou marcas diferentes.

Colocação das pilhas

- Pressione as abas do compartimento de pilhas com dois dedos para retirá-lo.
- Insira nos terminais as duas pilhas alcalinas AA inclusas. Observe a posição do polo +.
- Recoloque o compartimento.
- Para saber se há energia no controlador, pressione o botão manual na parte frontal até ouvir um “clique”. Pressione o botão novamente para desligar. OBSERVAÇÃO: o modo do botão manual irriga por até 60 minutos e depois desliga a rega.

Conexão com o fornecimento de água Instruções do BTT-100/200:

- Conecte o controlador apenas a uma saída de água/torneira com rosca padrão de 19 mm.
- Aperte manualmente até ficar firme.
- Conecte a saída do BTT a uma mangueira com entrada de 19 mm ou a um adaptador gotejador (modelo BTT-LOC).
- Aperte manualmente até ficar firme.

Conexão com o fornecimento de água

Instruções do BTT-101/201:

- Conecte o controlador apenas a uma saída de água/torneira com rosca padrão de 19 mm. Desaperte o adaptador cinza para usar a opção de entrada BSP de 25 mm.
- Aperte manualmente até ficar firme.
- Conecte a saída do BTT a uma mangueira com entrada de 19 mm a um adaptador gotejador (modelo BTT-LOC) ou ao adaptador de conexão rápida (incluso).
- Aperte manualmente até ficar firme.

Baixar o aplicativo para celular

- Baixe o aplicativo Hunter BTT gratuito na App Store (para smartphones iOS®) ou no Google Play™ (para smartphones Android™).
- Mantenha-se a uma distância de até 10 m do controlador.
- Ative o Bluetooth do smartphone.
- Pressione o botão PROCURAR e selecione o Hunter BTT.

POLSKI

Przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji oraz zachowaj je do wglądu w przyszłości. Więcej informacji znajduje się na stronie hunterindustries.com/BTT.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Stosuj wyłącznie przystawki/akcesoria zalecane przez producenta.
- Użyj zaworu antyskażeniowego węża, aby zapobiec przepływowi zwrotnemu do źródła wody.
- Korzystanie z regulatora ciśnienia do sterowania ilością wody. (Modele: PRLG203FH3MH na 1,4 bara / 138 kPa, PRLG253FH3MH na 1,7 bara / 172 kPa, PRLG303FH3MH na 2 bary / 207 kPa, PRLG403FH3MH na 2,8 bara / 276 kPa)

Ostrzeżenia i przestrogi

- NIE wprowadzaj niedozwolonych modyfikacji produktu.
- Nie zbliżaj produktu do ognia i źródeł wysokiej temperatury.
- Nie narażaj produktów, w których znajdują się baterie, na działanie nadmiernie wysokiej temperatury (np. nie przechowuj ich w miejscach bezpośredniego działania promieni słonecznych ani w pobliżu ognia).
- Etykieta produktu umieszczona jest z tyłu urządzenia.
- W przypadku wymiany baterii używaj wyłącznie takich samych lub równorzędnych baterii. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z obowiązującymi zasadami.
- NIE stosować jednoczesnie starych i nowych baterii ani baterii różnego typu lub marki.

Wkładanie baterii

- Naciśnij zapadki komory baterii dwoma palcami, aby wysunąć komorę.
- Włóż w przegródki 2 dołączone w komplecie baterie alkaliczne AA. Zwróć uwagę na biegunowość baterii (+).
- Włóż z powrotem komorę baterii.

Aby sprawdzić zasilanie sterownika, naciśnij przycisk znajdujący się z przodu urządzenia i posłuchaj, czy słyszalne będzie charakterystyczne kliknięcie. Ponownie naciśnij przycisk, aby wyłączyć urządzenie. UWAGA: tryb ręczny włączany przyciskiem działa przez maksymalnie 60 minut. Po upływie tego czasu nawadnianie zostanie wyłączone.

Podłączenie do instalacji wodnej Instrukcja dotycząca zegara sterującego BTT-100/200:

- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do kranu instalacji wodnej ze standardowym przyłączem gwintowanym 19 mm.
- Dokręć mocno ręcznie.
- Podłącz wąż dopływowy z gwintem 19 mm lub adapter do nawadniania kropelkowego (model nr BTT-LOC) do wylotu zegara BTT.
- Dokręć mocno ręcznie.

Podłączenie do instalacji wodnej Instrukcja dotycząca zegara sterującego BTT-101/201:

- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do kranu instalacji wodnej ze standardowym przyłączem gwintowanym 19 mm. Aby zastosować przyłącze wlotowe BSP 25 mm, należy odkręcić szary adapter.
- Dokręć mocno ręcznie.
- Podłącz wąż dopływowy z gwintem 19 mm, adapter do nawadniania kropelkowego (model nr BTT-LOC) lub adapter szybkozłącza (dołączony w komplecie) do wylotu zegara BTT.
- Dokręć mocno ręcznie.

