


### Contents

Allgemeine Informationen ----- 7 Informations de base ----- 14 基本情報 -----

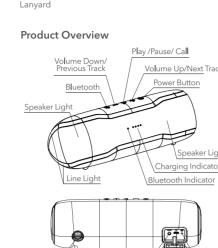

### > Basic Information

Package Contents F10 Wireless Speaker 60cm \* 3.5 mm Auxiliary Cable 60cm \* Micro USB Cable Lanyard

# Volume Up/Next Track

Aux port

Micro USB charging port

### > Product Features

**Product Specification** BT 4.2(BDR,EDR) 10%THD line in Power Input DC5V 2A Battery Capacity 5000mAh

### 10W\*2 @0db 1KHz Available Range ≤ 20m/ 65.6 ft Frequency Response 90Hz~20KHz Play Time 7 hrs at 100% volume Charging Time 3 hrs Signal Source Bluetooth, 3.5mm AUX Package Size 254\* 97\* 109mm / 10\* 3.8\* 4.3in Package Weight 860g / 30oz

# Pairing Your Speaker

search for the speaker.

Hinweis

**AUX Verbindung** 

Funktionen

oder anzuhalten

Bluetooth Connection: 1.Long pressing the power button for 2 seconds and the speaker will be turned on with a prompt rising tone of "dong, dong, dong". The speaker will enter pairing mode automatically with a prompt tone telling battery level, and the Bluetooth indicator 2.Enable the Bluetooth function on your device, and

3.Choose the speaker "EasyAcc-F10" to pair.

> Funktionen

Mobiltelefonen unterschiedlich. Es muss nur beim

automatisch die Geräte verbunden, die bereits zuvor

Namen der letzten 8 gepaarten Geräte merken.)

Bluetooth sucht, wird es automatisch ausgeschaltet

Schließen Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten

Drücken Sie die **>**einma**l**, um die Musik abzuspie**l**en

Halten Sie die Taste "+" oder "-" für Sekunden gedrü

um zum vorherigen oder nächsten Titel zu wechseln.

Hinweis: Diese Operation ist im Aux-Modus ungültig.

AUX-Kabel an Ihr Gerät an, und der Lautsprecher

wechselt automatisch in den AUX-Modus.

Abspielen/ Anhalten der Musik

Vorheriger / Nächster Titel

2. Wenn der Lautsprecher länger als 5 Minuten nach

gepaart wurden. (Der Lautsprecher kann sich nur die

1 Die Pairing-Zeit ist bei verschiedenen

ersten Mal gepaart werden und es werden

Wenn nach mehr als 30 Minuten kein

Eingangssignal empfangen wird, wird der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

### > Functions

### Answer or End a Call 1. Pairing time is varied with different mobile phones. only need to pair at the first time and it will to ensure a clear voice. automatically connect the devices which were

Note: 1. Double press the >to repeat the last call. already paired before( Speaker can only remember the last 8 pairing devices' names) 2. If the speaker is in searching for Bluetooth for over 5 minutes, it will be automatically turned off; if there is no input signal after being paired for over 30 minutes, the speaker will be automatically turned off.

**Auxiliary Connection** Connect the speaker to your device with the auxiliary cable provided, and the speaker will enter auxiliary mode automatically.

### Play / Pause Music

Short press the > to play or pause the music.

Previous / Next Track Long press the "+" or "-" button for seconds to switch Note: This operation is invalid in auxiliary mode. Volume Up / Down

Press once the "+" or "-" to adjust the volume. level and set it as default in the next play.

### > Usage Tips

Press the button to answer or end a call. Please keep the microphone within 20 cm

2. Long press the to end a coming call. Disconnect Current Bluetooth Long press the 🕻 to disconnect Current Bluetooth.

### TWS Mode 1. Turn on the two speakers, and do not pair them to

- any Bluetooth devices. Long press the Bluetooth button on one speaker. and it will enter TWS searching mode with a prompt tone of "deng dong". Then the two speakers will pai each other with a prompt tone of"deng dong".
- 4. Choose "EasyAcc-F10" on your devices to connect 5. Pressing buttons on any speaker can both control the play of music. Turn off any of the speaker, the other one will also be turned off.

Enable the Bluetooth on the devices, and search

### Tap for Beats Function Long press both the "+" "-" buttons to enable or turn off the tap for beats function.

Short press the light effect button to turn on or

turn off the light effect.

### > Usage Tips

Note: the speaker can remember the last light effect and set it as default in the next play.

### LED Status: In Bluetooth Searching Mode

The line light will quickly flash red and blue alternatively and Bluetooth indicator flashes quickly.

The line light will flash multi-colors and breathe: the

two speaker lights will flash white and Bluetooth

### indicator will be constant on. In Pause Mode

The line light will flash multi-colors and breathe; Bluetooth indicator will be constant on.

### Tap for Beats Function On/Off The line light will flash red for three times.

Entering Auxiliary Mode The line light will show red for 5 seconds, then change

### will show green. In Charging Mode Starting from the battery indicator, all the lights will be on by turns.

into other colors to breathe. The Bluetooth indicate

In Low Battery Level The fourth charging indicator will flash white with a prompt tone of "low battery" every 10 minutes.

### Contact Us

### Suggestions

• Turn the speaker off when not in use or for storage • To ensure the long-term performance of the battery, please avoid using the product under high

obstacles between the speaker and your device.

 Since Wi-Fi and Bluetooth share the same 2.4GHz frequency band, the Bluetooth connection may be interfered when there are several Wi-Fi signals. 5GHz Wifi has no such interference effect. while when position is changed or when there are

### Warranty

EasyAcc provides the product with 18 months warranty since the date of purchase. The warranty dismantling the product by yourself. The warranty does not lip products that purchased from other unauthorized seller, either.

### Contact Us

To contact us, please send an email to support@easyacc.com. Or you can visit our official (www.facebook.com/EasyAcc.official) for more

### > Allgemeine Informationen Lieferumfang F10 Kabelloser Lautspreche 60cm \* 3,5 mm AUX-Kabel 60cm \* Micro-USB-Kabel Benutzerhandbuch Schlüsselband Produktübersicht Bluetooth

# Lauter/Nächster Titel

# cherlichter Ladeanzeige Bluetooth Anzeige AUX Buchse L

Micro USB Ladebuchse

# > Technische Daten

### Produktspezifikation

BT 4.2(BDR,EDR)
10W*2 @0db 1KHz 10%THD <b>l</b> ine in
>75db
DC5V 2A
5000mAh
≤ 20m/ 65.6 ft
90Hz~20KHz
10 Stunden bei 75% Lautstärke 7 Stunden bei 100% Lautstärke
3 Stunden
Bluetooth, 3.5mm AUX
254* 97* 109mm / 10* 3.8* 4.3in
860g / 30oz

# So koppeln Sie Ihren Lautsprecher

- Bluetooth Verbindung: 1. Wenn Sie die Ein / Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird der Lautsprecher mit dem Aufforderungston "Dong, Dong, Dong" eingeschaltet. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Pairing-Modus, und der
- angezeigt. Die Bluetooth-Anzeige blinkt schnell 2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach dem Lautsprecher

# > Tips zur Benutzung

### 3. Wählen Sie den zu koppelnden Lautsprecher Lauter / Leiser "EasyAcc-F10". Drücken Sie einmal die Taste "+" oder "-", um die

Lautstärke anzupassen. Hinweis: Der Lautsprecher kann sich den letzten Abspielen als Standard festlegen. Annehmen/ Beenden eines Anrufs

### Drücken Sie die Taste . um einen Anruf anzunehme oder zu beenden. Bitte halten Sie das Mikrofon innerha on 20 cm, um eine klare Stimme zu gewährleisten. Hinweis: 1. Drücken Sie zweimal ▶, um den letzten

Anruf zu wiederhole Halten Sie > gedrückt, um einen eingehenden Anruf zu beenden.

# Halten Sie die Taste ★ gedrückt, um die aktuelle

### TWS Modus 1. Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein und koppe ie sie nicht mit Bluetooth-Geräten. . Halten Sie die Bluetooth-Taste an einem Lautsprech gedrückt, und der TWS-Suchmodus wird mit dem Aufforderungston"Ding Dong" aufgerufen. Dann koppeln sich die beiden Lautsprecher mit dem

Trennung der aktuellen Bluetoothverbindung

Aufforderungston "Ding Dong". 3.Aktivieren Sie Bluetooth auf den Geräten und suche 4. Wählen Sie auf Ihren Geräten "EasyAcc-F10", um eine Verbindung herzuste**ll**en.

# > Tips zur Benutzung

5. Durch Drücken von Tasten an einem beliebigen Lautsprecher kann die Musikwiedergabe gesteuert werden. Schalten Sie einen der Lautsprecher aus, der andere wird ebenfalls ausgeschaltet.

### Tap for Beats Funktion Halten Sie beide Tasten "+" und "-" gedrückt, um die Funktion "Tap for Beats" zu aktivieren oder zu

Lichteffekt

Drücken Sie kurz die Lichteffekt-Taste, um den

### Lichteffekt ein- oder auszuschalten. Hinweis: Der Lautsprecher kann sich den letzter Lichteffekt merken und diesen beim nächsten Abspielen als Standard festlegen.

**LED Status:** 

Im Bluetooth-Suchmodus Die Linienleuchte blinkt abwechselnd schnell rot und blau und die Bluetooth-Anzeige blinkt schnell.

### Das Linienlicht blinkt mehrfarbig und leuchtet auf; Die beiden Lautsprecherleuchten blinken weiß und die Bluetooth-Anzeige leuchtet konstant.

Das Linienlicht blinkt mehrfarbig und leuchtet auf; Die Bluetooth-Anzeige leuchtet konstant. Tap for Beats Funktion An/Aus Die Linienleuchte blinkt dreimal rot.

# > Tips zur Benutzung

### Aufrufen des AUX-Modus Das Linienlicht leuchtet 5 Sekunden lang rot und wechselt dann zum Aufleuchten in anderen Farben. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet grün.

### Die vierte Ladeanzeige blinkt weiß und gibt den Status "Low Battery" alle 10 Minuten als Aufforderungston ab.

### Vorschläge • Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie ihn

- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei • Da Wi-Fi und Bluetooth dasselbe 2,4-GHz-Frequenzband verwenden, kann die
- Bluetooth-Verbindung bei mehreren Wi-Fi-Signalen Interferenzeffekte.

### > Kontaktieren Sie uns

# Garantie

Ausgehend von der Batterieanzeige leuchten alle Lichter abwechselnd auf.

# Bei niedrigem Batteriestand

- nicht verwenden oder aufbewahren.
- hohen Temperaturen, um die Langzeitleistung des
- gestört werden. 5 GHz Wifi hat keine derartigen • Die Verbindung kann für kurze Zeit unterbrochen werden, wenn sich die Position ändert oder wenn sich Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Gerät befinden.

EasyAcc gewährt auf das Produkt 18 Monate Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für die missbräuchliche Verwendung des Produkts, z. B. für ie Demontage des Produkts durch Sie. Die Garantie gilt auch nicht für Produkte, die von einem anderen nicht autorisierten Verkäufer gekauft wurden.

### Kontaktieren Sie uns

Um mit uns in Kontakt zu treten, senden Sie bitte


-13-

### > Informazioni di base Lista di imballaggio Altoparlante F10 60cm\*Cavo di audio da 3,5 mm 60cm\*Linea di ricarica

Manua**l**e per utenti

Cordino

# Panoramica del prodotto

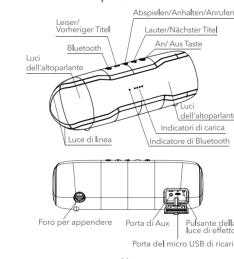

# > Specifiche Tecniche

Version	BT 4.2(BDR,EDR)
Potenza di uscita	10W*2 @0db 1KHz 10%THD <b>l</b> ine in
S/N	>75db
ngresso d'a <b>l</b> imentazione	DC5V 2A
Capacità de <b>ll</b> a batteria	5000mAh
Gamma disponibi <b>l</b> e	≤ 20m/ 65.6 ft
Risposta in frequenza	90Hz~20KHz
Tempo di riproduzione	10 hrs at 75% volume 7 hrs at 100% volume
Tempo di ricarica	3 hrs
onte del segnale	Bluetooth, 3.5mm AUX
Dimensione del pacchetto	254* 97* 109mm
eso de <b>l</b> pacchetto	860g

# Accoppiamento del Suo altoparlante

- Connessione di Bluetooth: 1. Tenere a lungo il pulsante di alimentazione dell'altoparlante per 2 secondi. Quando si sente il messaggio "dong dong dong" e il messaggio di accensione della batteria, la spia Bluetooth inizia a
- 2. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo e fare clic sull'icona di ricerca o scansione. Lascia che il dispositivo entri nello stato di ricerca.

### > Funzioni occare il Bluetooth per connetters all'altoparlante denominato "EasyAcc-F10".

# Note

1. Il tempo di associazione varia a seconda del telefono cellulare. Basta accoppiare la prima volta e collegherà automaticamente i dispositivi già accoppiati prima (solo Speaker può ricordare gli ultimi 8 nomi dei dispositivi di parsing) 2.Se non vi è alcuna connessione al dispositivo, s spegnerà automaticamente dopo 5 minuti. Se non è collegato, si spegnerà automaticamente

Connessione ausiliaria Collegare l'altoparlante al dispositivo con il cavo ausiliario fornito, l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità ausiliaria.

# Funzioni

non è valida.

Trasmettere / Mettere in pausa Quando l'altoparlante è collegato al dispositivo, premere brevemente per riprodurre e mettere Canzone precedente / Canzone successiva

Quando l'altoparlante è collegato al dispositivo,

Nota: in modalità AUX, la funzione di brano su e giù

premere a lungo "+" o "-" sull'altoparlante per

cambiare la canzone su e giù.

# > Suggerimenti per l'uso

Regolazione del volume Premere brevemente "+" o "-" sull'altoparlante per

Rispondere o terminare una chiamata Premere il pulsante Play/ Pausa per rispondere c terminare una telefonata. Tenere il microfono entro 20 cm per garantire una voce chiara. Note: 1. Fare doppio clic sul pulsante play / pause

### enere premuto il pulsante Play/ Pausa per rifiutare la chiamata. Disconnettere questo Bluetooth

La modalità TWS dispositivo Bluetooth. 2. Premere a lungo il pulsante Bluetooth su un altoparlante, e entrerà nella modalità di ricerca TWS

4. Selezionare "EasyAcc-F10" sui Suoi dispositivi per

# regolare il volume.

per abilitare il controllo degli altoparlanti per effettuare **l'**u**l**tima chiamata. 2. Dopo aver premuto la chiamata, premere e

# Quando ci si collega a Bluetooth, premere a lungo il pulsante Bluetooth per disconnettere questo Bluetooth.

1. Accendere i due altoparlanti e non associarli a nessun con un tono rapido di "dong dong". E poi i due altoparlanti si accoppieranno uno con l'altro con un tono rapido di "deng dong". 3.Abilitare il Bluetooth sui dispositivi e cercare

# > Contatti

possibile controllare il gioco della musica. Spegnere uno degli altoparlanti, l'altro verrà disattivato. La funzione di toccare Dopo l'accensione, premere a lungo "+" "-"

### contemporaneamente per attivare e disattivare la funzione di tocco. La funzione dell'effetto di luce Dopo l'accensione, premere il tasto luce per attivare e disattivare l'effetto di luce. Nota: l'altoparlante può ricordare l'ultima luce di

effetto e impostarlo come predefinito nella riproduzione successiva. Stato del LED:

la barra luminosa rossa e blu lampeggia

### alternativamente rapidamente. Riproduzione luce respiratoria + lampeggiante + miscelazione del colore + altoparlante luce bianca lampeggiante, la luce del Bluetooth lampeggia a lunga.

-18-

luce respiratoria + miscelazione dei colori. Toccare la funzione on / off la barra luminosa lampeggia in rosso 3 volte.

>Note ntrare nella modalità AUX la barra luminosa sarà rossa per 5 secondi, passerà a un altro colore per far circolare il respiro.La luce

si accende in base all'indicatore della batteria.

### la quarta luce bianca di ricarica lampeggia, accompagna con un promemoria a bassa potenza una volta ogni 10 minuti (il tono è: batteria scarica).

Batteria scarica

Consigli per usare

• Spegnere l'altoparlante quando non lo sta • Non utilizzare gli altoparlanti a temperature più WiFi e Bluetooth condividono la banda di frequenza 2.4G. Nel caso di molti segnali wifi, il segnale di Bluetooth potrebbe interferire con il segnale WiFi, WiFi e Bluetooth non possono

essere utilizzati allo stesso tempo. Se si desidera risolverlo perfettamente, utilizzare 5GWiFi. • C'è un ostacolo tra l'altoparlante Bluetooth e il trasmettitore Bluetooth, oppure si verifica un inceppamento a breve termine quando cambia la posizione relativa: non si tratta di un malfunzionamento dell'altoparlante, ma andrà bene dopo.


### > Contattaci

### La garanzia Fornire una garanzia limitata di 18 mesi dal momento de**ll'**acquisto de**l** prodotto. Questa garanzia non copre i problemi causati da un uso improprio del prodotto, come lo smontaggio del prodotto. Né

mai stati autorizzati da terzi.

Contattaci Per ulteriori informazioni sul marchio, visitare il nostro sito Web ufficiale all'indirizzo www.easyacc.com e il nostro sito Web Facebook

fornisce servizi di garanzia per prodotti che non sono

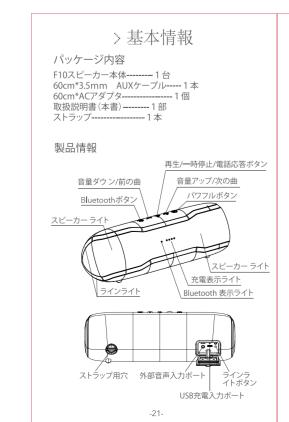

Bluetooth部	BT 4.2(BDR,EDR)
出力	10W*2(0db 1KHz 10%THD line inの場合)
SNR	>75db
入力	DC5V 2A
バイルバッテリー	5000mAH at 3.7V
通信距離	最大約20m。※使用環境に よって異なります
周波数特性	90Hz~20KHz
持続時間	約10時間(ボリューム70%の場合) 約7時間(ボリューム100%の場合) ※使用条件により異なります。
充電時間	3h
信号源	Bluetooth, 3.5mm AUX
サイズ	254* 97* 109mm
重量	860g

# スピーカーペアリング

AUX モード

音量の調節

"+"・"-"ボタンを押す。

Bluetooth基本操作について 1.電源ボタンを約2秒長押しします。「ドンドンドン」起動 音同時に、パッテリー残量に表示される音が鳴り、電 源がONになります。 2. BluetoothをONして、ペアリングモードにします。 3. 本製品「EasyAcc-F10」を選択し、登録してください。

> ポタン調整 ご注意: 1. 一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設 定が残ります。再度電源をONにすると、そのまま使用できます。(なお、本機は、合計8台までの機器をペ 2.ペアリングしない場合は、5分後に電源がoffになりま す;接続後、再生されていない場合は、30分後に電源

### 可能です。本体後ろ面の防水キャップを開けて「外部音声 入力ポート」に接続して、AUX モードになります。 ポタン調整 再生/一時停止

接続後、▶ボタンを押す。 曲送り/曲戻し 接続後、"+"・"-"ボタンを長押しする。 ご注意:AUXモートの場合は、曲送り/曲戻しを使えませ

電話応答/電話終了 電話応答または電話終了の場合は、約20 m以内で使用

> 使用ヒント ご注意:1再生/一時停止/電話応答ポタンをダブルクリッ クすると、スピーカーは最後の通話に操作させる 2.通話時、再生/一時停止/電話応答ポタンを長押 しすると、通話を切ることができます。

ペアリングする時、Bluetoothボダンを長押しすると、

1台目のスピーカーのBluetoothボダンを長押し、音が鳴

いてTWSモードをペアリングする,これで2台のスピーカ

Bluetoothを切ることができます。 本製品は3.5mmステレオミニケーブルによる有線接続も TWSモード 1.2台のスピーカーの電源をを入れ、Bluetoothをしないと 確認する;

Bluetoothを切る

3. BluetoothをONして、「EasyAcc-F10」を探す; 4.「EasyAcc-F10」を選択し、登録してください; 5. 音量、曲送り/曲戻し、再生/一時停止を自由に調節するこ とできます。なお、1台目のスピーカーの電源を切り、2台目のスピーカーの電源も切ります。 Party Booster機能を使う

ーを接続することができる。

BoosterのON/OFF機能を使うことができます。 ライティング機能 スピーカーの電源をを入れ、本体後ろ面の防水キャップを 開けて ライティングポタンを押し、ライティングのON/OFFを することができます。

本機の電源を入れ、同時に"+" "-"を長押しすると、Party

# > 使用ヒント

LEDの状態

ランプ+点滅+混色+スピーカーの白いランプが点滅 (Bluetooth)ランプが点灯します。 ランプ+混色 (Bluetooth)ランプが点灯します

プが速く点滅します。

(Bluetooth) ランプが緑になります。 パッテリー残量のライトから順に点灯します。

### バッテリー残量不足 4番目の白い充電ライトが点滅する同時に残量不 、ここログラフェッ。 (10分に1回の残量不足の音 (low battery) が鳴り ます。)

ランプが赤色と青色に早く点滅します (Bluetooth)ラン 必ず電源を切ってください スピーカーを高温での使用をご遠慮下さい。 • WiFiとBluetoothは2.4Gの周波数帯を共有していま すので、WiFiが多くの場合、Bluetooth信号がWiFiに

Party Booster機能on/off 赤いランプが3回点滅 保証規定 赤いランプが5秒点灯した後、他の色に点滅

# 〉ご注意

ご注意 • 本機を持ち運ぶときあるいは使用していない時は、

する場合は5GWiFiでお使いください。 • BluetoothスピーカーとBluetoothトランスミッター の間に障害物があり、または相対位置が変わったと きに短期間のジャムが発生しかねませんが、故障で はありません。

干渉することがあり、同時に使用しかねませんので、 ご承知ください。Bluetooth信号とWiFiを同時に使用

### 本製品はお買い上げ日より18ヶ月の保証期間となり ます。ただ、人為的損害は保証修理の範囲内ではあり

お問い合わせ 以下メールアドレスまで、ご連絡願います

# > FCC Statement

Manufacturer: Dongguan Jin wen hua digital technology Co., LTD. Manufacturer Address: NO.1 Hua Da Road, Long Bei Ling Village, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong, China 中 **f**f::

Hereby, EasyAcc declares that this F10 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU The Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity for this product can be found on the link below and clicking the "Download". www.easvacc.com/CP/declarations-of-conformity

# FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### against harmful interference in a residential This equipment generates uses and can radiate Easy/Acc radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help. RF Warning Statement This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or

Note: This equipment has been tested and found to

comply with the limits for a Class B digital device,

equipment does cause harmful interference to radio

or television reception, which can be determined by

or more of the following measures: (1) Reorient or

separation between the equipment and receiver. (3

operating in conjunction with any other

antenna or transmitter.

relocate the receiving antenna. (2) Increase the

ry to correct the interference by one

turning the equipment off and on, the user is

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection

installation.

