

# CellAllure Miracle 6.0 S

## Instructions Instrucciones English/Español



### PRECAUTIONS

#### On the Road

Using a phone while driving is illegal in many countries. Please refrain from using your mobile while driving.

#### Near Sensitive Electronics or Medical Equipment

Don't use your phone near sensitive electronic equipment – particularly medical devices such as pacemakers – as it could cause them to malfunction. It can also interfere with the operation of fire detectors and other automatic-control equipment.

#### While Flying

Your phone can cause interference with aircraft equipment. So it's essential you follow airline regulations. And if airline personnel ask you to switch off your phone, or disable its wireless functions, please do as they say.

#### At a Petrol Station

Don't use your phone at petrol stations. In fact, it's always best to switch off whenever you're near fuels, chemicals or explosives.

#### Making Repairs

Never take your phone apart. Please leave that to the professionals. Unauthorised repairs could break the terms of your warranty. Don't use your phone if the antenna is damaged, as it could cause injury.

#### Around Children

Keep your mobile out of children's reach. It should never be used as a toy as this is hazardous.

#### Near Explosives

Turn off your phone in or near areas where explosive materials are used. Always obey local laws and turn off your phone when requested.

#### Emergency Calls

To make an emergency call your phone must be turned on and in an area where there's network coverage. Dial the national emergency number and press "Send". Explain exactly where you are and don't hang up until help has arrived.

#### Working Temperature

The working temperature for the phone is between 0 and 40 degree Celsius. Please don't use the phone outside the range. Using the phone under too high or too low temperature might cause problems.

At very high volume, prolonged listening to a mobile phone can damage your hearing.

2

### PRECAUTIONS

#### On the Road

Using a phone while driving is illegal in many countries. Please refrain from using your mobile while driving.

#### Near Sensitive Electronics or Medical Equipment

Don't use your phone near sensitive electronic equipment – particularly medical devices such as pacemakers – as it could cause them to malfunction. It can also interfere with the operation of fire detectors and other automatic-control equipment.

#### While Flying

Your phone can cause interference with aircraft equipment. So it's essential you follow airline regulations. And if airline personnel ask you to switch off your phone, or disable its wireless functions, please do as they say.

#### At a Petrol Station

Don't use your phone at petrol stations. In fact, it's always best to switch off whenever you're near fuels, chemicals or explosives.

#### Making Repairs

Never take your phone apart. Please leave that to the professionals. Unauthorised repairs could break the terms of your warranty. Don't use your phone if the antenna is damaged, as it could cause injury.

#### Around Children

Keep your mobile out of children's reach. It should never be used as a toy as this is hazardous.

#### Near Explosives

Turn off your phone in or near areas where explosive materials are used. Always obey local laws and turn off your phone when requested.

#### Emergency Calls

To make an emergency call your phone must be turned on and in an area where there's network coverage. Dial the national emergency number and press "Send". Explain exactly where you are and don't hang up until help has arrived.


#### Working Temperature

The working temperature for the phone is between 0 and 40 degree Celsius. Please don't use the phone outside the range. Using the phone under too high or too low temperature might cause problems.

At very high volume, prolonged listening to a mobile phone can damage your hearing.

2

### 1. UNDERSTANDING YOUR PHONE

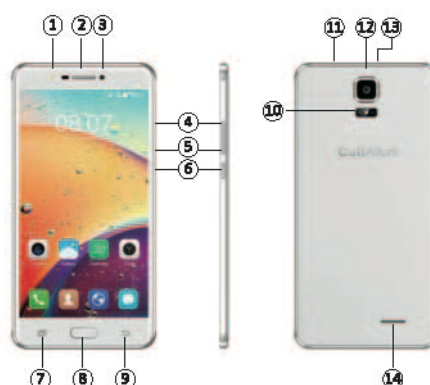


|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | Front LED flashlight                      |
| 2  | Speaker                                   |
| 3  | 5MP front camera                          |
| 4  | Volume up                                 |
| 5  | Volume down                               |
| 6  | Power key                                 |
| 7  | Touch button/Opens recently visited pages |
| 8  | Touch button/Takes you to home page       |
| 9  | Touch button/Moves back one step          |
| 10 | Flash/Torchlight                          |
| 11 | 3.5mm headphone jack                      |
| 12 | 8MP camera                                |
| 13 | USB charging port                         |
| 14 | Loudspeaker                               |

3


## 2. REMOVING BACK COVER/BATTERY INSTALLATION

1. Lift and remove rear case as shown below on the bottom left corner of the phone.
2. Insert the battery matching up the gold terminals on the top left of the battery and clip in place.
3. Reinstall the back cover and click in place.

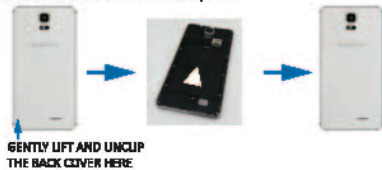

## 3. INSERTING/REMOVING SIM CARDS

- NB: Please ensure your phone is powered "OFF" before inserting SIM cards.

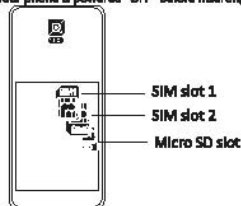

1. SIM Slot 1 takes a standard SIM. Please insert SIM 1 with gold connectors facing "DOWN" as indicated on the phone itself, taking special note of the direction to be inserted. Follow this carefully to avoid damaging your phone or the SIM. Push gently until in place.
2. SIM Slot 2 takes a micro SIM. NB: Please insert SIM 2 with gold connectors facing down as indicated on the phone itself, taking special note of the direction to be inserted, follow this carefully to avoid damaging your phone or the SIM card. Push the SIM gently to lock in place. To remove the SIM cards gently slide the SIM cards downwards.

4

### Inserting/Removing TF Card

- The TF card slot is located next to the SIM card slots near the battery terminals as indicated on the phone itself.
- Gently insert the TF card noting the correct direction as indicated on the phone and push until the TF card clicks in place.
- To remove simply pull gently.

### Power ON/OFF

#### ON

Press the POWER button for a continuous 5 seconds until the phone turns "ON".

#### OFF

Press the POWER button for a continuous 5 seconds. A selection menu will appear.

Select "OFF" to power "OFF".

Other selections are "REBOOT" to restart the mobile and "AIRPLANE MODE" to put the mobile in flight mode.

## 4. GETTING STARTED

### Charging the Battery

The mobile has a rechargeable Li-Ion battery.

1. To charge, connect the AC power adapter to the micro USB jack on the top side of the mobile.
2. The battery icon shows the battery status and charging status.



3. The mobile can be used even if the battery is being charged.
4. Recharge the battery for at least half an hour if it has been idling for a long time and fails to start itself.
5. Regularly recharge the phone at least once a month.

### Disposal of Batteries

The battery contains polluting material. Please hand it in to a recycling centre to dispose of.

5

## 5. TOUCH BUTTONS

The  button displays a menu of recently opened applications.

The  button returns immediately to the main screen.

The  button moves back one step to the previous menu/page.

The  button will launch the applications and settings menu.

### Screen Lock

To lock the phone's screen, simply press the "POWER BUTTON".

### Screen Unlock

When the phone is in idle mode, press the "POWER BUTTON" once to wake up the phone.

Screen unlock: To unlock, swipe up as illustrated below:



## 6. HOME SCREEN

The home screen will look similar to the picture opposite. To switch between screens, simply slide your finger left or right across the display.

The status bar and navigation buttons are always visible, no matter which home screen you are currently viewing. The desktop contains shortcuts to your most-used applications and widgets. The icon will launch the Application menu.



6

The status bar displays system information, such as current time, wireless connectivity and battery charge status.

From the home screen, slide your finger from the top of the screen down to the centre to access the notification panel as illustrated below.



Drag the notification menu down to display the second fast access menu.

Through this menu it is possible to modify the functions such as brightness, auto rotation, Wi-Fi, Bluetooth and more as displayed below.



## 7. SETTINGS MENU

The settings menu allows you to adjust your phone's system configurations.


1. To change settings first press the  icon then Settings  icon.
2. Touch a category tile to view further options on the right side of the screen.

7

- **Wi-Fi** – Connect to/disconnect from wireless networks, view connection status
- **Data usage** – Enable/disable mobile data, view current usage, set mobile data limit (note: this function is available only on devices supplied with 5G card functionality)
- **Bluetooth** – Connect or disconnect Bluetooth devices
- **Display** – Adjust display settings
- **Smart Gesture Settings** – “ON”/“OFF”
- **Audio Profiles** – Adjust the various audio settings such as ringtones
- **Prompts and notifications** – Adjust various notification settings
- **Storage** – View your phone's internal and external storage settings
- **Battery** – View the status of your battery and make adjustments to power consumption
- **Apps** – A list of all apps downloaded and running
- **Delete applications** – Select apps to delete
- **Location services** – Change approximate location detection, improve search results, GPS satellites
- **Security** – Adjust phone's security settings
- **Accounts** – Add or remove email and Google accounts such as Gmail™, Google™
- **Language & Input** Select Language – Add to the dictionary, edit on-screen keyboard settings, vocal search, etc.
- **Backup & Reset** – Backup and restore data, perform factory reset, etc.
- **Date & Time** – Set date, time zone, time, clock format etc.
- **Accessibility** – Set up large text, auto-rotate screen, speak password etc.
- **About Phone** – Displays information about your phone.

## 8. MAKING AND RECEIVING CALLS

Once your SIM cards are installed turn on your phone and wait a few minutes for your phone to find a network. Then select the Call icon. Here you can dial a number or select a contact from your stored contacts list to call. You can also view outgoing and incoming calls that have been made, as well as adding or removing contacts.

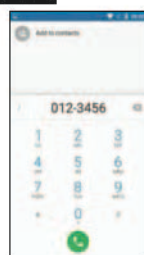

8

## 9. ANSWERING AND REJECTING CALLS

To answer a call – Slide your finger to the Green Call answer key.



To reject a Call – Slide your finger to the Red Call End key.  
To message – touch the message icon.

## 10. SENDING A MESSAGE

On the home screen, click > Messaging >, enter message edit interface.



**For Text Message**

1. Input recipient number on the Type name or number bar. While you input the number, matching contacts will appear under the bar for you to select.

**Note:**

- Click to open contact search screen and select any contact to add to recipient bar.
- Please use commas between each recipient.

2. Click Compose to start composing a message.  
3. After you finish typing, click Send.

9

## 11. FOR MULTIMEDIA MESSAGE


1. Input recipient number on the Type name or number bar.
2. Click Menu > Add Subject, then type the Subject.
3. Click Compose to start composing a message.
4. Click add Attach.

**Note:**

- You can select Capture picture, Pictures, Capture videos, Videos, Record audio, Audio, Contact, Calendar, Slideshow from the attachment list.

5. After you finish typing, click Send.

## 12. SOFTWARE KEYBOARD

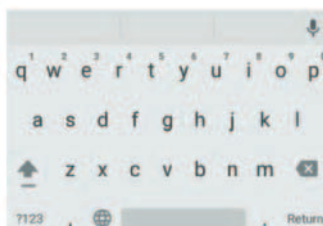

**Touchscreen**

The touchscreen responds to finger touch.

**Note:**

- Don't place any object on the touchscreen for it may damage or crush the screen.

**Single Click:** Single click one icon to choose the icon or option you want.  
**Long Press:** Press and hold an icon to delete or move an icon or app.  
**Drag:** Press the icon and drag it to a different screen.

10

## 13. HOW TO CONNECT TO A COMPUTER

**Note:**

- Turn on your phone before connecting it to a PC by USB cable.

1. Use a USB cable to connect the phone with a computer. The phone will automatically detect a USB connection.
2. A notification will pop up "USB connected" – Select the desired functionality.
3. The PC will detect an external disc named "Citrus" this is the internal memory of the phone.
4. The USB connection has been successful.

## 14. CONNECTION TO INTERNET

**Wireless:**

1. Select "Settings"
2. Select "Wi-Fi" and slide OFF to ON status.
3. All detected wireless networks in the area will be listed. Click to select desired wireless connection.
4. Enter network key if necessary.
5. Once connected to a wireless network, settings will be saved.
6. Wireless icon will appear on the taskbar when connected successfully.

**Note:**

- When the phone detects the same wireless network in the future, the device will connect to the network automatically with the same password record.

## 15. MOBILE DATA AND INTERNET CONNECTION

**Please note:** Cell Data may be turned "OFF" from the factory, to allow Data to flow through your network provider. Please turn Cell Data "ON" either from your quick drop down menu or in Settings – Cell Data. You will not be able to access the Internet when Cell Data is "OFF" without being connected to Wi-Fi.

**NB:** Mobile data charges apply when this setting is "ON."

11

#### Web Browsing

Connect to the Internet and launch the browser.



## 16. BLUETOOTH

Select "Settings", select Bluetooth from "OFF" to "ON". Search for the device you would like to pair with and select "PAIR". You will see a message "Connected Successfully".

## 17. CAMERA

Touch the icon  to enter camera mode and the interface is shown as follows:



12

1. Touch the icon  to take a photo.
2. Touch the icon  to start camera recording.
3. Touch the icon  on the top right to see the previous picture and to delete, share or set it as wallpaper. Click return button to exit camera interface.
4. Touch the icon  to switch from front to back camera.

## 18.TROUBLE SHOOTING

### Close Application

When an application is not responding you can manually shut the app down in "Running Services" menu. This will ensure the system responds as desired. Please shut down all idle applications to release memory and get the system speed back to normal.

To close the application, click the icon  on the shortcut bar to enter the system configuration interface. Select the Application → Running and the interface is shown as follows:



Tap the application you want to close. A pop-up window will be displayed. Tap "Stop" to close that application.

13

#### Restore Default Setting

If you want to reset the phone to factory settings and erase all materials, please press Settings → Backup & Reset → Factory Data Reset.

#### WARNING:

Factory Data Reset setting will delete ALL your data and system configuration as well as any downloaded apps. Please use this function carefully.

### SPECIFICATIONS

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU/PCB solution:       | MTK 6580                                                                                        |
| Display:                | 6.0" HD IPS touch                                                                               |
| SIM card support:       | Dual SIM                                                                                        |
| RAM:                    | 1GB                                                                                             |
| ROM:                    | 16GB                                                                                            |
| GSM:                    | 850/900/1800/1900MHz                                                                            |
| WCDMA:                  | 850/1900MHz                                                                                     |
| Wi-Fi:                  | Yes                                                                                             |
| Front camera:           | 5MP                                                                                             |
| Rear camera:            | 8MP                                                                                             |
| Bluetooth:              | Yes                                                                                             |
| GPS:                    | Yes                                                                                             |
| TF card support:        | Up to 32GB                                                                                      |
| Charger:                | De 5V-1A                                                                                        |
| USB:                    | Micro USB                                                                                       |
| Audio Jack:             | 3.5mm Jack                                                                                      |
| Battery capacity (mAh): | 2500mAh                                                                                         |
| Supplied accessories:   | 1 common box, 1 Charger, 1 usb cable, 1 manual, 1 earphone, 1 silicone case, 1 screen protector |
| Os:                     | Android 6.0 Marshmallow                                                                         |
| Other:                  | FM radio, torch                                                                                 |

Images used are for illustration purposes only and may differ from actual product.

Thank you for your purchase of the CellAllure Miracle 6.0 S smartphone. We hope you enjoy your new device.

14

## 19. HOW TO INSERT THE SIM CARD & MEMORY CARD



SIM card 1



SIM card 2



Memory card

15

#### FCC RF EXPOSURE INFORMATION:

##### **WARNING!** Read this information before using your phone

In August 1996 the Federal Communications Commission (FCC) of the United States with its action in Report and Order FCC 96-326 adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and International standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these International standards. Use only the supplied or an approved antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could impair call quality, damage the phone, or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin, a minor burn may result. Please contact your local dealer for replacement antenna.

#### BODY-WORN OPERATION:

This device was tested for typical body-worn operations with the back/front of the phone kept 5mm from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 5mm must be maintained between the user's body and the back/front of the phone, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters and similar accessories containing metallic components shall not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 5mm separation distance between the user's body and the back/front of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided. For more information about RF exposure, please visit the FCC website at [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commission (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for hand-held wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and International standards bodies:

<ANSI/C95.1> (1992) / <NCRP Report 86> (1986) / <ICNIRP> (1999)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1). Nevertheless, we recommend that you use a hands-free kit with your phone (such as an earpiece or headset) to avoid potential exposure to RF energy. The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

16

#### NORMAL POSITION:

Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

#### RF Exposure Information:

This product is compliance to FCC RF Exposure requirements and refers to FCC website <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> search for FCC ID: 2AAE9CAPHG43 to gain further information include SAR Values.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Do not use the device with the environment which below minimum -10°C or over maximum 50°C, the device may not work.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Ad Hoc function is supported but not able to operate on non-US frequencies.

17

## Contenido

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| PRECAUCIONES.....                                             | 19 |
| 1. CONOCE EL TELÉFONO.....                                    | 20 |
| 2. REMOVER LA CUBIERTA TRASERA/INSTALACIÓN DE LA BATERIA..... | 21 |
| 3. INSERTAR/EXTRAER TARJETA SIM.....                          | 21 |
| 4. INTRODUCCIÓN.....                                          | 22 |
| 5. BOTONES TÁCTILES.....                                      | 23 |
| 6. PANTALLA INICIO.....                                       | 23 |
| 7. MENU AJUSTES.....                                          | 24 |
| 8. HACER Y RECIBIR LLAMADAS.....                              | 25 |
| 9. RESPONDER Y RECHAZAR LLAMADAS.....                         | 26 |
| 10. ENVIAR UN MENSAJE.....                                    | 26 |
| 11. MENSAJES MULTIMEDIA.....                                  | 27 |
| 12. SOFTWARE DEL TECLADO.....                                 | 27 |
| 13. CÓMO CONECTARSE A UN ORDENADOR.....                       | 28 |
| 14. CONEXIÓN AL INTERNET.....                                 | 28 |
| 15. DATA MOVIL Y CONEXIÓN A INTERNET.....                     | 28 |
| 16. BLUETOOTH.....                                            | 29 |
| 17. CÁMARA.....                                               | 29 |
| 18. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....                              | 30 |
| 19. COMO INSERTAR LA TARJETA SIM Y LA TARJETA DE MEMORIA..... | 32 |
| 20. FCC.....                                                  | 33 |



### Advertencia

No utilizar el teléfono mientras se está cargando en alta tensión

18

## PRECAUCIONES

#### En el camino

Utilizar un teléfono mientras conduce es ilegal en muchos países. Por favor absténgase de utilizar su teléfono móvil mientras conduce.

#### Equipos electrónicos o equipos médico cercanos.

No utilice su teléfono cerca de equipos electrónicos – dispositivos médicos como marcapasos especialmente, ya que podría causar un mal funcionamiento del mismo. También pueden interferir con el funcionamiento de los detectores de fuego y otros equipos de control automático.

#### Mientras viaja

Su teléfono puede causar interferencia con equipos del avión. Por lo que es esencial seguir las regulaciones de la aerolínea, cuando el personal de la aerolínea pide apagar el teléfono o desactivar las funciones inalámbricas, por favor, hágalo.

#### En una gasolinera

No utilice el teléfono en estaciones de servicio. De hecho, siempre es mejor tenerlo apagado cuando estás cerca de combustibles, productos químicos o explosivos.

#### En una reparación

Nunca desmonte el teléfono. Por favor déjelo a los profesionales. Reparaciones no autorizadas podrían romper los términos de la garantía. No utilice el teléfono si la antena está dañada, ya que podría causar lesiones.

#### Alrededor de los niños

Mantenga su móvil fuera del alcance de los niños. Nunca debe ser utilizado como un jugueta ya que es peligroso.

#### Explosivos cercanos

Apague su teléfono en o cerca de áreas donde se utilizan materiales explosivos. Siempre obedezca las leyes locales y apague su teléfono cuando se le solicite.

#### Llamada de emergencia


Para hacer una llamada de emergencia el teléfono debe ser encendido en un área donde haya cobertura de red. Marque el número nacional de emergencia y pulse "Enviar". Explicar exactamente donde estás y no colgar hasta que haya llegado la ayuda.

#### Temperatura del teléfono

La temperatura de trabajo para el teléfono es entre 0 y 40 grados Celsius. Por favor, no utilice el teléfono fuera del alcance. Usar el teléfono bajo temperatura demasiado alta o demasiado baja ya que puede causar problemas. Escuchar a muy alto volumen durante periodos prolongados a un teléfono móvil puede dañar su oído.

19

## 1. CONOCE EL TELÉFONO

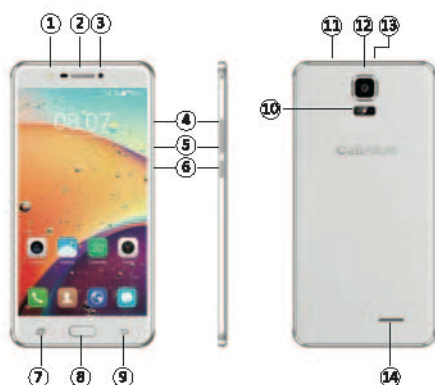

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1  | Pantalla frontal                                    |
| 2  | Altavoz                                             |
| 3  | Cámara Frontal                                      |
| 4  | Subir Volumen                                       |
| 5  | Bajar Volumen                                       |
| 6  | Tecla de encendido                                  |
| 7  | Botón táctil/vibre pulsadas recientemente visitadas |
| 8  | Botón táctil /te lleva a la pantalla inicio         |
| 9  | Botón táctil /Mueve un paso hacia atrás             |
| 10 | Flash/Luz Antirrobo                                 |
| 11 | Para el auricular 3.5mm                             |
| 12 | Cámara de 8MP                                       |
| 13 | Puerto de carga USB                                 |
| 14 | Altoparlante                                        |

20

## 2. REMOVER LA CUBIERTA TRASERA/INSTALACION DE LA BATERIA


1. Levante y retire la tapa trasera como se muestra abajo en la esquina inferior izquierda del teléfono.
2. Inserta la batería empujando los terminales dorados en la parte superior izquierda de la batería y presionando hasta que quede en su lugar.
3. Vuelva a instalar la tapa trasera y haga clic para que quede en su lugar.



LEVANTE Y SAQUE GENTILMENTE LA CUBIERTA AQUÍ

## 3. INSERTAR/REMOVER SIM CARDS

- Nota: por favor, asegúrese de que su teléfono está "APAGADO" antes de insertar las tarjetas SIM.

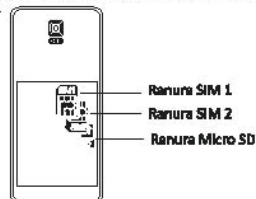

1. Ranura SIM 1 toma un SIM estándar. Por favor inserte SIM 1 con conectores dorados hacia "Abajo" como se indica arriba así mismo, tomando nota en particular de la dirección que se insertará. Siga con cuidado para evitar dañar su teléfono o la tarjeta SIM. Empuje la SIM suavemente hasta que quede en su lugar.
2. Ranura SIM 2 toma una micro SIM. NOTA: por favor inserte SIM 2 con conectores dorados hacia abajo como se indica arriba así mismo, tomando nota en particular de la dirección a insertarse, siga con cuidado para evitar dañar el teléfono o la tarjeta SIM. Empuje la SIM suavemente hasta que quede en su lugar. Para quitar la tarjeta SIM deslícela suavemente hacia abajo la tarjeta SIM.

21

### Insertar o quitar la tarjeta del TF

- La ranura para tarjeta del TF se encuentra al lado de las ranuras de tarjeta SIM cerca de los terminales de la batería como se indica en el propio teléfono.
- Inserte suavemente la tarjeta del TF señalando la dirección correcta como se indica en el teléfono y presione hasta que la tarjeta del TF quede en su lugar.
- Para quitar simplemente tire suavemente la tarjeta.

### Encendido y apagado

#### ENCENDIDO

Pulse el botón de encendido durante 5 segundos hasta que el teléfono se convierta en "ENCENDIDO".

#### APAGADO

Presione el botón de encendido durante 5 segundos. Aparecerá un menú de selección para el cual:

Seleccione "APAGAR" para "APAGAR".

Otras selecciones son "REINICIAR" para reiniciar el móvil y el "Modo avión" para poner el móvil en modo de vuelo.

## 4. INTRODUCCION

### Carga de la batería

El móvil tiene una batería recargable de iones de litio.

1. Para la carga, conecte el adaptador de corriente al micro conector USB en la parte superior del móvil.
2. El icono de batería muestra el estado de la batería y estado de carga.



3. El móvil se puede utilizar incluso si la batería se está cargando.
4. Recargue la batería durante al menos media hora si ha estado sin ser usado durante mucho tiempo y no prende por sí mismo.
5. Regularmente recargue el teléfono al menos una vez al mes.

### Eliminación de baterías

La batería contiene material contaminante. Por favor, entrégasela a un centro de reciclaje al desecharla.

22

## 5. BOTONES TÁCTILES

- El Botón muestra un menú de aplicaciones recientemente abiertas.
- El Botón retorna inmediatamente a la pantalla principal.
- El Botón retrocede un paso hacia la página de menú anterior.
- El Botón pondrá en marcha las aplicaciones y al menú de configuración.


### Bloqueo de pantalla

Para bloquear la pantalla del teléfono, simplemente pulse la tecla "ENCENDIDO".

### Pantalla de desbloqueo

Cuando el teléfono está en modo Inactivo, presione el botón "ENCENDIDO" una vez para despertar el teléfono.

Pantalla de desbloqueo: Para desbloquear, haga como se ilustra a continuación:

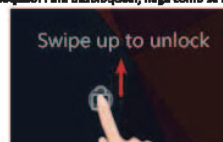

## 6. PANTALLA INICIO

La pantalla de Inicio se verá similar a la imagen opuesta. Para cambiar entre pantallas, simplemente deslice el dedo de izquierda a derecha en la pantalla. La barra de estado y navegación siempre serán visibles, no importa que pantalla de inicio esté viendo. El escritorio contiene accesos directos a tus aplicaciones más usadas y widgets. El icono iniciará el menú de aplicaciones.



23

La barra de estado muestra información del sistema, tales como hora, conectividad inalámbrica y estado de carga de batería. Desde la pantalla principal, deslice su dedo desde la parte superior de la pantalla hasta el centro para acceder al panel de notificación tal como se ilustra a continuación.



Arrastre el menú de notificación hacia abajo para mostrar el segundo menú de acceso rápido. A través de este menú es posible modificar las funciones como el brillo, rotación automática, Wi-Fi, Bluetooth y mucho más como se muestra a continuación.



## 7. MENU AJUSTES

El menú de ajustes o configuración le permite ajustar la configuración del sistema de su teléfono.

1. Para cambiar configuraciones primero oprima el icono de  luego al icono Configuración .

2. Toque un título de categoría para ver más opciones en la parte derecha de la pantalla.


24

- El uso de datos-activar/desactivar datos móviles, uso actual de la vista, establecer el límite de datos móviles (Nota: esta función sólo está disponible en dispositivos de funcionalidad de tarjeta de 3G)
- Bluetooth: Conecta o desconecta los dispositivos Bluetooth
- Pantalla - Configuración de la pantalla de ajuste
- Ajustes para Smart Gesture- "ENCENDIDO" / "APAGADO"
- Perfiles de audio - ajustar las diferentes configuraciones de audio como tonos de llamada
- Avisos y notificaciones - ajustar varios ajustes de notificación.
- Almacenamiento de información: ver la configuración de almacenamiento interno y externo del teléfono
- Batería: ver el estado de la batería y realizar ajustes en el consumo de energía
- Aplicaciones - una lista de todas las aplicaciones descargadas y funcionamiento
- Eliminar aplicaciones - seleccionar aplicaciones para eliminar
- Servicios de localización - cambio aproximado de detección de ubicación, mejorar los resultados de la búsqueda, señales GPS
- Seguridad: configuración de seguridad del teléfono ajusta
- Cuentas, agregar o eliminar correo electrónico y cuentas de Google como Gmail™, Google™
- Idioma y entrada Seleccionar idioma, agregar al diccionario, editar teclado en pantalla Configuración, búsqueda de voz, etc...
- Copia de seguridad y restablecer - copia de seguridad y restaurar datos, realizar reset de fábrica, etc...
- Fecha y hora, fecha, horario, tiempo, reloj de formato etc...
- Accesibilidad - configurar texto grande, pantalla de rotación automática, hablar contraseñas etc...
- Acerca de teléfono-muestra información sobre su teléfono.

## 8. HACER Y RECIBIR LLAMADAS

Una vez instaladas sus tarjetas SIM encienda el teléfono y espere unos minutos para que su teléfono entre a una red. Seleccione el icono de llamada .

Aquí puede marcar un número o seleccionar un contacto de la lista de contactos almacenados para llamar. También puede ver las llamadas salientes y entrantes que se han realizado, así como agregar o eliminar contactos.

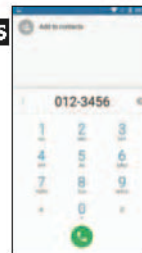

25

## 9. RESPONDER Y RECHAZAR LLAMADAS

Para contestar una llamada, dedique el dedo a la tecla de respuesta de color verde.



Para rechazar una llamada, dedique el dedo a la tecla fin de llamada de color rojo. Para mensajes, toque el icono de mensajes.

## 10. ENVIAR UN MENSAJE

En la pantalla de Inicio, haga clic en  > Mensajería , se introducirá a la pantalla de editar un mensaje.



Para mensajes de texto

1. Ingrese número de receptores en el nombre de tipo o número bar... Mientras inserta el número, contactos que coinciden aparecerán debajo de la barra para seleccionar.

- Nota:**
- Haga clic para  abrir la pantalla de búsqueda de contacto y seleccionar cualquier contacto para Añadir a la barra de destinatario.
  - Utilice comas entre cada uno de ellos.

2. Haga clic en redactar para comenzar a componer un mensaje.

3. Cuando termine de escribir, haga clic en enviar.

26

## 11. MENSAJES MULTIMEDIA


1. Ingrese número de receptores en el nombre de tipo o número bar.
2. Haga clic en Menú > Agregar tema, a continuación, escriba el asunto.
3. Haga clic en redactar para comenzar a componer un mensaje
4. Haga clic  para agregar archivos adjuntos.

**Nota:**

- Puede seleccionar Imagen, fotos, captura de videos, Videos, grabar audio, sonido, contacto, Calendario, presentación de dispositivos de la lista adjuntos.

5. Cuando termine de escribir, haga clic en enviar.

## 12. SOFTWARE DEL TECLADO

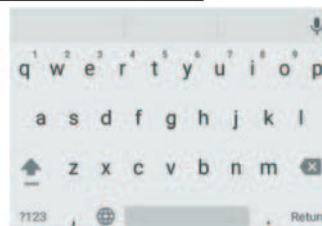

**Pantalla táctil**

La pantalla táctil responde al toque del dedo.

**Nota:**

- No coloque ningún objeto sobre la pantalla táctil porque puede dañar o Quebrar la pantalla.

1. Solo clic: Solo haga clic en un icono para seleccionar el icono o la opción que desea.

Pulsación larga: Presione y mantenga presionado un icono para borrar o mover un icono o app.

Arrastrar: Púbe el icono y arrástrelo a una pantalla diferente.

27

### 13. CÓMO CONECTARSE A UN ORDENADOR

#### Nota:

- Encienda el teléfono antes de conectarlo a un PC por cable USB.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono con un ordenador. El teléfono detecta automáticamente una conexión USB.
2. Una notificación aparecerá "USB conectado" – seleccione la funcionalidad deseada.
3. El PC te detecta un disco externo llamado "Citrus" este es la memoria interna del teléfono.
4. La conexión de USB ha sido exitosa.

### 14. CONEXION AL INTERNET

#### Wireless:

1. Seleccione "Configuración"
2. Seleccione "Conexión Wi-Fi" y deslice "apagado" o "encendido".
3. Todas las redes inalámbricas detectadas en el área se enlistarán. Haga clic para seleccionar conexión inalámbrica deseada.
4. Introduzca la clave de red si es necesario.
5. Una vez conectado a una red inalámbrica, la configuración se guardará.
6. El icono Wireless aparecerá en la barra de tareas cuando se conecta con éxito

#### Nota:

- Cuando el teléfono detecta en el futuro la misma red inalámbrica, el dispositivo se conectará a la red automáticamente con el mismo registro de contraseña.

### 15. DATA MOVIL Y CONEXIÓN A INTERNET

**Nota:** La celda de datos puede venir "apagado" de la fábrica, para permitir que el flujo de datos sea a través de su proveedor de red. Por favor, encienda la celda de datos de su menú rápido deslizando de arriba a abajo o en configuración-datos. Usted no podrá acceder a Internet cuando la celda de datos este "APAGADO" sin estar conectado a Wi-Fi.

**Nota:** Cargos por datos móviles aplicarán cuando este ajuste esté "ENCENDIDO".

28

**Navegación por la web**  
Conectarse a Internet y poner en marcha el navegador.



### 16. BLUETOOTH

Seleccione "Configuración", seleccione Bluetooth en "ENCENDIDO" a "APAGADO".  
Buscar el dispositivo que desea emparejar con y seleccione "EMPAREJAR".  
Usted verá un mensaje "Conectado correctamente".

### 17. CAMARA

Toque el icono  para entrar en modo de cámara y la interfaz se muestra como lo siguiente:



29

1. Toca el icono de  para tomar una foto.
2. Toca el icono de  para iniciar la grabación de la cámara.
3. Toca el icono de  en la parte superior derecha para ver la imagen anterior y borrar, compartir o definir las como papel tapiz. Haga clic en volver para salir de cámara interfaz.
4. Toca el icono de  para cambiar al frente a la cámara trasera.

### 18. SOLUCION DE PROBLEMAS

#### Cerrar aplicación

Cuando una aplicación no responda usted puede manualmente cerrar la aplicación en "Servicios Activos/Corriendo" menú. Esto asegurará que el sistema responda como se desea.

Por favor cierre todas las aplicaciones para liberar memoria y hacer que la velocidad del sistema vuelva a la normalidad.

Para cerrar la aplicación, haga clic en el icono  en la barra de acceso directo para entrar en el interfaz de configuración del sistema. Seleccione la aplicación → contenido y la interfaz se muestra como lo siguiente.



Toque la aplicación que desea cerrar. Se mostrará una ventana emergente. Pulse "Forzar" para cerrar la aplicación.

30

**Restaurar la configuración predeterminada**  
Si desea restablecer el teléfono a valores de fábrica y borrar todos los materiales, por favor Presione Configuración → Respaldo & Restauración → Restablecer datos de fábrica.

**ALERTA:**  
Restablecer Datos de Fábrica borrará toda la información en el sistema al igual que configuraciones y Aplicaciones descargadas.  
Por favor use esta función cuidadosamente.

| ESPECIFICACIONES         |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU/PCB Solución:        | MTK 6580                                                                                                             |
| Pantalla:                | 6.0" HD táctil                                                                                                       |
| Soporte tarjeta SIM:     | Doble SIM                                                                                                            |
| RAM:                     | 1GB                                                                                                                  |
| ROM:                     | 16GB                                                                                                                 |
| GSM:                     | 850/900/1800/1900MHz                                                                                                 |
| WCDMA:                   | 850/1900MHz                                                                                                          |
| Wi-Fi:                   | SI                                                                                                                   |
| Cámara Frontal:          | 5MP                                                                                                                  |
| Cámara Trasera:          | 8MP                                                                                                                  |
| Bluetooth:               | SI                                                                                                                   |
| GPS:                     | SI                                                                                                                   |
| Soporta Tarjeta TF:      | Hasta 32GB                                                                                                           |
| Cargador:                | Dc 5V-1A                                                                                                             |
| USB:                     | Micro USB                                                                                                            |
| Audio Jack:              | 3.5mm Jack                                                                                                           |
| Capacidad Batería (mAh): | 2500mAh                                                                                                              |
| Accesorios Incluidos:    | 1 caja, 1 cargador, 1 cable USB, 1 manual de usuario, 1 auricular, 1 protector de silicona, 1 protector de pantalla. |
| Os:                      | Android 6.0 Marshmallow                                                                                              |
| Otros:                   | Radio FM, antorcha.                                                                                                  |

Las imágenes utilizadas son sólo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Gracias por su compra del CellAllure Miraclo 6.0 S Android teléfono inteligente.  
Esperamos que disfrute su nuevo dispositivo.

31

## 19. COMO INSERTAR LA TARJETA SIM Y LA TARJETA DE MEMORIA



Tarjeta SIM 1



Tarjeta SIM 2



Tarjeta de memoria

32

Utilice únicamente la antena suministrada o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y pueden infringir las normas de la FCC.

### POSICIÓN NORMAL:

Sostenga el teléfono como lo haría con cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba y sobre su hombro.

### Información sobre exposición a RF:

Este producto cumple con los requisitos de exposición a RF de la FCC y se refiere al sitio web de la FCC <https://fjaps.fcc.gov/etcf/eas/reports/GeneralSearch.cfm> aunque la ID de la FCC: 2AAE9CAPHG43 para obtener más información incluye los valores SAR.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

No utilice el dispositivo con el ambiente que por debajo de -10 °C mínimo o por encima de 50 °C, el dispositivo puede no funcionar.

Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La función Ad Hoc está soportada pero no puede funcionar en frecuencias no estadounidenses.

34

### INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN DE RF DE LA FCC:

#### [ADVERTENCIA]

Lea esta información antes de usar su teléfono.

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos con su acción en el Informe y la FCC externa 95-326 adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia emitida por transmisiones reguladas por la FCC. Estas directrices son coherentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los organismos de normalización estadounidenses e internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estas normas internacionales. Utilice únicamente la antena suministrada o aprobada. Las modificaciones de antenas no autorizadas o los accesorios pueden perjudicar la calidad de la llamada, dañar el teléfono o resultar en una violación de las normas de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una quemadura leve. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener la antena de reemplazo.

#### FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO:

Este dispositivo fue probado para las operaciones típicas llevadas por el cuerpo con la espalda / frente del teléfono mantenido 5 mm del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de separación de 5 mm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior / frontal del teléfono, incluida la antena. No se utilizarán abrazaderas, fundas y accesorios similares para terceros que contengan componentes metálicos. Accesorios para el cuerpo

Que no puede mantener la distancia de separación de 5 mm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior / frontal del teléfono y no ha sido probado para las operaciones típicas llevadas por el cuerpo puede no cumplir con los límites de exposición RF de la FCC y debe evitarse. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

Su teléfono portátil inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF). En agosto de 1996, las Comisiones Federales de Comunicaciones (FCC) adoptaron directrices de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Estas directrices son coherentes con las normas de seguridad establecidas previamente por los organismos de normalización estadounidenses e internacionales:

<ANSI C35.1> (1992) / <NCRP Report 86> (1986) / <ICNIRP> (1999)

Esas normas se basaban en evaluaciones exhaustivas y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, agencias gubernamentales de salud e industria revisaron el cuerpo disponible de investigación para desarrollar el Estándar ANSI (C35.1). Sin embargo, le recomendamos que utilice un kit manos libres con su teléfono (como auricular o auricular) para evitar la exposición potencial a la energía RF. El diseño de su teléfono cumple con las directrices de la FCC (y esas normas).

33

# CellAllure® Android

[www.cellallure.com](http://www.cellallure.com)



CellAllure  
CellAllureMX



CellAllure



CellAllure  
CellAllureMX



CellAllure