

Découvrir plus

Travailler avec Alexa

Si vos appareils sont connectés à Alexa, il est possible de les commander vocalement pour vérifier l'état du travail, obtenir un rapport de nettoyage, etc.



Invite vocale (pour PURE ONE S12V Plus)


L'appareil peut signaler l'état du travail en temps réel.

🔊 Liste des invites vocales	
« Mode Auto »	« Nettoyer le filtre » (si le WiFi est connecté)
« Mode Max »	« Nettoyer le réceptacle » (si le WiFi est connecté)
« WiFi connecté »	« Défaillance du détecteur de poussières »
« Bluetooth activé »	« Rouleau-brosse empêtré »
« Bluetooth connecté »	« Passage d'air bloqué, retirer les obstructions et nettoyer les filtres »
« Bluetooth déconnecté »	« Commandes vocales activées »
« Batterie faible, charger »	« Commandes vocales désactivées »
« Chargement en cours »	

- Appuyer sur  pour désactiver les invites vocales lorsque le voyant est allumé. Appuyer de nouveau sur  pour activer les invites vocales.

Haut-parleur Bluetooth intégré (pour PURE ONE S12V Plus)

Si le couplage est réussi, le haut-parleur Bluetooth peut diffuser le son de votre téléphone.

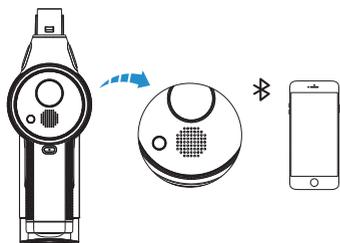


1. Appuyer sur la gâchette pour activer Bluetooth sur l'appareil.
2. Activer Bluetooth sur votre téléphone et sélectionner « Tineco_XXXX » dans la liste des appareils.

Remarque :


- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 30 minutes, Bluetooth se déconnecte automatiquement.

Lecteur NFC


- L'appareil est équipé de la technologie NFC, ce qui permet une connexion plus simple à l'application Tineco.

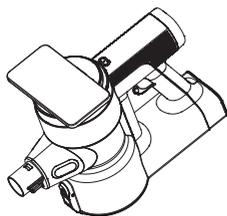


①

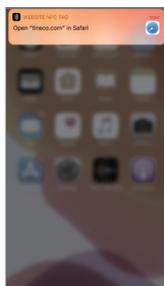


iOS ▲

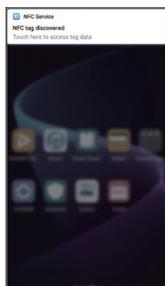

② Android ▲

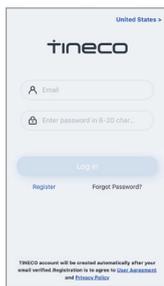

③

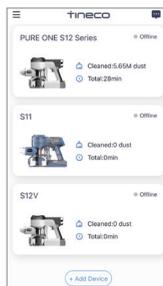

④

1. Activer la fonctionnalité NFC et mettre le téléphone dans la zone de lecture.
2. Suivre les invites sur l'écran de votre téléphone pour accéder à la page de téléchargement de l'application; aucune recherche dans l'App Store n'est requise.
3. Une fois l'application téléchargée, la page de connexion apparaît automatiquement.
4. Après la connexion, la page des périphériques de Tineco s'ouvre.

Remarque :

- Activer la fonction NFC sur votre téléphone avant l'utilisation.
- Tester d'abord la zone de détection NFC de votre téléphone pendant l'utilisation pour vérifier la compatibilité avec votre téléphone.
- Android : Uniquement pour les téléphones compatibles NFC; iOS : Seulement pour iPhone XR ou plus.

Application

- Toutes les fonctions peuvent être exécutées en utilisant l'application Tineco. Télécharger l'application Tineco pour accéder à d'autres fonctionnalités.



☑ iOS 9.0 ou version ultérieure

☑ Android 5.0 ou version ultérieure

Introduction aux fonctions de l'application



Batterie

Niveau de la batterie en temps réel.



Rapport de nettoyage

Affiche la quantité de poussières, les heures de travail et l'état de travail.



Réglage de la puissance d'aspiration

En mode manuel, balayer l'écran du téléphone pour régler la puissance d'aspiration.



Rappel de l'état du filtre

Enregistre l'obstruction relative du filtre et fournit au besoin un rappel de nettoyage.




Nous contacter

Il est possible de contacter le service clientèle pour tout problème pendant les heures de travail.



Rétroaction

Si vous avez des commentaires, nous les envoyer par écrit.

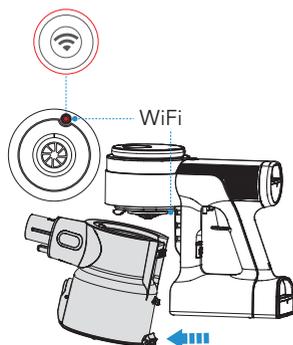

Remarque :

- Pour désactiver le module WiFi, appuyer sur la gâchette pour activer l'appareil. Retirer le réceptacle pour accéder au bouton WiFi, maintenir le bouton enfoncé pendant 20 secondes jusqu'à ce que les lumières **MAX O AUTO** s'éteignent.
- Pour activer le module WiFi, appuyer sur la gâchette pour activer l'appareil, puis appuyer sur le bouton WiFi pendant 2 secondes alors que **MAX O AUTO** clignote.


Sélection du mode de nettoyage

Mode AUTO

- En mode AUTO, la puissance d'aspiration varie en temps réel en fonction de la quantité de poussière détectée.


Commencer de deux façons :

①

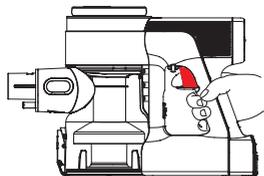


Le paramètre par défaut au démarrage est AUTO. L'appareil met ensuite 3 secondes pour détecter les obstructions ou la poussière. Si aucune poussière n'est détectée, la puissance est réduite pour économiser l'énergie.

②



En mode Max, appuyer sur le bouton MAX/AUTO ou cliquer sur AUTO dans l'application pour accéder au mode AUTO.


Mode MAX

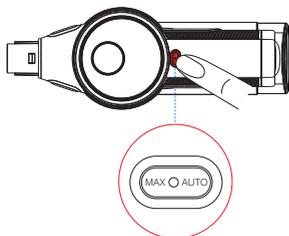


En mode AUTO, appuyer sur le bouton MAX/AUTO pour passer en mode MAX.

Remarque : Il est possible aussi de glisser le doigt dans l'application pour régler la puissance d'aspiration selon les besoins.

Vidange du réceptacle

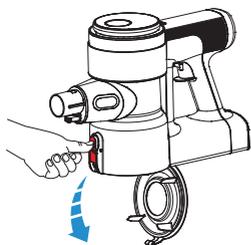



Lorsque le travail est terminé, appuyer sur le bouton de vidange situé sur le côté du réceptacle pour en vider le contenu.

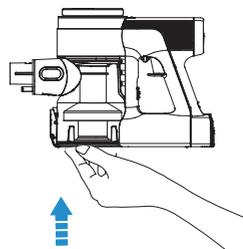

Fermer et remettre le volet du réceptacle en place en cliquant dessus.

Chargement de la batterie

Brancher l'adaptateur sur la station d'accueil et dans la prise. Pour charger, placer le corps principal avec batterie sur la station d'accueil.

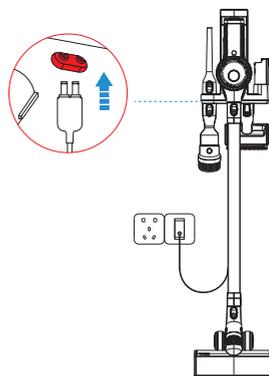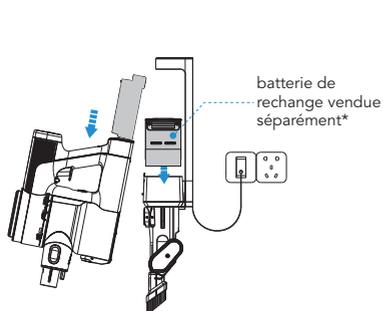

Remarque :

* Si vous avez besoin d'une batterie de recharge, la commander chez Tineco. Une fois fixée sur la station d'accueil murale, la batterie fixée au corps principal se charge en premier, suivie de la batterie de recharge.

Avertissement :

- Utiliser uniquement l'adaptateur fourni par Tineco pour recharger la batterie.
- Pendant les longues périodes de non-utilisation, garder la batterie au lithium dans un endroit frais et sec. Vérifier tous les 3 mois que la batterie est à moitié chargée.

Autonomie


- En mode AUTO, l'autonomie est d'environ 50 minutes. Lorsque l'alimentation MAX est utilisée, l'autonomie est d'environ 10,5 minutes.
- Les données d'estimation ont été obtenues lors d'essais en laboratoire de Tineco en utilisant une batterie ainsi que des accessoires non motorisés.

Temps de charge


- La charge complète d'une batterie prend environ 3 à 4 heures.
- Les données d'estimation ont été obtenues par un laboratoire Tineco avec des températures ambiantes comprises entre 4 °C (39,2 °F) et 40 °C (104 °F).

Voyant


En cours d'utilisation



Niveau de batterie > 20 % : voyant vert continu.



Niveau de la batterie ≤ 20 % : voyant rouge continu.



Voyant rouge clignotant : défaut.



Lumière allumée : mode travail.



Clignotante : les raisons possibles sont une panne moteur, obstruction d'une voie d'air, mauvais fonctionnement du capteur de poussière, rouleau-brosse emmêlé ou filtre trop sale.

Se connecter au réseau



Illuminé : Connecté au WiFi.



Clignotant : Connexion au WiFi en cours.

Pendant la charge



En cours de recharge (niveau de batterie 0 %~99 %)
Voyant de batterie : voyant vert clignotant lentement.
Voyant MAX/AUTO : lumière blanche clignotant lentement.



Complètement chargé (niveau de batterie jusqu'à 100 %)
En 5 minutes :
Voyant de batterie : vert continu.
Voyant MAX/AUTO : blanc continu.
Après 5 minutes : les deux voyants s'éteignent.




Voyant clignotant : défaut.

Entretien


Remarque :

- Nettoyer le réceptacle et les filtres après chaque utilisation.
- Pour maintenir un rendement élevé, laver et assécher le pré-filtre chaque mois. Le remplacer tous les 6 mois. Laver et assécher le filtre HEPA tous les 3 mois. Le remplacer tous les 12 mois.


Réceptacle et filtres (filtre à mailles, pré-filtre et filtre HEPA)

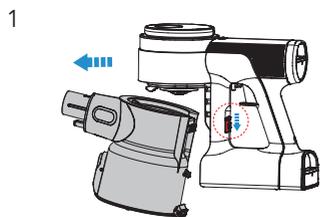


Appuyer sur le bouton de libération du réceptacle pour l'enlever.

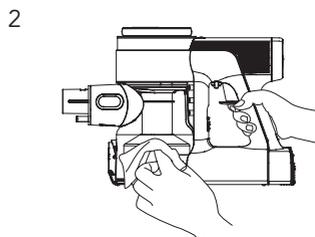


Le nettoyer avec un chiffon humide, en prenant soin d'éviter que l'eau pénètre dans le corps principal de l'appareil et dans la batterie.

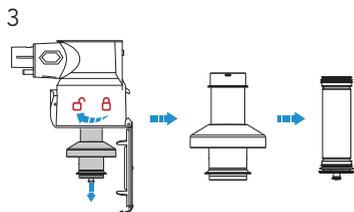

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer les filtres.

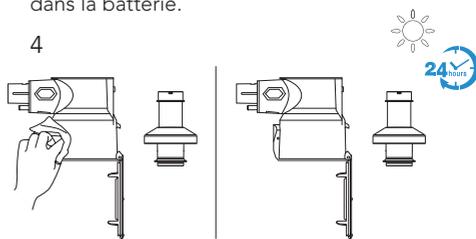

Nettoyer le réceptacle et le filtre à mailles avec un chiffon humide. Assécher complètement à l'air avant de les réinstaller.

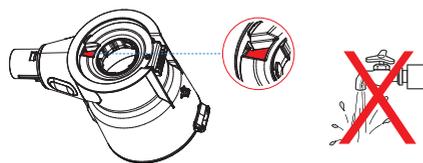

Avertissement :

- Ne pas laver le réceptacle, car il contient un détecteur de poussière. S'il entre en contact avec de l'eau, l'assécher à l'aide d'un séchoir à cheveux.