



**IONAUDIO.COM/SUPPORT**  
For articles, videos, phone, web and chat support

**IONAUDIO.COM/WARRANTY**  
For complete warranty information

**Package Contents:** Party Splash™ • Micro-USB Cable (3.2ft / 100cm) • Quickstart Guide



**GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)**  
**GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)**

**Contenido del paquete:** Party Splash™ • Cable micro-USB (3.2ft / 100cm) • Guía de inicio rápido

**Contenu de l'emballage :** Party Splash™ • Câble micro-USB (3.2ft / 100cm) • Guide d'utilisation rapide

**IONAUDIO.COM/SUPPORT**  
Para artículos, videos, teléfono, sitios web y soporte por chat  
Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique web, par téléphone et par clavardage

**IONAUDIO.COM/WARRANTY**  
Para información completa sobre la garantía  
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie

**1 PARA COMENZAR**  
**MISE EN ROUTE**

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO
- SUSCRÍBASE AL BOLETÍN INFORMATIVO
- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE



IONAUDIO.COM


**1 GETTING STARTED**



IONAUDIO.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

**2 PLUG IN TO FULLY CHARGE PRODUCT BEFORE USE, AND THEN POWER ON**

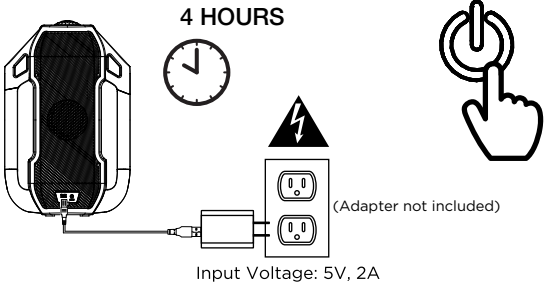

**3 ION SOUND XP™ APP**


Connect to ION Sound XP™ App for a more dynamic experience:

- Connect phone to speaker via Bluetooth® (Step 4)
- Download App from Apple App Store or Google Play Store
- In App, press + button to search for speaker
- Connect to speaker in App



**2 CONECTE EL PRODUCTO PARA CARGARLO POR COMPLETO ANTES DE SU USO Y LUEGO ENCIÉNDALO**

**BRANCHEZ LE PRODUIT POUR LE CHARGER COMPLÈTEMENT AVANT SON UTILISATION, PUIS METTEZ-LE SOUS TENSION**

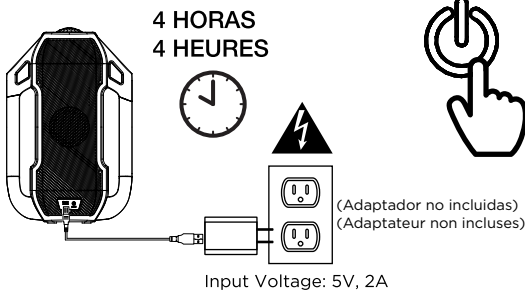

**3 ION SOUND XP™ APP**

**APLICACIÓN ION SOUND XP™ – Conéctese a la aplicación ION Sound XP™ para una experiencia más dinámica:**

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth (Paso 4)
- Descarguen la aplicación desde Apple App Store o Google Play Store
- En la aplicación, pulse el botón + para buscar el altavoz
- Conéctese con el altavoz en la aplicación

**APPLICATION ION SOUND XP™ – Connectez-vous à l'application ION Sound XP™ pour une expérience plus dynamique :**

- Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth (Étape 4)
- Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play
- Dans l'application, appuyez sur le bouton + pour rechercher l'enceinte
- Connectez-vous à l'enceinte à partir de l'application

**4 CREATE YOUR SOUND EXPERIENCE**



**BLUETOOTH**

- Power on speaker
- Choose "Party Splash" in your Bluetooth settings menu
- Press Play in music player App of choice on device
- Press - and + to adjust volume
- Press and hold + to skip to the next track
- Press and hold - to revert to the beginning of the track. Press - again within one second to skip to the previous track



**RADIO**

- Press RADIO button on product or select RADIO in App
- Press and hold +/- buttons to seek
- Radio presets can be selected in the App. To navigate through presets on the speaker, quick press the PLAY/PAUSE button

**AUX**



**AUX IN**

- Plug any sound source into the AUX input with a 1/8" cable (not included)
- To adjust the volume, turn your sound source volume up or use the + and - buttons on the speaker

**4 CREE SU EXPERIENCIA DE SONIDO**  
**CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE SONORE**



**BLUETOOTH**

- Encienda el altavoz
- Seleccione "Party Splash" en su menú de ajustes Bluetooth
- Inicie la reproducción en su aplicación de música de preferencia en el dispositivo
- Pulse - y + para ajustar el volumen
- Mantenga pulsado + para pasar a la siguiente pista
- Mantenga pulsado - para volver al comienzo de la pista. Pulse - nuevamente antes de 1 segundo para saltar a la pista anterior

- Allumez l'enceinte
- Sélectionnez "Party Splash" dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil
- Lancez la lecture à partir de l'application de lecture audio de votre choix sur votre appareil

- Appuyez sur les touches - et + pour régler le volume
- Maintenez la touche + enfoncée afin de passer à la piste suivante
- Maintenez la touche - enfoncée pour revenir au début de la piste. Appuyez de nouveau sur la touche - en l'espace d'une seconde afin de retourner à la piste précédente



**RADIO**

- Pulse el botón RADIO del producto o seleccione RADIO en la aplicación
- Mantenga pulsado los botones + / - para realizar una búsqueda
- Los presets de la radio se pueden seleccionar en la aplicación. Para recorrer por los presets en el altavoz, pulse brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSA

- Appuyez sur la touche RADIO de l'enceinte ou sélectionnez RADIO dans l'application
- Maintenez les touches + / - pour rechercher une station
- Les pré-réglages radio peuvent être définis dans l'application. Pour parcourir les pré-réglages sur l'enceinte, appuyez rapidement sur la touche pour lancer/interrompre la lecture

**ENTRADA AUX IN**  
**ENTRÉE AUXILIAIRE**

**AUX**

- Enchufe una fuente de audio cualquiera en las entrada AUX mediante un cable 1/8 pulg. (no incluido)
- Para ajustar el volumen, suba el volumen de su fuente de audio o utilice los botones - y + en el altavoz

- Branchez une source audio dans les l'entrée AUX avec un câble 3,5 mm (non fourni)
- Pour régler le volume, augmentez le volume de la source audio ou utilisez les touches - et + sur l'enceinte

**5 CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE**



**LIGHT MODES**

- Press LIGHTS button or use App to cycle through lighting the bass radiator, front and bottom LEDs, or the top dome
- Press and hold LIGHTS button to switch between Beat Sync and Color Cycle modes



**STEREO-LINK™**

- See User Guide or App for link instructions to connect to another Party Splash™



**BASS BOOST**

- Press BASS BOOST button to enhance the overall bass frequency response



**CALL ANSWERING**

- When a phone is connected through Bluetooth, an incoming call will pause audio playback
- Quick press the PLAY/PAUSE button to answer the call. Press and hold PLAY/PAUSE button to reject the call
- During the call, the + and - buttons will adjust volume. Pressing PLAY/PAUSE button will end the call and audio playback will begin



**VOICE PROMPTS**

- Double tap POWER to turn Voice Prompts on/off

**5 PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE SONIDO**  
**PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE**



**MODOS DE ILUMINACIÓN**  
**MODES D'ÉCLAIRAGE**

- Pulse el botón de iluminación o utilice la aplicación para alternar entre los modos de iluminación de los LED anterior e inferior y del radiador de graves, o el domo superior
- Mantenga pulsado el botón de ILUMINACIÓN para alternar entre los modos de sincronización con el ritmo y ciclo de colores

- Appuyez sur la touche du mode d'éclairage ou utilisez l'application pour allumer le radiateur passif, les DEL avant et inférieures ou le dôme
- Maintenez la touche du mode d'éclairage enfoncée pour basculer entre les modes Beat Sync et Color Cycle



**REFUERZO DE GRAVES**  
**AMPLIFICATION DES BASSES FRÉQUENCES**

- Pulse el botón de refuerzo de graves para mejorar la respuesta en frecuencia general de los graves

- Appuyez sur la touche BASS BOOST pour augmenter la réponse en basse fréquence



**STEREO-LINK™**

- Consulte en la Guía del usuario o aplicación las instrucciones de enlace para conectarse con otro Party Splash™

- Veuillez consulter le guide d'utilisation ou cliquez le lien dans l'application pour obtenir des instructions afin de connecter une autre Party Splash™



**ATENDER LLAMADAS**  
**PRENDRE DES APPELS**

- Cuando se conecta un teléfono mediante Bluetooth, las llamadas entrantes detendrán la reproducción del audio
- Pulse brevemente el botón de REPRODUCIR/PAUSA para atender la llamada. Mantenga pulsado el botón REPRODUCIR/PAUSA para rechazar la llamada
- Durante la llamada, los botones - y + modifican el volumen. Al pulsar el botón REPRODUCIR/PAUSA, se finalizará la llamada y comenzará la reproducción del audio

- Lorsqu'un téléphone est connecté via Bluetooth, un appel entrant interrompt la lecture audio
- Appuyez rapidement sur la touche pour lancer/interrompre la lecture afin de prendre l'appel. Maintenez la touche pour lancer/interrompre la lecture enfoncée pour rejeter l'appel
- Pendant l'appel, les touches - et + permettent de régler le volume. Appuyez sur la touche pour lancer/interrompre la lecture pour mettre fin à l'appel et reprendre la lecture audio



**AVISOS DE VOZ**  
**MESSAGES VOCAUX**

- Toque el botón de ENCENDIDO/APAGADO dos veces para activar o desactivar los avisos de voz
- Tapez deux fois sur la touche d'alimentation pour activer ou désactiver les messages vocaux

