

SINGSATION™

CLASSIC

KARAOKE SYSTEM

+ WIRELESS SPEAKER

QUICK START GUIDE

Instructions en français	9
Instrucciones en español	17

Step 1: Unpack


Make sure the following items came in this package:

- Singsation Classic Karaoke System + Wireless Speaker
- Microphone
- AC Adapter

Step 2: Plug in

Attach one end of the AC adapter to the **DC IN** jack on the back of the Singsation Classic.

Plug the other end of the adapter into a working outlet or surge protector.

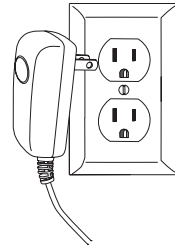


Step 3: Turn on

Press and hold the **POWER**  button on the front of the Singsation Classic to turn it on. The Singsation Classic plays its startup sound and the **BLUETOOTH** indicator starts blinking slowly.

Note: If you didn't hear the startup sound, make sure the MASTER VOLUME knob is turned up!

After 15–30 seconds, the Singsation Classic announces “Pairing” and goes to Bluetooth pairing mode to set up with your Bluetooth device. The **BLUETOOTH** indicator starts blinking faster.

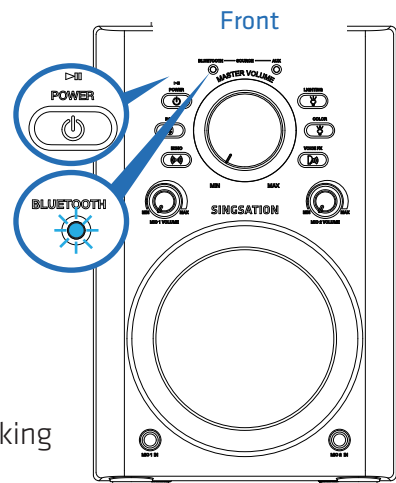

Step 4: Pair + Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other Bluetooth device.




Make sure the **BLUETOOTH** indicator on the front of the Singsation Classic is blinking rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the **PAIR** button. The Singsation Classic announces "Pairing.")

If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with the Singsation Classic, it will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the **PAIR** button. The Singsation Classic announces "Pairing" and the **BLUETOOTH** indicator starts blinking.

Choose **Singsation Classic** from the pairing options on your Bluetooth device. (If it's not in the list, choose "Scan" from your device's Bluetooth menu.)

The Singsation Classic announces "Device Connected" when it's finished pairing and connecting to your Bluetooth device. The **BLUETOOTH** indicator turns solid blue.

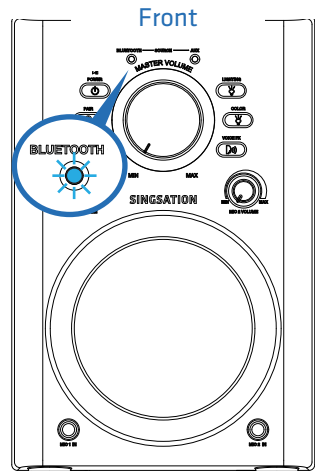

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.


Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the Singsation Classic's **AUX IN** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

Step 5: Sing along!

The Singsation Classic comes with a microphone you can use to sing along or make announcements!

To sing along: Plug the provided microphone into the **MIC 1 IN** jack on the front of the Singsation Classic. Start playing music on your Bluetooth device and start singing!

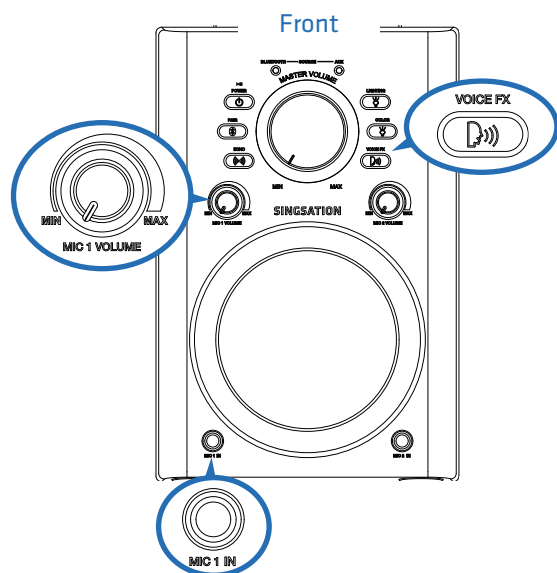

To adjust the volume of your voice: Use the **MIC 1 VOLUME** knob on the Singsation Classic.

To adjust the volume of your music: Use the volume controls on your Bluetooth device.

To adjust the volume of everything: Use the **MASTER VOLUME** knob on the Singsation Classic.

To use a second mic: Plug a second mic (not included) into the **MIC 2 IN** jack on the front of the Singsation Classic. Use the **MIC 2 VOLUME** knob to control its volume.


Fun with Voice Effects and Echo

To change voice effects: Press the **VOICE FX** button. Keep pressing to try all the effects!

To add an echo to your voice: Press the **ECHO** button. The echo effect has three levels—low, mid, max. Press the **ECHO** button repeatedly to increase the effect. The fourth press turns the effect off.

Using Dynamic Lighting

The **LIGHTING** button on front of the Singsation Classic gives you control over the Classic's built-in dynamic lighting. Press the **LIGHTING** button to cycle through the multiple lighting modes:

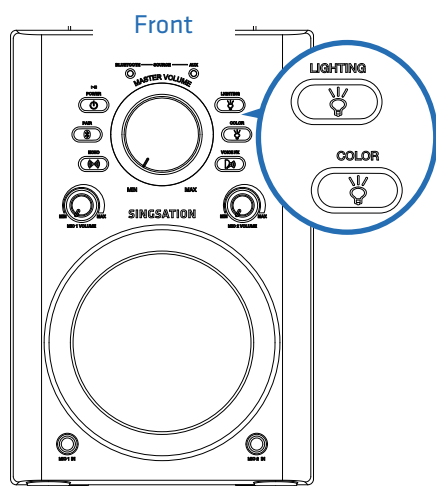

Party 1 and 2: The light changes colors to the beat of the music (1) or mic (2).

Dance 1 and 2: The light pulses and changes color to the beat of your music (1) or mic (2).

Chill: The light gradually intensifies and diminishes and changes color.

Breathe: The light gradually intensifies and diminishes on a single color. Press the **COLOR** button to change colors.


Still: The light stays on. Press the **COLOR** button to select a color.

Disco: The light slowly goes through all the colors.

Rave: The light goes through the colors at lightning speed. Press the **COLOR** button to change colors.

Off: The last press turns the lighting off.

Tour of the Singsation Classic

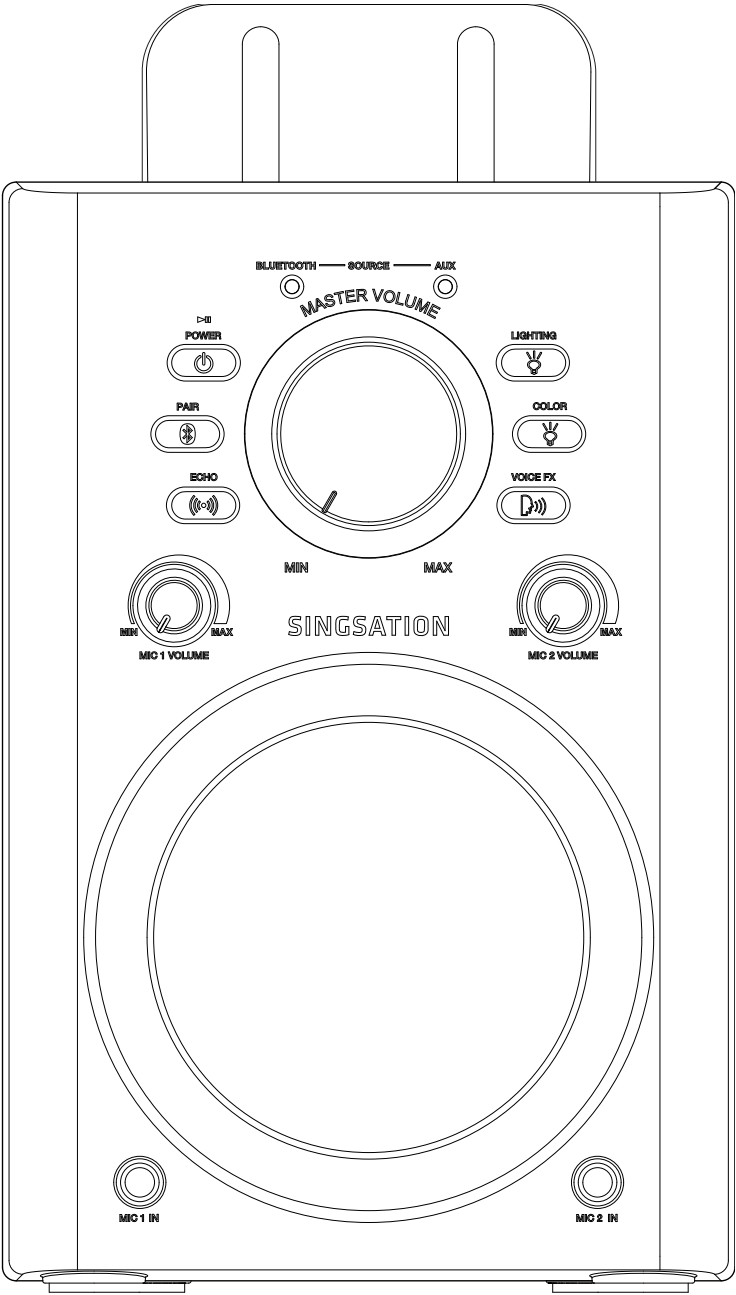

BLUETOOTH indicator shows the Bluetooth status of the Singstation Classic (solid is connected; fast flashing means pairing, and slow flashing means not connected).

AUX indicator illuminates when an audio source is plugged into the auxiliary input on the back of the Singstation Classic.

POWER  button turns the speaker on and off. It also starts or pauses playback of Bluetooth audio.

MASTER VOLUME dial adjusts the Singstation Classic's volume.

LIGHTING button controls the speaker's multi-mode lighting. Press to cycle through the light modes.

PAIR  button re-connects to the last Bluetooth source (single press) or starts the Bluetooth pairing process (double press).

COLOR button changes the color of the light in light modes where you can select color.

ECHO button adds an echo effect to your voice. The echo effect has three levels—low, mid, max. Press the **ECHO** button repeatedly to increase the effect. The fourth press turns the effect off.

VOICE FX button cycles through the available voice effects.

MIC 1 VOLUME and MIC 2 VOLUME dials adjust the volume of **MIC 1 IN** and **MIC 2 IN**.

MIC 1 IN and **MIC 2 IN jacks** let you connect up to two microphones (including the provided mic) to use with the speaker, for karaoke or announcements.

AUX IN jack (back, not shown) lets you connect to an external audio device with a 3.5mm audio cable. The speaker switches automatically to this input when you insert the cable.

90-Day Limited Warranty

Voxx Accessories Corporation (the "Company") warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 90 days from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with new or reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of the warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to an approved warranty station. For the location of the nearest warranty station to you, call toll-free to our control office: 1-800-645-4994.

This Warranty is not transferable and does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. The warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to costs incurred for the installation, removal or reinstallation of the product. The warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident or exposure to moisture. This warranty does not apply to damage caused by an AC adapter not provided with the product, or by leaving non-rechargeable batteries in the product while plugged into an AC outlet.

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY, MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

SINGSATION™

CLASSIC

SYSTÈME KARAOKÉ

+ HAUT-PARLEUR SANS FIL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Instructions in English.....	1
Instrucciones en español	17

Étape 1 : Déballage


Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- Système Karaoké Singstation Classic + haut-parleur sans fil
- Microphone
- Adaptateur c.a.

Étape 2 : Branchement

Brancher une extrémité de l'adaptateur c.a. dans la prise **DC IN** (Entrée c.c.) à l'arrière de la Singstation Classic.

Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise active ou sur un parasurtenseur.

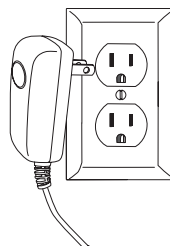


Étape 3 : Activer

Appuyer sur le bouton **POWER** sur l'avant de la Singstation Classic et le maintenir enfoncé pour l'activer. La Singstation Classic diffuse son son de démarrage et le voyant **BLUETOOTH** commence à clignoter lentement.


Remarque : Si le son de démarrage ne s'est pas fait entendre, s'assurer que le bouton VOLUME MASTER est tourné vers le haut!

Après 15–30 secondes, la Singstation Classic annonce « Pairing » (Appariement) et passe en mode d'appariement Bluetooth pour configurer votre appareil Bluetooth. L'indicateur **BLUETOOTH** commence à clignoter plus rapidement.

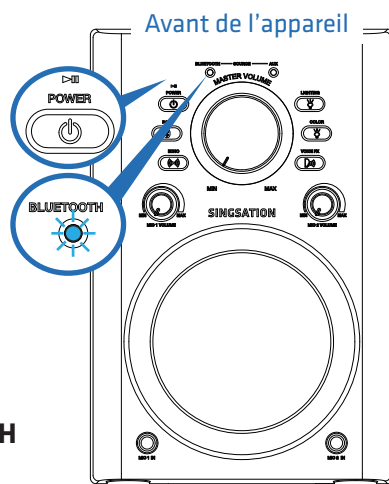

Étape 4 : Apparier + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil Bluetooth.

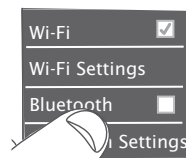


Vérifier que le voyant **BLUETOOTH** situé à l'avant de la Singsation Classic clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **PAIR** ). La Singsation Classic annonce « Pairing » [Appariement].)

Si un téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement à la Singsation Classic, elle essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsqu'il est activé. Pour appairer un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **PAIR** . La Singsation Classic annonce « Pairing » (Appariement) et le bouton **BLUETOOTH** commence à clignoter.

Sélectionner **Singsation Classic** dans les options d'appariement de votre appareil Bluetooth. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth de l'appareil.)

La Singsation Classic annonce « Device Connected » (Appareil connecté) lorsque l'appariement et la connexion à l'appareil Bluetooth sont terminés. Le voyant **BLUETOOTH** devient bleu fixe.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

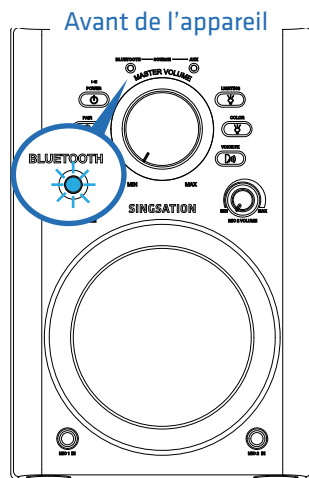


Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise **AUX IN** (Entrée aux.) de la Singsation Classic lors de la tentative d'utilisation de Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Étape 5 : Chanter en même temps!

La Singsation Classic est livrée avec un microphone qui peut être utilisé pour chanter ou faire des annonces!

Pour chanter en même temps : Brancher le microphone fourni dans la prise **MIC 1 IN** (Entrée Mic 1) à l'avant de la Singsation Classic. Démarrer la lecture de musique sur l'appareil Bluetooth et commencer à chanter en même temps!

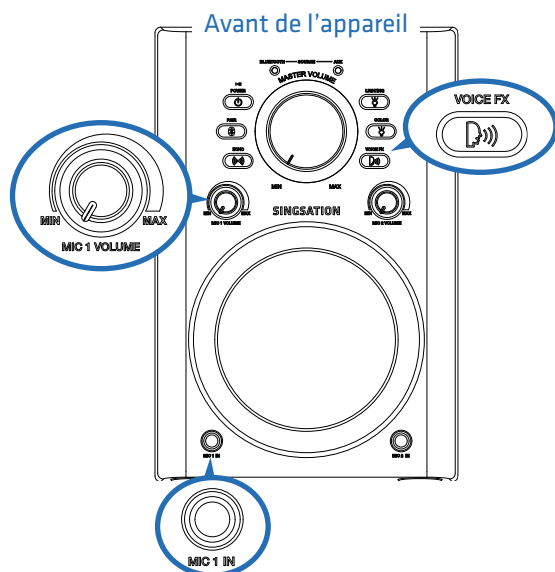

Réglage du volume de la voix :

Utiliser le bouton de volume **MIC 1 VOLUME** sur la Singsation Classic.

Réglage du volume de la musique : Utiliser les commandes du volume de l'appareil Bluetooth.

Réglage du volume de l'ensemble : Utiliser le bouton **MASTER VOLUME** (Volume principal) sur la Singsation Classic.

Pour utiliser un deuxième micro : Brancher le deuxième micro (non fourni) dans la prise **MIC 2 IN** (Entrée Mic 2) à l'avant de la Singsation Classic. Utiliser le bouton de volume **MIC 2 VOLUME** pour commander son volume.


S'amuser avec les effets vocaux

Pour changer les effets vocaux : Appuyer sur le bouton **VOICE FX** (Effet vocal). Continuer à appuyer pour essayer tous les effets!

Pour ajouter de l'écho à la voix : Appuyer sur le bouton **ECHO**. L'effet d'écho comporte trois niveaux : faible, moyen, maximal. Appuyer plusieurs fois sur le bouton **ECHO** pour augmenter l'effet. La quatrième pression désactive l'effet.

Utilisation de l'éclairage dynamique

Le bouton **LIGHTING** (Éclairage) sur l'avant de la Singsation Classic vous permet de contrôler l'éclairage dynamique intégré de l'appareil. Appuyer sur le bouton **LIGHTING** (Éclairage) pour faire défiler les multiples modes d'éclairage :

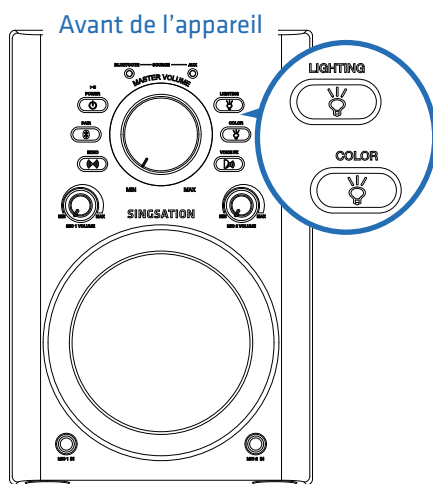

Party (Fête) 1 et 2 : La lumière change de couleur au rythme de la musique (1) ou du micro (2).

Dance (Danse) 1 et 2 : La lumière pulse et change de couleur au rythme de la musique (1) ou du micro (2).

Chill (Calmer) : La lumière augmente et diminue graduellement et change de couleur.

Breathe (Respiration) : La lumière augmente puis diminue graduellement en restant sur une couleur. Appuyer sur le bouton **COLOR** (Couleur) pour changer de couleur.


Still (Fixe) : La lumière reste allumée. Appuyer sur le bouton **COLOR** (Couleur) pour sélectionner une couleur.

Disco : La lumière passe lentement d'une couleur à l'autre.

Rave : La lumière passe très rapidement d'une couleur à l'autre. Appuyer sur le bouton **COLOR** (couleur) pour changer de couleur.

Off (Éteint) : La dernière pression désactive l'éclairage.

Présentation de la SingSation Classic

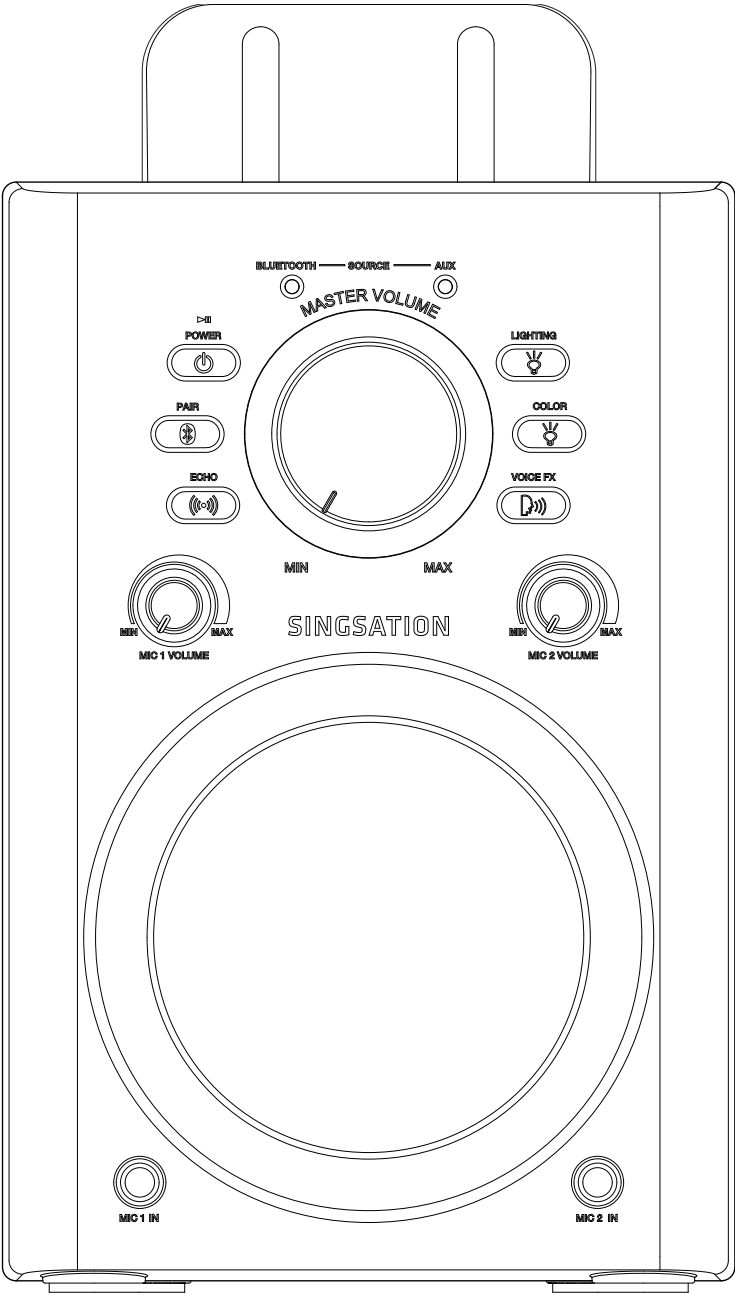

Le **voyant BLUETOOTH** indique l'état Bluetooth de la Singsation Classic (le fixe indique la connexion, le clignotement rapide signifie l'appariement et le clignotement lent signifie la connexion en cours).

Le **voyant AUX** (Auxiliaire) s'allume lorsqu'une source audio est branchée sur l'entrée auxiliaire à l'arrière de la Singsation Classic.

Le **bouton  POWER** (Alimentation) permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur. Il permet aussi de démarrer ou d'interrompre la lecture de l'audio Bluetooth.

Le **cadran MASTER VOLUME** (Volume principal) permet de régler le volume de la Singsation Classic.

Le **bouton LIGHTING** (Éclairage) commande l'éclairage multimode du haut-parleur. Appuyer dessus pour faire défiler les modes de lumière.

Le **bouton PAIR ** permet de se reconnecter à la dernière source Bluetooth (appuyer une seule fois) ou de démarrer le processus d'appariement Bluetooth (double pression).

Le **bouton COLOR** permet de changer la couleur de la lumière dans les modes où il est possible de sélectionner une couleur.

Le **bouton ECHO** ajoute un effet d'écho à la voix. L'effet d'écho comporte trois niveaux : faible, moyen, maximal. Appuyer plusieurs fois sur le bouton **ECHO** pour augmenter l'effet. La quatrième pression désactive l'effet.

Le **bouton VOICE FX** (Effet vocaux) permet de faire défiler les effets vocaux disponibles.

Les **cadrons de volume MIC 1 VOLUME et MIC 2 VOLUME** permettent de régler le volume des microphones **MIC 1 IN** et **MIC 2 IN**.

Les **prises MIC 1 IN et MIC 2 IN** permettent de connecter jusqu'à deux microphones (y compris le micro fourni) à utiliser avec le haut-parleur, pour le karaoké ou pour des annonces.

La **prise Aux IN (Entrée auxiliaire, à l'arrière, non illustrée)** permet de se connecter à un appareil audio externe avec un câble audio de 3,5 mm. Le haut-parleur passe automatiquement à cette entrée quand un câble est inséré.

Garantie limitée de 90 jours

Voxx Accessories Corporation (l'«Entreprise») garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 90 jours suivant la date d'achat d'origine, ce produit ou l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériau ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement avec un produit reconditionné (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour le temps de main-d'œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la garantie, le produit doit être livré avec preuve de couverture de garantie (c'est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à un centre de réparation agréé. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1-800-645-4994.

La présente garantie ne peut pas être transférée et ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La garantie ne couvre ni l'élimination de l'électricité statique ou du bruit produits de façon externe ni les frais encourus pour l'installation, l'enlèvement ou la réinstallation du produit. La garantie ne s'applique pas à tout produit ou toute pièce du produit qui selon l'avis de l'Entreprise, a subi des dommages suite à une altération, une installation incorrecte, une manipulation incorrecte, une mauvaise utilisation, une négligence, un accident ou une exposition à de l'humidité. Cette garantie ne s'applique pas à des dommages causés par un adaptateur c.a. qui n'est pas fourni avec le produit ou lorsque les piles non rechargeables ont été laissées dans le produit alors qu'il était branché sur une prise secteur (c.a.).

L'ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDICQUÉS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

La présente garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité expresse. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE ACTION POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE MENTIONNÉE DANS LES PRÉSENTES, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE DANS LES 24 MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT D'ORIGINE. EN AUCUN CAS L'ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour l'Entreprise une quelconque responsabilité autre que celle exprimée dans les présentes en relation avec la vente de ce produit.

Certaines juridictions n'autorisent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite ou quant à l'exclusion ou à la limitation de dommages indirects ou consécutifs; les limitations et exclusions indiquées dans les présentes pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient selon l'État, de province à État, selon la province.

SINGSATION™

CLASSIC

SISTEMA KARAOKE
+ ALTAVOZ INALÁMBRICO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Instructions in English.....	1
Instructions en français.....	9

Paso 1: Desempaque


Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque:

- Sistema karaoke Singsation Classic + altavoz inalámbrico
- Micrófono
- Adaptador de CA

Paso 2: Enchúfelo

Conecte un extremo del adaptador de CA en el conector **DC IN** situado en la parte posterior del Singsation Classic.

Conecte el otro extremo del adaptador en un tomacorriente o protector contra sobrecargas que funcionen.

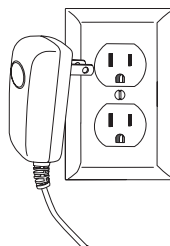


Paso 3: Enciéndalo

Oprima y no suelte el botón **POWER** que está situado en la parte anterior del Singsation Classic para encenderlo. El Singsation Classic reproduce su sonido de inicialización y el indicador **BLUETOOTH** comienza a parpadear lentamente.


Aviso: Si no escuchó el sonido de inicialización, asegúrese de subir el volumen girando el mando **MASTER VOLUME**!

Después de 15 – 30 segundos, el Singsation Classic anuncia “Pairing” (Sincronizando) y pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurarse con su dispositivo Bluetooth. El indicador **BLUETOOTH** comienza a parpadear más rápidamente.

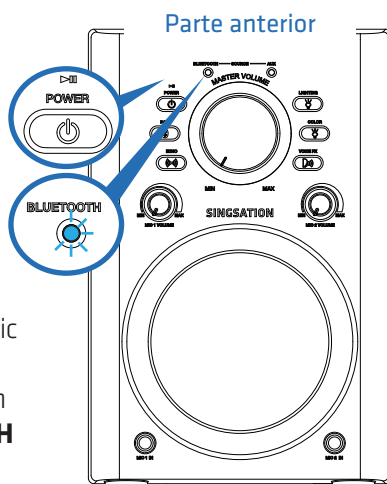

Paso 4: Sincronice + Conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo Bluetooth.

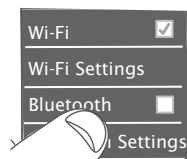


Asegúrese que el indicador **BLUETOOTH** en la parte anterior del Singsation Classic esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón **PAIR** dos veces. El Singsation Classic anuncia “Pairing” [Sincronizando].)

Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con el Singsation Classic, éste intentará automáticamente volver a conectarse a ese dispositivo cuando lo encienda. Si desea sincronizar con un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón **PAIR** dos veces. El Singsation Classic anuncia “Pairing” (Sincronizando) y el indicador **BLUETOOTH** comienza a parpadear.

Seleccione **Singsation Classic** de las opciones de sincronización en su dispositivo Bluetooth. (Si no aparece en la lista, seleccione “Scan” (Explorar) en el menú de Bluetooth de su dispositivo.)

El Singsation Classic anuncia “Device Connected” (Dispositivo conectado) cuando termina de sincronizar y conectarse al dispositivo Bluetooth. El indicador **BLUETOOTH** se torna azul continuo.

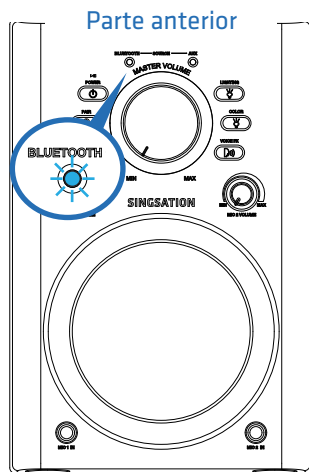

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.


Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector **AUX IN** del Singsation Classic cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, los obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.

Paso 5: ¡Cante a coro!

¡El Singsation Classic viene con un micrófono que usted puede utilizar para cantar a coro o hacer anuncios públicos!

Para cantar a coro: Enchufe el micrófono suministrado en el conector **MIC 1 IN** que está situado en la parte anterior del Singsation Classic. Comience a reproducir música en su dispositivo Bluetooth y ¡empiece a cantar!

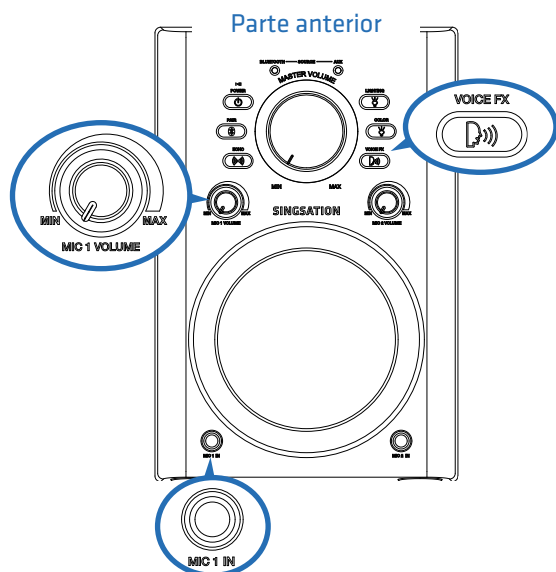

Para ajustar el volumen de su voz: Utilice el mando de volumen **MIC 1 VOLUME** del Singsation Classic.

Para ajustar el volumen de su música: Utilice los controles de volumen de su dispositivo Bluetooth.

Para ajustar el volumen de todo: Utilice el mando **MASTER VOLUME** del Singsation Classic.

Para utilizar un segundo micrófono: Enchufe el segundo micrófono (no incluido) en el conector **MIC 2 IN** que está situado en la parte anterior del Singsation Classic. Utilice el mando de volumen **MIC 2 VOLUME** para controlar el volumen del segundo micrófono.


Diviértase con efectos de voz

Para cambiar los efectos de voz: Oprima el botón **VOICE FX** (Efectos de voz). ¡Continúe oprimiendo para probar todos los efectos!

Para agregar eco a su voz: oprima el botón **ECHO** (ECO). El efecto de eco tiene tres niveles: bajo, medio y máximo. Oprima el botón **ECHO** (ECO) varias veces para aumentar el efecto. Al oprimir por cuarta vez, se desactivará el efecto.

Uso de la iluminación dinámica

El botón **LIGHTING** (Iluminación) situado en la parte anterior del Singsation Classic le permite controlar la función de iluminación dinámica incorporada del Classic. Oprima el botón **LIGHTING** (Iluminación) para ciclar a través de los múltiples modos de iluminación:

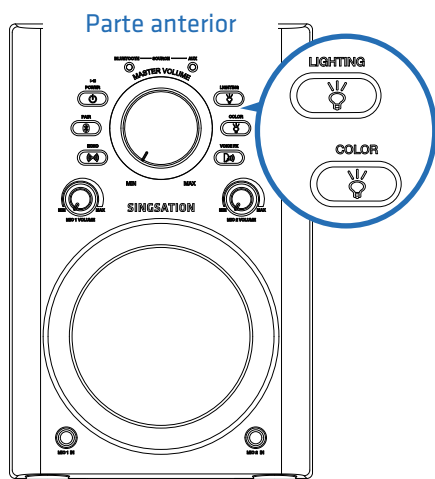

Party (Fiesta) 1 y 2: la luz cambia de color con el ritmo de la música (1) o micrófono (2).

Dance (Danza) 1 y 2: La luz pulsa y cambia de color con el ritmo de su música (1) o micrófono (2).

Chill (Relajante): La luz gradualmente se intensifica y se atenúa y cambia de color.

Breathe (Respiración): La luz gradualmente se intensifica y se atenúa en un solo color. Oprima el botón **COLOR** para cambiar los colores.


Still (Fijo): La luz permanece encendida. Oprima el botón **COLOR** para seleccionar un color.

Disco (Discoteca): La luz avanza lentamente a través de todos los colores.

Rave (Delirio): La luz avanza muy rápidamente a través de los colores. Oprima el botón **COLOR** para cambiar los colores.

Off (Apagado): Al oprimir por última vez, se apaga la luz.

Recorrido del Singstation Classic

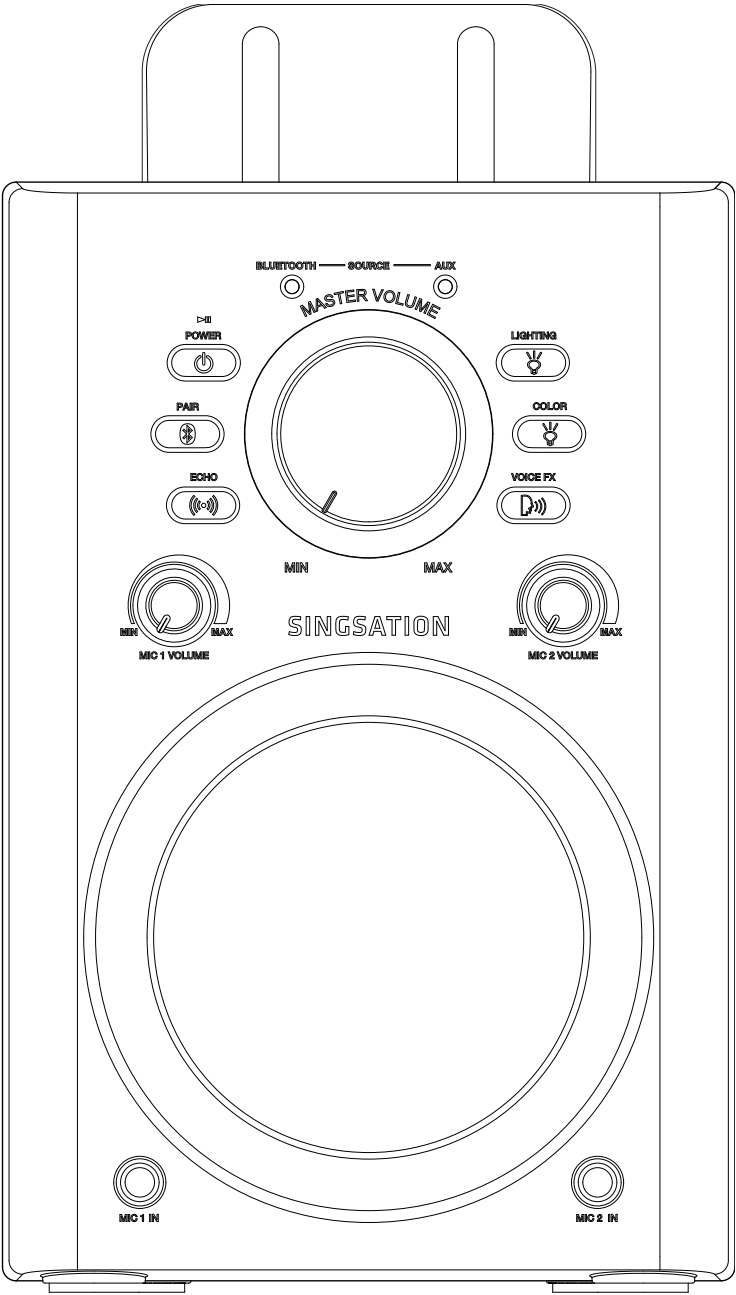

Indicador BLUETOOTH: muestra el estado Bluetooth del Singsation Classic (continuo es conectado; parpadeando rápido significa sincronizando y parpadeando lento significa desconectado).

Indicador AUX (Auxiliar): se ilumina cuando se conecta una fuente de audio en la entrada auxiliar situada en la parte posterior del Singsation Classic.

Botón POWER  (Alimentación): enciende y apaga el altavoz. También permite iniciar o pausar la reproducción de audio Bluetooth.

Mando MASTER VOLUME (Volumen principal): ajusta el volumen del Singsation Classic.

Botón LIGHTING (Iluminación): controla la iluminación multimodo del altavoz. Oprima para ciclar a través de los modos de iluminación.

Botón PAIR : reconecta a la última fuente Bluetooth (oprima una vez) o inicia el proceso de sincronización Bluetooth (oprima dos veces).

Botón COLOR: cambia el color de la luz en los modos de iluminación donde usted puede seleccionar el color.

Botón ECHO (ECO): agrega un efecto de eco a su voz. El efecto de eco tiene tres niveles: bajo, medio y máximo. Oprima el botón **ECHO** (ECO) varias veces para aumentar el efecto. Al oprimir por cuarta vez, se desactivará el efecto.

Botón VOICE FX (Efectos de voz): cicla a través de los efectos de voz disponibles.

Mandos de volumen MIC 1 VOLUME y MIC 2 VOLUME: ajustan el volumen de las entradas **MIC 1 IN** y **MIC 2 IN** para micrófono.

Conectores MIC 1 IN y MIC 2 IN: le permiten conectar hasta dos micrófonos (incluyendo el micrófono suministrado) para usar con el altavoz, para karaoke o para hacer anuncios públicos.

Conector AUX IN (Entrada auxiliar) **(en la parte posterior, no se muestra):** le permite conectar a un dispositivo de audio externo utilizando un cable de audio de 3.5 mm. El altavoz cambia automáticamente a esta entrada cuando usted inserta el cable.

Garantía limitada de 90 días

Voxx Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 90 días a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados con un producto nuevo o renovado (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta garantía, el producto se entregará con prueba de cobertura de garantía (por ejemplo, factura con fecha de venta), especificación de los defectos, transporte prepago, a una estación de garantía aprobada. Para ubicar la estación de garantía más cercana a su domicilio, llame libre de cargo a nuestra oficina de control al: 1-800-645-4994.

Esta Garantía no es transferible y no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta garantía no incluye la eliminación de estática o ruido generados externamente, ni los costos incurridos en la instalación, eliminación o reinstalación del producto. La garantía no aplica a ningún producto o pieza que, en opinión de la compañía, haya sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o exposición a la humedad. Esta garantía no aplica a daños ocasionados por un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto, o por dejar instaladas baterías no recargables en el producto mientras la unidad se encontraba enchufada a un tomacorriente de CA.

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN EL PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante están autorizados a asumir, en nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos y es posible además que usted tenga otros derechos que pueden variar según el estado/provincia.