


yperX Cloud Stinger 2 Wireless

Quick Start Guide

Gaming Headset


Overview

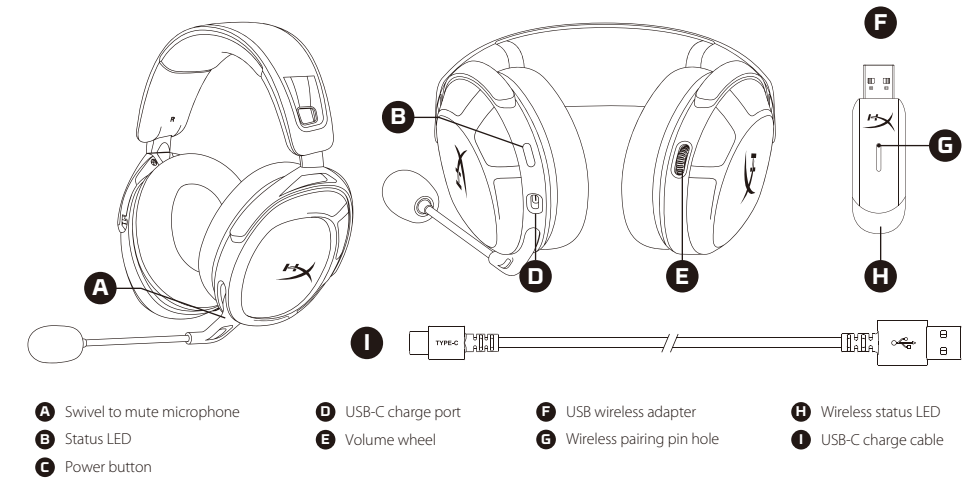

44XXXX

1


Using the Headset

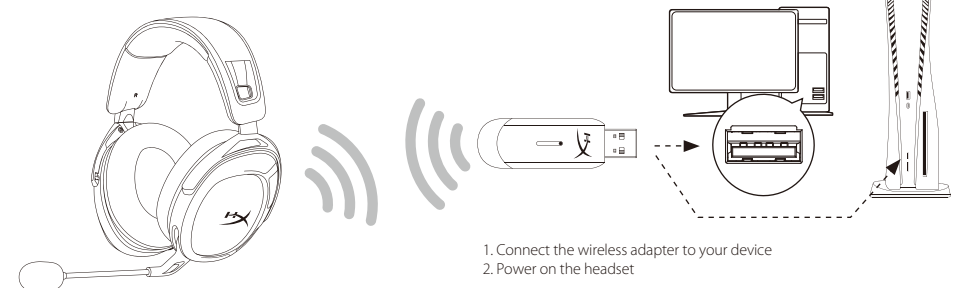

1. Connect the wireless adapter to your device
2. Power on the headset

Setting up with PC


Right click speaker icon > Select Open Sound settings > Select Sound control panel

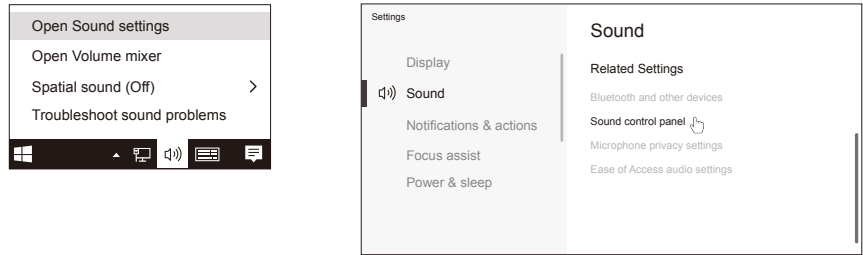

2


Playback Device

Set Default Device to "HyperX Cloud Stinger 2 Wireless"

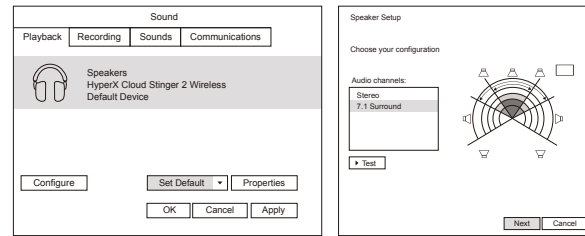

Recording Device

Set Default Device to "HyperX Cloud Stinger 2 Wireless"

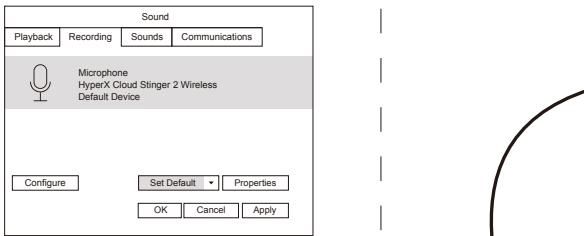

Setting up with PlayStation 5

Go to the home screen and select Settings > Sound

- Microphone**
- Input Device: USB Headset "HyperX Cloud Stinger 2 Wireless"
- Audio Output**
- Output Device: USB Headset "HyperX Cloud Stinger 2 Wireless"
 - Output to Headphones: All Audio

Power button

Power on/off - Hold button for 3 seconds to power headset on/off

Status LED


STATUS	LED
Searching	Slow breathing green
Connected*	90% — 100%: Solid green for 5s
	10% — 90%: Blinking green for 10s
	< 10%: Blinking red for 10s
	< 10%: Blinking red for 10s

*Battery level indication
*The status LED will automatically turn off to conserve battery life

Volume wheel

Scroll up and down to adjust volume level.


Swivel to Mute Microphone

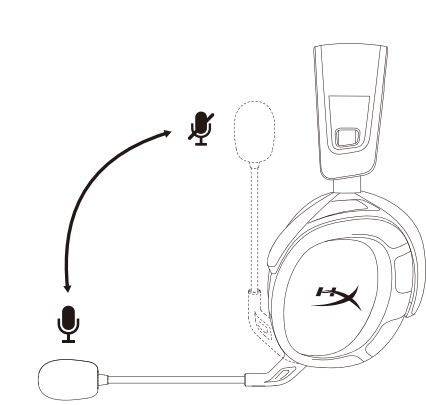

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

STATUS LED	CHARGE STATUS
Fully Charged	Solid green
10% — 99%	Breathing green
< 10%	Breathing red

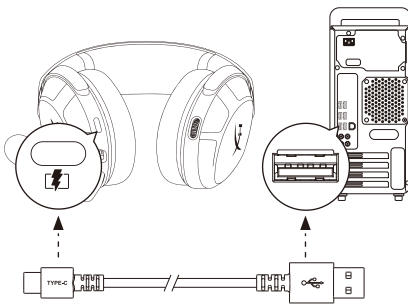

HyperX NGENUITY Software

Go to hyperxgaming.com/ngenuity to download the NGENUITY software. NGENUITY software features include:

- DTS HeadphoneX
- Adjustable EQ settings
- Battery level indicator



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at hyperxgaming.com/support/headsets

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

5

FRANÇAIS

Présentation

- A** - Bouton Désactivation / contrôle du micro
B - Port de chargement USB
C - Port microphone
D - État du micro LED
E - Bouton Marche/ Arrêt / Bouton Son Surround 7.1
F - Molette de réglage du volume

Utilisation

1. Connectez l'adaptateur USB sans fil à votre dispositif. 2. Allumez le casque-micro.

Configuration sur PC

Cliquez droit sur l'icône du haut-parleur > Sélectionnez Ouvrir les paramètres de son > Sélectionnez Panneau de configuration Sons

Périphériques de lecture

1. Pour le périphérique par défaut sélectionnez « HyperX Cloud II Wireless ». 2. Cliquez droit sur « HyperX Cloud II Wireless », puis cliquez sur Configurer. Sélectionnez 7.1 Surround pour configurer votre installation, puis cliquez sur Suivant.

Périphérique d'enregistrement

Pour le périphérique par défaut, sélectionnez « HyperX Cloud II Wireless »

Configuration sur PlayStation 4

1. Connectez l'adaptateur USB sans fil à votre dispositif. 2. Allumez le casque-micro.

Paramètres > Dispositifs > Dispositifs audio

Dispositif d'entrée: Casque USB « HyperX Cloud II Wireless »

Dispositif de sortie: Casque USB « HyperX Cloud II Wireless »

Sortie vers casque: Tout audio

État LED

ÉTAT	LED
Jumelage	Clicnotement vert et rouge alternatif toutes les 0,2s
Recherche	Respiration verte lente
Connecté*	90 - 100% : vert fixe
	15 - 90% : vert clignotant
	niveau inférieur < 15% : clignotant rouge

* Témoins de niveau de charge de la batterie

Bouton Désactivation/ contrôle du micro

Voyant LED allumé: micro désactivé. Voyant LED éteint: micro activé

Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le contrôle du micro

Bouton Marche/ Arrêt / Son Surround 7.1 virtuel

Marche/ Arrêt: maintenez le bouton Marche/ Arrêt enfoncé pendant environ 3 secondes. Appuyez pour activer ou désactiver le son 7.1 Surround

Molette de réglage du volume

Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

AVERTISSEMENT: L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Chargement de la batterie

Il est recommandé de charger complètement votre casque-micro avant sa première utilisation.

ÉTAT LED	STATUT DE CHARGEMENT
Vert fixe	Chargement complet
Respiration vert	15 - 99%
Respiration rouge	niveau inférieur < 15%

Chargement filaire

Logiciel HyperX NGENUITY

hyperxgaming.com/ngenuity

Questions ou problèmes de configuration ?

contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation hyperxgaming.com/support/headsets

ITALIANO

Descrizione generale del prodotto

- A** - Pulsante di controllo / silenziamento microfono
B - Porta USB con funzione di ricarica
C - Ingresso microfono
D - Stato Microfono
E - Pulsante di accensione / Pulsante Audio Surround 7.1
F - Manopola di regolazione volume

Istruzioni d'uso

1. Connessione dell'adattatore wireless USB al dispositivo 2. Accendere le cuffie

Configurazione per l'uso con PC

Fare clic con il pulsante destro sull'icona dell'altoparlante > Selezionare Apri impostazioni audio > Selezionare Pannello di controllo audio

Riproduzione

1. Impostare il dispositivo predefinito su "HyperX Cloud II Wireless"

2. Fare clic con il pulsante destro su "HyperX Cloud II Wireless" e poi fare clic su "Configura". Selezionare "7.1 Surround" per impostare la configurazione desiderata,

2

quindi fare clic su "Avanti".

Registrazione

Impostare il dispositivo predefinito su "HyperX Cloud II Wireless"

Configurazione per l'uso con PlayStation 4

1. Connessione dell'adattatore wireless USB al dispositivo 2. Accendere le cuffie

"HyperX Cloud II Wireless" | Dispositivo di uscita: Cuffie USB "HyperX Cloud II Wireless"

Riproduci l'audio tramite cuffie: Tutto l'audio

STATO	LED
Collegamento	Luci lampeggianti verde e rosso alternati ogni 0,2s
Ricerca in corso	Verde lampeggiante lenta
Connessione stabilita*	90% — 100%: Verde fissa
	15% — 90%: Verde lampeggiante
	< 15%: Rosso lampeggiante

* Indicatore di livello della batteria

Pulsante di controllo / silenziamento microfono

LED acceso - Microfono silenziato. LED spento - Microfono attivato

Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare il controllo microfono

Pulsante di accensione / Audio Surround Virtuale 7.1

Accensione/ spegnimento - Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi

Premere per attivare/disattivare l'audio Surround 7.1

Manopola di regolazione volume

Scorriamelo verso l'alto/basso per regolare il livello del volume.

ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

In carica

In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATO LED	STATO DI RICARICA
Collegamento	Carica completa
Ricerca in corso	Verde fissa
Connessione stabilita*	90% — 100%: Verde fissa
	15% — 90%: Verde lampeggiante
	< 15%: Rosso lampeggiante

Ricarica con cavo

Software HyperX NGENUITY

hyperxgaming.com/ngenuity

Avete altre domande o dubbi sulla configurazione?

Contattate il team di supporto HyperX, oppure consultate il manuale utente, disponibile all'indirizzo hyperxgaming.com/support/headsets

2

DEUTSCH

Übersicht

- A** - Mikrofonstummenschaltung/
Mikrofonüberwachungstaste
B - USB-Ladeanschluss
C - Mikrofonanschluss
D - Mikrofonstatus LED
E - Ein-/Ausschalter / Taste für 7.1 Surround Sound
F - Lautstärkeregler

Verwendung

1. Verbinde den drahtlosen USB-Adapter mit deinem Gerät

2. Schalte das Headset ein

Einrichten mit PC

Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol > Wähle Sound-Einstellungen öffnen > Wähle Sound-Systemsteuerung

Wiedergabegerät

1. Setze das Standardgerät auf „HyperX Cloud II Wireless“

2. Klicke mit der rechten Maustaste auf „HyperX Cloud II Wireless“ und klicke dann auf „Konfigurieren“

Wähle 7.1 Surround, um die Einstellungen vorzunehmen, und klicke dann auf „Weiter“.

Aufnahmegerät

Setze das Standardgerät auf „HyperX Cloud II Wireless“

Einrichten mit PlayStation 4

Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol > Wähle Sound-Einstellungen öffnen > Wähle Sound-Systemsteuerung

Wähle 7.1 Surround, um die Einstellungen vorzunehmen, und klicke dann auf „Weiter“.

Wiedergabegerät

1. Setze das Standardgerät auf „HyperX Cloud II Wireless“

2. Klicke mit der rechten Maustaste auf „HyperX Cloud II Wireless“ und klicke dann auf „Konfigurieren“

Wähle 7.1 Surround, um die Einstellungen vorzunehmen, und klicke dann auf „Weiter“.

Aufnahmegerät

Setze das Standardgerät auf „HyperX Cloud II Wireless“

STATUS	LED
Suche	Abwechselnd alle 0,2s grün und rot blinkend
Verbunden*	Langsam pulsierendes Grün
	90% — 100%: Konstant Grün
	15% — 90%: Grün blinkend
	< 15% Rot blinkend

* Batteriestandsanzeige

Mikrofonstummenschaltung/Mikrofonüberwachungstaste

LED Aus - Mikrofonstummgeschaltet. LED Aus - Mikrofon aktiv

3. Sekundum lang gedrückt halten, um die Mikrofonüberwachung ein- bzw. auszuschalten

2

Ein-/Ausschalter / Virtual 7.1 Surround Sound

Ein-/Ausschalten - Halte die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Drückes den Schalter, um 7.1 Surround ein-/auszuschalten

Lautstärkeregler

Scrolle nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.

ACHTUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

Laden

Es wird empfohlen, dein Headset vollständig zu laden, bevor du es zum ersten Mal verwendest.

STATUS LED	LADESTATUS
Konstant Grün	Voll geladen
Pulsierend Grün	15% — 99%
Pulsierend Rot	< 15%

Kabelgebundenes Laden

HyperX NGENUITY Software

hyperxgaming.com/ngenuity

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Support-Team oder sieh hier in der Bedienungsanleitung hyperxgaming.com/support/headsets

POLSKI

Przeгляд

- A** - Przycisk wyciszenia / monitorowania mikrofonu
B - Port USB do ładowania
C - Port mikrofonu
D - Stan mikrofonu LED
E - Przycisk zasilania / Przycisk dźwięku przestrzennego 7.1
F - Pokrętko głośności

Instrukcja obsługi

1. Podłącz bezprzewodowy adapter USB do urządzenia 2. Włącz zestaw słuchawkowy

Konfiguracja na komputerze PC

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikona głośnika > Wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwiękowe > Wybierz opcję Panel sterowania dźwiękiem

Urządzenie do odtwarzania

1. Jako domyślne urządzenie wybierz „HyperX Cloud II Wireless“

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk „HyperX Cloud II Wireless“, a następnie

2

kliknij przycisk Konfiguruj. Wybierz pozycję Dźwięk przestrzenny 7.1, aby skonfigurować ustawienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Urządzenie do nagrywania

Jako domyślne urządzenie wybierz „HyperX Cloud II Wireless“.

Konfigurowanie na konsoli PlayStation 4

1. Podłącz bezprzewodowy adapter USB do urządzenia 2. Włącz zestaw słuchawkowy

Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio

Urządzenie wejściowe: Zestaw słuchawkowy USB „HyperX Cloud II Wireless“

Urządzenie wyjściowe: Zestaw słuchawkowy USB „HyperX Cloud II Wireless“

Wyjście na słuchawki: Cały dźwięk

Stan LED

STAN	LED
Parowanie	Rybka naprzemiennie kolorem zielonym i czerwonym co 0,2s
Wyszukiwanie	Pulsujące powoli kolorem zielonym
Połączono*	90% — 100%: ciągłe światło zielone
	15% — 90%: migające na zielono
	< 15%: migające na czerwono

* Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Przycisk wyciszenia / monitorowania mikrofonu

Wskaźnik LED świeci - mikrofon aktywny. Wskaźnik LED nie świeci - mikrofon aktywny. Przytrzymaj 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie mikrofonu

Przycisk zasilania / Wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1

Włączanie i wyłączenie urządzenia nacisknij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1

Pokrętko głośności

Pokręć w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku. OSTRZEŻENIE: Używanie zestawu słuchawkowego przez dłuższy czas przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

Ładowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie.

STAN LED	STAN ŁADOWANIA
Ciągłe światło zielone	Pełne naładowanie
Pulsowanie kolorem zielonym	15% — 99%
Pulsowanie kolorem czerwonym	< 15%

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

hyperxgaming.com/ngenuity

2

Pytania? Problemy z konfiguracją?

Kontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie: hyperxgaming.com/support/headsets

ESPAÑOL

Resumen

- A** - Botón Silenciar micrófono/ Monitorar micrófono
B - Botón izquierdo- Equilibrar juego
C - Puerto del micrófono
D - Estado del micrófono LED
E - Botón de encendido / Botón Sonido Surround 7.1
F - Perilla de volumen

Utilización

1. Conecta el adaptador USB inalámbrico a tu dispositivo 2. Enciende los audífonos

Configuración con PC

Haz clic en el icono del altavoz > Selecciona Abrir ajustes de sonido > Selecciona Panel de control de sonido

Dispositivo de reproducción

1. Configurar como Dispositivo Predeterminado el "HyperX Cloud II Wireless"

2. Haz clic derecho en "HyperX Cloud II Wireless" y haz clic en Configurar. Selecciona 7.1 Surround para configurar tus ajustes y haz clic en Siguiente.

Dispositivo de grabación

Configurar como Dispositivo Predeterminado el "HyperX Cloud II Wireless"

Configuración con PlayStation 4

1. Conecta el adaptador USB inalámbrico a tu dispositivo

2. Enciende los audífonos

Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio

Dispositivo de entrada: Audífonos USB "HyperX Cloud II Wireless"

Dispositivo de salida: Audífonos USB "HyperX Cloud II Wireless"

Salida a audífonos: Todo el audio

