


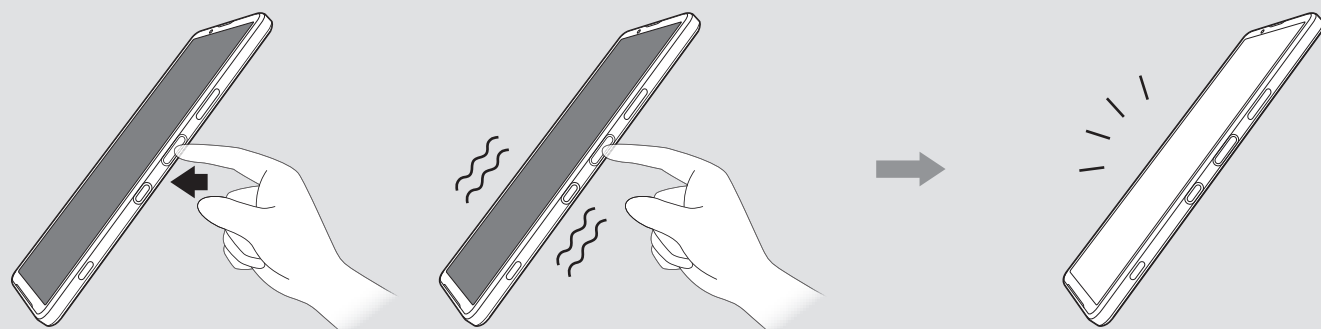


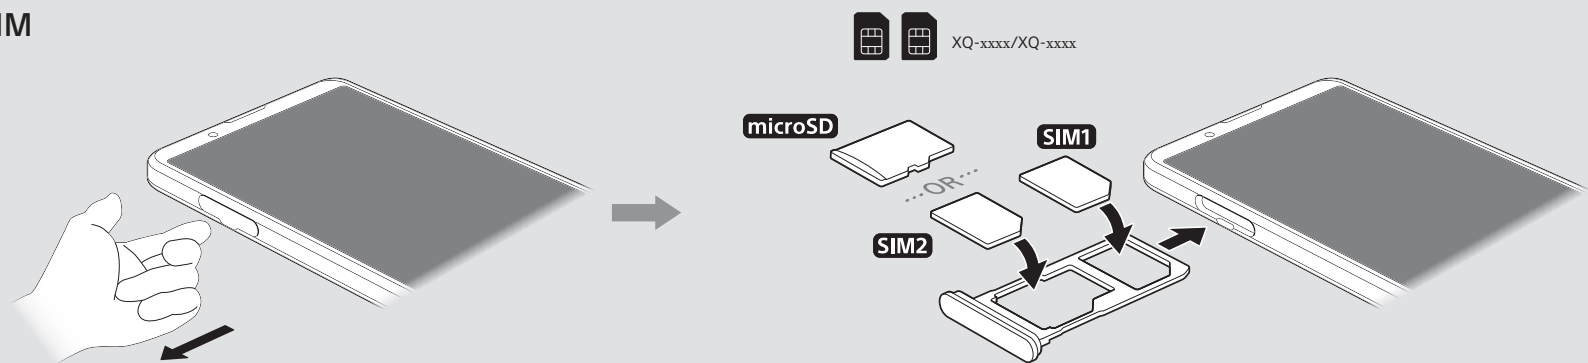


2 PWR ON

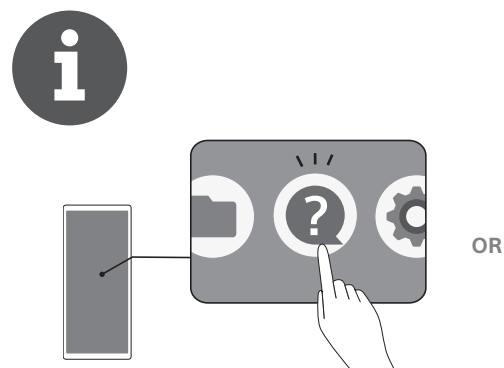

Ръководство „Бърз старт“
 Úvodní příručka
 Kurzanleitung
 Installationsvejledning
 Alustusjuhend
 Guia de inicio
 Aloitusopas
 Guide de démarrage
 Οδηγός εκκίνησης
 Priručnik
 Használatbavételei útmutató
 Ræsihandbók
 Guida introduttiva
 Palesties vadovas
 Sākšanas cēlvedis
 Opstartgids
 Opstartsseveiser
 Instrukcja obsługi
 Manual de Iniciação
 Ghid de pornire
 Starthandbok
 Vodič za začetek uporabe
 Úvodná príručka
 Руководство по запуску
 Бастапқы нұсқаулық
 คู่มือเริ่มการใช้งาน
 用戶指南

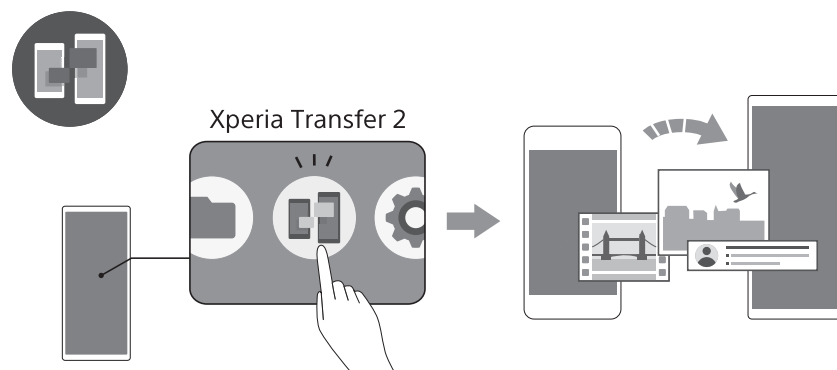

https://rd1.sony.net/help/mobile/xperia-1m3/h_zz/

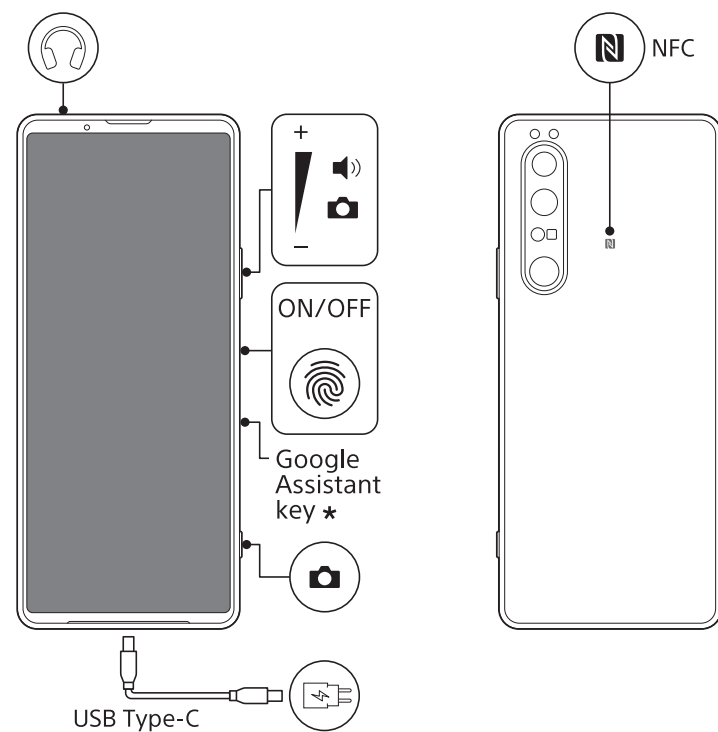

* Назначение клавиши может отличаться в зависимости от страны/региона. Перейдите в [Настройки] > [Система] > [Жесты] > [Клавиша быстрого вызова] для получения дополнительной информации.



Printed in XXX (Printers logotype)



