



PARTY ROCKER LIVE

Quickstart Guide

English (3 – 5)

Guía de inicio rápido

Español (6 – 8)

Guide d'utilisation rapide

Français (9 – 11)

Guida rapida

Italiano (12 – 14)

Kurzanleitung

Deutsch (15 – 17)

Snelstartgids

Nederlands (18 – 20)

Snabbstartsguide

Svenska (21 – 23)

Pikakäyttöopas

Suomi (24 – 26)

Appendix

English (27)

Quickstart Guide (English)

Support

For product registration, visit the ION website: ionaudio.com

For the latest information about this product, visit ionaudio.com/partyrockerlive

For additional product support, visit ionaudio.com/support

For safety/warranty information, visit ionaudio.com/warranty

WARNING: DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Not for use in rain. Use only in dry locations.

WARNING: DO NOT look directly into the dome light.
Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

BOX CONTENTS

- Party Rocker Live
- Microphone with mic cable
- Audio Cable with 1/8" (3.5mm) connectors
- Power Cable (standard IEC)
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

Quick Setup / Connection Diagram

1. Make sure all items listed in Box Contents at the beginning of this guide are included in the box.
2. READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.
3. For optimal performance, place Party Rocker Live in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.
4. Move Light Mode switch to OFF.
5. Turn down the Master Volume on the Party Rocker Live.
6. Turn on Party Rocker Live.
7. Connect your music player with an audio cable or Bluetooth. (see *Connecting with a Bluetooth Device* for more details on this)
8. Adjust the volume on your music player and on Party Rocker Live as needed.
9. Adjust the Light Mode switch on Party Rocker Live as needed.
10. Turn off Party Rocker Live when not in use.




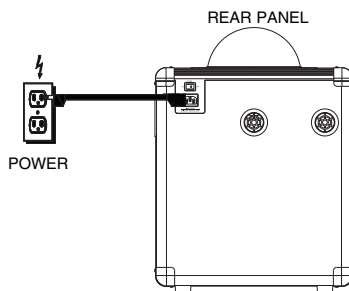


Diagram and Parts Description

1. **Microphone Input with Volume Control (1/4"):** This mono input accepts a 1/4" input such as a microphone, guitar, or other musical instrument.
2. **Auxiliary input:** This stereo 1/8" input can be used to connect a smartphone, MP3 player, or other audio source.
3. **Bluetooth:** The Paired LED will be lit when a device is paired to Party Rocker Live. This LED will not be lit when Party Rocker Live is first powered on (unless it was previously paired with a device). Press the **Disconnect** button to disconnect a paired Bluetooth device.

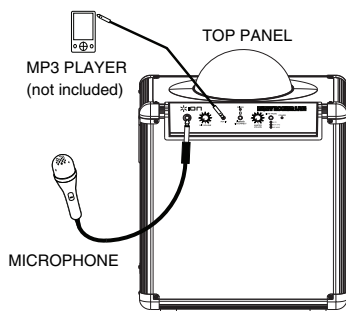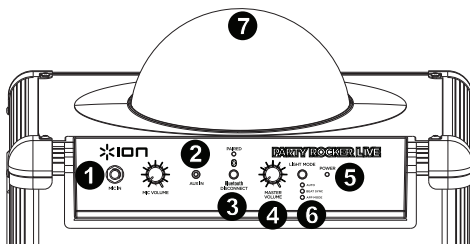

4. **Master Volume Control:** This adjusts the speaker's main mix volume, which includes Microphone Input, Auxiliary Input, and the audio of a paired Bluetooth device.
5. **Power LED:** Indicates whether Party Rocker Live is on or off.
6. **Light Mode:** There are three modes to select from for how the dome lights react to the music.
 - Auto = the dome lights spin and change color with a predetermined pattern regardless of the beat of the music playing.
 - Beat Sync = the dome lights spin and change color to the beat of the music playing.
 - App Mode = the dome lights are controlled using the mobile app (available for Android or iOS).
7. **Dome:** The dome light can spin and react to the music playing (depending on the Light Mode that is selected).
8. **Power Cable Input (IEC):** Insert the included power cable here to power the unit.
9. **Power ON/OFF Switch:** Turns Party Rocker Live on or off.
10. **Air Vents:** These air intake and air outtake vents operate when Light Mode is turned on to ensure the light dome operates efficiently.
Note: Please ensure these vents do not get covered or blocked.

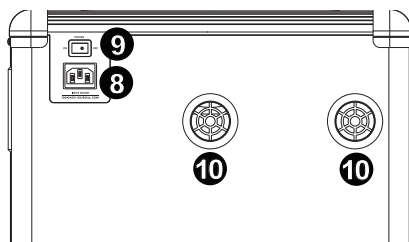

WARNING: Do not look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

Troubleshooting

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of Party Rocker Live.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If there is a high-pitched whistling noise when using microphones: This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.

Connecting with a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Party Rocker Live and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the LED is off.
3. If your Bluetooth device is not able to pair to the amp, press the disconnect button on the amp to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Party Rocker Live" and connect.
Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter '0000'.
5. **Paired LED** will light up solid when it is 'paired'.
Note: If you experience trouble pairing or playing music, update your device's OS.
6. To disconnect pairing, press the 'Disconnect' button on Party Rocker Live.
7. To connect to another Bluetooth device, repeat steps 3-4.

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

Installing the Party Rocker App

IMPORTANT: To ensure the best possible experience with the app, use the most current Android OS or iOS on your iPad, iPhone, or iPod touch (not included).

Note: Ensure that your device has internet access via your service provider or wireless connection. You can also download the app on your computer, but remember to connect and sync your iPad, iPhone, or iPod touch to transfer the app to iPad, iPhone, or iPod touch.

Follow these steps below to download the free app on your Android device, iPad, iPhone, or iPod touch:

1. On your device, go to the respective Apple App Store or Google Play Store.
2. Search for the free Party Rocker app and download it. Follow the on-screen instructions to download and install the Party Rocker app.
3. Once downloaded, the Party Rocker app will appear on your device's home screen.
4. Launch the app.

The following parameters on Party Rocker Live can be controlled via the Party Rocker app:

- Motor speed control
- Individual colors on/off
- Flashing "strobe" effect
- All lights on/off
- Beat Sync vs. Auto Mode

Guía de inicio rápido (Español)

Soporte

Para registrar el producto, visite el sitio web de ION: ionaudio.com

Para obtener la información más completa acerca de este producto, visite ionaudio.com/partyrockerlive

Para soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support

Para información acerca de la seguridad y la garantía, visite ionaudio.com/warranty

ADVERTENCIA: NO salpique ni sumerja el producto en agua u otros líquidos. No lo use bajo la lluvia. Úselo sólo en lugares secos.

ADVERTENCIA: NO mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Party Rocker Live
- Micrófono y mic cable
- Cable de audio con conectores de 1/8 pulg. (3.5 mm)
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

Diagrama de instalación y conexión rápida

1. Asegúrese que todos los artículos incluidos en Contenido de la caja, al comienzo de esta guía, estén incluidos en la caja.
2. LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
3. Para lograr un rendimiento óptimo, coloque el Party Rocker Live en el centro de la sala donde no esté obstaculizado por paredes, muebles, etc.
4. Mueva el interruptor de modo de luz a OFF.
5. Baje el control de volumen maestro del Party Rocker Live.
6. Encienda el Party Rocker Live.
7. Conecte su reproductor de música con un cable de audio o Bluetooth (para obtener más detalles de esto, consulte *Conexión con un dispositivo Bluetooth*)
8. Ajuste el volumen en su reproductor musical y en el Party Rocker Live según sea necesario.
9. Ajuste el interruptor de modo de luz del Party Rocker Live según sea necesario.
10. Apague el Party Rocker Live cuando no lo use.




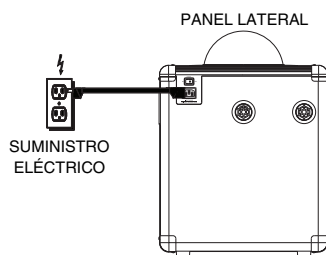


Diagrama y descripción

1. **Entrada de Micrófono con control de volumen (1/4"):** Esta entrada mono admite una entrada de 1/4" tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.
2. **Entrada auxiliar:** Esta entrada de 1/8" estéreo se puede usar para conectar un teléfono, MP3 u otra fuente de audio.

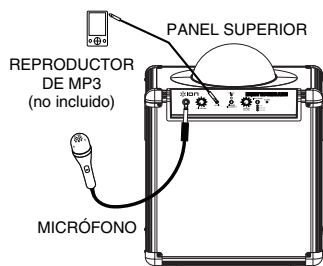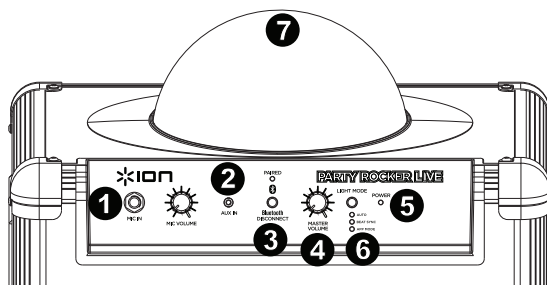

3. **Bluetooth:** El LED **Paired** (Apareado) se enciende cuando se aparea un dispositivo al Party Rocker Live. Este LED no se enciende cuando el Party Rocker Live se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo). Pulse el botón **Disconnect** (Desconectar) para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
 4. **Control de volumen maestro:** Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de micrófono, la entrada auxiliar, y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
 5. **LED de encendido:** Indica cuando el Party Rocker Live está encendido o apagado.
 6. **Modo de luz:** Es posible seleccionar entre tres modos de reacción de la luz domo a la música.
 - Auto (Automático) = las luces del domo giran y cambian de color con un patrón predeterminado sin importar el ritmo de la música en reproducción.
 - Beat Sync (Sincronización con el ritmo) = las luces del domo giran y cambian de color al ritmo de la música en reproducción.
 - App Mode (Modo aplicación) = las luces del domo se controlan mediante la aplicación para celulares (disponible para Android o iOS).
 7. **Domo:** El domo luz puede girar y reaccionar a la música que se reproduce (en función del modo de luz seleccionado).
 8. **Interruptor de encendido/apagado:** Enciende y apaga el Party Rocker Live.
 9. **Entrada del cavo de alimentación (IEC):** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para alimentación la unidad.
 10. **Salidas de aire:** Estas ventilaciones de entrada y salida de aire funcionan cuando se activa el modo de luz para asegurar que la luz del dome funcione eficientemente.
- Nota:** Asegúrese de que estas ventilaciones no queden obstruidas o bloqueadas.

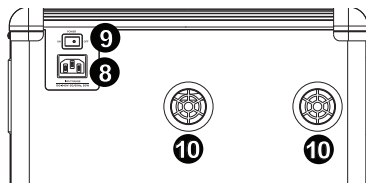

ADVERTENCIA: No mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

Solución de problemas

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Party Rocker Live.

Si hay demasiados graves: Intente ajustando el control de tono o equalización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si hay un silbido agudo cuando se usan micrófonos: Probablemente sea realimentación. Apunte los micrófono apartándolos del altavoz.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Conexión con un Dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Party Rocker Live, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el LED está apagada.
3. Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de aparearse con el amplificador, pulse el botón de desconexión del amplificador para romper las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.
4. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "Party Rocker Live" y conecte.

Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese '0000'.
5. El **Paired** (Apareado) LED Party Rocker Live se enciende con luz permanente cuando está 'apareado'.

Nota: Si tiene problemas para aparear su dispositivo o reproducir música, actualice el programa operativo de su dispositivo.
6. Para desconectar el apareamiento, pulse el botón 'Disconnect' del Party Rocker Live.
7. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 3 y 4.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.

Instalación de la aplicación Party Rocker

IMPORTANTE: Para asegurarse la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el Android OS o IOS más actualizado en su iPad, iPhone o iPod touch (no incluidos).

Nota: Asegúrese de que su dispositivo tenga acceso a internet a través de su operador o conexión inalámbrica. Puede también descargar la aplicación gratuita a su computadora, pero recuerde conectar y sincronizar su iPad, iPhone o iPod touch para transferir la aplicación al iPad, iPhone o iPod touch.

Siga los pasos indicados a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo Android, iPad, iPhone o iPod touch:

1. En su dispositivo, vaya a la tienda de aplicaciones respectiva de Apple o Google Play.
2. Busque la aplicación gratuita Party Rocker y descárguela. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación Party Rocker.
3. Una vez descargada, la aplicación Party Rocker aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.
4. Abra la aplicación.

Los siguientes parámetros del Party Rocker Live pueden controlarse mediante la aplicación Party Rocker:

- Control de la velocidad del motor
- Encendido/apagado de colores individuales
- Efecto "estroboscópico" parpadeante
- Encendido/apagado de todas las luces
- Modo sincronización de ritmo o modo automático

Guide d'utilisation rapide (Français)

Assistance technique

Pour enregistrer ce produit, veuillez visiter le site d'ION Audio : ionaudio.com

Pour les toutes dernières informations concernant ce produit, veuillez visiter le site ionaudio.com/partyrockerlive

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site ionaudio.com/support

Pour de plus amples informations concernant les consignes de sécurité/la garantie, veuillez visiter le site ionaudio.com/warranty

MISE EN GARDE : NE PAS exposer l'appareil aux éclaboussures ou l'immerger dans de l'eau ou autres liquides. Ne pas utiliser sous la pluie. Utiliser seulement dans des endroits secs.

MISE EN GARDE : NE PAS regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Party Rocker Live
- Microphone et mic cable
- Câble audio avec connecteurs 1/8" po (3,5 mm)
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation rapide
- Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

Démarrage rapide/schéma de connexion

1. Assurez-vous que tous les articles énumérés dans la section Contenu de la boîte au début de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. Pour une performance optimale, placez le Party Rocker Live dans le centre de la pièce afin qu'il n'y ait aucune obstruction créée par des murs, des meubles, etc.
4. Mettez le sélecteur Light Mode sur OFF.
5. Mettez le bouton Master Volume du Party Rocker Live au plus bas.
6. Mettez le Party Rocker Live sous tension.
7. Branchez votre lecteur de musique avec un câble audio ou par Bluetooth (consultez la section *Jumelage d'un appareil Bluetooth* pour de plus amples détails).
8. Réglez le volume de votre lecteur de musique et du Party Rocker Live au niveau souhaité.
9. Réglez le sélecteur Light Mode du Party Rocker Live au mode désiré.
10. Mettez le Party Rocker Live hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.




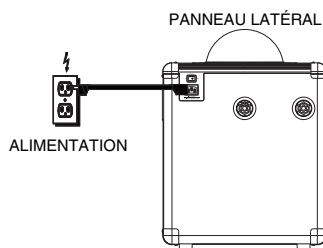


Schéma et description

1. **Entrée microphone avec commande de volume (1/4 po) :** Cette entrée mono peut accueillir un câble de 1/4 po pour microphone, guitare ou un autre instrument de musique.
2. **Entrée auxiliaire :** Cette entrée stéréo 1/8 po permettent de brancher un lecteur de téléphone, un lecteur MP3 ou autres sources audio.
3. **Bluetooth :** La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé au Party Rocker Live. Cette DEL ne sera pas allumée lorsque le Party Rocker Live est d'abord alimenté (à moins qu'il a été jumelé avec un périphérique auparavant). Appuyez sur le d'un périphérique Bluetooth jumelé.

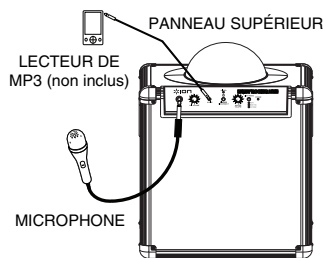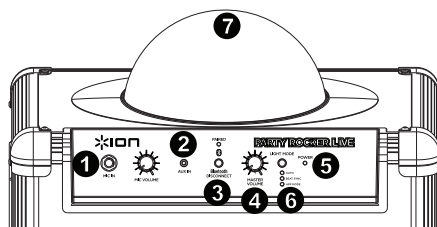

4. **Volume général** : Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée microphone, l'entrée auxiliaire, et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.
 5. **Témoin d'alimentation DEL** : Indique si le Party Rocker Live est sous ou hors tension.
 6. **Mode d'éclairage** : Il existe trois modes d'éclairage qui vous permettent de choisir comment les lumières Dôme réagissent à la musique.
 - Auto = les lumières du dôme tournent et changent de couleur selon une configuration prédéterminée indépendamment du rythme de la musique.
 - Beat Sync = les lumières du dôme tournent et changent de couleur au rythme de la musique.
 - Mode APP = les lumières du dôme sont commandées à l'aide de l'application mobile (disponible pour Android ou iOS).
 7. **Dôme** : Le dôme lumière peut tourner et réagir à la musique selon le mode d'éclairage sélectionné.
 8. **Interrupteur Marche/Arrêt** : Permet de mettre le Party Rocker Live sous et hors tension.
 9. **Entrée du câble d'alimentation (IEC)** : Brancher le câble d'alimentation ci-inclus ici pour d'alimentation l'appareil.
 10. **Orifices de ventilation** : Ces entrées et sorties d'air fonctionnent lorsque le Light Mode est activé afin d'assurer le bon fonctionnement du dôme.
- Remarque** : Veuillez vous assurer que ces orifices de ventilation ne sont jamais recouverts ou obstrués.

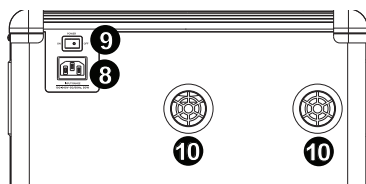

*** MISE EN GARDE** : Ne pas regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

Guide de dépannage

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de réduire le volume général du Party Rocker Live.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation des microphones : Ceci est probablement causé par l'effet Larsen (feedback). Dirigez les microphone loin des haut-parleurs.

Si vous ne pouvez entendre le microphone au-dessus de la musique : diminuez le volume de la musique de la source audio.

Jumelage d'un appareil Bluetooth

1. Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Party Rocker Live sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la DEL devient éteinte.
3. Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à l'amplificateur, appuyez sur le bouton Disconnect de l'amplificateur afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
4. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « Party Rocker Live » et lancez le jumelage.

Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
5. La jumelage DEL du Party Rocker Live s'allumera lorsque le jumelage est réussi.

Remarque : Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.
6. Appuyez sur le bouton Disconnect du Party Rocker Live pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
7. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.

Installation de l'application Party Rocker

IMPORTANT : Afin de profiter de la meilleure expérience possible avec l'application, assurez-vous d'avoir la toute dernière version de Android OS ou de iOS sur votre iPad, iPhone ou iPod touch (non inclus).

Remarque : Veuillez vous assurer que votre appareil dispose d'une connexion Internet. Vous pouvez également télécharger l'application gratuite sur votre ordinateur, mais n'oubliez pas de connecter et de synchroniser votre iPad, iPhone ou iPod touch afin de transférer l'application sur votre iPad, iPhone ou iPod touch.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin de télécharger l'application sur votre appareil Android, iPad, iPhone ou iPod touch.

1. Accédez au App Store d'Apple ou à Google Play à partir de votre appareil.
2. Faites une recherche pour Party Rocker et téléchargez l'application. Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer.
3. Une fois téléchargée, l'application Party Rocker s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.
4. Lancez l'application.

Les paramètres suivants sur le Party Rocker Live peuvent être commandés par l'intermédiaire de l'application Party Rocker :

- Vitesse du moteur
- Activation/désactivation de couleurs individuelles
- Effet stroboscopique
- Activation/désactivation de toutes les lumières
- Mode Beat Sync vs. Auto

Guida rapida (Italiano)

Assistenza

Per effettuare la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina Web di ION: ionaudio.com

Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/partyrockerlive

Per ulteriore assistenza, recarsi alla pagina ionaudio.com/support

Per informazioni sulla sicurezza/garanzia, recarsi alla pagina ionaudio.com/warranty

AVVERTENZA: NON schizzare né immergere in acqua o in altri liquidi. Non va utilizzato sotto la pioggia. Utilizzare il prodotto unicamente in luoghi asciutti.

AVVERTENZA: NON guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- Party Rocker Live
- microfono e mic cavo
- Cavo audio con connettori da 1/8" (3,5mm)
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

Guida rapida / Schema dei collegamenti

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo "Contenuti della confezione" sul frontespizio della presente guida si trovino nella confezione.
2. **LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.**
3. Per ottenere prestazioni ottimali, collocare l'Party Rocker Live al centro della stanza in modo che non sia ostacolato da pareti, mobili, ecc.
4. Spostare l'interruttore Light Mode (modalità luce) su OFF
5. Abbassare il Volume Master sul Party Rocker Live.
6. Accendere il Party Rocker Live.
7. Collegare il lettore musicale con un cavo audio o Bluetooth (per maggiori informazioni in merito, si veda il paragrafo *Collegamento di un dispositivo Bluetooth*)
8. Regolare il volume del lettore musicale e del Party Rocker Live come desiderato.
9. Regolare l'interruttore Light Mode (modalità luce) sul Party Rocker Live come desiderato.
10. Spegnere il Party Rocker Live quando non è in uso.




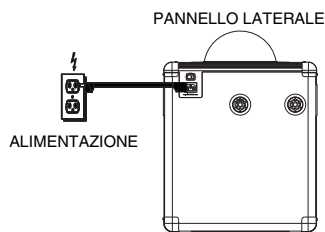


Diagramma e descrizione

1. **Ingresso microfono con controllo di guadagno volume (1/4"): questo ingresso mono accetta un ingresso da 1/4" quali un microfono, chitarra o altro strumento musicale.**
2. **Ingresso ausiliario:** questo ingresso stereo da 1/8" può essere utilizzato per collegare un téléphone, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.

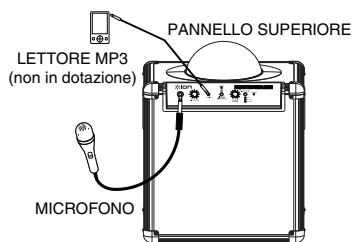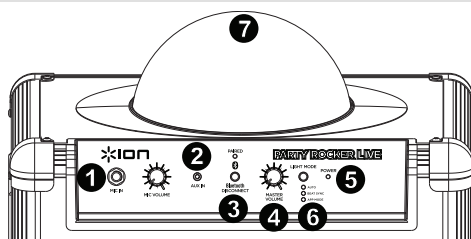

3. **Bluetooth:** il LED **accoppiato** sarà acceso quando un dispositivo è accoppiato al Party Rocker Live. Il LED non sarà acceso quando il Party Rocker Live viene acceso (a meno che non fosse accoppiato in precedenza con un dispositivo). Premere il pulsante **Disconnect (scollega)** per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
4. **Comando volume Master:** questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso microfono, l'ingresso ausiliario (aux), e l'audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
5. **LED di alimentazione:** indica se il Party Rocker Live è acceso o spento.
6. **Modalità luci:** le luci cupola possono reagire alla musica in tre modalità diverse, tra cui è possibile scegliere.
 - Auto = le luci a cupola girano e cambiano colore con uno schema predeterminato, indipendentemente dal beat della musica che sta suonando.
 - Beat Sync = le luci a cupola girano e cambiano colore al ritmo della musica che sta suonando.
 - App Mode = le luci a cupola vengono controllate tramite l'app mobile (disponibile per Android o iOS).
7. **Dome (cupola):** la cupola luce può girare e reagire alla musica che viene riprodotta (a seconda della modalità luci selezionata).
8. **Interruttore di alimentazione ON/OFF:** accende o spegne il Party Rocker Live.
9. **Ingresso cavo di alimentazione (IEC):** inserire il cavo di alimentazione in dotazione per alimentazione l'apparecchio.
10. **Ventole dell'aria:** queste aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria funzionano quando la Modalità luce è attiva.
Nota bene: assicurarsi che le ventole non vengano coperte o ostruite.

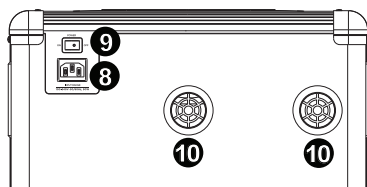

*** AVVERTENZA:** non guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.

Risoluzione di problemi

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Party Rocker Live.

Eccessivi bassi: provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

Quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch: si tratta probabilmente di ritorno. Puntare i microfoni lontani dalle casse.

Se non si sente il microfono al di sopra del volume della musica: abbassare il volume della musica a livello della fonte.

Collegamento a un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il Party Rocker Live: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth. Siete in modalità di accoppiamento quando il LED è spento.
3. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di allinearsi con l'amp, premere il tasto di scollegamento sull'amp per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e resettare il modulo Bluetooth.
4. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "Party Rocker Live" e collegarlo.
Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, inserire "0000".
5. Il accoppiato LED del Party Rocker Live rimarrà illuminato quando è "accoppiato".
Nota bene: in caso di problemi nell'accoppiare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
6. Per annullare il collegamento, premere il pulsante "Disconnect" (scollega) sul Party Rocker Live.
7. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggi 3-4.

Nota bene: la portata massima sarà raggiunta utilizzando dispositivi dotati di Bluetooth 4.0.

Installazione dell'App Party Rocker

IMPORTANTE: per garantire la migliore esperienza possibile con l'app, servirsi dell'OS o iOS Android più recente del proprio iPad, iPhone o iPod touch (non in dotazione).

Nota bene: assicurarsi che il proprio dispositivo sia dotato di accesso a Internet tramite il proprio provider di servizi o una connessione wireless. Si può anche scaricare l'app gratuita sul computer, ma non bisogna dimenticare di collegare e sincronizzare l'iPad, l'iPhone, o l'iPod touch per trasferire l'app su iPad, iPhone o iPod touch.

Procedere come indicato qui di seguito per scaricare l'app sul proprio dispositivo Android, sull'iPad, sull'iPhone o sull'iPod touch:

1. sul proprio dispositivo, recarsi rispettivamente all'Apple App Store o al Google Play Store.
2. Cercare l'app gratuita Party Rocker e scaricarla. Seguire le istruzioni su schermo per scaricare e installare l'app. Party Rocker.
3. Una volta scaricata, l'app Party Rocker comparirà sulla schermata home del proprio dispositivo.
4. Lanciare l'app.

I seguenti parametri del Party Rocker Live possono essere controllati tramite l'app Party Rocker:

- Controllo velocità motore
- Singoli colori on/off
- Effetto "strobo" lampeggiante
- Tutte le luci accese/spente
- Beat Sync vs. Modalità Auto

Kurzanleitung (Deutsch)

Kundendienst

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie die ION-Website auf: ionaudio.com

Die neuesten Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf ionaudio.com/partyrockerlive

Um weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt zu erhalten, besuchen Sie ionaudio.com/support

Für Informationen zur Sicherheit/Garantie, besuchen Sie ionaudio.com/warranty

INHALT DER VERPACKUNG



- Party Rocker Live
- Mikrofon und Mikrofonkabel
- Audiokabel mit 1/8" (3,5 mm) Anschlüssen
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien

ACHTUNG: VERMEIDEN Sie es, das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu besprühen und tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.

WARNUNG: Blicken Sie NICHT direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.


Schnelles einrichten / anschlussdiagramm

1. Achten Sie darauf, dass alle am Beginn dieser Anleitung aufgeführten Teile in der Schachtel enthalten sind.
2. LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.
3. Um eine optimale Leistung zu erzielen, platzieren Sie Party Rocker Live am besten in der Raummitte, damit das Gerät nicht durch Wände, Möbel usw. behindert wird.
4. Bringen Sie den Lichtmodus-Schalter in die Position AUS.
5. Regeln Sie die Gesamtlautstärke am Party Rocker Live herunter.
6. Schalten Sie den Party Rocker Live ein.
7. Verbinden Sie Ihren Musik-Player mit einem Audiokabel oder via Bluetooth (siehe *Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät* für weitere Details zu diesem Thema)
8. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Musik-Player und am Party Rocker Live nach Wunsch ein.
9. Stellen Sie den Lichtmodus-Schalter am Party Rocker Live nach Bedarf ein.
10. Schalten Sie den Party Rocker Live aus, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

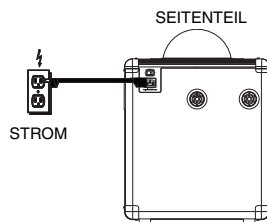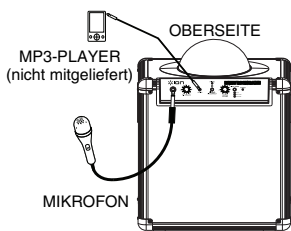


Bedienelemente

1. **Mikrofon Eingang mit Lautstärke-Regler (6,3mm Klinke):** Dieser Mono Eingang ist kompatibel mit normalen Klinkenkabeln von einem Mikrofon, einer Gitarre oder einem anderen Musikinstrument.
2. **AUX-Eingang:** Dieser 1/8"-Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, téléphone, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.

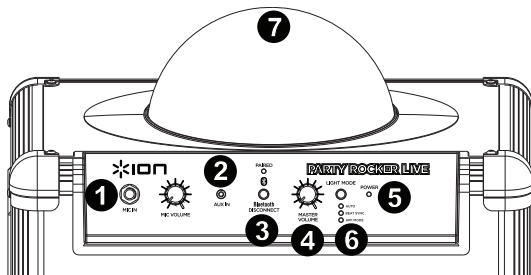

3. **Bluetooth:** Die **Koppel-LED** leuchtet, wenn ein Gerät mit dem Party Rocker Live gekoppelt ist. Diese LED leuchtet nicht, wenn der Party Rocker Live zum ersten Mal eingeschaltet wird (es sei denn, er wurde zuvor mit einem Gerät gekoppelt). Drücken Sie die Taste **Trennen**, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.
 4. **Gesamtlautstärkeregler:** Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies beinhaltet den Mikrofon-Eingang, den AUX-Eingang, und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.
 5. **Power-LED:** Zeigt an, ob Party Rocker Live ein- oder ausgeschaltet ist.
 6. **Lichtmodus:** Es gibt drei Modi, die bestimmen, wie die Kuppel auf die Musik reagieren.
 - Auto = die Lichter in der Kuppel drehen sich und wechseln die Farbe in einem vorgegebenen Muster unabhängig vom Takt der Musik.
 - Beat Sync = die Lichter in der Kuppel drehen sich und wechseln die Farbe im Takt der Musik.
 - App Mode = die Lichter in der Kuppel werden über die mobile App gesteuert (verfügbar für Android oder iOS).
 7. **Kuppel:** Die Kuppel Licht kann sich drehen und auf die gespielte Musik reagieren (je nachdem welcher Lichtmodus gewählt wurde).
 8. **Power ON/OFF Schalter:** Schaltet den Party Rocker Live an oder aus.
 9. **Netzkabel-Eingang (IEC):** Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel zum Netz der Batterie an.
 10. **Entlüftungsöffnungen:** Diese Lufteinlass- und Entlüftungsventilatoren laufen, wenn der Lichtmodus eingeschaltet ist, und sorgen dafür, dass die Lichtkuppel ordnungsgemäß funktioniert.
- Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass diese Lüftungsöffnungen nicht verdeckt oder blockiert werden.

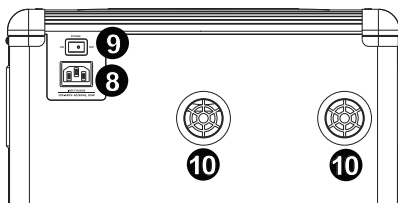

*** WARNUNG:** Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

Fehlerbehebung

Der Ton klingt verzerrt: Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des Party Rocker Live zu reduzieren.

Zu viel Bass: Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf: Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist: Verringern Sie die Musiklautstärke Ihrer Quelle.

Verbindung mit einem Bluetooth-gerät

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Schalten Sie Party Rocker Live ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Sie sind im Koppel-Modus, wenn die LED nicht ausgeschaltet.
3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht an den Verstärker gekoppelt werden kann, drücken Sie am Verstärker die Taste Trennen, um alte Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.
4. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "Party Rocker Live" und verbinden Sie die Geräte.

Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie '0000' ein.
5. Die gekoppelt Party Rocker Live LED wird durchgehend leuchten, wenn die Geräte "gekoppelt" sind.

Hinweis: Wenn Sie Probleme bei der Musikwiedergabe oder beim Koppeln Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.
6. Wenn Sie die Geräte entkoppeln möchten, drücken Sie die Taste "Trennen" am Party Rocker Live.
7. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 3-4.

Hinweis: Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 verwenden.



Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Party Rocker Live in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH
Halskestrasse 16-18
D – 47877 Willich
GERMANY

Installieren der Party Rocker App

WICHTIG: Um die bestmögliche Erfahrung mit der App zu erzielen, sollten Sie das aktuellste Android OS oder iOS auf Ihrem iPad, iPhone oder iPod touch verwenden (nicht enthalten).

Hinweis: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Gerät über Ihren Service Provider oder eine Drahtlosverbindung mit dem Internet verbunden ist. Sie können die gratis App auch auf Ihren Computer herunterladen, aber denken Sie daran, Ihr iPad, iPhone oder iPod touch zu synchronisieren, um die App auf Ihr iPad, iPhone oder iPod touch zu übertragen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die App auf Ihr iPad, iPhone, iPod touch oder Ihr Android-Gerät herunterzuladen.

1. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zum Apple App Store oder Google Play Store.
2. Suchen Sie nach der kostenlosen Party Rocker App und laden Sie sie herunter. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Party Rocker App herunterzuladen und zu installieren.
3. Nach dem Herunterladen erscheint die Party Rocker App am Startbildschirm Ihres Geräts.
4. Öffnen Sie die App.

Die folgenden Parameter des Party Rocker Live können über die Party Rocker App gesteuert werden:

- Motordrehzahl
- Einzelne Farben ein-/ausschalten
- Blinkender "Stroboskop"-Effekt
- Alle Lichter ein-/ausschalten
- Beat Sync vs. Auto-Modus

Snelstartgids (Nederlands)

Ondersteuning

Bezoek voor productregistratie de website van ION: ionaudio.com

Surf naar ionaudio.com/partyrockerland voor de laatste informatie over dit product

Surf voor bijkomende productondersteuning naar ionaudio.com/support



Surf voor informatie over veiligheid/garantie naar ionaudio.com/warranty

WAARSCHUWING: NIET BESPATTEN of onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Niet gebruiken in de regen. Enkel op droge plekken gebruiken.

WAARSCHUWING: KIJK NIET RECHTSTREEKS in het licht van de bal. Ga niet zitten, noch staan en oefen geen druk uit op de lichtbal.

INHOUD VERPAKKING

- Party Rocker Live
- Microfoon en mic kabel
- Audiokabel met connectoren van 1/8" (3,5 mm)
- Stroomsnoer (standaard IEC)
- Snelstartgids
- Veiligheids- en garantie-informatie

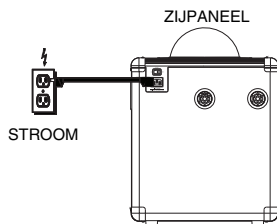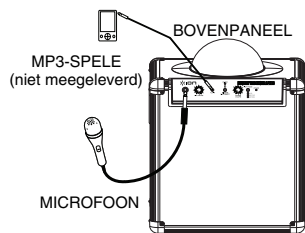


Snelle opstelling / verbindingsschema


1. Zorg ervoor dat de doos alle voorwerpen bevat, opgesomd in Inhoud van de doos aan het begin van deze gids.
2. LEES DE BROCHURE MET VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.
3. Plaats de Party Rocker Live voor optimale prestaties in het midden van de kamer, zodat hij niet wordt gehinderd door muren, meubels, enz.
4. Zet de schakelaar Lichtmodus in de positie UIT
5. Zet de hoofdvolumeknop van de Party Rocker Live op de laagste stand.
6. Zet de Party Rocker Live aan.
7. Verbind uw muzikspeler met een audiokabel of via Bluetooth (zie voor meer details *Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat*)
8. Pas het volume op uw muzikspeler en op de Party Rocker Live aan naar behoefte.
9. Pas de schakelaar Lichtmodus op de Party Rocker Live aan naar behoefte.
10. Zet de Party Rocker Live uit wanneer hij niet wordt gebruikt.

Diagram en beschrijving onderdelen

1. **Input microfoon met volume-besturing (1/4"):** Deze mono-ingang accepteert 1/4"-input zoals microfoon, gitaar of andere muziekinstrumenten.
2. **Aux-ingang:** Deze stereo 1/8"-ingang kan worden gebruikt om een téléphone, mp3-speler of andere geluidsbron te verbinden.
3. **Bluetooth:** De LED **Gekoppeld** begint te branden wanneer er een apparaat aan de Party Rocker Live wordt gekoppeld. Deze LED licht niet op wanneer de Party Rocker Live voor het eerst wordt aangezet (tenzij het voorheen aan een apparaat was gekoppeld). Druk op de knop **Verbinding verbreken** om een gekoppeld Bluetooth-apparaat.

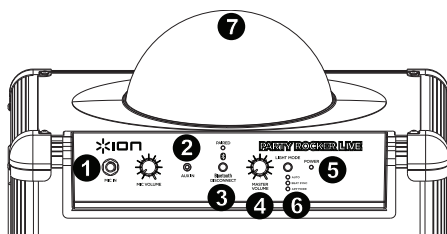

4. **Hoofdvolumeregeling:** Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de microfooningang, de aux-ingang, en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
 5. **Stroom-LED:** Geeft aan of Party Rocker Live aan- of uitgeschakeld is.
 6. **Lichtmodus:** U kunt kiezen uit drie modi voor de manier waarop de bal op de muziek reageert.
 - Auto = de lichten van de koepel draaien en veranderen van kleur volgens een vooraf bepaald patroon, ongeacht het ritme van de muziek die wordt afgespeeld.
 - Beat Sync = de lichten van de koepel draaien en veranderen van kleur volgens het ritme van de afgespeelde muziek.
 - App Mode = de lichten van de koepel worden bestuurd met behulp van de mobiele app (beschikbaar voor Android of iOS).
 7. **Bal:** De licht kan draaien en reageren op de muziek die speelt (afhankelijk van de geselecteerde lichtmodus).
 8. **Stroom AAN/UIT schakelaar:** Schakelt de Party Rocker Live in of uit.
 9. **Stroomkabel-ingang (IEC):** Steek de meegeleverde stroomkabel hierin om de unit op te stroom.
 10. **Ventilatiegaten:** De ventilatieopeningen voor binnenkomende en uitgaande lucht functioneren wanneer Lichtmodus aanstaat, om een efficiënte werking van de lichtbal te garanderen.
- Opmerking:** Zorg ervoor dat deze ventilatieopeningen niet bedekt of geblokkeerd zijn.

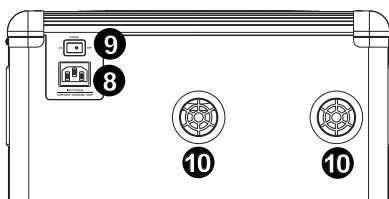

*** WAARSCHUWING:** Kijk niet rechtstreeks in het licht van de koepel. Niet zitten, staan noch druk uitoefenen op de lichtkoepel.

Problemen oplossen

Het geluid is vervormd: Probeer het volumeniveau aan de geluidsbron of het muziekinstrument lager te zetten. Probeer ook om het hoofdvolume van de Party Rocker Live te verminderen.

Er zijn teveel bassen: Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

Er is een hoge fluitende pieptoon bij het gebruik van microfoons: Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoon weg van de luidspreker.

Als u de microfoon niet kan horen boven het geluid van de muziek: Verlaag het volume van de muziek van uw geluidsbron.

Een Bluetooth-apparaat koppelen

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Bij het aanzetten van Party Rocker Live zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten. U merkt wanneer u zich in koppelingsmodus bevindt als de LED niet uitgeschakeld.
3. Als uw Bluetooth-apparaat zich niet kan koppelen aan de versterker, druk dan op de knop Verbinding verbreken op de versterker om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.
4. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "Party Rocker Live" en maak verbinding.

Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan '0000' in.

Na 'koppeling' gaat de LED op Party Rocker Live ononderbroken branden.

Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw apparaat of het afspelen van muziek, update dan het besturingssysteem van uw apparaat.
5. Om de koppeling ongedaan te maken, drukt u op de knop 'Verbinding verbreken' op de Party Rocker Live.
7. Om het te verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, herhaalt u stappen 3-4.

Opmerking: Het maximumbereik wordt bereikt met apparaten die zijn voorzien van Bluetooth 4.0.

De Party Rocker app installeren

BELANGRIJK: Om de best mogelijke ervaring met de app te garanderen, gebruikt u het beste het meest recente besturingssysteem van Android of iOS op uw iPad, iPhone of iPod touch (niet meegeleverd).

Opmerking: Zorg ervoor dat uw apparaat via uw serviceprovider of draadloze verbinding over internettoegang beschikt. U kunt de gratis app ook op uw computer downloaden, maar vergeet niet om uw iPad, iPhone of iPod touch aan te sluiten en te synchroniseren als u de app naar uw iPad, iPhone of iPod touch wilt overzetten.

Volg de stappen hieronder om de app op uw Android-apparaat, iPad, iPhone, of iPod touch te downloaden:

1. Ga op uw apparaat respectievelijk naar de Apple App Store of Google Play Store.
2. Zoek naar de gratis Party Rocker app en download de app. Volg de instructies op het scherm om de Party Rocker app te downloaden en installeren.
3. Van zodra hij is gedownload, verschijnt de Party Rocker app op het beginscherm van uw apparaat.
4. Lanceer de app.

De volgende instellingen op Party Rocker Live kunnen met de Party Rocker app worden bestuurd:

- De motorsnelheid
- Aan- of uitschakelen van afzonderlijke kleuren
- Een knipperend stroboscopisch effect
- Alle lichten aan/uit
- Beat Sync vs. Auto modus

Snabbstartsguide (Svenska)

Stöd

För produktregistrering skall du besöka ION-webbsidan: ionaudio.com

För senaste information om denna produkt skall du besöka webbsidan ionaudio.com/partyrockerlive

För ytterligare produktstöd skall du besöka webbsidan ionaudio.com/support

För säkerhets- och garantiinformation skall du besöka webbsidan ionaudio.com/warranty

VARNING: STÄNK INTE eller DOPPA INTE i vatten eller andra vätskor. Använd inte vid regn. Använd endast på torra platser.

VARNING: TITTA INTE direkt i takbelysningen. Sitt inte, stå inte och tryck inte på takbelysningen.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Party Rocker Live
- Mikrofon och mikrofonkabel
- Ljudkabel med 1/8" (3.5mm) kontakter
- Nätsladd (IEC)
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsanvisningar och garantiuppgifter

Snabbstart/ kopplingsdiagram

1. Försäkra dig att alla delar som listas i förpackningens innehåll i början av denna bruksanvisning finns med i förpackningen.
2. LÄS SÄKERHETSANVISNINGARNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT.
3. För optimal prestanda, placera Party Rocker Live i mitten av rummet, så att den inte hindras av väggar, möbler osv.
4. Ställ Ljusstyrning på OFF.
5. Sänk Huvudvolymen på Party Rocker Live.
6. Slå på Party Rocker Live.
7. Anslut din musikspelare med en ljudkabel eller via Bluetooth (se kapitlet *Ansluta med en Bluetooth-apparat* för mer information om detta)
8. Justera volymen på din musikspelare och på Party Rocker Live som det behövs.
9. Justera Ljusstyrning på Party Rocker Live som det behövs.
10. Stäng av Party Rocker Live om du inte använder den.




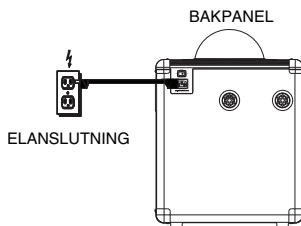


Diagram och delar beskrivning

1. **Mikrofonanslutning med volymreglering (1/4"):** Till denna monoanslutning kan du ansluta en apparat försedd med 1/4" teleplugg, t.ex. mikrofon, gitarr eller något annat instrument.
2. **Aux-ingång:** Till denna 1/8" stereoanslutning kan du ansluta en telephone MP3-spelare eller någon annan ljudkälla.
3. **Bluetooth:** Indikatorlampan **Paired** lyser när en apparat har parkopplats med Party Rocker Live. Indikatorlampan tänds inte när du slår på Party Rocker Live första gången (om den inte redan tidigare har parkopplats med någon apparat). Tryck på knappen **Disconnect** när du vill koppla loss en parkopplad Bluetooth-apparat.
4. **Master-ljudreglage:** Med detta reglage kan du justera den totala ljudstyrkan för högtalarna, dvs. mikrofoningång, aux-ingång och ljudstyrkan för en Bluetooth-apparat som parkopplats med enheten.

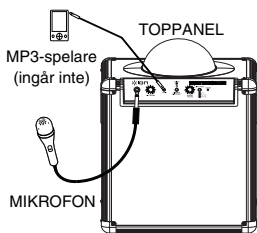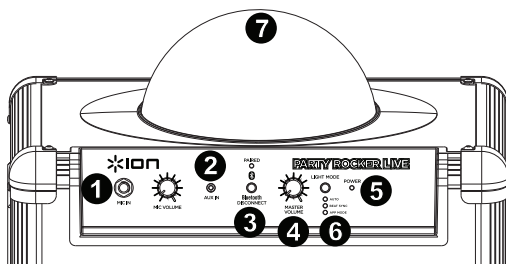

5. **Indikatorlampa Power:** Lyser när Party Rocker Live är påslagen.
 6. **Light Mode:** Du kan välja mellan tre lägen för hur kupa reagerar på musiken.
 - Automatiskt läge = kupolens lampor snurrar och ändrar färg i ett förinställt mönster oberoende av musikens takt.
 - Taktsynkronisering = kupolens lampor snurrar och ändrar färg till musikens takt.
 - Appläge = kupolens lampor lyser och kontrolleras av den mobila appen (tillgänglig för Android eller iOS).
 7. **Kupa:** Ljuset kan rotera och reagera till musiken som spelas (enligt det Light Mode-läge du valt).
 8. **Nätsladdens (IEC) anslutning:** Anslut den medlevererade nätsladden här.
 9. **ON/OFF-strömbrytare:** Med denna knapp kan du starta och stänga av Party Rocker Live.
 10. **Luftfläktar:** Dessa fläktar som tar in luft och skickar ut luft fungerar när Ljusläget är på för att säkerställa att takbelysningen fungerar på ett effektivt sätt.
- Anmärkning:** Försäkra dig att dessa fläktar inte är täckta över eller att de inte blockeras.

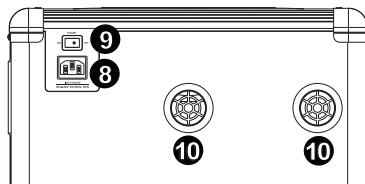

*** WARNING:** Titta inte direkt in i kupolen ljus. Sitt inte, stå eller utöva påtryckningar på kupolen ljus.

Felsökning

Ljudet spricker: Prova på att minska på ljudkällans eller instrumentets ljudstyrka. Prova också på att minska ljudstyrkan för hela Party Rocker Live.

För mycket bas: Prova på att justera ljudkällans tonkontroll eller EQ för att minska basen. På det viset kan du spela musik med högre volym innan ljudet börjar skära sig (spricka).

Enheten ger ifrån sig ett högt vislande ljud när du använder mikrofoner: Det är sannolikt fråga om akustisk rundgång (feedback). Se till att mikrofonen inte är riktad mot högtalarna.

Mikrofonljudet hörs inte över musiken: Justera ned ljudstyrkan på ljudkällan.

Ansluta med en Bluetooth-apparat

1. Slå på önskad Bluetooth-apparat.
2. Slå på Party Rocker Live, så går den automatiskt i parläge och börjar söka Bluetooth-apparater. Indikatorlampan lyser inte när enheten är i off.
3. Om parkoppling av en Bluetooth-apparat till enheten inte lyckas trycker du på enhetens Disconnect-knapp för att koppla loss tidigare Bluetooth-anslutningar, och återställer Bluetooth-enheten.
4. Gå till Bluetooth-apparatens setup-display, sök där efter "Party Rocker Live" och anslut den.
Observera: Om din Bluetooth-apparat frågar efter en kod för parkoppling ger du koden "0000".
5. Party Rocker Lives parkopplad indikatorlampa tänds när parkopplingen har lyckats och lyser kontinuerligt så länge enheten är parkopplad till en Bluetooth-apparat.
Observera: Om du stöter på problem vid parkoppling eller musikuppspelning rekommenderar vi uppdatering av den aktuella apparatens operativsystem.
6. När du vill koppla loss en parkopplad apparat trycker du på Party Rocker Lives Disconnect-knapp.
7. Om du vill koppla den med en annan Bluetooth-apparat upprepar du steg 3-4.

Observera: Bluetooth fungerar på maxavstånd när apparaterna som parkopplas är försedda med Bluetooth 4.0.

Installera appen Party Rocker

VIKTIGT: För att säkra den bästa möjliga upplevelsen med appen, använd det vanligaste Android-operativsystemet eller iOS på din iPad, iPhone eller iPod touch (medföljer inte).

Anmärkning: Kontrollera att enheten har åtkomst till Internet via din tjänsteleverantör eller via trådlös anslutning. Du kan också hämta den fria appen till din dator, men kom ihåg att ansluta och synkronisera din iPad, iPhone eller iPod touch för att överföra appen till iPad, iPhone eller iPod touch.

Följ stegen nedan för att hämta appen till din Android-enhet, iPad, iPhone eller iPod touch.

1. På din enhet går du till respektive Apple App Store eller Google Play Store.
2. Sök efter den fria appen Party Rocker och ladda ned den. Följ anvisningarna på skärmen för att hämta och installera appen Party Rocker.
3. När du har hämtat den, kommer appen Party Rocker visas på enhetens hemskärm.
4. Starta appen

Följande parametrar på Party Rocker Live kan kontrolleras via appen Party Rocker.

- Kontrollera motorns hastighet
- Individuella färger på/av
- Lysa i "stroboskop"-effekt
- Alla lampor på/av
- Taktsynkronisering eller automatiskt läge

Pikakäyttöopas (Suomi)

Tuki

Vieraile tuotteen rekisteriin liittyen ION-verkkosivustolla osoitteessa: ionaudio.com

Uusimmat tiedot tästä tuotteesta löytyvät osoitteesta ionaudio.com/partyrockerlive

Tuotteeseen liittyvää lisätukea löytyy osoitteesta ionaudio.com/support

Turvallisuutta ja takuuta koskevat tiedot löytyvät osoitteesta ionaudio.com/warranty

VAROITUS: ÄLÄ roiskuta tai upota veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä sateessa. Käytä vain kuivissa paikoissa.



VAROITUS: ÄLÄ katso suoraan kattovalaistukseen. ÄLÄ istu, seiso tai kohdista painetta kattovalaistukseen.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Party Rocker Live
- Mikrofoni ja mikrofonikaapeli
- Äänitaajuuskaapelin 1/8" (3,5 mm) liitin
- Virtajohto (IEC)
- Pikakäyttöopas
- Turvallisuusohjeet ja takuutiedot


Pika-asennus / kytkentäkaavio

1. Varmista, että kaikki tämän oppaan alussa mainitut laadikon sisältöön kuuluvat tarvikkeet ovat mukana.
2. LUE TURVAOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.
3. Jos haluat saavuttaa optimaalisen tehon, sijoita Party Rocker Live huoneen keskelle, niin että seinät, huonekalut, jne. eivät estä sitä.
4. Siirrä valon tilakytkin arvoon OFF (POIS PÄÄLTÄ)
5. Käännä Party Rocker Live -laitteen äänenvoimakkuutta alas.
6. Kytke Party Rocker Live päälle.
7. Kytke musiikkilaitteesi äänikaapelilla tai Bluetoothilla (katso lisätietoja kohdasta *Kytkeminen Bluetooth -laitteella*)
8. Säädä musiikkilaitteesi ja Party Rocker Live -laitteen äänenvoimakkuutta tarvittaessa.
9. Säädä Party Rocker Live -laitteen valon tilakytkintä tarvittaessa.
10. Kytke Party Rocker Live pois päältä, kun sitä ei käytetä.

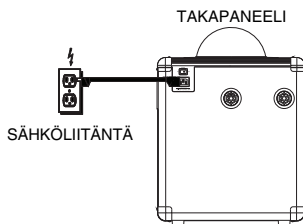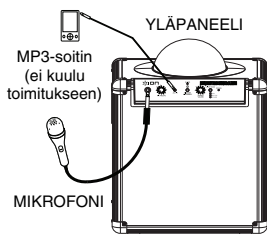

Laitteen osat

1. **Mikrofoniliitäntä, jossa äänenvoimakkuuden säätö (1/4"):** Tähän mono-liitäntään voit liittää 1/4" liittimellä varustetun laitteen, kuten mikrofonin, kitaran tai muun soittimen.
2. **AUX-tulo:** Tähän 1/8" stereo-liitäntään voit liittää telephoneMP3-soittimen tai muun äänilaitteen.
3. **Bluetooth:** Parired-merkkivalo palaa, kun jokin laite on liitetty pariiksi Party Rocker Live in kanssa. Merkkivalo ei syty, kun kytet Party Rocker Live -laitteen virran päälle ensimmäisen kerran (ellei laitetta ole jo aikaisemmin liitetty pariiksi jonkin laitteen kanssa). Paina **Disconnect**-painiketta, kun haluat kytkeä pariiksi liitetyn Bluetooth-laitteen irti.
4. **Master-äänenvoimakkuuden säädin:** Tällä säätimellä säädetään kaiuttimien kokonaisäänenvoimakkuutta, eli mikrofonituloa, aux-tuloa ja yksikön kanssa pariiksi liitetyn Bluetooth-laitteen ääntä.

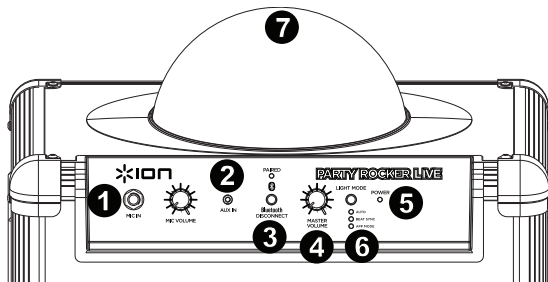

5. **Virran merkivalo:** Palaa, kun Party Rocker Live on päällä.
6. **Light Mode:** Laitteessa on kolme valo-tilaa, joista voit valita, miten kupu reagoivat musiikkiin.

- Automaattinen = valot pyörivät ja vaihtavat väriä ennalta määrätyn mallin mukaan toistettavan musiikin rytmistä riippumatta.
- Rytmin synkronointi = valot pyörivät ja vaihtavat väriä toistettavan musiikin rytmin mukaan.
- Sovelluksen tila = valoja säädetään mobiilisovelluksen kautta (saatavilla Android- tai iOS-laitteelle).


7. **Kupu:** Kupu kupu valo pyörii ja vaihtaa väriä koko ajan, silloinkin kun musiikki ei soi. on pyörivä ja se reagoi soittettavaan musiikkiin (sen mukaan, minkä Light Mode -tilan olet valinnut).

8. **Virtajohdon (IEC) liitäntä:** Liitä mukana toimitettu liitäntäjohto tähän.

9. **ON/OFF-virtakytkin:** Tällä voit kytkeä Party Rocker Live in päälle ja päältä pois.

10. **Ilma-aukot:** Nämä ilman tulo- ja lähtöaukot toimivat, kun valon tila on kytketty päälle. Niillä varmistetaan, että valokupu toimii tehokkaasti.

Huomautus: Varmista, että näitä aukkoja ei peitetä tai tukita.

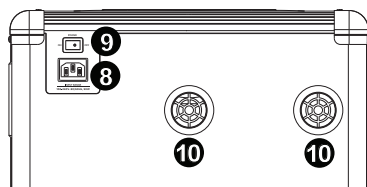

***VAROITUS:** Älä katso suoraan valokupun. Älä myöskään istu tai seiso valokuvun päällä tai paina sitä millään tavalla.

Vianetsintä

Jos ääni säröilee: Kokeile pienentää äänilähteen tai soittimen äänenvoimakkuutta. Kokeile pienentää myös koko Party Rocker Live in äänenvoimakkuutta.

Jos bassoa on liikaa: Kokeile säätää äänilähteen äänensävysäädintä tai EQ:ta vähentääksesi bassoa. Näin pystyt soittamaan musiikkia kovempaa ennen kuin ääni alkaa leikata (säröillä).

Jos laitteesta kuuluu korkeaa viheltävää ääntä, kun käytät mikrofoneja: Kyse on todennäköisesti akustisesta kierrosta (feedbackistä). Suuntaa mikrofoni pois päin kaiuttimista.

Jos mikrofonin ääni ei kuulu musiikin äänen yli: Säädä äänilähteen äänenvoimakkuutta pienemmälle.

Bluetooth-laitteen yhdistäminen

1. Kytke haluamasi Bluetooth-laite päälle.
2. Kytke Party Rocker Live päälle, niin se siirtyy automaattisesti pariksi liittämistilaan ja alkaa etsiä Bluetooth-laitteita. Kun yksikkö on pariksi liittämistilassa, merkkivalo ei pyörii.
3. Ellei Bluetooth-laitteesi liittäminen pariksi yksikön kanssa onnistu, paina yksikön Disconnect-painiketta kytkeäksesi irti aiemmat Bluetooth-yhteydet ja kytke Bluetooth-yksikkö päälle ja päältä pois.
4. Siirry Bluetooth-laitteen setup-näytölle, etsi sieltä "Party Rocker Live" ja liitä se.
Huomaa: Jos Bluetooth-laitteesi kysyy tunnusta pariksi liittämistä varten, anna koodi "0000".
5. Party Rocker Live pariksi in merkkivalo syttyy, kun pariksi liittäminen on onnistunut ja palaa koko ajan, kun laite on parina jonkin Bluetooth-laitteen kanssa.
Huomaa: Jos sinulla on ongelmia pariksi liittämisen tai musiikin toiston kanssa, suosittelemme käyttämäsi laitteen käyttöjärjestelmän päivitystä.
6. Kun haluat kytkeä pariksi liitetyn laitteen irti, paina Party Rocker Live in Disconnect-painiketta.
7. Jos haluat liittää sen pariksi jonkin muun Bluetooth-laitteen kanssa, toista vaiheet 3-4.

Huomaa: Bluetooth toimii maksimietäisyydellä, kun pariksi liitettävissä laitteissa on Bluetooth 4.0.

Party Rocker -sovelluksen asentaminen

TÄRKEÄÄ: Voit varmistaa parhaan mahdollisen sovelluksen käyttökokemuksen käyttämällä nykyistä Android OS - tai iOS iPad -, iPhone - tai iPod touch -laitetta (ei mukana).

Huomautus: Varmista, että laitteessa on Internet-yhteys palveluntarjoajan tai langattoman yhteyden kautta. Voit myös ladata ilmaisen sovelluksen tietokoneeseen, mutta muista siirtää sovellus Padiin, iPhoneen tai iPod touchiin yhdistämällä ja synkronoimalla ne.

Lataa sovellus Android-laitteeseen, iPadiin, iPhoneen tai iPod touchiin seuraavien vaiheiden avulla:

1. Siirry laitteessasi asianmukaiseen Applen App Storeen tai Googlen Play Storeen.
2. Etsi ilmainen Party Rocker -sovellus ja lataa se. Lataa ja asenna Party Rocker -sovellus näytön ohjeiden mukaisesti.
3. Kun Party Rocker on asennettu, se näkyy laitteen etusivulla.
4. Lanseeraa sovellus.

Party Rocker Live -sovelluksen seuraavia parametreja voidaan ohjata Party Rocker -sovelluksen kautta:

- Moottorin nopeuden hallinta
- Yksittäiset värit päällä/pois päältä
- Viikkuva "strobe"-vaikutus
- Valot palavat/eivät pala
- Rytmin synkronointi vs. automaattitila

Appendix (English)

Specifications

Dimensions: (length x width x height): 10" x 15" x 20.4"; 254 mm x 381 mm x 517 mm

Weight: 17.40 lbs.

Input Voltage: North America Units – 100-120VAC, 50/60 Hz; EU Units – 220-240VAC, 50/60 Hz

Output Power: 50W Peak (Audio)

Frequency Response: (± 3 dB): 77 Hz-20 kHz (Aux)

Microphone type: Dynamic microphone

Supported Bluetooth Profile: A2DP

Bluetooth Range: Up to 100 feet*

Specifications are subject to change without notice.

**Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. Best performance is achieved in a wide open area.*

Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

For the electrostatic discharge (ESD) test of EN301 489-1/17, it was found that manual operation is needed to resume normal operation as intended after the test.

ionaudio.com