


yperX Cloud Stinger 2 Wireless Quick Start Guide Gaming Headset

Overview

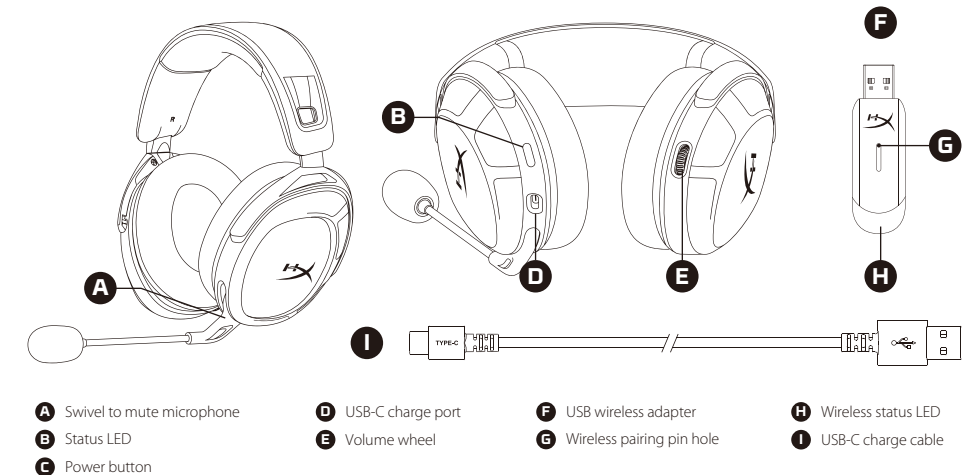

44XXXXX

FRANÇAIS

Présentation

- A** - Bouton Désactivation / contrôle du micro
- B** - Port de chargement USB
- C** - Port microphone
- D** - État du micro LED
- E** - Bouton Marche/ Arrêt / Bouton Son Surround 7.1
- F** - Molette de réglage du volume
- G** - Microphone amovible
- H** - Désactivation du microphone LED
- I** - Adaptateur USB
- J** - Accès jumelage sans fil
- K** - Statut sans fil LED
- L** - Câble de chargement USB

Il est recommandé de charger complètement votre casque-micro avant sa première utilisation.

ÉTAT LED	STATUT DE CHARGEMENT
Vert fixe	Chargement complet
Respiration vert	15 - 99%
Respiration rouge	niveau inférieur < 15%

Configuration sur PC
Cliquez droit sur l'icône du haut-parleur > Sélectionnez Ouvrir les paramètres de son > Sélectionnez Panneau de configuration Sons

Périphériques de lecture
1. Pour le périphérique par défaut sélectionnez « HyperX Cloud II Wireless ». 2. Cliquez droit sur « HyperX Cloud II Wireless », puis cliquez sur Configurer. Sélectionnez 7.1 Surround pour configurer votre installation, puis cliquez sur Suivant.

Périphérique d'enregistrement
Pour le périphérique par défaut, sélectionnez « HyperX Cloud II Wireless »

Configuration sur PlayStation 4
1. Connectez l'adaptateur USB sans fil à votre dispositif. 2. Allumez le casque-micro. Paramètres > Dispositifs > Dispositifs audio
Dispositif d'entrée: Casque USB > HyperX Cloud II Wireless
Dispositif de sortie: Casque USB > HyperX Cloud II Wireless
Sortie vers casque: Tout audio

ÉTAT	LED
Jumelage	Clicnotement vert et rouge alternatif toutes les 0,2s
Recherche	Respiration verte lente
Connecté*	90 - 100% : vert fixe 15 - 90% : vert clignotant niveau inférieur < 15% : clignotant rouge

* Témoins de niveau de charge de la batterie

Bouton Désactivation/ contrôle du micro
Voiant LED allumé: micro désactivé. Voiant LED éteint: micro activé
Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le contrôle du micro

Bouton Marche/ Arrêt / Son Surround 7.1 virtuel

Marche/ Arrêt: maintenez le bouton Marche/ Arrêt enfoncé pendant environ 3 secondes. Appuyez pour activer ou désactiver le son 7.1 Surround

Molette de réglage du volume
Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume.
AVERTISSEMENT: L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Chargement de la batterie
Il est recommandé de charger complètement votre casque-micro avant sa première utilisation.

ÉTAT LED	STATUT DE CHARGEMENT
Vert fixe	Chargement complet
Respiration vert	15 - 99%
Respiration rouge	niveau inférieur < 15%

Logiciel HyperX NGENUITY
hyperxgaming.com/ngenuity

Questions ou problèmes de configuration ?
Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation
hyperxgaming.com/support/headsets

ITALIANO

Descrizione generale del prodotto
A - Pulsante di controllo / silenziamento microfono
B - Porta USB con funzione di ricarica
C - Ingresso microfono
D - Stato Microfono
E - Pulsante di accensione / Pulsante Audio Surround 7.1
F - Manopola di regolazione volume
G - Microfono scollagabile
H - Esclusione microfono LED
I - Adattatore USB
J - Ingresso spinotto di accoppiamento wireless
K - Stato Wireless LED
L - Cavo di ricarica USB


STATO LED	STATO DI RICARICA
Collegamento	Luci lampeggianti verde e rosso alternati ogni 0,2s
Ricerca in corso	Verde lampeggiante lenta
Connessione stabilita*	90% - 100%: Verde fissa 15% - 90%: Verde lampeggiante < 15%: Rosso lampeggiante

Istruzioni d'uso
1. Connessione dell'adattatore wireless USB al dispositivo 2. Accendere le cuffie

Configurazione per l'uso con PC
1. Fare clic sul pulsante destro sull'icona dell'altoparlante > Selezionare Apri impostazioni audio > Selezionare Pannello di controllo audio
Riproduzione
1. Impostare il dispositivo predefinito su "HyperX Cloud II Wireless"
2. Fare clic sul pulsante destro su "HyperX Cloud II Wireless" e poi fare clic su "Configura". Selezionare "7.1 Surround" per impostare la configurazione desiderata.


6

Using the Headset

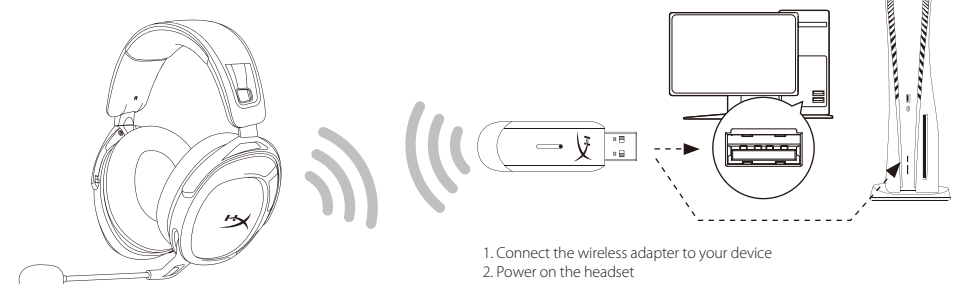

Setting up with PC

Right click speaker icon > Select Open Sound settings > Select Sound control panel

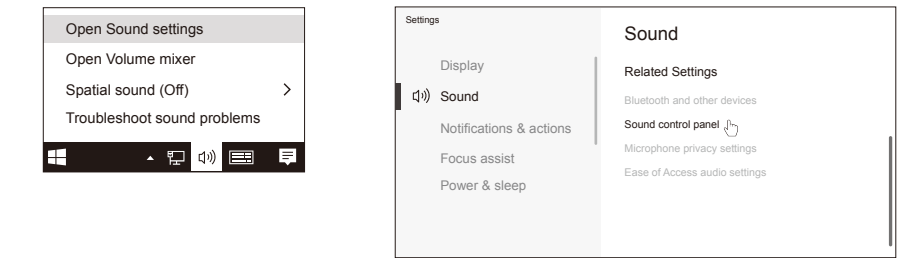

6

DEUTSCH

Übersicht

- A** - Mikrofonstummuschaltung/ Mikrofonüberwachungstaste
- B** - USB-Ladeanschluss
- C** - Mikrofonanschluss
- D** - Mikrofonstatus LED
- E** - Ein-/Ausschalter / Taste für 7.1 Surround Sound
- F** - Lautstärkeregler
- G** - Abnehmbares Mikrofon
- H** - Mikrofonstummuschaltung
- I** - USB-Adapter
- J** - Steifloch für drahtlose Kopplung
- K** - Drahtlos-Status LED
- L** - USB-Ladekabel

STATUS LED	LED
Konstant Grün	Voll geladen
Pulsierend Grün	15% - 99%
Pulsierend Rot	< 15%

* Indikator des Ladezustands der Batterie

Pulsante di controllo / silenziamento microfono
LED acceso - Microfono silenziato. LED spento - Microfono attivato
Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare il controllo microfono

Pulsante di accensione / Audio Surround Virtuale 7.1
Accensione/ spegnimento - Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi
Premere per attivare/disattivare l'audio Surround 7.1

Manopola di regolazione volume
Scorriete verso l'alto/basso per regolare il livello del volume.
ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATUS LED	STATUS DI RICARICA
Collegamento	Luci lampeggianti verde e rosso alternati ogni 0,2s
Ricerca in corso	Verde lampeggiante lenta
Connessione stabilita*	90% - 100%: Verde fissa 15% - 90%: Verde lampeggiante < 15%: Rosso lampeggiante


Ricarica con cavo
Software HyperX NGENUITY
hyperxgaming.com/ngenuity

Avete altre domande o dubbi sulla configurazione?
Contattate il team di supporto HyperX oppure consultate il manuale utente, disponibile all'indirizzo hyperxgaming.com/support/headsets

7

Playback Device

Set Default Device to "HyperX Cloud Stinger 2 Wireless"

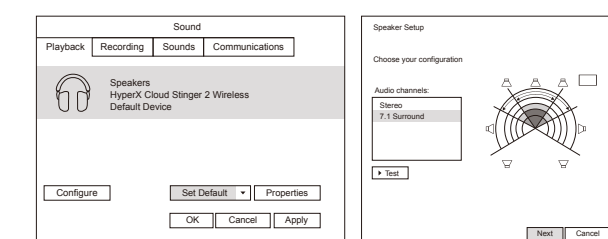

Setting up with PlayStation 5

Go to the home screen and select Settings > Sound

- Microphone**
• Input Device: USB Headset "HyperX Cloud Stinger 2 Wireless"
- Audio Output**
• Output Device: USB Headset "HyperX Cloud Stinger 2 Wireless"
- Output to Headphones: All Audio


Power button

Power on/off - Hold button for 3 seconds to power headset on/off

7

Recording Device

Set Default Device to "HyperX Cloud Stinger 2 Wireless"

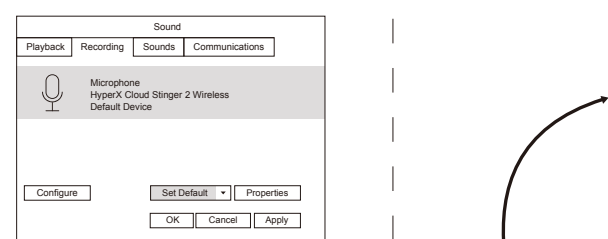

Status LED

STATUS	LED
Searching	Slow breathing green
Connected*	90% - 100%: Solid green for 5s 10% - 90%: Blinking green for 10s < 10%: Blinking red for 10s


* Battery level indication
* The status LED will automatically turn off to conserve battery life

Volume wheel

Scroll up and down to adjust volume level.

8


Swivel to Mute Microphone

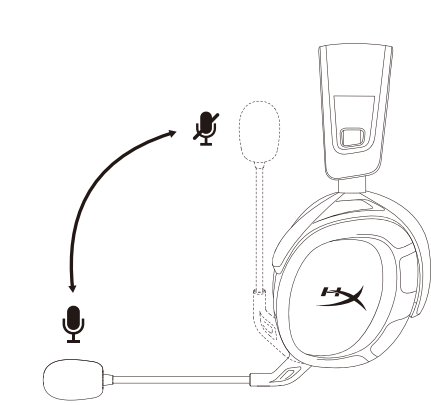

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

STATUS LED	CHARGE STATUS
Fully Charged	Solid green
10% - 99%	Breathing green
< 10%	Breathing red

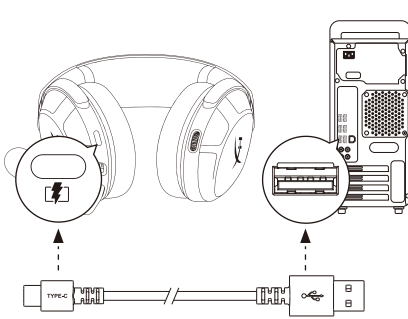

HyperX NGENUITY Software

Go to hyperxgaming.com/ngenuity to download the NGENUITY software. NGENUITY software features include:

- DTS HeadphoneX
- Adjustable EQ settings
- Battery level indicator

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at hyperxgaming.com/support/headsets

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

8

Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie: hyperxgaming.com/support/headsets

ESPAÑOL

Resumen

- A** - Botón Silenciar micrófono/ Monitorar micrófono
- B** - Botón izquierdo- Equilibrar juego
- C** - Puerto del micrófono
- D** - Estado del micrófono LED
- E** - Botón de encendido/ Botón Sonido Surround 7.1
- F** - Perilla de volumen
- G** - Micrófono desmontable
- H** - Micrófono mudo LED
- I** - Adaptador USB
- J** - Orificio para la clavija de emparejamiento inalámbrico
- K** - Estado inalámbrico
- L** - Cable de carga USB

ESTADO LED	ESTADO DE CARGA
Verde sólido	Totalmente cargado
Respiración Verde	15% - 99%
Respiración Roja	< 15%

* Indicador del nivel de batería

Configuración con PC
Haz clic en el icono del altavoz > Selecciona Abrir ajustes de sonido > Selecciona Panel de control de sonido

Dispositivo de reproducción
1. Configurar como Dispositivo Predeterminado el "HyperX Cloud II Wireless"
2. Haz clic derecho en "HyperX Cloud II Wireless" y haz clic en Configurar. Selecciona 7.1 Surround para configurar tus ajustes y haz clic en Siguiente.

Dispositivo de grabación
Configurar como Dispositivo Predeterminado el "HyperX Cloud II Wireless"

Configuración con PlayStation 4
1. Conecta el adaptador USB inalámbrico a tu dispositivo
2. Enciende los audífonos
Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio
Dispositivo de entrada: Audífonos USB "HyperX Cloud II Wireless"
Dispositivo de salida: Audífonos USB "HyperX Cloud II Wireless"
Salida a audífonos: Todo el audio

ESTADO	LED
Emparejando	Luz de color verde y rojo titilan de manera interactiva durante 0,2s
Buscando	Respiración verde suave
Conectado*	90% - 100%: Verde sólido 15% - 90%: Verde parpadeante < 15%: Rojo parpadeante

* Indicación del nivel de batería

Uso
1. Conecta el adaptador USB wireless ao seu dispositivo 2. Ligue o headset

Configurando com o PC
Clique com o botão direito no ícone do alto-falante > Selecione Abrir configurações de

9

Software HyperX NGENUITY

hyperxgaming.com/ngenuity

Dúvidas ou Problemas na Instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em hyperxgaming.com/support/headsets

ČESŤINA

Přehled

- A** - Tlačítko vypnutí mikrofonu / monitorování mikrofonu
- B** - Dobjíjecí port USB
- C** - Port mikrofonu
- D** - Stav mikrofonu LED
- E** - Vypínač / Tlačítko Surround zvuk 7.1
- F** - Kolečko pro ovládání hlasitosti
- G** - Odnímatelný mikrofon
- H** - Ztlumění mikrofonu LED
- I** - USB adaptér
- J** - Otvor bezdrátového párování
- K** - Stav bezdrátového připojení LED
- L** - Dobjíjecí kabel USB

STATUS LED	LED
Paroamento	Pisca em verde e vermelho alternativamente a cada 0,2 seg
Procurando	Respiração lenta em verde
Conectado*	90% - 100%: Verde sólido 15% - 90%: Verde piscando < 15%: Vermelho piscando

* Indicador do nível da bateria

Botão microfone em mudo / monitoramento do microfone
LED Lig - Microfone mudo. LED Deslig - Microfone ativado
Pressione por 3 segundos para alternar o monitoramento do microfone ligado/desligado

Botão liga/desliga / Som Surround 7.1 Virtual
Ligar/Desligar - Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 3 segundos
Pressione para alternar o som Surround 7.1 entre ligado/desligado

Botão de volume
Role para cima e para baixo para ajustar o nível do volume. AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

Carregando
Recomenda-se carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS LED	STATUS DA CARGA
Verde sólido	Totalmente carregado
Respiração em verde	15% - 99%
Respiração em vermelho	< 15%

Carregando com fio

10

* Indikace stavu baterie

Tlačítko vypnutí mikrofon / monitorování mikrofonu

Kontrolka LED svítí – mikrofon je vypnutý
Kontrolka LED nesvítí – mikrofon je aktivní
Podržte 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí monitorování mikrofonu

Vypnutí/Virtuální surround zvuk 7.1

Vypnutí/zapnutí – přidrž stlačené vypínač po dobu 1 sekund
Stiskněte pro přepínání mezi zapnutou a vypnutou surround zvuk 7.1

Kolečko pro ovládání hlasitosti

Obtáčette palčova a dole pro nastavení hlasitosti.
VARNÁNÍ: Pokud nahlasní soupravu používáte dlouhodobě s nastavením vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme nahlasní soupravu plně dobít.

STAV LED	STAV DOBÍVENÍ
Nepřetržitě svítí zelená	Plně nabitá
Pulzující zelená	Vypnutí
Pulzující červená	< 15%

Nabíjení přes kabel

Software HyperX NGENUITY
hyperxgaming.com/ngenuity

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktujte tým podpory HyperX nebo si přečtěte uživatelskou příručku na adrese hyperxgaming.com/support/headsets

UKRAJNSKÁ

Огляд
A - Кнопка вимкнення мікрофона/моніторингу мікрофона
H - Вимкнення мікрофона
B - Зарядний USB-роз'єм
C - Мікрофонний роз'єм
D - Стан мікрофона LED
E - Кнопка живлення
F - Кнопка об'ємного звуку 7.1
F - Кнопка регулювання гучності

Використання
1. Під'єднайте бездротовий USB-адаптер до свого пристрою 2. Увімніть гарантію

Налаштування за допомогою ПК

Контроль звуку, потім натисніть на «Далее» керування звуком.
Контроль LED світіння – мікрофон je вимкнений

Пристрій відтворення

1. Установіть «HyperX Cloud II Wireless» як пристрій за замовчуванням
2. Клацніть правою кнопкою миші на «HyperX Cloud II Wireless» та натисніть «Настроїти». Виберіть «Об'ємний звук 7.1» для налаштування пристрою та натисніть «Далє».

Пристрій запису

Установіть «HyperX Cloud II Wireless» як пристрій за замовчуванням.

Налаштування за допомогою PlayStation 4

1. Під'єднайте бездротовий USB-адаптер до свого пристрою
2. Увімніть гарантію

Настроїть > Пристрій > Аудіопристрій

Пристрій вводу: USB-гарнітура «HyperX Cloud II Wireless»
Пристрій вводу: USB-гарнітура «HyperX Cloud II Wireless»
Вивід на навушники: Увесь звук

Стан LED

СТАН	LED
З'ядження	Блимає попеременно зеленей та червонои индикатор конки 0,2 с
Пошук	Миготить попеременно зеленей та червонои индикатор
Під'єднано?	90% – 100% Постійно горить зеленей индикатор 15% – 90% Миготить попеременно зеленей та червонои индикатор < 15% Блимає червонои индикатор

Кнопка вимкнення мікрофона/моніторингу мікрофона

Увімкнення/вимкнення «живлення» – утримуйте кнопку натиснутою протягом 3 секунд
Вимкнення світлодіода – мікрофон увімкнено
Утримуйте 3 секунди для перемикання між режимами увімкнення/вимкнення моніторингу мікрофона

Кнопка живлення / Віртуальний об'ємний звук 7.1

Увімкнення/вимкнення «живлення» – утримуйте кнопку натиснутою протягом 3 секунд
Натисніть для перемикання між режимами увімкнення/вимкнення об'ємного звуку 7.1

Кнопка живлення / Віртуальний об'ємний звук 7.1

Прокрутіть вгору або вниз, щоб регулювати рівень гучності.
ПОВЕДІНКА: Після використання навушників за великого рівня гучності протягом довгого періоду часу може знадобитися незначне порушення слуху.

Кнопка живлення / Віртуальний об'ємний звук 7.1

Прокрутіть вгору або вниз, щоб регулювати рівень гучності.
ПОВЕДІНКА: Після використання навушників за великого рівня гучності протягом довгого періоду часу може знадобитися незначне порушення слуху.

Кнопка живлення / Віртуальний об'ємний звук 7.1

Прокрутіть вгору або вниз, щоб регулювати рівень гучності.
ПОВЕДІНКА: Після використання навушників за великого рівня гучності протягом довгого періоду часу може знадобитися незначне порушення слуху.

Заряджання

Регулюйте повільно зарядити гарнітуру перед першим використанням.

ПІСЛЯ LED	СТАН ЗАРЯДЖАННЯ
Постійно горить зеленей индикатор	Повністю заряджена
Миготить зеленей индикатор	15% – 99%
Миготить червонои индикатор	< 15%

Провідне заряджання

Програме забезпечення HyperX NGENUITY

hyperxgaming.com/ngenuity

Виникли питання або проблеми під час користування?

Зверніться до служби підтримки HyperX або дивіться посібник користувача на сайті hyperxgaming.com/support/headsets

РУССКИЙ

Обзор

A - Кнопка отключения/регистрации звука микрофона
H - Отключение микрофона LED
I - USB-адаптер
J - Открытие для сопряжения беспроводного устройства
D - Состояние микрофона LED
E - Кнопка питания / Кнопка об'ємного звуку 7.1
F - Кнопка регулювання гучності

G - Съемный микрофон
H - Отключение микрофона LED
I - USB-адаптер
J - Открытие для сопряжения беспроводного устройства
D - Состояние микрофона LED
E - Кнопка питания / Кнопка об'ємного звуку 7.1
F - Кнопка регулювання гучності

Установка и использование устройства

1. Подключите беспроводной USB-адаптер к своему устройству 2. Питание гарнитуры

Настройка для использования с ПК

Щенецте правої кнопки миші піктограму динаміка > Виберіть «Открыть настройки звука» > Виберіть «Панель управления звуком»

Устройство воспроизведения

1. Задайте устройство по умолчанию как «HyperX Cloud II Wireless». 2. Щенецте правої кнопки миші «HyperX Cloud II Wireless» и выберите опцию «Настройки». Виберіть «Об'ємное звучание 7.1» для настройки вашей установки и нажмите «Далее».

Устройство записи

Задайте устройство по умолчанию как «HyperX Cloud II Wireless».

Настройка для использования с PlayStation 4

1. Подключите беспроводной USB-адаптер к своему устройству 2. Питание гарнитуры

Настройка > Устройство > Аудиоустройство

Устройство ввода: USB-гарнітура «HyperX Cloud II Wireless»
Устройство вводу: USB-гарнітура «HyperX Cloud II Wireless»
Вивід на навушники: Все аудио

Состояние LED

Состояние	LED
Сопрежение	Согласованно мигает зеленей и красном каждые 0,2 с
Поиск	Миготить попеременно зеленей и красном цветом
Под'єднано?	90% – 100% Непрерывно горит зеленей цветом 15% – 90% Миготить попеременно зеленей и красном цветом < 15% Миготить красном цветом

* Индикация уровня заряда аккумулятора

Кнопка отключения/регистрации звука микрофона

Светодиодный индикатор – микрофон без звука. Светодиодный индикатор – микрофон включен. Удерживайте нажатой в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить регистрацию звука микрофона.

Кнопка питания / Технология виртуального объемного звука 7.1

Включение/выключение питания — нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Нажмите, чтобы включить или выключить функцию окружающего объемного звука 7.1

Кнопка регулятора громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости. ПОВЕДІНКА: В случае использования гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно незначительное нарушение слуха.

Кнопка регулятора громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости. ПОВЕДІНКА: В случае использования гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно незначительное нарушение слуха.

Кнопка регулятора громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости. ПОВЕДІНКА: В случае использования гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно незначительное нарушение слуха.

Кнопка регулятора громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости. ПОВЕДІНКА: В случае использования гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно незначительное нарушение слуха.

Кнопка регулятора громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости. ПОВЕДІНКА: В случае использования гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно незначительное нарушение слуха.

Кнопка регулятора громкости

Используйте прокрутку вверх и вниз для регулировки уровня громкости. ПОВЕДІНКА: В случае использования гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно незначительное нарушение слуха.

繁體中文

概觀

A - 麥克風靜音 / 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵
B - USB 充電埠
C - 麥克風插孔
D - 麥克風狀態 LED
E - 電源鍵 / 7.1 環繞音效鍵
F - 音量滾輪

G - 可拆卸麥克風
H - 麥克風靜音 LED
I - USB 充電埠
J - 無線配對連接插孔
K - 無線狀態 LED
L - USB 充電埠

使用說明

1. 將 USB 無線接收器插入您的裝置 2. 開啟耳機電源

於電腦上進行設定

以右鍵點擊喇叭圖示 > 選擇音效設定 > 開啟音效控制台

播放裝置

1. 將預設裝置設定為 HyperX Cloud II Wireless
2. 以右鍵點擊 HyperX Cloud II Wireless 並點擊[配置] > 選擇[7.1 環繞音效]未配置您的設定 > 然後按下一步 >

線控裝置

將預設裝置設定為 HyperX Cloud II Wireless

PlayStation 4 設定

1. 將 USB 無線接收器插入您的裝置 2. 開啟耳機電源
設定 > 裝置 > 音效裝置

輸入裝置 > USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]

輸出裝置 > USB 耳機 [HyperX Cloud II Wireless]

輸出至耳機 > 所有音效

狀態 LED

狀態指示	LED
配對中	每 0.2 秒交互閃爍綠線和紅線
正在搜索	慢速綠色呼吸燈
已連接*	90% – 100% 綠燈常亮 15% – 90% 綠燈呼吸 閃爍 < 15% 紅燈閃爍

* 依據不同電量指示

麥克風靜音 / 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵
LED 亮起 – 麥克風靜音 LED 熄滅 – 麥克風監聽
E - 電源鍵 / 7.1 環繞音效

電源鍵 / 7.1 環繞音效

長按 3 秒以啟用/關閉麥克風監聽 (Sidetone 側音) 功能
按以下啟用/關閉 7.1 環繞音效

音量滾輪

向上和向下滾動以調整音量。
警告：長時間以高音量使用耳機可能導致永久性聽力受損。

充電

建議您在初次使用耳機前，先進行完整充電。

充電狀態 LED	狀態指示
綠燈常亮	充電完成
綠色呼吸燈	15% – 99%
紅色呼吸燈	< 15%

無線充電

HyperX NGENUITY 軟體

hyperxgaming.com/ngenuity

有任何安裝或使用問題？

請聯絡 HyperX 支援團隊或於以下網址查詢使用步驟：
hyperxgaming.com/support/headsets

繁體中文

概述

A - 麥克風靜音 / 麥克風監控按鈕
B - USB 充電埠
C - 麥克風插孔
D - 麥克風狀態 LED
E - 電源鍵 / 7.1 環繞立體聲按鈕
F - 音量滾輪

G - 可拆卸麥克風
H - 麥克風靜音 LED
I - USB 充電埠
J - 無線配對插孔
K - 無線狀態 LED
L - USB 充電埠

使用

第一次使用之前，建議給耳機充滿電再使用。

設置 PC

右鍵单击「扬声器」图标 > 选择打开声音设置 > 选择声音控制面板

播放设备

1. 将默认设备设置为 “HyperX Cloud II Wireless”
2. 右键单击 “HyperX Cloud II Wireless”
3. 单击 [配置] 以配置设置。然后单击 “下一步”。

设置 PlayStation 4

1. 将无线 USB 适配器连接到您的设备 2. 打开耳机电源

设置 > 设备 > 音频设备

輸入設備：USB 耳機 “HyperX Cloud II Wireless”

輸出設備：USB 耳機 “HyperX Cloud II Wireless”
輸出至耳機：所有音頻

狀態 LED

狀態	LED
配對	每 0.2 秒交互閃爍綠色和紅色
正在搜索	慢速閃爍綠色
已連接*	90% – 100% 穩定的綠色 15% – 90% 閃爍的綠色 < 15% 閃爍的紅色

* 電池電量指示

麥克風靜音/麥克風監控按鈕

LED 開啟 – 麥克風靜音
LED 關閉 – 麥克風啟用

按 3 秒鐘以打開/關閉麥克風監控

電源按鈕 / 虛拟 7.1 环绕立体声效

按 3 秒鐘以打開/關閉 7.1 环绕立体声效

音量滾輪

向上和向下滾動以調整音量。
警告：長時間以高音量使用耳机可能導致听力永久受損。

正在充電

狀態 LED	充電狀態
穩定的藍色	電量已滿
閃爍的藍色	15% – 99%
閃爍的紅色	< 15%

無線充電

HyperX NGENUITY 軟件

hyperxgaming.com/ngenuity

有任何安裝或使用問題？

請聯繫 HyperX 支持團隊，或者訪問以下網站查詢用戶手冊：
hyperxgaming.com/support/headsets

繁體中文

概述

A - 麥克風靜音 / 麥克風監控按鈕
B - USB 充電埠
C - 麥克風插孔
D - 麥克風狀態 LED
E - 電源鍵 / 7.1 環繞立體聲按鈕
F - 音量滾輪

使用

第一次使用之前，建議給耳機充滿電再使用。

設置 PC

右鍵单击「扬声器」图标 > 选择打开声音设置 > 选择声音控制面板

播放设备

1. 将默认设备设置为 “HyperX Cloud II Wireless”
2. 右键单击 “HyperX Cloud II Wireless”
3. 单击 [配置] 以配置设置。然后单击 “下一步”。

设置 PlayStation 4

1. 将无线 USB 适配器连接到您的设备 2. 打开耳机电源

设置 > 设备 > 音频设备

日本語

概要

A - マイクミュート/マイクモニターボタン
B - USB 充電ポート
C - マイクポート
D - USB 充電ポート
E - 電源ボタン
F - 音量調整ホイール

G - 取り外し可能なマイク
H - マイクのミュート LED
I - USB アダプター
J - ワイヤレスペアリングピンホール
K - ワイヤレスステータス LED
L - USB 充電ケーブル

使用方法

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

PC とともに使用する場合

スピーカーアイコンを右クリック > [サウンドの設定を開く] を選択 > [サウンド] コントロールパネルを選択

PlayStation 4 とともに使用する場合

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

[出力機器]：[USB Headset (HyperX Cloud II Wireless)]
[出力機器]：[USB Headset (HyperX Cloud II Wireless)]
[ヘッドセット]：[出力]：[すべての音声]

PlayStation 4 とともに使用する場合

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

PlayStation 4 とともに使用する場合

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

PlayStation 4 とともに使用する場合

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

PlayStation 4 とともに使用する場合

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

PlayStation 4 とともに使用する場合

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

PlayStation 4 とともに使用する場合

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

PlayStation 4 とともに使用する場合

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定

1. ワイヤレス USB アダプターを使用するデバイスに接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします

設定 > デバイス > オーディオ設定