

9.How should I do if there are small dots on display?

\*It may be caused during installing or shipping, please contact YABER to get the video about how to clean it.

10.Can this projector support 3D effect?

\*The projector supports 3D video source, and 3D viewing performance is achievable with Red-Blue 3D Glasses; but please understand the experience will not be better than in the theater and we do not recommend it if you have a higher expectation about 3D effect.

11.Why doesn't anything work in the main interface especially with external storage connected?

\*Correct input source must be selected when you use the USB disk or other device; otherwise, No Signal will be shown on the screen.

12.Why doesn't the projector's lamp light up?

\*Please contact YABER for assistance when this occurs.

13.What kind of cable do I need when connecting TV BOX, Fire stick and DVD Player to the projector?

\*HDMI cable for all devices mentioned above. For some PC without HDMI port, VGA cable will work. Certain DVD players require the AV cable connection.

 [support@yabertech.com](mailto:support@yabertech.com)

 @Yaber.official

## KATALOG

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| YABER lebenslange professionelle Unterstützung ..... | 27 |
| TIPPS .....                                          | 27 |
| LISTE DER PAKETE .....                               | 28 |
| BEAMER SPEZIFIKATIONEN .....                         | 28 |
| PROJEKTOR FERNBEDIENUNG .....                        | 29 |
| PROJEKTOR ÜBERSICHT .....                            | 30 |
| INSTALLATION .....                                   | 31 |
| 1.Installation Method .....                          | 31 |
| 2.Projektionsabstand und gröÙe .....                 | 32 |
| 3.Montage an der Decke .....                         | 32 |
| PROJEKTOR STARTEN .....                              | 33 |
| BILD EINSTELLUNG .....                               | 34 |
| 1.Fokus einstellung .....                            | 34 |
| 2.Keystone Korrektur .....                           | 34 |
| 3. Passen Sie die Neigungsbasis an .....             | 35 |
| PROJEKTOR EINRICHTEN .....                           | 36 |
| METHODEN ZUR BILDSCHIRMSPIEGELUNG .....              | 37 |
| DRAHTLOSE PROJEKTIONSMETHODE .....                   | 38 |
| 1.Für iOS-Benutzer .....                             | 38 |
| 2.Für Android-Benutzer .....                         | 41 |
| KABELGEBUNDENE BILDSCHIRMSPIEGELUNG .....            | 46 |
| BEAMER EINSTELLUNG .....                             | 46 |
| 1.BILDMENÜ .....                                     | 46 |
| 2.Ton Menü .....                                     | 47 |
| 3.Zeit Menü .....                                    | 47 |
| 4.Options Menü .....                                 | 48 |
| PROJEKTOR ANSCHLÜSSE .....                           | 48 |
| 1. Anschließen an den Computer .....                 | 48 |
| 2. Anschließen an den DVD Players .....              | 50 |
| 3. Anschließen an die Soundbar .....                 | 50 |
| Garantie .....                                       | 51 |
| Troubleshooting .....                                | 51 |

## YABER Lebenslange Professionelle Unterstützung

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Beamer verwenden. Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an Ihre Bestellnummer und Frage [support@yabertech.com](mailto:support@yabertech.com). Wir bieten Ihnen eine schnelle Lösung innerhalb von 24 Stunden.

Tatsächlich können viele Probleme wie kein Signal, kein Ton, fehlgeschlagene Bluetooth-Verbindung, fehlgeschlagene WiFi-Verbindung, schwarze Punkte, wellige Animationen usw. Leicht durch Einstellungen behoben werden. Wir garantieren, dass alle Beamers vor dem Versand zu 100% sorgfältig geprüft und verpackt werden.

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte, damit das Problem behoben werden kann. Und geben Sie uns die Chance, uns zu verbessern. Wir garantieren Ihnen eine zufriedenstellende Lösung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Das Yaber Service Team

### Tipps:

1. Stellen Sie den Beamer nicht in einem zu warmen oder zu kalten Raum auf, da hohe oder niedrige Temperaturen die Lebensdauer des Geräts verkürzen können. Die Arbeitsumgebung wird 5 ° C bis 35 ° C besser sein.
2. Wenn es schwarze Flecken auf der Projektionswand gibt, machen Sie sich keine Sorgen, kontaktieren Sie bitte [support@yabertech.com](mailto:support@yabertech.com) per E-Mail und wir können Ihnen ein Video darüber senden, wie Sie Staub entfernen können.
3. Lüftungsgerät für einen stabilen Betrieb des Beamers. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit einem Tuch, einer Decke oder anderen Dingen ab. Stecken Sie nichts in den Schlitz des Beamers, da es sonst zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen und Schäden an Ihrem Gerät kommen kann.
4. Der Beamer sollte streng vor starken Stößen, Quetschungen und Vibrationen geschützt werden. Versuchen Sie nicht, sich zu bewegen und starke Stöße, Quetschungen und Vibrationen zu erleiden. Versuchen Sie nicht, sich zu bewegen und interne Schaltkreise zu versagen.
5. Als Kernkomponente des Beamers steht das Objektiv in direktem Zusam

menhang mit der Schärfe und Wirkung des Bildes. Zu viel Staub kann die Bildqualität beeinträchtigen. Schmutzige Linsen Wischen Sie die Oberfläche der Glaslinse mit einem weichen Baumwolltuch ab. Verwenden Sie keine harten Tücher oder Schleifmittel.


## LISTE DER PAKETE

|                    |                           |                   |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| V5 Beamer* 1       | Fernbedienung * 1         | Netzkabel * 1     |
| HDMI Cable*1       | Drei-in-Eins-AV-Kabel * 1 | Reinigungskit * 1 |
| Linsereinigung * 1 | Bedienungsanleitung * 1   |                   |

## BEAMER SPEZIFIKATIONEN

| Modell. V5          |                                                |                                |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Native Auflösung    | 1280*720p                                      | Empfohlener Projektionsabstand | 80"                                                        |
| Display-Technologie | LCD                                            | Mindestprojektionsabstand      | 2.5m                                                       |
| Lichtquelle         | LED                                            | Keystone Correction            | ± 15 °manuell                                              |
| Farben anzeigen     | 16.7M Full Color                               | Netzspannung                   | AC 100-240V                                                |
| Seitenverhältnis    | 4:3/16:9/auto                                  | Projektionsmethode             | Vorne / hinten am Schreibtisch,vorne / hinten an der Decke |
| Projektorgewicht    | 1kg                                            | Fokus                          | Handbetrieb                                                |
| Bilddatei           | bmp./jpg/png                                   | Audiodatei                     | AAC/MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA                                   |
| Videodatei          | AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/RMVB/MPEG1/MPEG2/XVID/JPEG |                                |                                                            |
| Schnittstelle       | AV*1/VGA*1/USB*2/HMDI*1/5V Output*1            |                                |                                                            |


## PROJEKTOR FERNBEDIENUNG

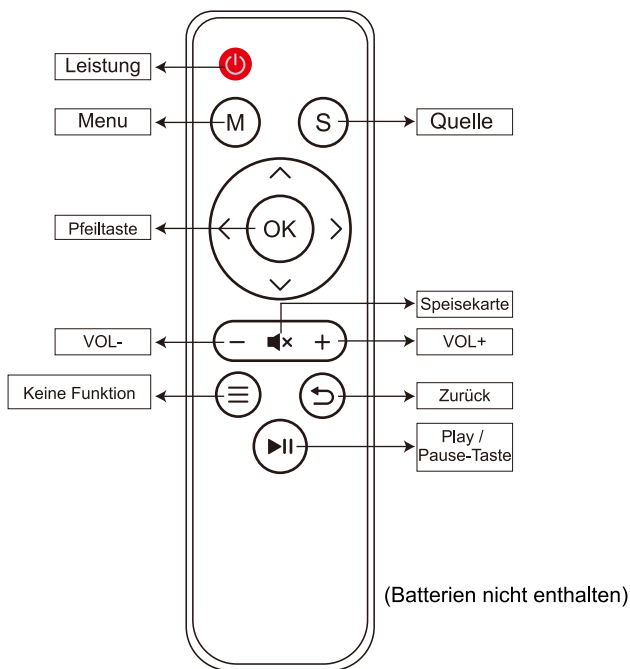

### Anmerkungen:


- 1). Vor Gebrauch 2 AAA-Batterien an die Fernbedienung anbringen. Kombinieren Sie keine neue Batterie mit einer alten Batterie an der Fernbedienung, da eine unzureichende Stromversorgung zu einem Betriebsausfall führen kann.
- 2). Achten Sie bei Verwendung der Fernbedienung darauf, dass der Signalgeber der Fernbedienung auf den Infrarot-Signalempfänger des Beamers zielt.
- 3). Wenn Sie die Fernbedienung für eine lange Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterie, um ein Austreten der Batterie zu verhindern.

# PROJEKTORÜBERSICHT

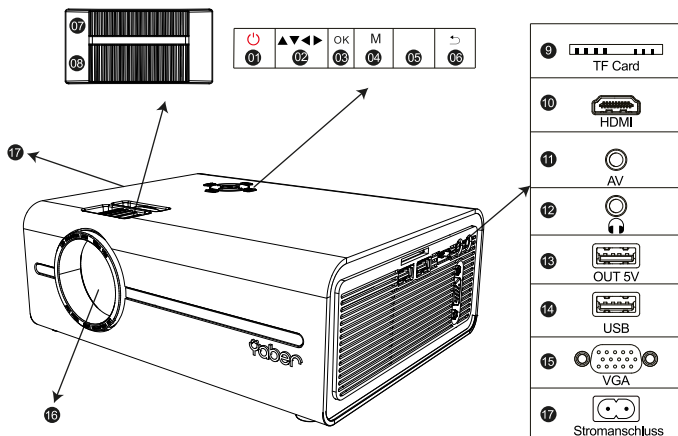

| Name                              | Beschreibung                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 Power-Taste                     | Diese Taste kann den Projektor in den Arbeits- / Standby-Modus versetzen. |
| 2 Richtungstaste                  | Mit Parametern einstellen, die gleiche Funktion mit der Fernbedienung.    |
| 3 OK-Taste                        | Bestätigen                                                                |
| 4 Menütaste                       | Öffnen oder schließen Sie das Menü.                                       |
| 5 Quellschlüssel                  | Wählen Sie Quelle (PC-RGB, HDMI, USB, AV, OUT 5V usw.)                    |
| 6 Eingabetaste                    | Zurück                                                                    |
| 7 Schlussteinring                 | Passen Sie den Trapezring an, um eine rechteckige Form zu erhalten.       |
| 8 Fokusring                       | Passen Sie den Fokusring an, um das klarste Bild zu erhalten.             |
| 9 TF-Karte                        | TF-Karteneingang                                                          |
| 10 HDMI                           | HDMI-Signaleingang                                                        |
| 11 AV                             | HDMI-Signaleingang                                                        |
| 12 Video                          | Component Videoeingang                                                    |
| 13 OUT 5V                         | 5V Output                                                                 |
| 14 USB                            | Multimedia-Eingang                                                        |
| 15 PC-RGB In                      | VGA-Eingang                                                               |
| 16 Linse                          | Linse                                                                     |
| 17 Netzkabelanschluss (100-240 V) | Ziehen Sie das Netzkabel                                                  |

Unterseite

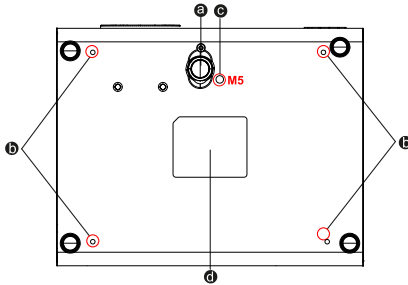


|   |                                 |                                                           |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| a | Fuß neigbare Basis              | Stellen Sie die Höhe des Projektors ein                   |
| b | Projektormontageloch (4 Löcher) | Mit M4x10mm Schrauben befestigen                          |
| c | M5 * 10mm Schrauben             | Installationsprojektor Stativ                             |
| d | Staubentfernung                 | Reinigen Sie den Staub, wenn er einen schwarzen Fleck hat |

## INSTALLATION

### 1. Die Installationsmethode

Der Beamer kann mit einem speziellen Aufhänger an der Decke aufgehängt und auf einem stabilen Schreibtisch platziert werden, um Bilder entsprechend der Betriebsumgebung und den Anforderungen zu projizieren. Darüber hinaus kann der Beamer wie folgt installiert werden:

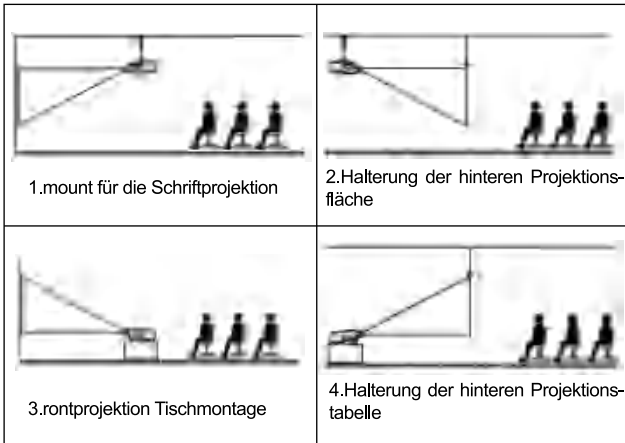

Halten Sie den Beamer in einer Höhe, in der seine Linse axialsymmetrisch zur Leinwand ist. Wenn dies nicht möglich ist, verwenden Sie die Keystone-Korrekturfunktion, um das projizierte Bild anzupassen.

## 2. Projektionsabstand und gröÙe


Please follow the data in chart below, to adjust the image size and the distance.  
(Aspect Ratio: 16 : 9, Default)

| Distance (m) | Screen Size (") |
|--------------|-----------------|
| 1.3          | 40"             |
| 1.8          | 60"             |
| 2            | 70"             |
| 2.3          | 78"             |
| 2.5          | 86"             |
| 2.7          | 90"             |
| 3            | 103"            |
| 3.6          | 126"            |

Die Größe des Bildes hängt von der Entfernung zwischen Projektor und Leinwand ab. In den oben aufgeführten Daten kann eine Differenz von 3% auftreten. Unterschiedliche Einstellungen führen zu unterschiedlichen Abständen.


## 3. Montage an der Decke

A. Bitte erwerben Sie ein Universal-Projektor-Deckenmontage-Kit und vier M4 x 10-Schrauben.

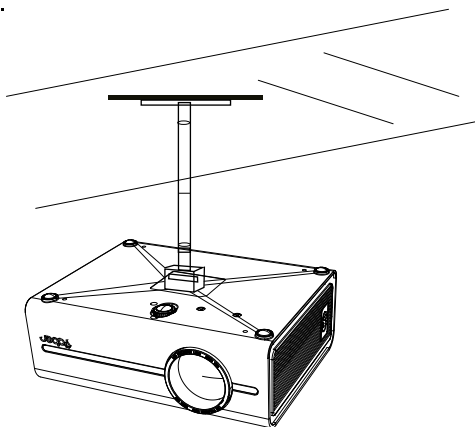



B. Öffnen Sie die 4 Tasten auf der Rückseite des Projektors und befestigen Sie den Projektor mit den M4 \* 10mm-Schrauben am Ständer.

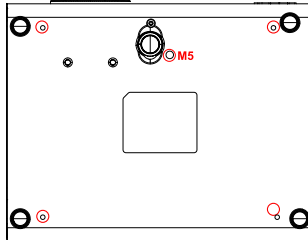

## PROJEKTOR STARTEN

### Schalten Sie den Projektor ein

1. Legen Sie vor der Verwendung zwei AAA-Batterien in die Fernbedienung ein.
2. Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld. Die Anzeigelampe leuchtet grün. 
3. Die Projektorlampe beginnt 2 Sekunden später zu arbeiten, wenn ein Bild auf den Bildschirm projiziert wird und der Projektor zu arbeiten beginnt.
4. Wählen Sie die Signalquelle, drücken Sie den "S"-Knopf auf der Fernbedienung oder Projektor und wählen Sie aus: "AV", "PC-RGB", "HDMI", "USB"
5. Stellen Sie die Bildgröße ein, um die beste Bildgröße zu erhalten, indem Sie den Projektor hin und her bewegen, dann benutzen Sie den Fokusring, um den besten Fokus zu erhalten.
6. Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal einschalten, Sie werden die Schnittstelle in englischer Sprache sehen. \*Sie können zwischen die Sprachen auf dem Menü auswählen.\* Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch und so weiter.
7. \*Sprachmenü - Sie sollten es auswählen\*, wenn Sie den Projektor zum ersten Mal einschalten. Sie werden die Schnittstelle in englischer Sprache sehen. \*Sie können zwischen die Sprachen auf dem Menü auswählen\*: Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch und so weiter

### Schalten Sie den Projektor aus

1. Drücken Sie die Netztaste, wenn der Projektor verwendet wird, um ihn in den Standby-Modus zu schalten.

2. Wenn der Projektor in den Standby-Modus wechselt, leuchtet die Lampe grün und rot.


## BILDEINSTELLUNG

Bei der ersten Verwendung des Projektors wird normalerweise ein unscharfes Bild angezeigt. Dies liegt an einer Unschärfe des Objektivs oder einer falschen Trapezeinstellung.

Bitte befolgen Sie zur Korrektur die folgenden Schritte:

### 1. Fokuseinstellung

Drehen Sie das Objektiv langsam in den Projektor. Überprüfen Sie gleichzeitig den Auflösungspunkt sorgfältig, während Sie das Objektiv nach außen drehen. Der beste Fokuspunkt für das Objektiv ist der Punkt, an dem das Bild am klarsten ist.

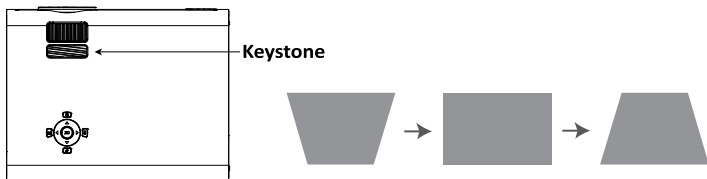


(Hinweis: Wenn sich das Trapez nicht gut einstellen lässt, stellen Sie den Projektor horizontal auf eine ebene Fläche.)


Das projizierte Bild ist möglicherweise unscharf oder schwer zu sehen. Dies liegt an der mangelnden Fokuseinstellung mit dem Objektiv. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Fokus einzustellen.

### 2. Keystone-Korrektur

A. Drehen Sie den Fokusring langsam. Überprüfen Sie gleichzeitig den Auflösungspunkt sorgfältig. Der beste Fokuspunkt für das Objektiv ist der Punkt, an dem das Bild am klarsten ist

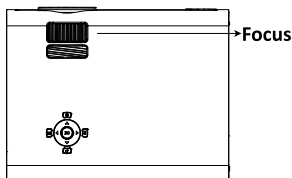

B. Oder Sie könnten das Objektiv des Projektors langsam drehen.

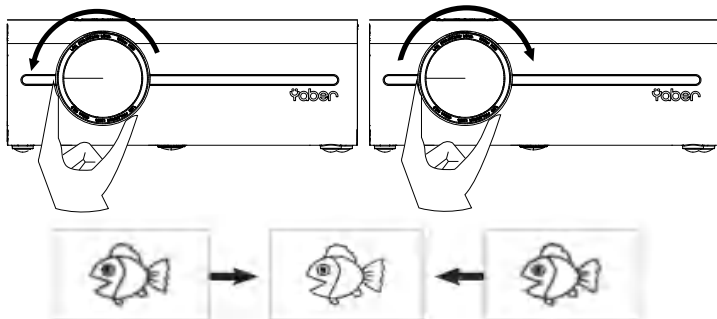


Hinweis: Wenn es immer noch verschwommen ist, versuchen Sie bitte, den Projektionsabstand anzupassen.

### 3. Passen Sie die Neigungsbasis an


Stellen Sie die Höhe des Bildes ein, indem Sie die Höhenschraube an der Unterseite des Projektors drehen.

Hinweis: Je größer der Neigungswinkel ist, desto schwieriger ist der Fokus. Je kleiner der Neigungswinkel ist, desto besser.

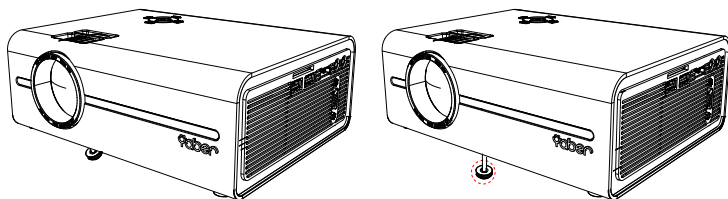

## PROJEKTOR EINRICHTEN


Dieser Projektor kann gleichzeitig an mehrere Geräte angeschlossen werden. Wenn die Eingabeaufforderung "Kein Signal" angezeigt wird, müssen Sie die Eingangsquelle auswählen:

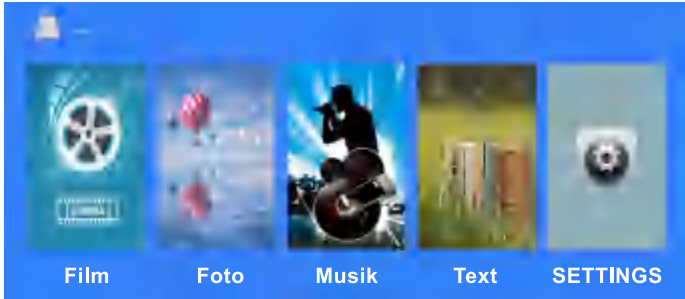

Wählen Sie die Eingangsquelle

Wenn die Eingabeaufforderung "Kein Signal" angezeigt wird, müssen Sie die Eingangsquelle auswählen:

1. Drücken Sie die Taste „S“ auf der Fernbedienung, um das gewünschte Signal auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK auf der Fernbedienung.
2. Sobald das Signal erkannt wurde, werden die ausgewählten Quellinformationen nach einigen Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt.

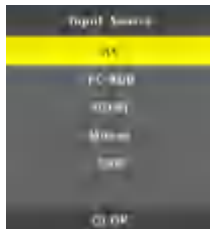

## Menüeinstellungsmethode

1. Drücken Sie "M" auf der Fernbedienung. Das Menübild wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste "◀/▶". Das Menü wechselt zu "BILD">"TON">"ZEIT">"OPTION".
3. Wählen Sie die Einstellungsoberfläche aus und wählen Sie mit der Taste "▲/▼" den gewünschten Eintrag aus.



## METHODEN ZUR BILDSCHIRMSPIEGELUNG

### Methoden zur Bildschirmspiegelung




#### Erwärmungstipps:

- 1 Die fließende Bildschirmspiegelung mit drahtloser Verbindung wird von der Netzwerkumgebung beeinflusst. Bei Verwendung der Bildschirmspiegelung wird eine Bandbreite von 100 Mbit oder mehr empfohlen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobilgerät bei Verwendung in der Nähe des Projektors befindet kabellose Verbindung. Ein Abstand innerhalb von 1 Meter wird empfohlen.
- 3 Einige mobile Geräte unterstützen aufgrund der Kompatibilität möglicherweise keine Bildschirmspiegelung.
- 4 Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an YABER über **Support@yabertech.com**

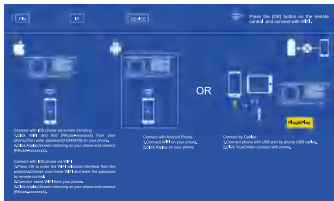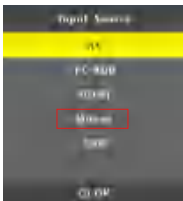

Schalten Sie zuerst den Projektor ein, drücken Sie die "Quelle" unten auf der Fernbedienung, dann werden einige Optionen auf dem Projektionsbild angezeigt. Wählen Sie die "Mirror" und drücken Sie "OK". Sie erhalten das Menü. Schalten Sie zuerst den Projektor ein, drücken Sie die "Quelle" unten auf der

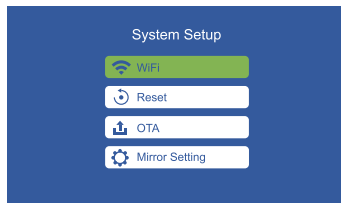

| SYSTEM SETUP MENÜ | FUNKTION                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| WiFi              | Mit Heimnetzwerk oder Mobilfunknetz verbinden               |
| Reset             | WLAN-Verbindungsdaten zurücksetzen                          |
| OTA               | Online Update                                               |
| Mirror Setting    | Wählen Sie den Flugzeugmodus: Airplay oder Screen Mirroring |



## DRAHTLOSE PROJEKTIONSMETHODE

### 1. Für iOS-Benutzer

#### Methode 1: Heimnetzwerk Verbindungs modus

##### Schritt 1


Drücken Sie die OK Taste, um die WIFI Liste zu eingeben-Wählen Sie Ihr Heim WIFI aus der Liste aus-Verbinden Sie den V5-Projektor mit Ihrem Zuhause WIFI

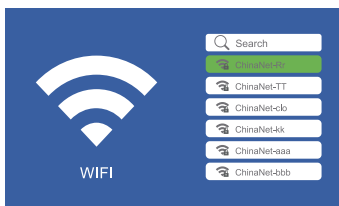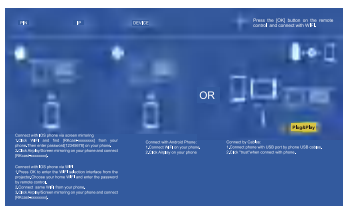



## Schritt 2



Wählen Sie das Menü [Einstellungen] auf Ihrem IOS Gerät – Schalten Sie die [WIFI] Funktion ein – Verbinden Sie Ihr IOS Gerät mit demselben Heimnetzwerk wie den Beamer.

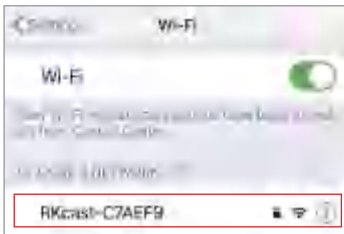

## Schritt 3

Kontrollzentrum öffnen - Tippen Sie auf die Schaltfläche Bildschirmspiegelung - Verbinden [RKcast-xxxxxx]

- ① Kontrollzentrum öffnen.
- ② Tippen Sie auf Bildschirmspiegelung. Wählen Sie den Gerätenamen [RKcast-xxxxxx].

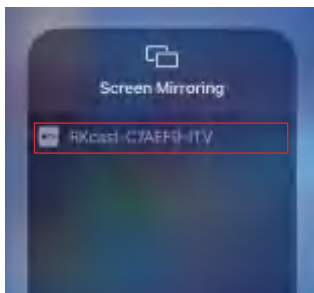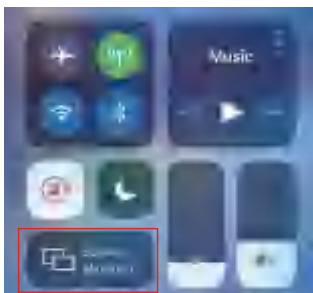


## Methode 2: Mobilfunknetzverbindungs modus (von Ihrer Mobiltelefonkarte)

### Schritt 1

Tippen Sie auf Ihrem iOS-Gerät auf [Einstellungen]--[Wi-Fi] -Schalten Sie [Wifi] EIN -Verfügbare Netzwerke werden angezeigt.

Wählen Sie den WiFi Namen wie [RKcast-xxxxxx],verbinde es und geben Sie das Passwort [12345678] ein, das sich im Projektormenü befindet.

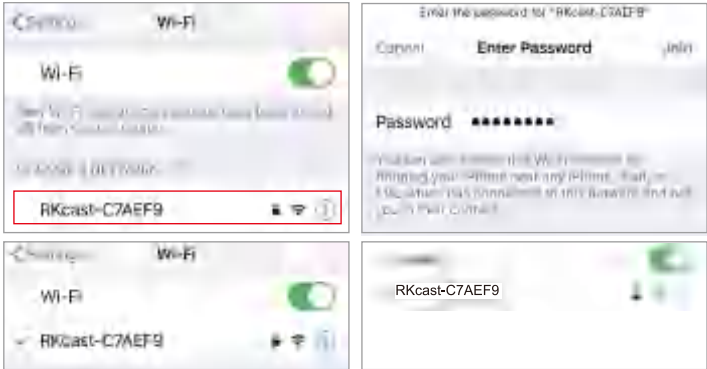



Hinweis: Wenn nach dem Herstellen der Verbindung "Keine Internet-Verbindung" angezeigt wird, bitte Ignorieren Sie es, da es die Verwendung nicht beeinträchtigt.

### Schritt 2

Kontrollzentrum öffnen - Tippen Sie auf die Schaltfläche Bildschirmspiegelung - Verbinden [RKcast-xxxxxx]

- ① Kontrollzentrum öffnen.
- ② Tippen Sie auf Bildschirmspiegelung. Wählen Sie den Gerätenamen [RKcast-xxxxxx].



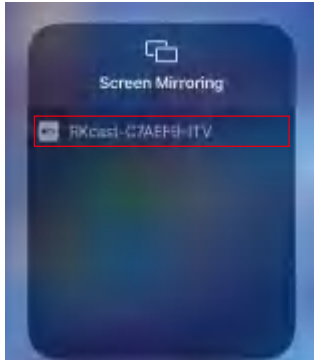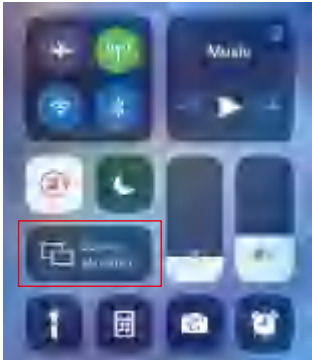


## 2. Für Android-Benutzer

### Methode 1: Heimnetzwerk Verbindungs modus

#### Schritt 1


Tippen Sie auf Ihrem Android-Gerät auf [Einstellungen] - [WLAN-Anzeige] - Schalten Sie [Wi-Fi] ein. Verfügbare Netzwerke werden angezeigt.

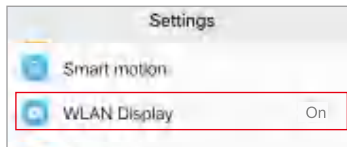

**Hinweis:** Verschiedene Marken von Android-Handys haben unterschiedliche Funktionen für Wählen Sie WLAN-Anzeige. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Telefons.



#### Schritt 2

Wählen Sie Ihren WLAN-Heimnamen (z. B. YABER), verbinden Sie ihn und geben Sie Ihren ein Passwort [XXXXXXXXX]

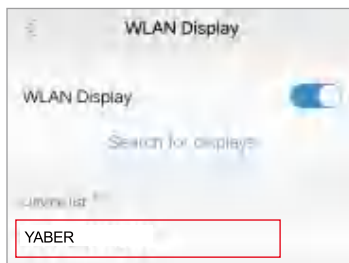

### Schritt 3


Tippen Sie auf [Einstellungen] - [Gerätekonnektivität] - Schalten Sie [Drahtlose Projektion] ein

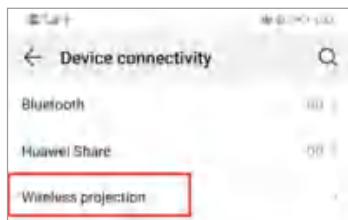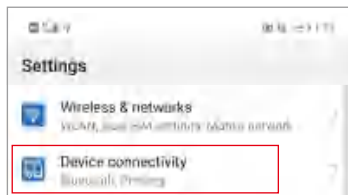

## Methode 2: Mobilfunknetzverbindungs modus (von Ihrer Mobiltelefonkarte)

### Schritt 1

Tippen Sie auf Ihrem Android-Gerät auf [Einstellungen] - [WLAN-Anzeige] - Schalten Sie [Wi-Fi] ein. Verfügbare Netzwerke werden angezeigt.

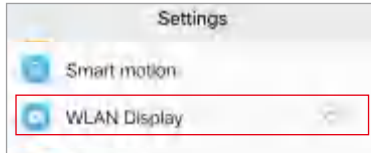

**Hinweis:** Verschiedene Marken von Android-Handys haben unterschiedliche Funktionen für Wählen Sie WLAN-Anzeige. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Telefons.


### Schritt 2

Wählen Sie den WiFi-Namen wie [RKcast-xxxxxx], verbinden Sie ihn und geben Sie den ein Passwort [12345678], das sich im Menü des Projektors befindet.



### Schritt 3

Tippen Sie auf [Einstellungen] - [Gerätekonnektivität] - Schalten Sie [Drahtlose Projektion] ein. Wählen Sie den Projektornamen wie [RKcast-xxxxxx].

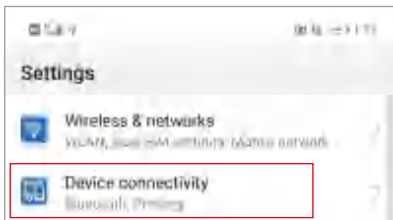




## KABELGEBUNDENE BILDSCHIRMSPIEGELUNG (MIT ORIGINAL-USB-KABEL)

### Für IOS

1. Schalten Sie den Projektor ein - Drücken Sie die Taste "S" auf der Fernbedienung - "Eingangsquelle" - "Wählen Sie Bildschirmspiegelung" - Drücken Sie die Taste "OK".

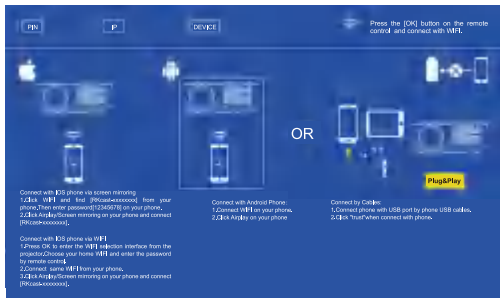

2. Stecken Sie das Originalkabel Ihres IOS-Geräts in den USB-T-Anschluss.

3. Zeigen Sie mit "Vertrauen Sie diesem Gerät?" Und tippen Sie auf "Vertrauen".

## Für Android


1. Schalten Sie den Projektor ein - Drücken Sie die Taste "S" auf der Fernbedienung - "Eingangsquelle" Wählen Sie "Bildschirmspiegelung" - Drücken Sie die "OK" -Taste.
2. Stecken Sie das Originalkabel Ihres Android-Geräts in den USB-T-Anschluss.
3. Klicken Sie auf "Erlauben Sie das Debuggen über USB?" Tippen Sie auf "OK".
4. Nach einer Weile wird der Android-Bildschirm auf dem Projektor angezeigt.

### Tipps

- 1 Das USB-Kabel MUSS das ORIGINAL-Kabel oder das Kabel sein, das dies kann Übertragen Sie die Daten, da sonst die Bildschirmspiegelung fehlschlagen kann. Sie können das Kabel an Ihren Laptop anschließen, um die Verfügbarkeit der Datenübertragung zu überprüfen.
- 2 Einige mobile Geräte unterstützen aufgrund der Kompatibilität möglicherweise keine Bildschirmspiegelung.
- 3 Einige Android-Mobilgeräte übertragen die Anzeige aufgrund der Protokollbeschränkungen möglicherweise nur ohne Audio.

## BEAMER EINSTELLUNG

### 1. Bild menü

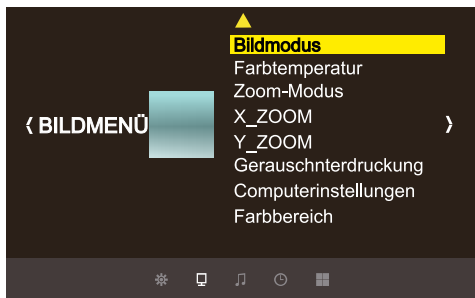


| BILD                  | Menü eingeschlossen                  | Funktion                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildmodus             | Standard, Weich, Benutzer, Dynamisch | Ajustar el contraste etc                                                                  |
| Farbtemperatur        | Mittel, Warme, Benutzer, kuhl        | Regola la temperatura del colore                                                          |
| Zoom-Modus            | Automatisch, 4:3, 16:9               | Le proporzioni consentono di configurare il modo in cui vengono visualizzate le immagini. |
| X_ZOOM                | +1~100                               | Riduci dall'asse X.                                                                       |
| Y_ZOOM                | +1~100                               | Ridimensiona dall'asse Y.                                                                 |
| Gerauschunterdrückung | Automatisch, 0~255, 16~235           | Regolazione trapezoidale                                                                  |
| ComputerEinstellungen | Müssen mit dem PC verbinden          | Passen Sie die PC-Einstellungen an                                                        |
| Farbbereich           | Auto, 0-255, 16-235                  | Stellen Sie den Farbbereich ein                                                           |
| Horizontales Drehen   | ON, OFF                              | Klappen Sie den Bildschirm horizontal                                                     |
| Vertikales Drehen     | ON, OFF                              | Klappen Sie den Bildschirm vertikal                                                       |

#### <X\_ZOOM & Y\_ZOOM>


Wenn Sie bei der Wiedergabe eines Bildes oder Videos die Größe des projizierten Bildes oder Videos ändern möchten, können Sie mit der Fernbedienung die nächste Option auswählen und die Projektionsgröße anpassen:

- 1) Klicken Sie auf "X\_ZOOM", um die horizontale Größe der Projektion anzupassen.
- 2) Klicken Sie auf "Y\_ZOOM", um die Vertikale der Projektion anzupassen.

Sie können die ursprüngliche Höhe und Breite der Videoquelle um bis zu 50% reduzieren.

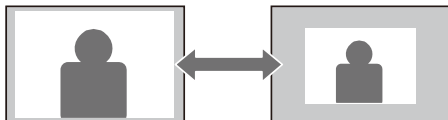

## 2.Ton menü

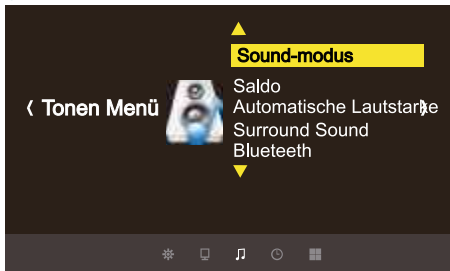

| Tonen                   | Menü eingeschlossen                    | Funktion                            |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Sound-modus             | Benutzer, Standard, Musik, Film, Sport | Stellt den Tonzustand ein           |
| Saldo                   | -50~50                                 | Einstellung des Gleichgewichts      |
| Automatische Lautstärke | Ein, Aus                               | Automatische Lautstärkeanpassung    |
| Surround Sound          | Aus, SRS Trusurround XT, Umgebung      | Stereoeinstellung                   |
| Bluetooth               | AUF, AUS                               | Schalten Sie Bluetooth ein oder aus |

### Hinweis:

1. Wenn Sie einen Bluetooth Lautsprecher anschließen, müssen Sie die Verbindung zum zuvor verbundenen Gerät trennen oder das vorherige Bluetooth Gerät ausschalten. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher auf das Pairing wartet. Andernfalls kann der Projektor nicht nach Bluetooth suchen oder keine Verbindung zu Bluetooth-Lautsprechern herstellen.


2. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an YABER über support@yabertech.com.

## 3. Zeit menü



| Zeit MENÜ            | Menü enthalten                         | Funktion                                          |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Uhr                  | Uhr                                    | Uhrzeit einstellen                                |
| Abschaltzeit         | Mon-Fre, Mon-Sam, Sam-Son, Sunday, Aus | Automatische                                      |
| Einschlafzeit        | Mon-Fre, Mon-Sam, Sam-Son, Sunday, Aus | Ausschaltzeit                                     |
| Sleep Timer          | Off/10min/20/min, etc.                 | Schalten Sie den Projektor nach einiger Zeit aus. |
| Automatischer Schlaf | Niemals, 4uhr, 6uhr, 8uhr              | Automatische Schlafzeit                           |

## 4.Options Menü

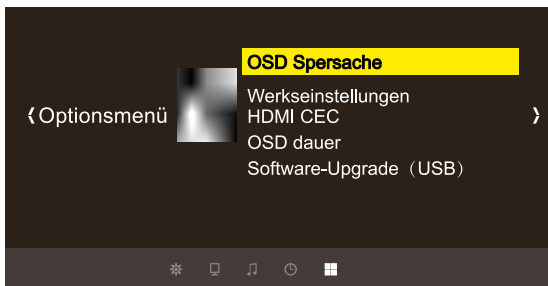

| Einrichten             | Menü enthalten                                             | Funktion                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| OSD Spersache          | Englisch, Französisch, Deutsch usw                         | Stellen Sie die gewünschte Sprache ein                     |
| Werkseinstellungen     | Werkseinstellungen widerhersteller                         | Einstellung der Menütransparenz                            |
| HDMI CEC               | HDMI CEC, HDMI ARC, Auto Standby, Geräteuerung, Gerätliste | Anpassen der Transparenz des Menüs.                        |
| OSD dauer              | 5Sekund, 10Sekund, 15Sekund, AUS                           | Via, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, Dauer des Menüs |
| Software-Upgrade (USB) | Ein, Aus                                                   | Software aktualisieren                                     |

## PROJEKTORANSCHLÜSSE

### Anschließen an den Computer

1. Verwenden Sie das mitgelieferte VGA-Kabel, um den PC an den Projektor anzuschließen.
2. Schalten Sie den Projektor und den Computer ein.
3. Schließen Sie das HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss Ihres Computers an.
4. Schließen Sie das andere Ende an einen verfügbaren HDMI-Anschluss Ihres Projektors an.
5. Drücken Sie die Source-Taste am Projektor oder die S-Taste auf der Fernbedienung, um die Schnittstelle der Eingangsquelle aufzurufen.
6. Wählen Sie HDMI, um Dateien auf Ihren Computer zu projizieren, indem Sie die Aufwärts- / Abwärtstaste oder die Quellentaste am Projektor oder auf der Fernbedienung drücken






**Nur Computer:** ist die Standardoption - wird nur auf dem Hauptmonitor angezeigt.

**Duplizieren:** Lässt alle Monitore dasselbe anzeigen, wobei der Desktop auf jedem Monitor dupliziert wird.

**Erweitern:** Alle Ihre Monitore wirken wie ein großer Monitor, der den Desktop über alle Monitore hinweg erweitert

**Nur Projektor:** Wird wie ein Projektor nur auf dem sekundären Monitor angezeigt

7. Halten Sie auf Ihrem Laptop die Tastaturtasten gedrückt, um den Anzeigemodus zu ändern: Nur Computer; Duplikat; Erweitern; Nur Projektor.

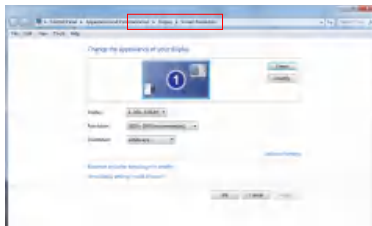



\* **HINWEIS:** Sie können auch ein HDMI-Kabel anschließen. Denken Sie daran, dass VGA-Verbindungen keinen Ton übertragen, sodass der Ton vom Computer ausgegeben wird. Wenn Sie ein HDMI-Kabel anschließen, wird der Ton an den Projektor ausgegeben.

## Anschließen eines DVD-Players

1. Verwenden Sie das mitgelieferte AV-Kabel, um den DVD-Player an den Projektor anzuschließen.

2. Schalten Sie den Projektor und den DVD-Player ein.

Wenn Ihr Player über einen HDMI-Ausgang verfügt, verwenden Sie ihn am besten über die analoge (AV) Option. Die Audioausgabe muss im DVD-Player-Menü konfiguriert werden, wenn externe Lautsprecher installiert sind.




Oder verwenden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel:



## Anschließen eines Anschließen an die Soundbar

1. Verwenden Sie das mitgelieferte AV-Kabel, um die Soundbar mit dem Projektor zu verbinden.

2. Schalten Sie den Projektor und die Soundbar ein.



## Garantie

---

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Unterstützung!

Unser Produkt bietet 3 Jahre Garantie. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an YABER unter **Support@yabertech.com**.

## Troubleshooting

---

Die nachfolgend aufgeführten Probleme können während des Betriebs Ihres Projektors auftreten. Bitte informieren Sie sich über die möglichen Faktoren, die dazu führen können, dass das Problem behoben wird.

1. Warum ist das Display des Projektors verfügbar, jedoch ohne Audio?

- \* Der Projektor oder das angeschlossene Gerät (PC, DVD usw.) ist stummgeschaltet
- \* Dolby-Sound wird nicht unterstützt. Beenden Sie die Wiedergabe, um sie erneut abzuspielen
- \* Das Audioformat wird vom Projektor nicht unterstützt
- \* VGA-Verbindung kann nur analoge Videosignale und keine Audiosignale übertragen. Ein externer Lautsprecher ist erforderlich, wenn das Gerät über ein VGA-Kabel angeschlossen ist.
- \* Die Verschlüsselung wird auf die Videos oder den Media Player angewendet, in denen sich das Video befindet. Probieren Sie weitere Videos aus, um diese Möglichkeit zu definieren.
- \* Schließen Sie die oben genannten Möglichkeiten aus, versuchen Sie es mit einem anderen HDMI-Kabel / externen Lautsprecher und einer 2.0-USB-Festplatte mit 32 G / USB mit 1 TB, um direkt zu prüfen, ob Video und Audio verfügbar sind.

2. Warum ist das Audio des Projektors verfügbar, jedoch ohne Anzeige?

- \* Das Videoformat wird vom Projektor nicht unterstützt
- \* Die Verschlüsselung wird auf die Videos oder den Media Player angewendet, in denen sich das Video befindet
- \* Wenn die Lampe des Projektors nur bei Audiowiedergabe ausgeschaltet ist, ist die Lampe defekt. Bitte kontaktieren Sie YABER für einen Ersatz
- \* Probieren Sie ein anderes HDMI-Kabel aus, wenn Sie die HDMI-Eingangsquelle auswählen

### 3. Warum zeigt die Projektionswand kein Signal?

- \* Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig und fest angeschlossen sind
- \* Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Eingangsquelle ausgewählt haben. Wenn Sie beispielsweise ein USB-Laufwerk anschließen, wählen Sie USB in der Schnittstelle der Eingangsquelle aus
- \* USB 2.0-Disk wird von diesem Projektor unterstützt. Wenn ein USB 3.0 angeschlossen ist, wird nur "Kein Signal" angezeigt.

### 4. Wie kann ich vorgehen, wenn das Bild verschwommen oder nicht in Form ist?

- \* Stellen Sie den Fokus und den Trapezring ein, indem Sie ihn nach links / rechts bewegen, bis die besten Bilder angezeigt werden
- \* Stellen Sie den Projektor horizontal oder vertikal auf eine ebene Fläche. Eine Neigung in einem beliebigen Winkel kann zu verschwommenen Anzeigen oder ungleichmäßigen Farben führen
- \* In einer dunkleren Umgebung wird empfohlen, die beste Projektionsleistung zu erzielen
- \* Der zulässige Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche / Wand beträgt 4,76 Fuß / 45 Zoll - 16,4 Fuß / 200 Zoll
- \* Die projizierte Wand oder Leinwand ist nach Möglichkeit sauber weiß.

### 5. Wie kann ich vorgehen, wenn das Bild verkehrt herum angezeigt wird?

- \* Geben Sie die Menübild-Projektionsrichtung ein, um das Projektionsbild entsprechend umzudrehen.

### 6. Wie kann ich vorgehen, wenn die Projektionsfläche nicht quadratisch oder horizontal ausgerichtet ist?

- \* Stellen Sie sicher, dass der Projektor auf einer ebenen Fläche mit Projektorlicht in der Mitte der Leinwand steht.
- \* Vergewissern Sie sich, dass die Projektionsfläche horizontal ausgerichtet ist.

### 7. Wie kann ich bei Farbverzerrungen vorgehen?

- \* Stellen Sie sicher, dass die Videoquelle eine feine Auflösung hat.
- \* Passen Sie die Farben an: Geben Sie Menü-Bild-Farbtemperatur ein, wählen Sie verschiedene Modi aus und passen Sie den Wert entsprechend an.
- \* Setzen Sie den Projektor auf die Herstellereinstellung zurück: Geben Sie Menu-Option-Restore Factory Default ein, um ihn zurückzusetzen.