




INSTALLAZIONE ALTOPARLANTI

Questi altoparlanti resistenti alle intemperie per interni / esterni sono fabbricati per resistere a una varietà di condizioni meteorologiche tra cui neve, pioggia e sole (ma non per essere sommersi sott'acqua). Per durata / longevità, si consiglia di rimuovere gli altoparlanti dalle staffe e di riporli all'interno durante temperature estreme estese superiori a 120 ° F e inferiori a 0 ° F. Il luogo più ideale per installare questi altoparlanti è sotto sporgenze, in quanto forniscono la migliore protezione. Come tutti gli altoparlanti, suonano al meglio se posizionati a non più di otto piedi di distanza l'uno dall'altro e leggermente più in alto del livello dell'orecchio. Quando si sceglie il posizionamento dell'altoparlante, considerare la posizione della fonte di alimentazione. L'altoparlante alimentato deve essere posizionato vicino alla fonte di alimentazione. L'altoparlante passivo può essere posizionato più lontano e deve essere collegato all'altoparlante alimentato con il cavo incluso.

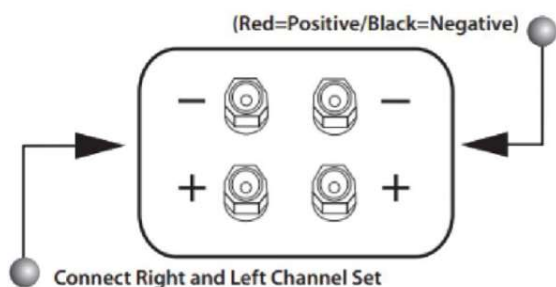

Per collegare il cavo dell'altoparlante all'altoparlante:


Svitare il terminale.
Inserire il cavo appropriato sotto.
Stringere per fissare.

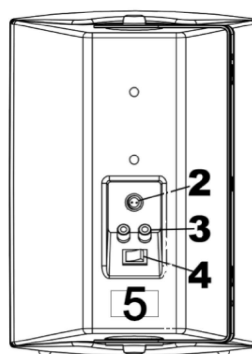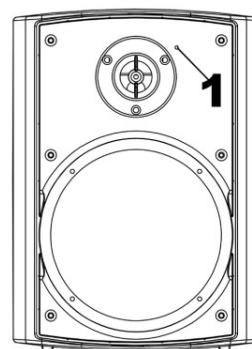

- 1: INDICATORE LED
- 2: PORTA DI ALIMENTAZIONE
- 3: USCITA ALTOPARLANTE
- 4: INTERRUTTORE ON / OFF
- 5: AUX IN/OUT

CABLAGGIO

Quando si collegano gli altoparlanti, è molto importante connettersi con la polarità corretta. Ciò significa che il filo collegato al terminale rosso / positivo (+) su un componente deve essere collegato al terminale rosso / positivo (+) sul terminale dell'altoparlante componente corrispondente. Allo stesso modo, i terminali Nero / Negativo / Terra (-) devono connettersi ai rispettivi terminali Nero / Negativo / Terra (-). Questo è facile da fare individuando le etichette (+) e (-) che appaiono sul cavo dell'altoparlante incluso. Se è necessaria una corsa del filo più lunga, utilizzare un filo resistente alle intemperie calibro 16 fino a 50 piedi.

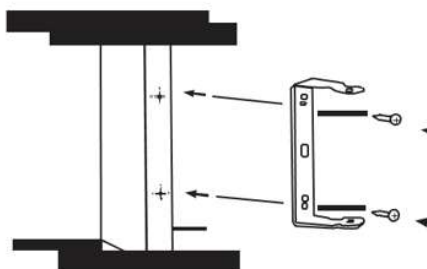


Posizionamento degli altoparlanti


Se la tua applicazione richiede il montaggio dell'altoparlante, segui queste istruzioni. Utilizzando le apposite viti (non incluse) montare la staffa. Collegare gli altoparlanti alle staffe utilizzando le grandi manopole di plastica in dotazione.

Cantone di Montante

Per installare la staffa sull'altoparlante. Avvitare le manopole della staffa nell'armadio. Puntare l'altoparlante verso l'area di ascolto. Una volta determinata la direzione dell'altoparlante, stringere saldamente le manopole della staffa. Quando possibile, inclinare gli altoparlanti verso il basso per aumentare la longevità e prevenire gli elementi atmosferici.

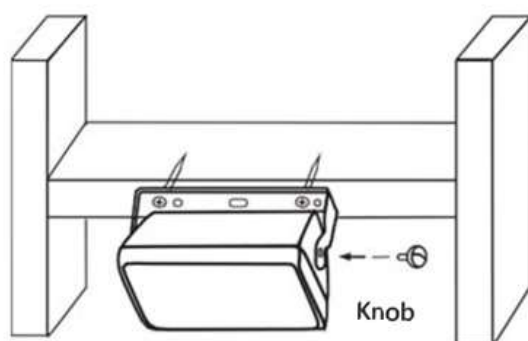

Method of Use

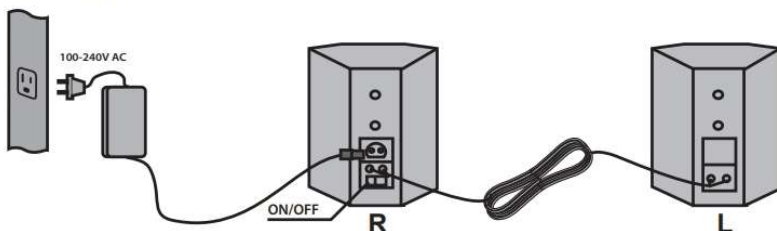

Bluetooth



BLUETOOTH PAIRING NAMES

Gemini GHSI-W400BT

Gemini GHSI-W525BT

Gemini GHSI-W650BT

Configurazione iniziale


- Accendi il dispositivo Bluetooth
- Apri le impostazioni Bluetooth
- Seleziona l'ID Bluetooth appropriato per la connessione (sentirai la conferma di Voice Prompt)
- Ora puoi riprodurre Audio dal dispositivo associato
- Controllo del volume tramite dispositivo Bluetooth o telecomando

Per gli abbinamenti successivi, il Bluetooth si conatterà automaticamente quando il dispositivo si trova nelle vicinanze con il Bluetooth attivato. Per connettere un altro dispositivo, disattiva il Bluetooth sul dispositivo originale.

STANDBY

Dopo 10 minuti senza segnale audio, l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità standby. Ripeti il pulsante di accensione del telecomando per riaccenderlo. L'altoparlante si riconnetterà automaticamente all'ultimo dispositivo in memoria.

REMOTO

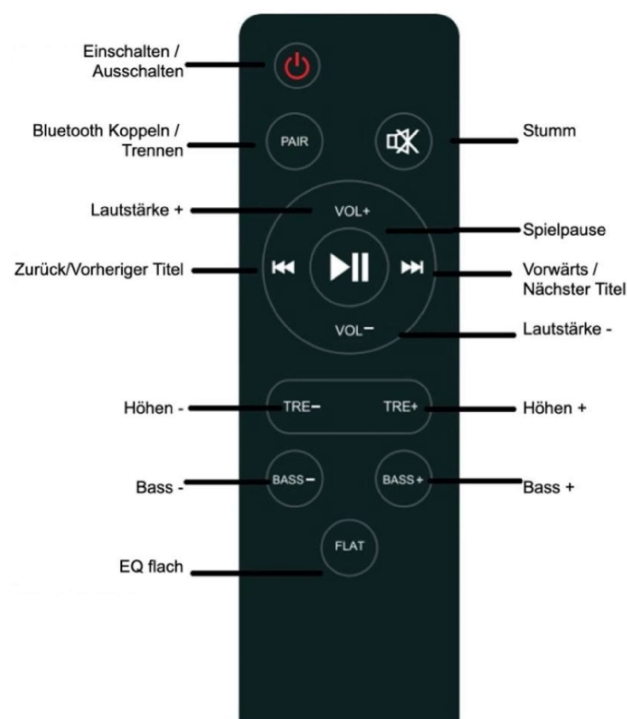

FUNCTIES

De ultieme oplossing voor uw Outdoor Bluetooth audio® behoeften. Deze montageerbare luidsprekers zijn ideaal voor achtertuinen en patio's, of het nu voor thuis- of zakelijk gebruik is. Je kunt deze speakers zelfs op een boot installeren! Met een waterdichtheid van IP44 hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw luidsprekers buiten in de elementen zijn geïnstalleerd, ze zijn veilig voor water en stof. Verstelbare montagebeugels zorgen voor een eenvoudige installatie en zorgen voor een optimale geluidsverdeling. De GHSI-serie buitenluidsprekers kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan uw Bluetooth-apparaat en de draadloze afstandsbediening legt de bediening in uw handen. Deze luidsprekers zijn speciaal afgestemd op gebruik buitenshuis, wat resulteert in een enorm geluid uit een compact pakket, zodat u uw zwembadfeesten, barbecues of een ander buitenevenement kunt vullen met ongeëvenaard geluid, zodat u zeker indruk zult maken op uw gasten

ALL WEATHER OUTDOOR SPEAKER

Met een IP44-classificatie is de GHSI-serie water- en stofbestendig, speciaal ontworpen om de meeste omgevingen te weerstaan.

ACTIEF/PASSIEF LUIDSPREKERPAAR

Inclusief een actieve luidspreker en een passieve luidspreker, aansluiten met de meegeleverde luidsprekerdraad. Alleen de actieve luidspreker hoeft op voeding te worden aangesloten.

Bluetooth-netwerk®

Supereenvoudige draadloze verbinding. Zodra u uw favoriete apparaat via Bluetooth® verbindt, maakt het in de toekomst automatisch verbinding. LED-indicator geeft de verbindingstatus weer.

AFSTANDSBEDIENING



De meegeleverde draadloze afstandsbediening legt de bediening in uw handen. Met remote kunt u de bedieningselementen Volume, EQ en Playback in- en uitschakelen, koppelen, dempen en aanpassen.

GROOTS GELUID, COMPACT PAKKET

D-klasse versterker speciaal afgestemd voor gebruik buitenshuis en aangepast kast gereedschapsontwerp.

LUIDSPREKER INSTALLATIE

Deze weerbestendige luidsprekers voor binnen en buiten zijn vervaardigd om bestand te zijn tegen een verscheidenheid aan weersomstandigheden, waaronder sneeuw, regen en zon (maar niet om onder water te worden ondergedompeld.) Voor duurzaamheid / levensduur raden we aan om de luidsprekers van de beugels te verwijderen en binnenshuis op te bergen tijdens langdurige extreme temperaturen van meer dan 120 ° F en minder dan 0 ° F. De meest ideale plaats om deze luidsprekers te installeren is onder overhangen, omdat ze de beste bescherming bieden. Zoals alle luidsprekers klinken ze het beste wanneer ze niet meer dan acht voet van elkaar verwijderd zijn en iets hoger dan oorhoogte. Houd bij het kiezen van de luidsprekerplaatsing rekening met de locatie van de voedingsbron. De actieve luidspreker moet in de buurt van de voedingsbron worden geplaatst. De passieve luidspreker kan verder weg worden geplaatst en moet met de meegeleverde draad op de actieve luidspreker worden aangesloten.

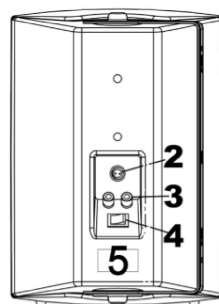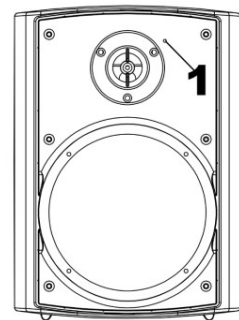


1: LED-INDICATOR

2: VOEDINGSPPOORT

3: LUIDSPREKER UITGANG

4: AAN/UIT SCHAKELAAR

5: AUX IN/OUT

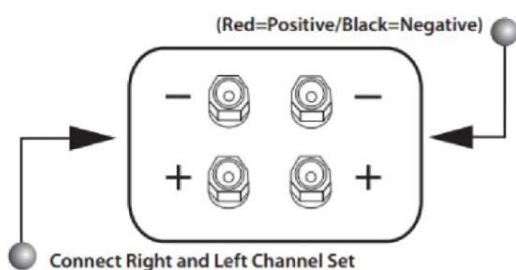


Luidsprekerkabel op luidspreker aansluiten:

Schroef de klem los.
Plaats de juiste draad hieronder.
Draai vast om vast te zetten.

BEDRADING

Bij het aansluiten van de luidsprekers is het erg belangrijk om verbinding te maken met de juiste polariteit. Dit betekent dat de draad die is bevestigd aan de rode / positieve (+) terminal op één component moet worden bevestigd aan de rode / positieve (+) terminal op de overeenkomstige componentluidsprekeraansluiting.

Evenzo moeten de Black / Negative / Ground (-) terminals verbinding maken met de respectievelijke Black / Negative / Ground (-) terminals. Dit is eenvoudig te doen door de (+) & (-) labels te lokaliseren die op de meegeleverde luidsprekerdraad verschijnen. Als een langere draadloop nodig is, gebruik dan 16-gauge weerbestendige draad tot 50 voet.

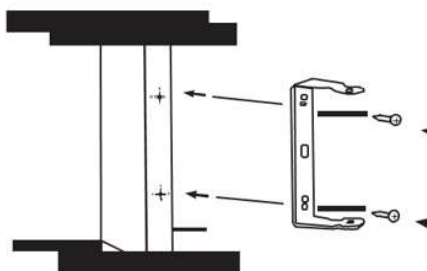


Luidsprekers plaatsen


Als uw toepassing vereist dat de luidspreker wordt gemonteerd, volgt u deze aanwijzingen. Gebruik de juiste schroeven (niet inbegrepen) om de beugel te monteren. Bevestig de luidsprekers aan de beugels met behulp van de grote meegeleverde plastic knoppen.

Montage

Om de beugel op de luidspreker te installeren. Schroef de beugelknoppen in de kast. Richt de luidspreker in de richting van het luistergebied. Zodra de richting van de luidspreker is bepaald, draai je de beugelknoppen stevig vast. Kantel de luidsprekers indien mogelijk naar beneden om de levensduur te verlengen en de weerselementen te voorkomen.

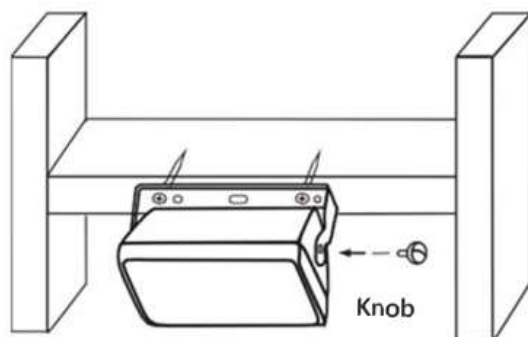

Method of Use

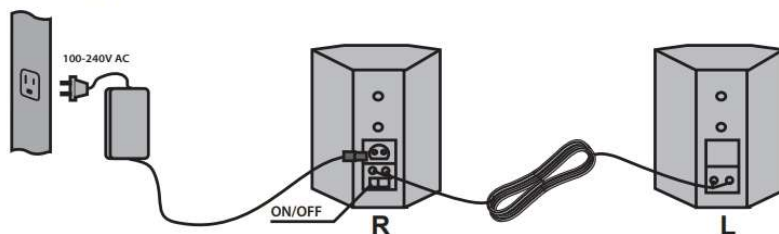

- Bluetooth-apparaat inschakelen
- Open de Bluetooth-instellingen
- Selecteer de juiste Bluetooth-ID voor verbinding (u hoort Voice Prompt bevestiging)
- U kunt nu audio afspelen vanaf uw gekoppelde apparaat
- Volume regelen via Bluetooth-apparaat van afstandsbediening

Voor volgende koppelingen maakt Bluetooth automatisch verbinding wanneer uw apparaat in de buurt is en Bluetooth is ingeschakeld. Als u een ander apparaat wilt verbinden, schakelt u Bluetooth UIT op uw oorspronkelijke apparaat.

BLUETOOTH PAIRING NAMES

Gemini GHSI-W400BT


Gemini GHSI-W525BT

Gemini GHSI-W650BT

STANDBY

Na 10 minuten zonder audiosignaal gaat de luidspreker automatisch naar de stand-bymodus. Open de aan /uit-knop van de afstandsbediening om weer in te schakelen. De luidspreker maakt automatisch opnieuw verbinding met het laatste apparaat in het geheugen.

AFGELEGEN

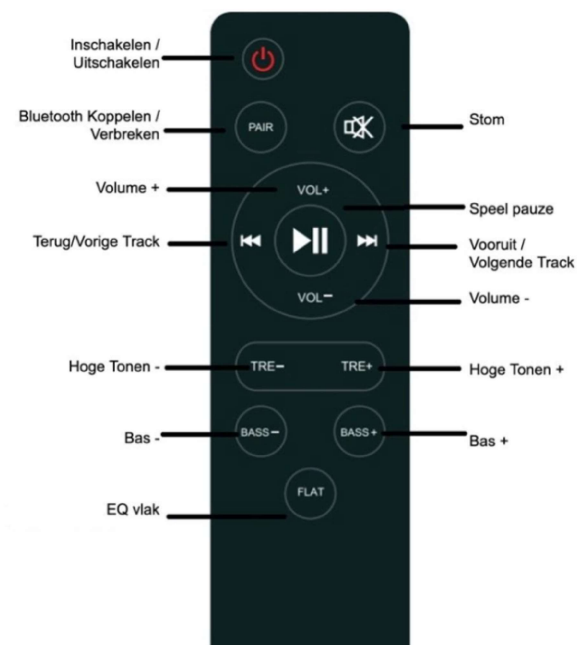

STEM VRAAGT WOORDEN:

- Inschakelen
- Verbonden
- Verbroken