



GYM MONSTER 2

Interactive Multi-Media DigitalFitness Equipment

Product Manual

Contents

Safety Warnings

Prohibitions / Musts / Notices 01



1 Product Overview

Product Overview Diagram 04

First use 05



2 Parameters and Maintenance

Parameters 11

Cleaning and maintenance 11

Common Faults and Troubleshooting 12



3 Warranty and Service

Warranty scope 14

Safety Warning

⊘ indicates "prohibitions"



Away from
flammables



Away from
damp area



Away from
open flames



No children
operation



No inferior
socket

- When removing the plug, do not pull the power cord, and instead, hold the plug firmly and pull it out directly from the socket. For the sake of use safety, please prevent the power cord from being damaged, and if the power cord is damaged or the plug is worn, stop using the product.
- Neither disassemble or modify electronic elements such as circuit boards without permission nor damage them. Please get the product maintained by professional maintenance personnel. If the product is malfunctioning, please contact Speediance After-sales for repair and maintenance.
- The casters are only for moving on flat surfaces. Dragging on stairs or uneven ground is prohibited.

! indicates "musts"



GROUND REQUIRED



PROFESSIONAL MAINTENANCE
PERSONNEL REQUIRED

- Please use the original power cord and do not share it with other appliances. Ensure the plug is firmly connected to the socket to prevent fire hazards. The socket must have a reliable grounding wire.
- This product uses an AC power supply of 110V~230V, 50Hz/60Hz. If the voltage fluctuation exceeds the usage range of 260V, it may cause product malfunction or even damage.


- When flammable gas (such as gas) leaks, close the leaking valve, open the doors and windows, and do not pull out the plugs of the product and other electrical appliances, as electric spark may occur and cause fire at this time.
- Do not use flammables, explosives, liquid and corrosives near the product to avoid product damage or fire accident. Do not place or use combustibles near the product to prevent conflagration.
- When discarding the product, please send it to the designated recycling station for disposal to keep away from children and accidents.
- Place the product in an open area without any obstacles around.
- Do not clean the product by water spraying or rinsing, and do not place the product in a damp place or a place in which it can be splashed with water, so as to guarantee its electrical insulation function of the product.

 indicates "notices" that may cause minor injuries or property losses

- For the sake of safety, it is recommended not to place other items than those recommended by the supplier on the product.
- After use, make sure that the product is off or standby, and do not stretch your hand out into the small gap to avoid finger pinching. Release the accessories as gently as possible to avoid injury.
- To avoid unexpected accidents, prevent the children from accessing the product, pulling wires, handles and other mechanical structures, or operating the power button without the attendance of adult.
- When folding the footboard, ensure the footboard folded in the correct position and locked, so as to prevent personal injury or other property loss when it drops down caused by improper locking.
- In case of power failure or cleaning, remove the power plug, and if the power supply is to be connected again, wait for at least 30 seconds to prevent motor damaging or other electronic component damaging resulted in continuous starting-ups.

1 Product Overview

Product Overview Diagram

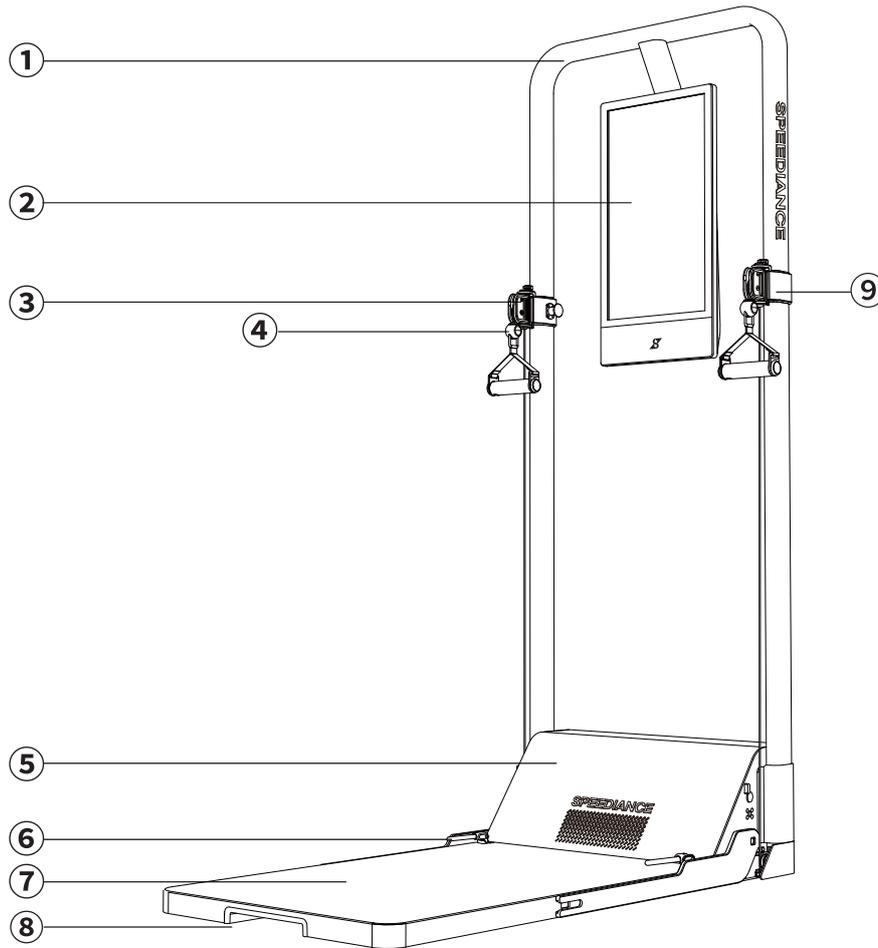


- | | |
|----------------------|------------------------------|
| ① Main Frame | ⑤ Motor Compartment Hatch |
| ② Touchscreen | ⑥ Latches of Footboard |
| ③ Detachable Pulleys | ⑦ Footboard |
| ④ Ball connector | ⑧ Finger Groove of Footboard |
| ⑨ Adjustable Height | |

First use


- Before first use, remove all packaging materials including outer carton, PE foam and gummed paper bag, etc., and tear off the protective film on the product, if any.
- Place the product in an indoor well-ventilated place with flat and solid ground.
- Keep the product away from heat sources and prevent it from being exposed to direct sunlight. Do not place it in wet or watery places, so as to prevent rust or degradation of insulation effect.

Considerations for placement

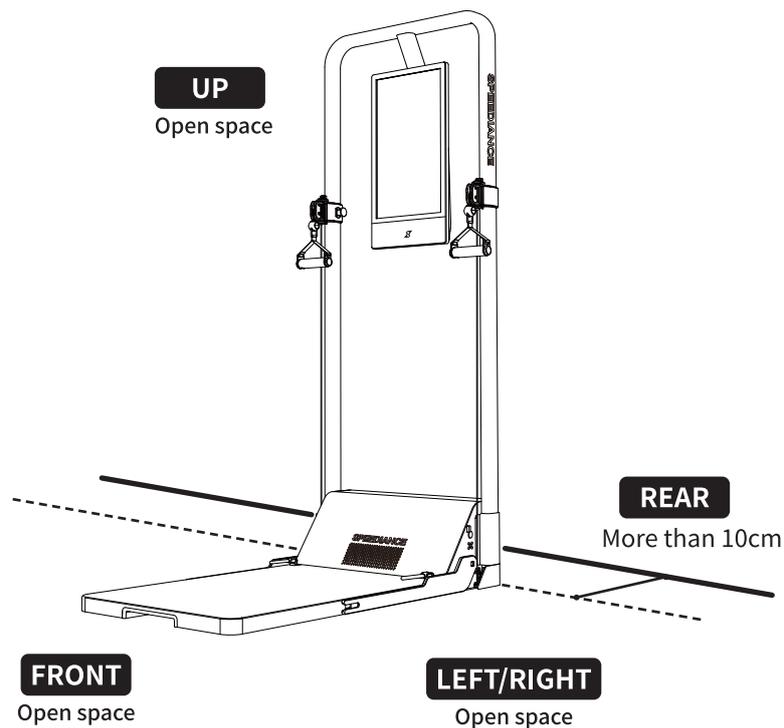


- Be sure to place the product on the ground, with an open space reserved above its top, a distance more than 10 cm reserved between its back and the wall, and no other obstructions on both sides of the product.
- Except for rear side, reserve an open space in front, on left and right and above the top of the product to facilitate the normal use and avoid injury.
- Place the product in a dry environment, and do not use it outdoors.

Connect to the power supply

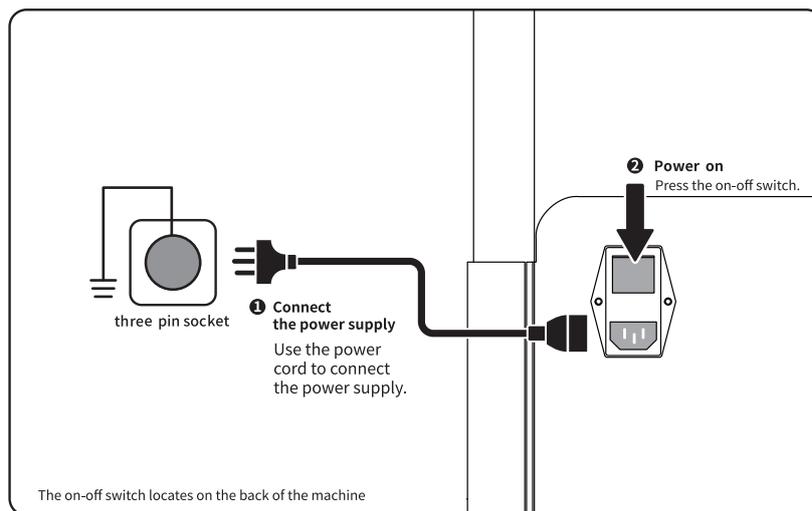


- Use a grounded three-prong outlet and ensure proper grounding.
- After the product is turned on with power supply connected for the first time, rest it for 5-10 min to check the product for appearance defects or unusual operating noise, and if any abnormality is found, turn off the power supply, and contact the after-sales service personnel.
- After power-on, verify that the environment around the product meets the use standard, and the footboard is flat without tilting.
- After the above inspections and confirmations can the product be used.

Folding/unfolding footboard

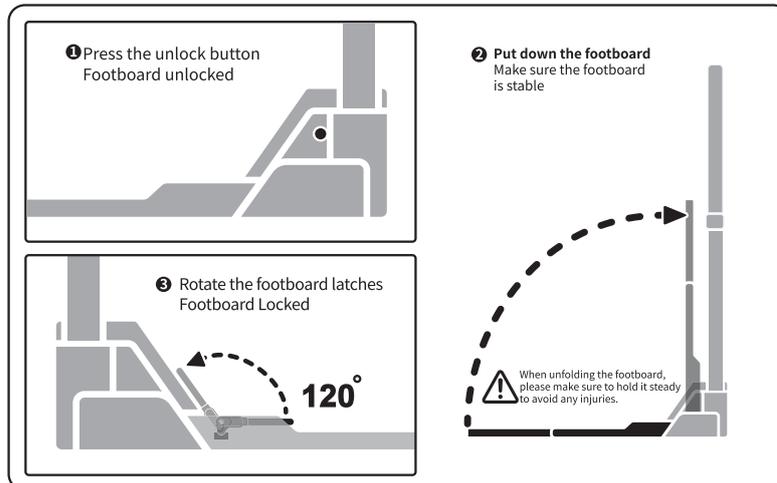


- The operation logics for unfolding and folding of footboard are the same.
- Before unfolding the footboard, always check that there are no other objects in the unfolding area, so as to avoid potential safety hazards due to an uneven footboard
- After folding the footboard, please ensure that the unlock button is locked to prevent the footboard from accidentally falling, which could cause accidents and property damage.

Moving adjustable height

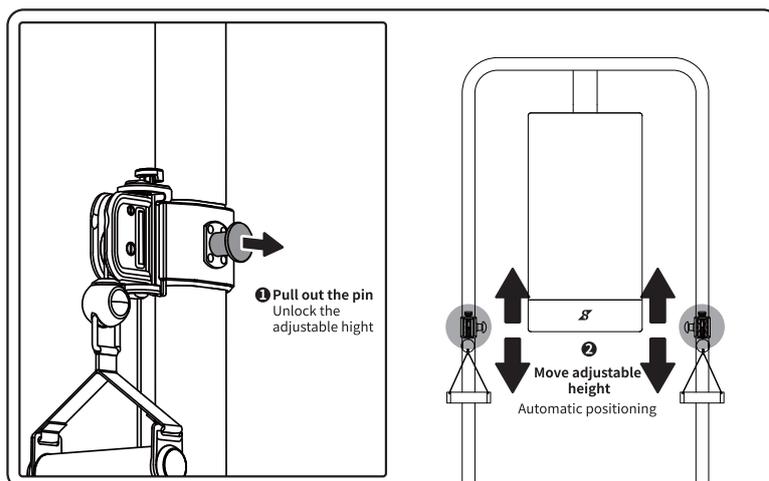


Replacing accessories

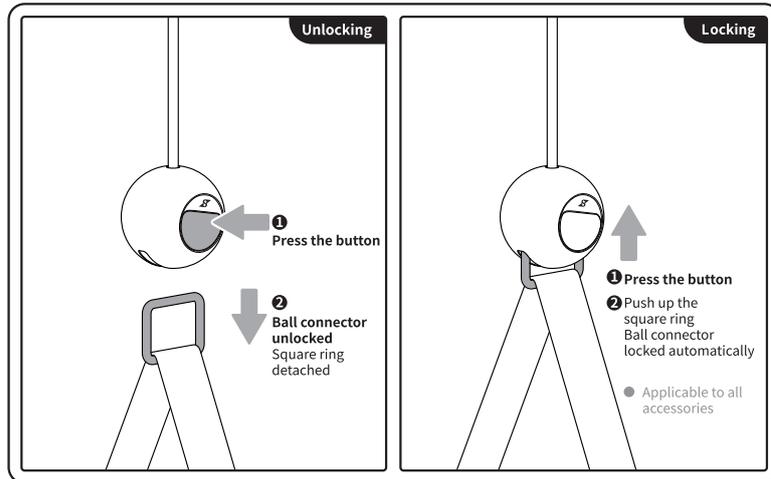


- The connector is compatible with all accessories (including handles, ankle straps, tricep rope, adjustable barbell, etc.)
- If the ball connector becomes loose, stop using the product immediately and contact the after-sales service personnel of SPEEDIANCE for treatment.

Unlock the adjustable height

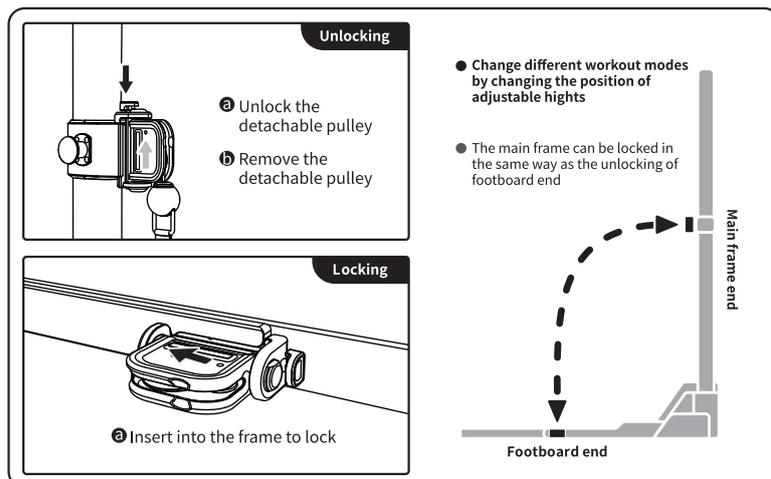

User registration

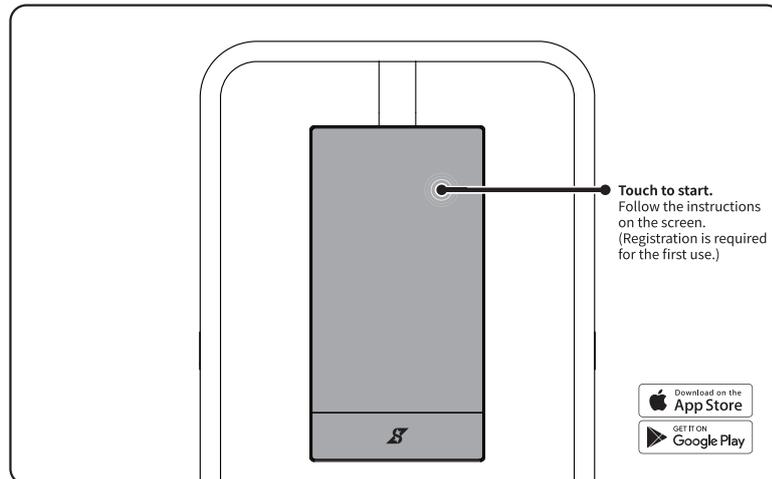

- Check that all the required information is shown completely on the display, and the touch function of the screen is normal.
- After function confirmation can the strength training be carried out according to your needs.

2 Parameters and Maintenance

Parameters

Notice:

The parameters in this table are for reference only. In case of any information conflict between this table and the machine, please refer to the nameplate.

Parameters of main unit

Name	GYM MONSTER 2
Overall dimensions(unfolded)	1.22*0.69*1.85m(L*W*H)
Overall dimensions(folded)	0.37*0.69*1.85m(L*W*H)
Weight	78kg
Maximum Power	1800W
Input Voltage	110V~230V 50Hz/60Hz
Resolution	1920*1080
Bluetooth	bluetooth5.0
WLAN Frequency	2.4GHz/5GHz
Speakers	Stereo 2.1 Two full-range speakers:2*5W (RMS) One subwoofer:20W (RMS)

Cleaning and maintenance

⚠ Notice

Before cleaning the product, please remove the power plug.

Cleaning

- Please clean up the dust on the back of the product and on the ground as scheduled to improve the heat dissipation effect and save energy.
- When cleaning the product, please use a soft towel or sponge dipped in clear water or non-corrosive neutral detergent, and finally wipe it with clean water and dry it with a dry cloth. After cleaning, do not turn on the power supply until the product is naturally dried.
- During cleaning, prevent water droplets flowing into the gaps of product, otherwise, short circuit or electrical element burning may occur.
- When cleaning accessories, please use a soft towel or sponge dipped in clear water or non-corrosive neutral detergent, and finally wipe it with clean water and dry it with a dry cloth. After cleaning, do not use the accessory until it is naturally dried.
- When the product is to be out of use for a long time: remove the power plug to avoid electric shock or fire due to aging of the power cord.

Common Faults and Troubleshooting

Treatment of problems other than faults

⚠ Notice

If no fault is identified after inspection but the product still malfunctions, please cut off the power supply and contact the after-sales service personnel of SPEEDIANCE.

Troubleshooting of Common Faults

Symptoms	Possible cause(s)	Solution(s)
Main unit not working	<ul style="list-style-type: none"> Power not connected, plug not securely inserted Voltage too low, power outage, or partial circuit breaker tripped 	<ul style="list-style-type: none"> Securely insert the power plug Have a professional technician resolve the circuit issue
Resistance cable unstable or has abnormal sound during use	<ul style="list-style-type: none"> Motor cable tanglement 	<ul style="list-style-type: none"> Go to free lift, set the weight at 5-7kg then pull out the cable until it cannot be pulled, then slowly return to the starting point
Replace equipment parts that are not securely connected	<ul style="list-style-type: none"> Incorrect operation method 	<ul style="list-style-type: none"> First ensure the connector is fully pressed down, then accurately insert the connecting buckle into the connector
Fans working after the product is turned off	<ul style="list-style-type: none"> High temperature takes long cooling time The machine has a high temperature after use 	<ul style="list-style-type: none"> This is normal, wait a few minutes for recovery
Wobble	<ul style="list-style-type: none"> Uneven ground Unlocked or half-locked footboard 	<ul style="list-style-type: none"> Place the machine in a flat area Press down the latches to the lowest position
Unable to fold/unfold the footboard	<ul style="list-style-type: none"> Obstacles around the pivot Locked footboard 	<ul style="list-style-type: none"> Remove the obstacles Unlock the footboard according to the instruction
Bluetooth device disconnected	<ul style="list-style-type: none"> Running out of battery 	<ul style="list-style-type: none"> Charge the bluetooth device
High temperature in the motor compartment	<ul style="list-style-type: none"> High temperature caused by long time use 	<ul style="list-style-type: none"> This is normal Place it in a ventilated area
Pulleys are stuck	<ul style="list-style-type: none"> Pulleys are locked Machine is still in working state, pulleys cannot be removed 	<ul style="list-style-type: none"> Unlock the pulleys according to the instruction Pause workout using accessory button or screen

For regular software issues, please check and seek solution in "Profile".

3 Warranty and Service

Warranty scope

- Speediance guarantees that if you use, operate, and maintain your Speediance product in accordance with the instructions provided, it will be free from material and workmanship defects during the warranty period. If there are any quality issues caused by material or workmanship defects during the warranty period, Speediance promises to provide free repairs. If the product is beyond the warranty period or is determined by Speediance to have been damaged due to user error, you may opt for paid repairs. All warranty and repair services will adhere to Speediance's after-sales warranty policy, which complies with quality standards and craftsmanship procedures. Speediance's limited warranty policy applies exclusively to Speediance products purchased from Speediance's official channels or authorized dealers. The after-sales warranty services provided by Speediance are limited and not unlimited liability. It is important for you to carefully read this warranty policy to understand the terms, conditions, situations, cost sharing, risks, and other details regarding Speediance repair services.

Warranty period

- The effective warranty period starts from the date the user receives the product and ends at 24:00 on the day before the product exceeds the warranty period. If the user cannot provide the specific receipt date, the warranty period will be determined based on the effective invoice issuance date or order purchase date provided by the user. If the user cannot provide a valid purchase invoice or other valid purchase proof along with order information, the warranty period starts 30 days after the product's factory delivery date. Components replaced during the warranty period are owned by Speediance, while components replaced outside the warranty period are owned by the user.
- The standard warranty period for the whole unit is 24 months, and for accessories, it is 12 months.
- Parts replaced during the warranty period belong to Speediance; parts replaced after the warranty period belong to the user.

Free warranty service must meet the following conditions:

1. Purchased Speediance products from Speediance official channels or authorized distributors.
2. Products that experience non-human-induced performance failures within the specified warranty period.
3. Products purchased for personal or household use (for commercial purposes, a separate purchase agreement and warranty conditions need to be arranged with Speediance).
4. No unauthorized disassembly, modification, or installation not guided by official instructions, and no other non-human-induced faults.
5. Provide valid proof of purchase (e.g., order number, invoice or receipt) and product SN (serial number).

The warranty service scope does not cover the following:

- The Speediance warranty policy does not apply to any non-Speediance branded hardware products or any software (even if packaged or given away with Speediance hardware). Speediance is not responsible for any damage resulting from failure to follow the usage instructions for Speediance products or for any data loss or damage caused by the product. The warranty does not cover the following situations:

1. Damage caused by non-manufacturing factors, including but not limited to operational errors.
2. Damage caused by unauthorized modifications or disassembly not in accordance with official instructions.
3. Damage resulting from improper installation, use, or removal, or from not following official instructions or manuals.
4. Damage caused by unauthorized service providers.
5. Damage resulting from unauthorized circuit modifications, mismatched or misused batteries, and chargers.
6. Damage caused by training not conducted according to the user manual's recommendations.
7. Damage resulting from exposing the product to extreme environments, such as high temperatures or corrosive environments.
8. Damage from operating the product in environments with electromagnetic interference or other wireless device interference.
9. Damage caused by operating the product beyond the initial strength specified in the manual.
10. Damage caused by forced training due to aging or damaged parts.
11. Damage resulting from reliability or compatibility issues with unauthorized third-party parts.
12. Damage caused by operating the device with insufficient or defective batteries.
13. Data loss or damage resulting from not operating the product in accordance with official instructions or manuals.
14. Any software programs, whether provided with the product or subsequently installed.
15. Direct or indirect damage caused by installing or removing the product, such as damage to other personal items, walls, or floors.
16. Wear and tear, metal rust, and performance degradation from normal use of the product.
17. Damage caused by force majeure events, such as fire, flood, earthquake, or power accidents.
18. Damage resulting from using the product for commercial purposes, such as in gyms, hotels, multi-residential facilities, or personal training studios.
19. Any third-party product failures or damages, including those integrated into Speediance products at your request.
20. Damage caused by non-Speediance technical or other support, such as help with "how-to" questions or inaccurate product setup and installation.
21. Products or parts with altered or removed identification labels.
22. Cosmetic damage not caused by manufacturing or shipping factors, including but not limited to scratches, dents, and plastic discoloration.
23. Damage resulting from intentional damage to the product or unauthorized modifications, including tampering with product operation data.

How to get warranty service?

- If the product fails to operate according to the warranty terms within the warranty period, you must contact Speediance at after-sales@speediance.com within 30 days of discovering the fault to seek after-sales service. To obtain warranty service, you must provide valid proof of purchase (such as order number, invoice, or receipt) and the product's SN number. Services not covered by Speediance's limited warranty policy may incur charges.



after-sales@speediance.com



Address: 8A-F, Konka R&D Building, No. 28, South 12th Road,
Science and Technology Park, Nanshan District, Shenzhen,
guangdong province, China
Zip code: 518000



GYM MONSTER 2

Interaktive Multimediale Elektronische Fitnessgeräte

Produkt Handbuch

Inhalt

Sicherheitshinweise

Verbote / Gebote / Hinweise 01



1 Produktübersicht

Gesamtdarstellung des Produkts 04

Erster Gebrauch 05



2 Parameter und Wartung

Parameter 11

Reinigung und Wartung 11

Häufige Fehler und Fehlersuche 12



3 Garantie und Service

Umfang der Garantie 14

Sicherheitswarnung

⊘ zeigt "Verbote" an



Abseits von
brennbaren Materialien



Fernhalten von
feuchten Räumen



Fernhalten von
offenen Flammen



Keine Bedienung
durch Kinder



Keine minderwertige
Steckdose

- Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers nicht am Netzkabel, sondern halten Sie den Stecker fest und ziehen Sie ihn direkt aus der Steckdose. Aus Sicherheitsgründen sollte das Netzkabel nicht beschädigt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt oder der Stecker abgenutzt ist, sollten Sie das Gerät nicht mehr verwenden.
- Bauen Sie elektronische Elemente wie Leiterplatten nicht ohne Erlaubnis aus oder verändern oder beschädigen Sie sie. Bitte lassen Sie das Produkt von professionellem Wartungspersonal warten. Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Speediance-Kundendienst für Reparatur und Wartung.
- Die Rollen sind nur zum Bewegen auf ebenen Flächen gedacht. Das Ziehen auf Treppen oder unebenem Boden ist verboten.

⚠ zeigt "Muss" an



BODEN ERFORDERLICH



PROFESSIONELLES
WARTUNGSPERSONAL ERFORDERLICH

- Bitte verwenden Sie eine dreipolige Standardsteckdose mit einer Nennstromstärke von mehr als 16 A und teilen Sie diese nicht mit anderen Elektrogeräten. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker in gutem Kontakt mit der Steckdose steht, da sonst Brandgefahr besteht. Achten Sie darauf, dass die Erdungselektrode der Steckdose einen zuverlässigen Erdungsdraht hat.
- Dieses Produkt muss mit 100-240V~50-60Hz Wechselstrom versorgt werden. Wenn die Spannungsschwankungen den angegebenen Bereich überschreiten, kann dies zu einem Ausfall oder einer Beschädigung des Produkts führen. Unter solchen Umständen sollte ein automatischer Spannungsregler mit mehr als 2000W verwendet werden.

- Wenn brennbares Gas (z. B. Gas) austritt, schließen Sie das undichte Ventil, öffnen Sie die Türen und Fenster und ziehen Sie nicht die Stecker des Geräts und anderer elektrischer Geräte heraus, da in diesem Fall elektrische Funken entstehen und einen Brand verursachen können.
- Verwenden Sie keine brennbaren, explosiven, flüssigen oder ätzenden Stoffe in der Nähe des Geräts, um Schäden am Gerät oder Brandunfälle zu vermeiden. Verwenden Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts, um Brände zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät entsorgen, geben Sie es bitte an die dafür vorgesehene Recycling-Station ab, um es vor Kindern und Unfällen zu schützen.
- Stellen Sie das Gerät in einem offenen Bereich ohne Hindernisse auf.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, und stellen Sie es nicht an einen feuchten Ort oder an einen Ort, an dem es mit Wasser bespritzt werden kann, um die elektrische Isolierfunktion des Geräts zu gewährleisten.


 **kennzeichnet "Hinweise", die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.**

- Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, keine anderen als die vom Lieferanten empfohlenen Gegenstände auf das Produkt zu legen.
- Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass das Gerät ausgeschaltet oder in Bereitschaft ist, und strecken Sie Ihre Hand nicht in den kleinen Spalt, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden. Lassen Sie das Zubehör so vorsichtig wie möglich los, um Verletzungen zu vermeiden.
- Um unerwartete Unfälle zu vermeiden, verhindern Sie, dass Kinder auf das Gerät zugreifen, an Kabeln, Griffen und anderen mechanischen Strukturen ziehen oder den Einschaltknopf ohne die Anwesenheit eines Erwachsenen betätigen.
- Achten Sie beim Zusammenklappen des Fußbretts darauf, dass das Fußbrett in der richtigen Position eingeklappt und verriegelt ist, um Verletzungen oder den Verlust von Gegenständen zu vermeiden, wenn es durch unsachgemäße Verriegelung herunterfällt.
- Im Falle eines Stromausfalls oder einer Reinigung ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie mindestens 30 Sek., bevor Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung anschließen, um zu verhindern, dass der Motor oder andere elektronische Komponenten durch ständiges Einschalten beschädigt werden.



1 Produktübersicht

Produktübersichtsdiagramm

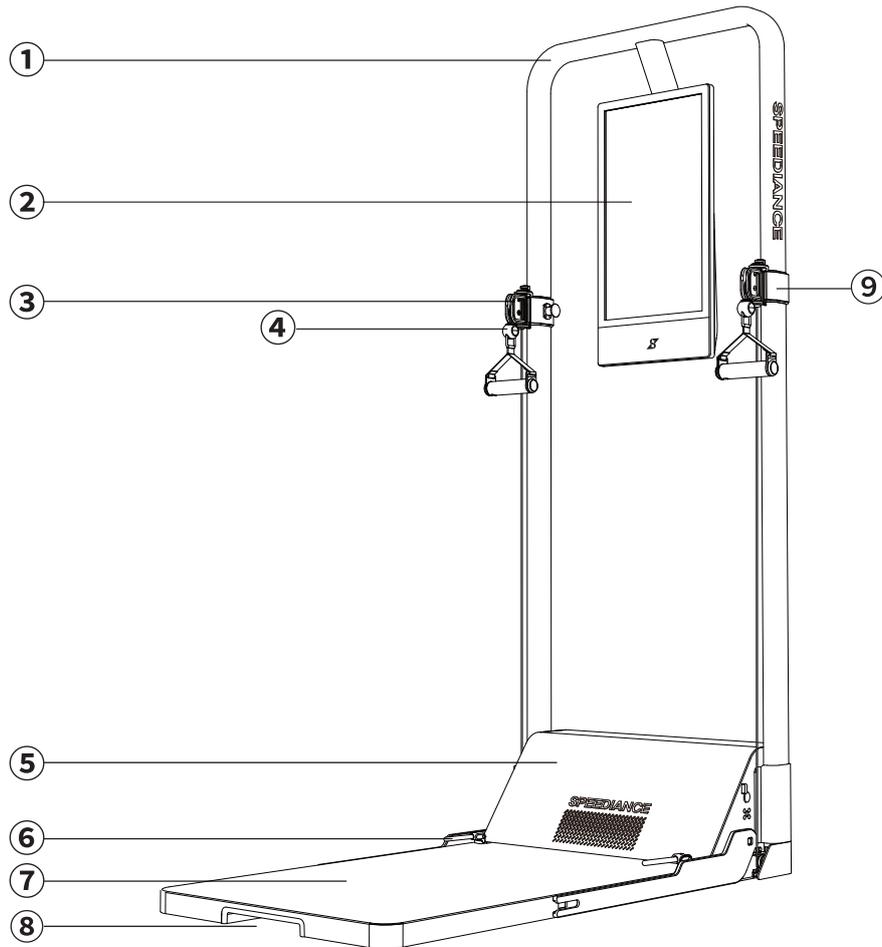


- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ① Hauptrahmen | ⑤ Motorraumklappe |
| ② Touchscreen | ⑥ Verriegelung des Trittbretts |
| ③ Abnehmbare Umlenkrollen | ⑦ Trittbrett |
| ④ Kugelverbinder | ⑧ Fingerrille am Trittbrett |
| | ⑨ Einstellbare Höhe |

Erster Gebrauch


- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien, einschließlich des Umkartons, des PE-Schaums und der gummierten Papiertüte usw., und reißen Sie die Schutzfolie vom Produkt ab, falls vorhanden.
- Stellen Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort mit ebenem und festem Boden auf.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Stellen Sie es nicht an feuchte oder wässrige Orte, um Rost oder eine Verschlechterung der Isolierwirkung zu vermeiden.

Überlegungen zur Platzierung

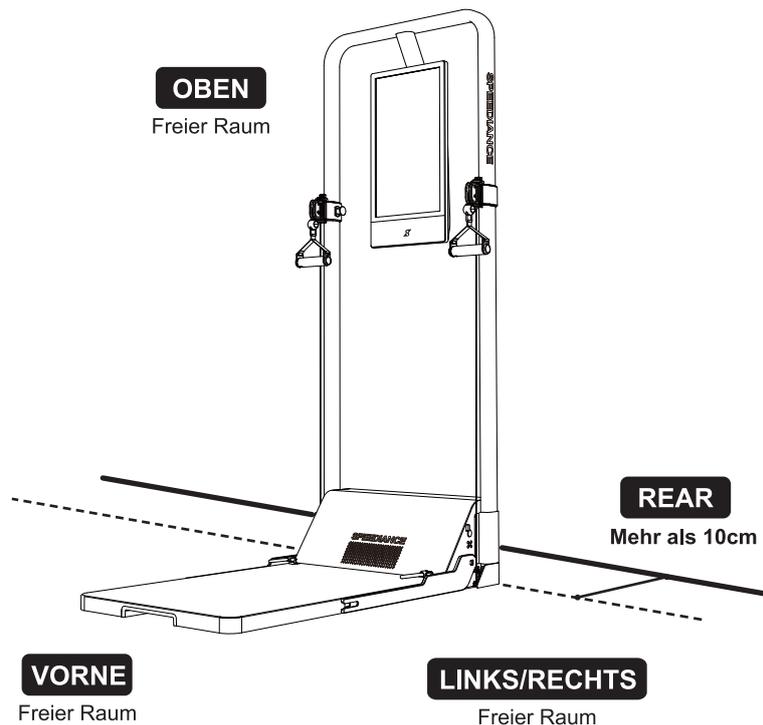


- Achten Sie darauf, das Gerät auf den Boden zu stellen, wobei ein freier Raum über der Oberseite, ein Abstand von mehr als 10 cm zwischen der Rückseite und der Wand und keine anderen Hindernisse auf beiden Seiten des Geräts zu berücksichtigen sind.
- Mit Ausnahme der Rückseite sollten Sie vorne, links und rechts sowie über der Oberseite des Geräts einen Freiraum lassen, um den normalen Gebrauch zu erleichtern und Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung auf, und verwenden Sie es nicht im Freien.

Anschluss an die Spannungsversorgung

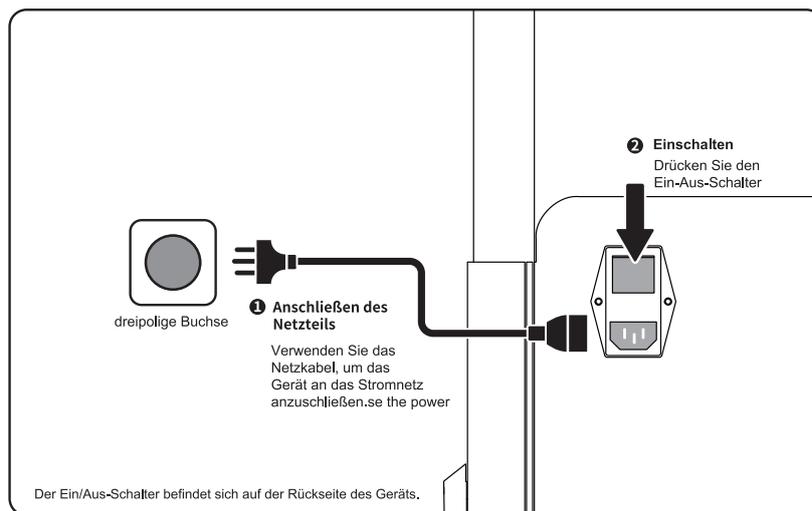


- Verwenden eine geerdete dreipolige Steckdose und achten auf ordnungsgemäße Erdung.
- Nachdem das Produkt zum ersten Mal mit angeschlossener Stromversorgung eingeschaltet wurde, lassen Sie es 5-10 Minuten lang ruhen, um das Produkt auf äußere Mängel oder ungewöhnliche Betriebsgeräusche zu überprüfen; wenn eine Anomalie festgestellt wird, schalten Sie die Stromversorgung aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Überprüfen Sie nach dem Einschalten, ob die Umgebung des Geräts den Anforderungen entspricht und ob das Trittbrett eben ist, ohne zu kippen.
- Nach den oben genannten Überprüfungen und Bestätigungen kann das Produkt in Betrieb genommen werden.

Trittbrett ein-/ausklappen

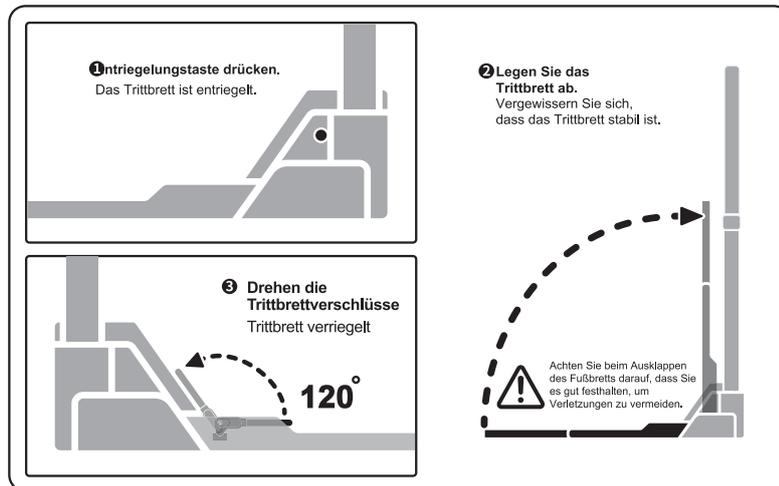


- Die Bedienungslogik für das Auf- und Zuklappen des Trittbretts ist die gleiche.
- Vergewissern Sie sich vor dem Ausklappen des Trittbretts immer, dass sich keine anderen Gegenstände im Ausklappbereich befinden, um mögliche Sicherheitsrisiken durch ein unebenes Trittbrett zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich nach dem Zusammenklappen des Trittbretts, dass die Riegel verriegelt sind, um Unfälle und Sachschäden zu vermeiden, wenn das Trittbrett unerwartet herunterfällt.

Verschieben der verstellbaren Höhe

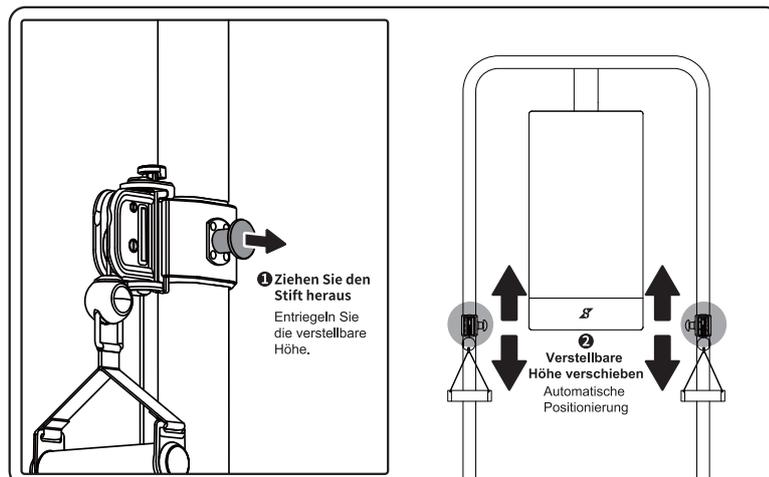


Auswechseln von Zubehör

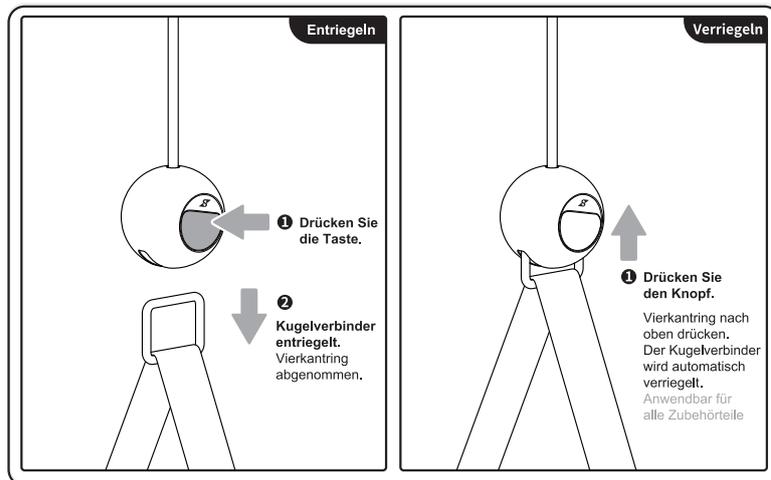


- Das Verbindungsstück ist mit allen Zubehörteilen kompatibel (einschließlich Griffe, Knöchelriemen, Trizepsseil, verstellbare Langhantel, usw.)
- Sollte sich die Kugelverbindung lockern, stellen Sie den Gebrauch des Produkts sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst von SPEEDIANCE, um eine Lösung zu finden.

Entriegeln der einstellbaren Höhe

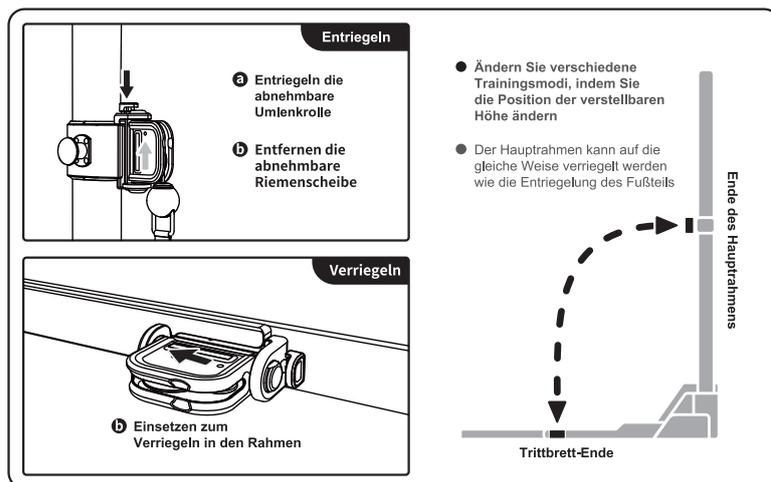

Benutzerregistrierung

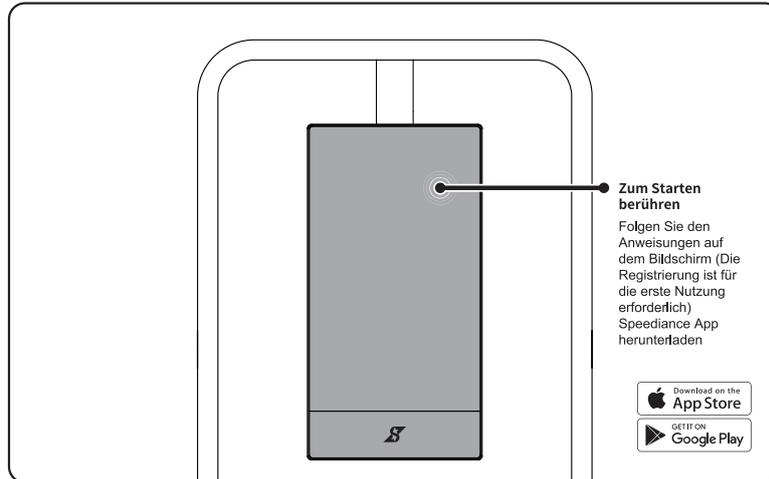

- Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Informationen vollständig auf dem Display angezeigt werden und die Berührungsfunktion des Bildschirms normal ist.
- Nach der Funktionsbestätigung kann das Krafttraining nach Ihren Bedürfnissen durchgeführt werden.

2 Parameter und Wartung

Parameter

Hinweis:

Die Parameter in dieser Tabelle dienen nur als Referenz. Bei Widersprüchen zwischen dieser Tabelle und dem Gerät ist das Typenschild zu beachten.

Parameter der Haupteinheit

Name	GYM MONSTER 2
Gesamtabmessungen (ausgeklappt)	Länge1.22*Breite0.69*Höhe1.85m
Gesamtabmessungen (zusammengeklappt)	Länge0.37*Breite0.69*Höhe1.85m
Gewicht	78kg
Maximale Leistung	1800W
Eingangsspannung	110V~230V 50Hz/60Hz
Auflösung	1920*1080
Bluetooth	Bluetooth5.0
WLAN-Frequenz	2.4GHz/5GHz
Lautsprecher	Stereo 2.1 2Breitband-Lautsprecher:2*5W (RMS) 1Subwoofer: 20W (RMS)

Reinigung und Wartung

⚠ Hinweis

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.

Reinigung

- Bitte entfernen Sie den Staub auf der Rückseite des Geräts und auf dem Boden wie vorgesehen, um die Wärmeableitung zu verbessern und Energie zu sparen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches Handtuch oder einen Schwamm, den Sie in klares Wasser oder ein nicht ätzendes, neutrales Reinigungsmittel getaucht haben, und wischen Sie es anschließend mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch. Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung erst wieder ein, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine Wassertropfen in die Zwischenräume des Geräts gelangen, da es sonst zu einem Kurzschluss oder einer Verbrennung des elektrischen Elements kommen kann.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Zubehörs ein weiches Handtuch oder einen Schwamm, das bzw. der in klares Wasser oder ein nicht ätzendes, neutrales Reinigungsmittel getaucht wurde, und wischen Sie es anschließend mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie das Zubehör nach der Reinigung erst, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird: Ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag oder einen Brand aufgrund der Alterung des Netzkabels zu vermeiden.

Häufige Störungen und Fehlersuche

Behandlung von anderen Problemen als Fehlern

⚠ Hinweis

Wenn nach der Inspektion kein Fehler festgestellt wird, das Produkt aber trotzdem nicht funktioniert, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr und wenden Sie sich an den Kundendienst von SPEEDIANCE.

Fehlersuche bei häufigen Fehlern

Symptome	Mögliche Ursache(n)	Lösung(en)
Hauptrahmen funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> ● Strom nicht angeschlossen, Stecker nicht fest eingesteckt ● Zu niedrige Spannung, Stromausfall oder teilweise ausgelöster Schutzschalter 	<ul style="list-style-type: none"> ● Stecken den Netzstecker sicher ein ● Lassen das Stromkreis-Problem vom professionellen Techniker beheben
Das Widerstandskabel ist instabil oder hat ein abnormales Geräusch während der Benutzung	<ul style="list-style-type: none"> ● Verwicklung des Motorkabels 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gehen in den Frei-Heben, stellen Sie das Gewicht auf 5-7 Kg ein und ziehen Sie das Kabel heraus, bis es nicht mehr gezogen werden kann, und kehren Sie dann langsam zum Ausgangspunkt zurück
Ersetzen Sie Geräteteile, die nicht sicher verbunden sind	<ul style="list-style-type: none"> ● Falsche Betriebsmethode 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vergewissern sich zunächst, dass der Stecker vollständig eingedrückt ist, und führen dann die Verbindungsschnalle genau in den Stecker ein
Ventilatoren arbeiten nach dem Ausschalten des Geräts	<ul style="list-style-type: none"> ● Hohe Temperatur erfordert lange Abkühlzeit ● Die Maschine hat eine hohe Temperatur nach dem Gebrauch 	<ul style="list-style-type: none"> ● Das ist normal, warten ein paar Minuten, um sich zu erholen
Wackeln	<ul style="list-style-type: none"> ● Unebener Boden ● Unverriegeltes oder halbverriegeltes Trittbrett 	<ul style="list-style-type: none"> ● Stellen das Produkt auf einen ebenen Boden ● Drücken die Verriegelungen in unterste Position herunter
Das Trittbrett lässt sich nicht ein-/ausklappen	<ul style="list-style-type: none"> ● Hindernisse rund um den Drehpunkt ● Verriegeltes Trittbrett 	<ul style="list-style-type: none"> ● Beseitigung der Hindernisse ● Entriegeln das Trittbrett gemäß der Anleitung
Bluetooth-Gerät ist nicht verbunden	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Batterie ist leer 	<ul style="list-style-type: none"> ● Laden das Bluetooth-Gerät auf
Hohe Temperatur im Motorraum	<ul style="list-style-type: none"> ● Hohe Temperatur durch lange Nutzung 	<ul style="list-style-type: none"> ● Das ist normal ● Stellen es an einen belüfteten Ort
Riemenscheiben sind verklemmt	<ul style="list-style-type: none"> ● Riemenscheiben sind verriegelt ● Die Maschine ist noch in Betrieb, die Riemenscheiben können nicht entfernt werden 	<ul style="list-style-type: none"> ● Entriegeln die Riemenscheiben entsprechend der Anleitung ● Pausen Sie das Training mit der Zubehörtaste oder dem Bildschirm

Bei regelmäßigen Software Problemen überprüfen Sie bitte das "Profil" und suchen Sie nach der Lösung.

3 Garantie und Service

Umfang der Garantie

- Speediance garantiert, dass Ihr Speediance-Produkt während der Garantiezeit frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, wenn Sie es in Übereinstimmung mit den mitgelieferten Anweisungen verwenden, betreiben und warten. Sollte es während der Garantiezeit zu Qualitätsproblemen kommen, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, verspricht Speediance, das Produkt kostenlos zu reparieren. Wenn das Produkt die Garantiezeit überschritten hat oder Speediance feststellt, dass es durch einen Benutzerfehler beschädigt wurde, können Sie sich für eine kostenpflichtige Reparatur entscheiden. Alle Garantie- und Reparaturleistungen werden gemäß der Speediance-Garantiepolitik erbracht, die den Qualitätsstandards und Handwerksverfahren entspricht. Die eingeschränkte Garantiepolitik von Speediance gilt ausschließlich für Speediance-Produkte, die über die offiziellen Kanäle von Speediance oder autorisierte Händler erworben wurden. Die von Speediance nach dem Verkauf erbrachten Garantieleistungen sind begrenzt und haben keine unbegrenzte Haftung. Es ist wichtig, dass Sie diese Garantierichtlinie sorgfältig lesen, um die Bedingungen, Situationen, Kostenbeteiligungen, Risiken und andere Details bezüglich der Speediance-Reparaturleistungen zu verstehen.

Gewährleistungsfrist

- Die effektive Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem der Nutzer das Produkt erhält und endet um 24:00 am Tag, bevor das Produkt die Garantiezeit überschreitet. Wenn der Nutzer kein spezifisches Empfangsdatum angeben kann, wird die Garantiezeit auf der Grundlage des vom Nutzer angegebenen Ausstellungsdatums der Rechnung oder des Kaufdatums der Bestellung bestimmt. Wenn der Benutzer keine gültige Rechnung oder einen anderen gültigen Kaufnachweis zusammen mit den Bestellinformationen vorlegen kann, beginnt die Garantiezeit 30 Tage nach dem Auslieferungsdatum des Produkts. Komponenten, die während der Garantiezeit ersetzt werden, sind Eigentum von Speediance, während Komponenten, die außerhalb der Garantiezeit ersetzt werden, Eigentum des Nutzers sind.
 1. Die Standardgarantiezeit für das gesamte Gerät beträgt 24 Monate, für Zubehörteile 12 Monate.
 2. Teile, die während der Garantiezeit ausgetauscht werden, gehören Speediance; Teile, die nach der Garantiezeit ausgetauscht werden, gehören dem Nutzer.

Der kostenlose Garantieservice muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

1. Speediance-Produkte wurden über die offiziellen Kanäle von Speediance oder von autorisierten Händlern erworben.
2. Produkte, die innerhalb der angegebenen Garantiezeit einen nicht von Menschen verursachten Leistungsfehler aufweisen.
3. Produkte, die für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch gekauft wurden (für kommerzielle Zwecke müssen ein separater Kaufvertrag und Garantiebedingungen mit Speediance vereinbart werden).
4. Keine unbefugte Demontage, Änderung oder Installation, die nicht nach den offiziellen Anweisungen erfolgt, und keine anderen, nicht durch den Menschen verursachten Fehler.
5. Legen Sie einen gültigen Kaufnachweis (z. B. Bestellnummer, Rechnung oder Quittung) und die Produkt-SN (Seriennummer) vor.

Der Umfang der Garantieleistungen erstreckt sich nicht auf die folgenden Punkte:

- Die Speediance-Garantierichtlinie gilt nicht für Hardwareprodukte, die nicht von Speediance stammen, oder für Software (auch wenn diese zusammen mit Speediance-Hardware verpackt oder verschenkt wird), Speediance ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen für Speediance-Produkte resultieren, oder für Datenverlust oder Schäden, die durch das Produkt verursacht werden. Die Garantie deckt die folgenden Situationen nicht ab:
 1. Schäden, die durch herstellungsfremde Faktoren verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bedienungsfehler.
 2. Schäden, die durch unbefugte Änderungen oder eine nicht den offiziellen Anweisungen entsprechende Demontage verursacht wurden.
 3. Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Verwendung oder Demontage oder durch Nichtbeachtung offizieller Anweisungen oder Handbücher entstanden sind.
 4. Schäden, die von nicht autorisierten Dienstleistern verursacht werden.
 5. Schäden, die durch nicht genehmigte Änderungen an Schaltkreisen, falsch angepasste oder falsch verwendete Batterien und Ladegeräte verursacht wurden.
 6. Schäden, die durch eine nicht gemäß den Empfehlungen des Benutzerhandbuchs durchgeführte Schulung entstanden sind.
 7. Schäden, die dadurch entstehen, dass das Produkt extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt wird, wie z. B. hohen Temperaturen oder korrosiven Umgebungen.
 8. Schäden, die durch den Betrieb des Produkts in Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen oder anderen Störungen durch drahtlose Geräte entstehen.
 9. Schäden, die durch den Betrieb des Produkts über die im Handbuch angegebene Anfangsstärke hinaus verursacht werden.
 10. Schäden, die durch erzwungenes Training aufgrund von Alterung oder beschädigten Teilen entstehen.
 11. Schäden, die durch Zuverlässigkeitsprobleme oder Kompatibilitätsprobleme mit nicht zugelassenen Teilen von Drittanbietern entstehen.
 12. Schäden, die durch den Betrieb des Geräts mit unzureichenden oder defekten Batterien entstehen.
 13. Datenverluste oder Schäden, die dadurch entstehen, dass das Produkt nicht gemäß den offiziellen Anweisungen oder Handbüchern betrieben wird.
 14. Jegliche Softwareprogramme, unabhängig davon, ob sie mit dem Produkt geliefert oder nachträglich installiert wurden.
 15. Direkte oder indirekte Schäden, die durch die Montage oder Demontage des Produkts verursacht werden, wie z. B. Schäden an anderen persönlichen Gegenständen, Wänden oder Böden.
 16. Verschleiß und Abnutzung, Metallrost und Leistungsver schlechterung durch den normalen Gebrauch des Produkts.
 17. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden, wie z. B. Feuer, Überschwemmung, Erdbeben oder Stromausfälle.
 18. Schäden, die sich aus der Verwendung des Produkts für kommerzielle Zwecke ergeben, wie z. B. in Fitnessstudios, Hotels, Mehrfamilienhäusern oder Personal Training-Studios.
 19. Jegliche Fehler oder Schäden an Produkten von Drittanbietern, einschließlich solcher, die auf Ihren Wunsch in Speediance-Produkte integriert wurden.
 20. Schäden, die durch technischen oder sonstigen Support verursacht wurden, der nicht von Speediance stammt, wie z. B. Hilfe bei "How-to"-Fragen oder ungenaue Produkteinstellungen und Installationen.
 21. Produkte oder Teile mit geänderten oder entfernten Identifikationsetiketten.
 22. Kosmetische Schäden, die nicht durch Herstellungs- oder Versandfaktoren verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Beulen und Kunststoffverfärbungen.
 23. Schäden, die durch vorsätzliche Beschädigung des Produkts oder unbefugte Änderungen, einschließlich der Manipulation von Produktbetriebsdaten, entstanden sind.

Wie erhalte ich Garantieleistungen?

Wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit nicht gemäß den Garantiebedingungen funktioniert, müssen Sie sich innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Fehlers an Speediance unter after-sales@speediance.com wenden, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, müssen Sie einen gültigen Kaufnachweis (z. B. Bestellnummer, Rechnung oder Quittung) und die SN-Nummer des Produkts vorlegen.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian Information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes mobiles par satellite cocanaux.

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having again greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device. Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

