


X One 轉接器可將 Xbox One 系列手把透過轉接器與 Nintendo Switch 、 PlayStation 4 、 Personal Computer 和 Xbox One 主機連線進行遊戲。

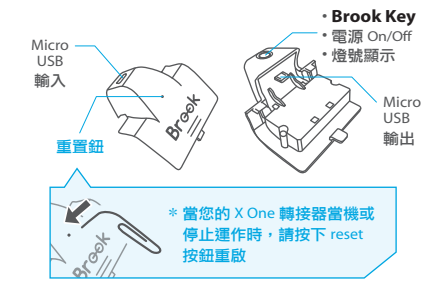

模式切換方式與配對使用說明

X One Adapter 熄燈狀態下：

1. 長按 Brook Key 2 秒至 Brook Key 閃燈
2. 閃燈時，按壓組合鍵至熄燈以切至不同模式

模式	組合鍵	使用	體感 操作	馬達 震動	耳機 麥克風
PS4	⬇️ + ⬆️	有線	✓	✓	✓
		無線	✓	✓	✓
Switch	⬇️ + ⬅️	有線	✓	✓	
		無線	✓	✓	
XID (PC)	⬇️ + ⬆️	有線		✓	
Xbox One	⬇️ + ⬅️	無線		✓	✓

在 PS4 上使用 (* 首次需有線使用)

有線使用

1 切至 PS4 模式 ⬇️ + ⬆️

2 接至主機

3 短按 ⬅️ 鍵

無線使用

▶ 首次設定：完成有線使用設定 1 2 3 後，拔掉 USB，短按 Brook Key 喚醒手把使用。

▶ 之後使用：不需接線，可直接短按 Brook Key 連接至 PS4 使用。

▶ X One Adapter 熄燈狀態下：

短按 Brook Key
可將 PS4 開機

在 Switch 上使用 (* 首次需有線使用)

1 切至 Switch 模式 ⬇️ + ⬅️

2 打開 Switch 主機上的 System Settings → Controllers and Sensors, 將 Pro Controller Wired Communication 設定改為 ON。

有線使用

接至主機即可使用

無線使用

▶ 首次設定：

1 點選 controllers 圖案

2 選擇 “Change Grip/Order”

3 長按 Brook Key 2 秒進行配對。

▶ 之後使用：不需接線，當 Switch 已開機，可直接短按 Brook Key 連接至 Switch 使用。

▶ 無法配對時：請將 Switch 重新開機。

在 PC 上使用

有線使用

1 切至 XID 模式 ⬇️ + ⬆️

2 接至 PC 即可使用

在 Xbox One 上使用

無線使用 * 需先確認此手把已跟 Xbox One 配對過

1 切至 Xbox One 模式 ⬇️ + ⬅️

▶ X One Adapter 熄燈狀態下：

2 短按 Brook Key

3 馬上長按 ⬅️ 鍵至連線至主機。Xbox One 主機開機狀態下，亦可同時將主機開機。

如何安裝

注意：
Micro USB 須確實
與插孔緊合

Step 1.

將 Xbox One 手把的電池背蓋取下，並將電池取出

Step 2.

將 X One 轉接器與 Xbox One 手把結合

如何充電 & 燈號顯示

Step 1.

低電量警示：
紅燈長亮

Step 2.

將 USB 充電線插入 X One 轉接器的接頭

Step 3.

充電中：
紅燈長亮

Step 4.

充電完成：
藍燈

Turbo 按鍵連發設定

可設定連發按鍵 (Turbo)：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB、按板 (1、2、3、4) 共 14 顆按鍵 (以下稱為 FK)。設定按板前，需先將原設定清除。

Step

1 進入模式 ⬇️ + ⬅️
View Xbox

2 連發鍵設定 ⬇️ + FK
View (可複選)

3 連發鍵取消 FK
(可複選)

4 連發設定確認 Menu

5 退出模式 ⬅️
Xbox

附註

所有連發取消 View Menu 進入模式後再按壓組合鍵

* 按壓 Brook key + Menu (LED 燈會熄滅) 可儲存 Turbo 設定

Remap 按鍵對應變更設定

可變更位置的按鍵 (Remap)：↑、↓、←、→、A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB 共 14 顆按鍵功能 (以下稱為 FB)。

Step

1 進入模式 ⬇️ + ⬅️
Menu Xbox 能夠做複合按鍵對應。例：X 設為 (→+A+B)

2 欲變更對應之按鍵選擇 FB
(僅能單選) 例：單按 X

3 欲對應之按鍵選擇 ⬇️ + FB
View (可複選)

4 對應設定確認 Menu 確認設定

5 退出模式 ⬅️
Xbox

附註

所有對應設定取消 View Menu 進入模式後再按壓組合鍵

* 按壓 Brook key + Menu (LED 燈會熄滅) 可儲存 Remap 設定

注意

1. 請遠離相關導電物體
2. 請勿隨意拆解電池或放置於高溫中
3. 電池請回收處理，不任意拋棄

型 號	ZPMN023 / Model:X One Adapter
輸 入	Micro USB 5V / 500 mA (min)
輸 出	DC 5V
容 量	800 mAh
尺 寸	長 41mm x 寬 25mm x 高 6.5mm
重 量	15±2 公克 (包含電池)

NCC 聲明

- ◆ 一般使用安全須知
使用本產品之前，請閱讀安全須知和操作指示的全部內容。請遵守所有操作和使用指示。產品內部電池有任何損壞或洩漏跡象時，請勿對產品進行充電。請勿焚燒本產品，請勿將本產品浸入任何液體中。
- ◆ 電池和充電
本產品只能使用所附帶之充電插座進行充電，不得搭配使用任何類型的電源轉換器。一旦使用其他電源轉換器，產品保固將立即失效。
警告：請勿讓本電子產品電池或充電座的電子元件外露。產品內部組件一律不得由使用者自行維修，而應交由合格人員進行維修。
- ◆ 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- ◆ 電氣安全相關注意事項
請勿讓兒童把玩本電子產品。

更多詳細操作請上 Brook 官網查詢
www.brookaccessory.com

We back you up | Brook Gaming

版本 201801pV4

XONE

ADAPTER

XBOX ONE WIRELESS
ADAPTER &
RECHARGEABLE
BATTERY

Brook

X One 转接器可将 Xbox One 系列手把透过转接器与 Nintendo Switch 、 PlayStation 4、 Personal Computer 和 Xbox One 主机连线进行游戏。

Micro USB
輸入

重置鈕

Brook Key

电源 On/Off
灯号显示

Micro USB
輸出

* 当您的 X One 转接器当机
或停止运作时，请按下
reset 按钮重启

模式切换方式与配对使用说明

X One Adapter 熄灯状态下：

1. 长按 Brook Key 2 秒至 Brook Key 闪灯
2. 闪灯时，按压组合键至熄灯以切至不同模式

模式	组合键	使用	体感 操作	马达 震动	耳机 麦克风
PS4	⬇️ + ⬆️	有线	✓	✓	✓
		无线	✓	✓	✓
Switch	⬇️ + ⬅️	有线	✓	✓	
		无线	✓	✓	
XID (PC)	⬇️ + ⬆️	有线		✓	
Xbox One	⬇️ + ⬅️	无线		✓	✓

在 PS4 上使用 (* 首次需有线使用)

有线使用

1 切至 PS4 模式 ⬇️ + ⬆️

2 接至主机

3 短按 ⬅️ 键

无线使用

▶ 首次设定：完成有线使用设定 1 2 3 後，拔掉 USB，短按 Brook Key 喚醒手把使用。

▶ 之後使用：不需接線，可直接短按 Brook Key 连接至 PS4 使用。

▶ X One Adapter 熄灯状态下：

短按 Brook Key
可将 PS4 开机

在 Switch 上使用 (* 首次需有线使用)

1 切至 Switch 模式 ⬇️ + ⬅️

2 打开 Switch 主机上的 System Settings → Controllers and Sensors, 将 Pro Controller Wired Communication 设定改为 ON。

有线使用

接至主机即可使用

无线使用

▶ 首次设定：

1 點選 controllers 圖案

2 选择 “Change Grip/Order”

3 長按 Brook Key 2 秒进行配对。

▶ 之後使用：不需接線，当 Switch 已开机，可直接短按 Brook Key 连接至 Switch 使用。

▶ 无法配对时：请将 Switch 重新开机。

在 PC 上使用

有线使用

1 切至 XID 模式 ⬇️ + ⬆️

2 接至 PC 即可使用

在 Xbox One 上使用

无线使用 * 需先确认此手把已跟 Xbox One 配过

1 切至 Xbox One 模式 ⬇️ + ⬅️

▶ X One Adapter 熄灯状态下：

2 短按 Brook Key

3 马上長按 ⬅️ 键至连线至主机。Xbox One 主机关机状态下，亦可同时将主机开机。

如何安裝

注意：
Micro USB 須確實
與插孔緊合

Step 1.

將 Xbox One 手把的電池背蓋取下，並將電池取出

Step 2.

將 X One 轉接器與 Xbox One 手把結合

如何充電 & 灯号显示

步驟 1.

低電量警示：
紅灯长亮

步驟 2.

將 USB 充電線插入 X One 轉接器的接頭

步驟 3.

充電中：
紅灯长亮

步驟 4.

充電完成：
藍灯

Turbo 按鍵連發設定

可設定連發按鍵 (Turbo)：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB、按板 (1、2、3、4) 共 14 顆按鍵 (以下称为 FK)。设定按板前，需先将原设定清除。

Step

1 进入模式 ⬇️ + ⬅️
View Xbox

2 连发键设定 ⬇️ + FK
View (可复选)

3 连发键取消 FK
(可复选)

4 连发设定确认 Menu

5 退出模式 ⬅️
Xbox

附註

所有连发取消 View Menu 进入模式後再按壓組合鍵

* 按壓 Brook key + Menu (LED 灯会熄灭) 可儲存 Turbo 設定

Remap 按鍵對應變更設定

可變更位置的按鍵 (Remap)：↑、↓、←、→、A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB 共 14 顆按鍵功能 (以下称为 FB)。

Step

1 进入模式 ⬇️ + ⬅️
Menu Xbox 能够做复合按键对应。例：X 设为 (→+A+B)

2 欲变更对应之按键选择 FB
(仅能单选) 例：单按 X

3 欲对应之按键选择 ⬇️ + FB
View (可复选)

4 对应设定确认 Menu 确认设定

5 退出模式 ⬅️
Xbox

附註

所有对应设定取消 View Menu 进入模式後再按壓組合鍵

* 按壓 Brook key + Menu (LED 灯会熄灭) 可儲存 Remap 設定

注意

1. 请远离相关导电物体
2. 请勿随意拆解电池或放置於高温中
3. 电池请回收处理，不任意抛弃

型 号	ZPMN023
輸 入	Micro USB 5V / 500 mA (min)
輸 出	DC 5V
容 量	800 mAh
尺 寸	长 41mm x 宽 25mm x 高 6.5mm
重 量	15±2 公克 (包含电池)

更多详细操作请上 Brook 官网查询
www.brookaccessory.com

We back you up | Brook Gaming

版本 201801pV4