

CONTENTS

Español

[Lista de paquetes](#)

[Introducción del producto](#)

[Operación](#)

- [1. Encender/Apagar](#)
- [2. Control Telefónico](#)
- [3. Control de música](#)
- [4. Radio FM](#)
- [5. Cambio de idioma](#)
- [6. Asistente de voz](#)
- [7. Compartir música](#)
- [8. Operación de conexión/emparejamiento](#)
- [9. Audio Multitasking](#)
- [10. Prioridad de funciones](#)
- [11. Cambio de modo](#)

[Instalación](#)

- [1. Instalación Método 1 & Método 2](#)
- [2. Desmantelamiento](#)
- [3. Reemplazar las carcasas](#)

[Cargar el intercomunicador](#)

[Especificaciones](#)

English → (P01~P17)

Italiano → (P18~P32)

Deutsch → (P33~P48)


Français → (P65~P80)

■ Lista de paquetes

Paquete Dual



Intercomunicador x2

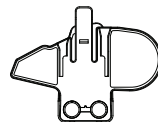


Soporte x2




Kit de carcasas
intercambiables x2



Kit de accesorios de
velcro x2



Altavoces de micrófono
intercambiables x2



Cable de carga x2




Manual de usuario x1

Paquete Individual



Intercomunicador x1

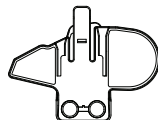


Soporte x1




Kit de carcasas
intercambiables x1



Kit de accesorios de
velcro x1



Altavoces de micrófono
intercambiables x1




Cable de carga x1



Manual de usuario x1

Introducción del producto

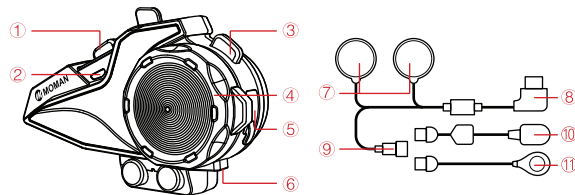


- | | |
|---|--------------------------------|
| ① Botón de intercomunicación | ⑥ Interfaz de auriculares |
| ② Luz indicadora | ⑦ Altavoz |
| ③ Botón ON/OFF
Botón para compartir música | ⑧ Enchufe de auriculares |
| ④ Botón de función
Perilla | ⑨ Conexión de micrófono |
| ⑤ Interfaz de carga | ⑩ Micrófono duro reemplazable |
| | ⑪ Micrófono suave reemplazable |

■ Operación

1. Encender/Apagar


ENCENDIDO: Presione el botón ON/OFF durante 3 segundos.

APAGADO: Presione el botón ON/OFF durante 3 segundos.

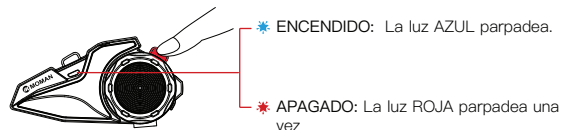

2. Control Telefónico

Gire rápidamente la perilla en sentido antihorario dos veces para cambiar entre los modos de aceptación automática y manual. (Sin conexión Bluetooth)



① Modo de Respuesta Automática




② Modo de Respuesta Manual




③ Remarcación de la última llamada



3. Control de música

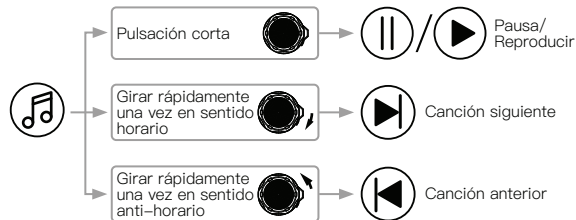

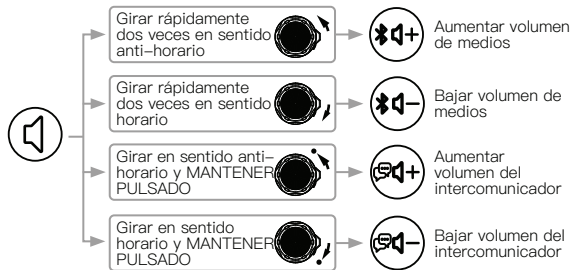

Nota:

Hay un mensaje de voz para el volumen demasiado alto o demasiado bajo.


4. Radio FM

① ON/OFF: Haga doble clic en el botón de función

② Buscar canales: presione brevemente el botón de encendido para iniciar o detener la búsqueda.

Se guardan hasta 10 canales automáticamente.

③ Cambiar canales: Gire la perilla rápidamente.

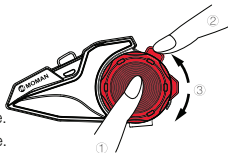

Notas:

Si la señal es débil en el interior, intente encender la radio FM cerca de una ventana o en un área abierta.

Cuando entra una llamada telefónica, la radio FM se apagará automáticamente y se encenderá nuevamente cuando finalice la llamada.

5. Cambio de idioma

Sin conexión Bluetooth, haga doble clic en el botón ON/OFF.



Inglés



Italiano

6. Asistente de voz

Después de la conexión Bluetooth, presione el botón de función durante 2 segundos para activar o detener el asistente de voz.




7. Compartir música


① ENCENDIDO:



A
El intercomunicador A se conecta al móvil y reproduce música.

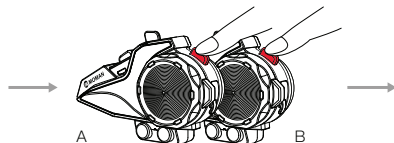

B
Presione brevemente el botón de encendido del intercomunicador A&B (requerido para el primer emparejamiento)

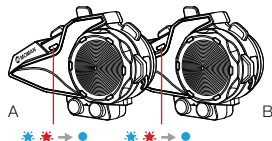


Emparejamiento del intercomunicador (las luces indicadoras ROJA y AZUL parpadean alternativamente) → Emparejamiento del intercomunicador exitoso (la luz indicadora AZUL se enciende)

② **APAGADO:** Presione brevemente el botón ON/OFF.

Notas:

- ① La música solo se puede compartir desde uno de los dispositivos.
- ② Si uno de los dispositivos reproduce música durante la comunicación, puede presionar el botón ON/OFF para compartir música.

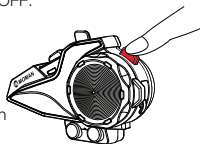

Compartir
música con éxito



8. Operación de conexión/emparejamiento

8.1 Con móvil:

- ① Después del encendido, la luz indicadora AZUL parpadea para activar el modo Bluetooth.
- ② Encienda el Bluetooth del móvil, busque "MOMAN H2E" y conéctese.

Mensaje de voz:
"Bluetooth connected"




 **MOMAN H2E**
Conectado




③ Después de la primera conexión exitosa, el dispositivo se conectará automáticamente.

8.2 Emparejamiento de dos intercomunicadores

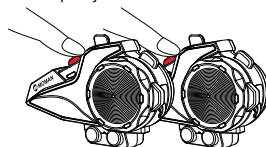


Pulsa brevemente el botón del intercomunicador.

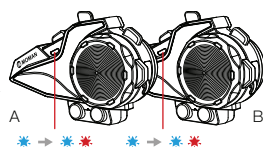

Ingresando al modo de emparejamiento del intercomunicador: las luces indicadoras ROJA y AZUL parpadean alternativamente

Mensaje de voz "Handy
Talkie Connected"

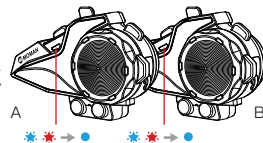

Emparejamiento exitoso, luz indicadora AZUL encendida

Notas:

- ① Después de un emparejamiento exitoso, el intercomunicador se emparejará automáticamente.
- ② Después de encender el dispositivo, presione brevemente el botón Intercom, el intercomunicador se emparejará automáticamente.
- ③ Sin conectar Bluetooth y el intercomunicador, presione el botón de función y el botón del intercomunicador al mismo tiempo durante 5 segundos. Después de que la luz indicadora parpadee, se puede eliminar toda la información de emparejamiento.


8.3 Reconectar/Desconectar

① **Reconectar:** Presione brevemente el botón Intercom.

② **Desconectar:** Haga doble clic en el botón Intercomunicador

③ **Salir del modo de intercomunicación:** Mantenga presionado el botón Intercomunicador

④ **Nota:** Dentro de los 5 minutos posteriores a la desconexión, la conexión se volverá a conectar automáticamente

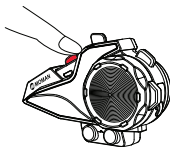


8.4 Silenciamiento del intercomunicador

Presione brevemente el botón Intercom durante la conversación para activar o desactivar el silencio.

9. Audio Multitasking

Los chips duales admiten intercomunicador y Bluetooth que funcionan de forma independiente al mismo tiempo.

Intercomunicador y Bluetooth conectados al mismo tiempo



10. Prioridad de funciones

Nivel 1: Llamada telefónica

Nivel 2: Intercomunicador/Música/Radio FM/GPS

11. Cambio de modo



■ Instalación

1. Método 1: Instalación con soporte principal

① Utilice el destornillador para aflojar los tornillos del soporte para que pueda abrirse correctamente.

② Abra el forro interior del casco, inserte el soporte en la posición correcta en el lado izquierdo del casco y apriete el tornillo.


③ Deslice el intercomunicador en la ranura de sujeción trasera para asegurar la sujeción.

④ Abra el forro del casco (posición de la oreja) y limpie la superficie del casco. Pegue el velcro en los lados izquierdo y derecho del casco.

⑤ Pegue el altavoz en la superficie fija de velcro y el altavoz con la línea corta debe colocarse cerca del dispositivo. Coloque el micrófono y coloque el forro y el cable del casco.

⑥ Inserte el auricular en el conector del intercomunicador y conecte el cable


del auricular.

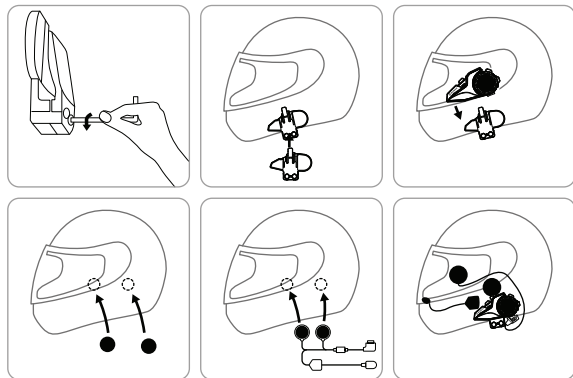

Método 2: Instalación con soporte de velcro


Desconecte los sujetadores de gancho y bucle. Primero, pegue el gancho al soporte de velcro. Luego seleccione el punto de fijación apropiado en el casco y fije el intercomunicador al soporte de velcro.

Para instalar los altavoces, puede consultar la descripción anterior.

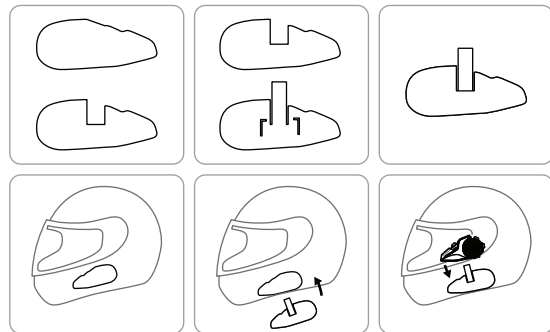


2. Desmantelamiento

Primero, desenchufe los auriculares, luego use un dedo para presionar la hebilla de sujeción en el medio del soporte principal (empújela hacia el costado del casco) para desconectar el gancho del soporte principal del intercomunicador. Empuje el intercomunicador hacia arriba para deslizarlo suavemente hacia afuera del soporte posterior y completar el desmontaje.

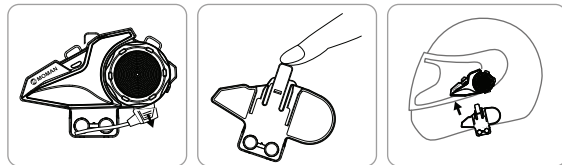

3. Reemplazar las carcasas

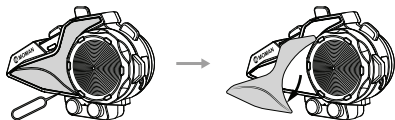

■ Cargar el intercomunicador

1. Antes de utilizar el intercomunicador, cárguelo con el cable de carga incluido. El pequeño enchufe tipo C del cable de carga está conectado al puerto de carga USB del intercomunicador, el puerto USB grande del cable de carga está conectado a los siguientes puertos de carga para suministro de energía:

- A. Interfaz USB de computadora;
- B. Fuente de alimentación móvil con salida DC 5V;
- C. Una fuente de alimentación USB con salida DC 5V

2. La luz indicadora ROJA se enciende durante la carga.

La luz indicadora ROJA se apaga cuando el dispositivo está completamente cargado.

3. Al cargar, el intercomunicador se apaga automáticamente. Presione el botón ON/OFF durante 3 segundos para encenderlo.

■ Especificaciones

Rango de transmisión	hasta 1000 m
Distancia de conexión con el móvil	20 m
Versión de Bluetooth	5.0 + 5.3
Protocolo Bluetooth	A2DP, AVRCP
Puerto de carga	Tipo C
Tiempo en espera	300 h
Tiempo de funcionamiento	25 h
Batería	800 mAh
Tiempo de carga	2 h
Voltaje de carga	5 V
Diámetro del altavoz	40 mm
Rango de frecuencia	2402–2480 MHz
Rango de temperatura	– 20 °C ~ 50 °C

CONTENTS

Français

[Packing List](#)

[Product Introduction](#)

[Opération](#)

1. Allumer/Éteindre
2. Contrôle du Téléphone
3. Contrôle De La Musique
4. Radio FM
5. Changement de Langue
6. Assistant Vocal
7. Partage De La Musique
8. Opération d'Appairage
9. Multitâche Audio
10. Priorité des Fonctions
11. Changement de Mode

[Installation](#)

1. Installation Méthode 1 & Méthode 2
2. Retrait
3. Remplacement des Coquilles Décoratives

[Chargement](#)

[Spécifications](#)

English → (P01~P17)

Italiano → (P18~P32)

Deutsch → (P33~P48)


Español → (P49~P64)

■ Contenu d'Emballage

Pack Double



Unité Principale x2

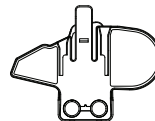


Clip Arrière x2




Kit de Coquilles
Décoratives x2



Kit d'Accessoires Velcro
x2



Haut-Parleurs
Microphone Remplaçables
x2



Câble de Charge x2




Manuel d'Utilisation x1

66
68
69
69
69
70
71
72
72
72
72
73
75
76
76
76
76
78
79
79
80

Pack Simple



Unité Principale x1

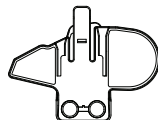


Clip Arrière x1




Kit de Coquilles
Décoratives x1



Kit d'Accessoires Velcro
x1



Haut-Parleurs
Microphone Remplaçables
x1




Câble de Charge x1



Manuel d'Utilisation x1

■ Introduction du Produit

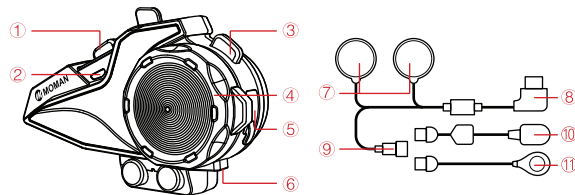


- | | |
|--|-------------------------------------|
| ① Bouton d'Intercom | ⑥ Interface de Casque |
| ② Indicateur Lumineux | ⑦ Haut-parleurs |
| ③ Bouton Marche/Arrêt
Bouton de Partage Musical | ⑧ Prise de Casque |
| ④ Bouton de Fonction
Bouton Tournant | ⑨ Connecteur de Microphone |
| ⑤ Interface de Charge | ⑩ Microphone Dur Interchangeable |
| | ⑪ Microphone Souple Interchangeable |

■ Opération

1. Allumer/Éteindre

Allumer : Appuyez longuement sur Bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.


Éteindre : Appuyez longuement sur Bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.

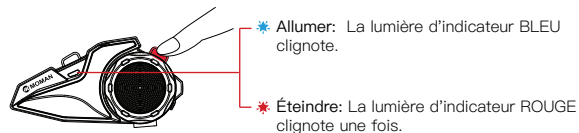

2. Contrôle du Téléphone

Tournez rapidement le bouton tournant deux fois dans le sens anti-horaire pour basculer entre le Mode de Réponse Automatique et le Mode de Réponse Manuelle.


(Sans Connexion Bluetooth)



① Mode de Réponse Automatique




② Mode de Réponse Manuelle

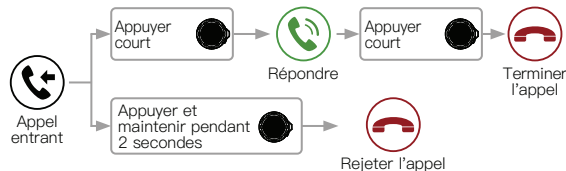


③ Rappeler Le Dernier Appel



3. Contrôle De La Musique

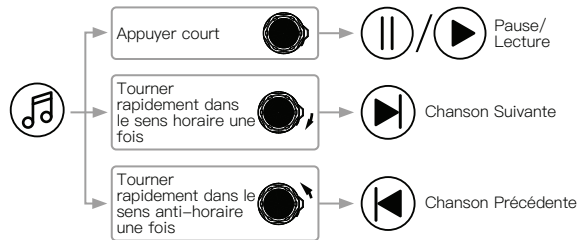

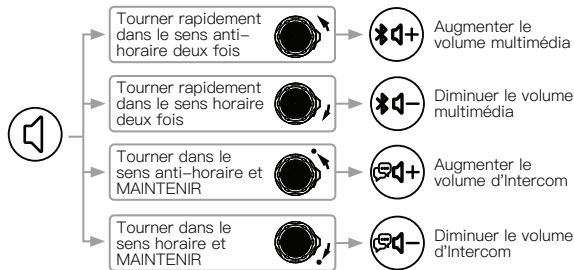


Remarque:

Il y a une notification vocale pour le volume le plus élevé et le plus bas.

4. Radio FM

- ① Marche/Arrêt : Double-Cliquez sur le Bouton de Fonction.
- ② Recherche de Chaînes : Appuyez court sur le Bouton Marche/Arrêt pour démarrer ou arrêter la recherche.
- Jusqu'à 10 chaînes seront enregistrées automatiquement.
- ③ Changement de Chaînes : Tournez vite le Bouton Tournant.

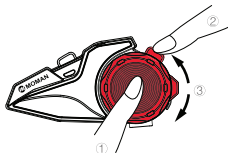


Notes :

Si le signal est faible à l'intérieur, vous pourriez essayer d'allumer la Radio FM près de la fenêtre ou dans un espace ouvert.

Lorsqu'il y a un appel téléphonique, la Radio FM sera coupée automatiquement. Elle reprendra lorsque l'appel se terminera.

5. Changement de Langue

Sans Connexion Bluetooth, Double-Cliquez sur le Bouton Marche/Arrêt.

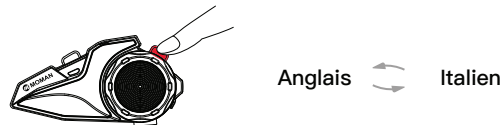

6. Assistant Vocal

Avec la Connexion Bluetooth, appuyez longtemps sur le Bouton de Fonction pendant 2 secondes pour activer ou désactiver l'assistant vocal.




7. Partage De La Musique


① ALLUMER:




A
Intercom A se connecte au téléphone et joue de la musique.

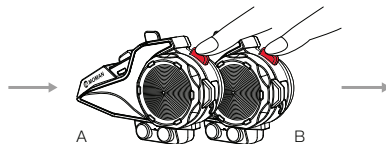

A B
Appuyez court sur le Bouton Marche/Arrêt de l'Intercom A&B (requis pour le premier appairage)

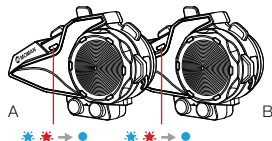

Appairage d'Intercom (Voyants ROUGE et BLEU clignotent alternativement) → Appairage des Intercoms réussi (Voyant BLEU allumé)




② **ÉTEINDRE** : Appuyez brièvement sur le Bouton Marche/Arrêt.

Notes :

① La musique ne peut être partagée que par l'un des appareils.

② Pendant la communication d'Intercom, si l'un des appareils diffuse de la musique, vous pouvez appuyer sur le Bouton Marche/Arrêt pour partager de la musique.

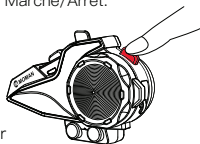

8. Opération d'Appairage

8.1 Avec le Téléphone Portable

① Après avoir allumé l'appareil, la lumière indicateur BLEUE clignote pour entrer en Mode Bluetooth.


② Activez la fonction Bluetooth de votre portable, recherchez "MOMAN H2E" pour établir la connexion.

Indication vocale:
«Bluetooth connected» →




③ Après une première connexion réussie, l'appareil se connectera automatiquement. Pas besoin de répéter le couplage.


8.2 Appairage Entre Deux Intercoms

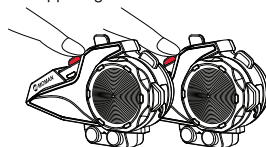

Appuyer court sur le Bouton d'Intercom

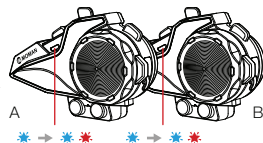

Entrer en Mode d'Appairage d'Intercom : L'indicateur Rouge et Bleu clignotent alternativement

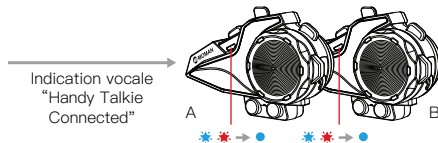

Appairage réussi avec la lumière BLEUE allumée

Remarque:


① Après un appariement réussi, les Intercoms vont s'appairer automatiquement. Pas besoin de répéter l'appariement.

② Après avoir allumé l'appareil, appuyez brièvement sur le Bouton d'Intercom pour appairer automatiquement.

③ Sans connexion Bluetooth et Intercom, appuyez longuement sur le Bouton de Fonction et Bouton d'Intercom en même temps pendant 5 secondes. Après le clignotement de la lumière indicateur, toutes les informations d'appariement seront effacées.

8.3 Reconnexion/Déconnexion

- ① **Reconnexion** : Appuyer court sur le Bouton d'Intercom
- ② **Déconnexion** : Double-Cliquez sur le Bouton d'Intercom
- ③ **Quitter le Mode Intercom** : Appuyer longuement sur le Bouton d'Intercom
- ④ **Remarques** : Dans les cinq minutes suivant la déconnexion, la connexion sera automatiquement rétablie.

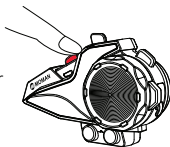


8.4 Mode Silencieux d'Intercom

Appuyez brièvement sur le Bouton d'Intercom pendant l'appel pour activer ou désactiver le Mode Silencieux d'Intercom.

9. Multitâche Audio

Double Pucés permettent à l'Intercom et au Bluetooth de fonctionner indépendamment en même temps.

Intercom et Bluetooth connectés en même temps




10. Priorité des Fonctions

Niveau 1: Appel Téléphonique

Niveau 2: Intercom/Musique/Radio FM/GPS

11. Changement de Mode

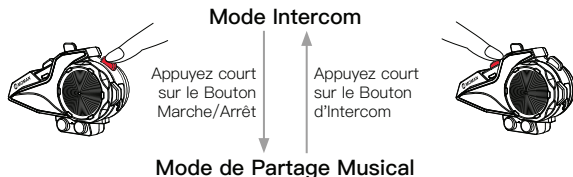


■ Installation

1. Méthode 1 : Installer avec le Clip Arrière

- ① Utilisez le tournevis pour desserrer les vis du clip arrière afin qu'il puisse s'ouvrir à une certaine étendue.
- ② Ouvrez le revêtement du casque, insérez le clip à la bonne position sur le côté gauche du casque et serrez les vis.
- ③ Glissez l'Intercom dans la fente du clip arrière pour assurer qu'il est solidement fixé.
- ④ Ouvrez le revêtement du casque (position de l'oreille), nettoyez la surface EPS du casque et collez un morceau de Velcro en forme de corne sur les côtés gauche et droit du casque.
- ⑤ Fixez le haut-parleur sur la surface Velcro fixe et installez celui avec le câble court près de la machine. Fixez le microphone et organisez le rembourrage du casque et les câbles.


⑥ Insérez le casque dans la prise de l'Intercom et attachez le câble du casque.

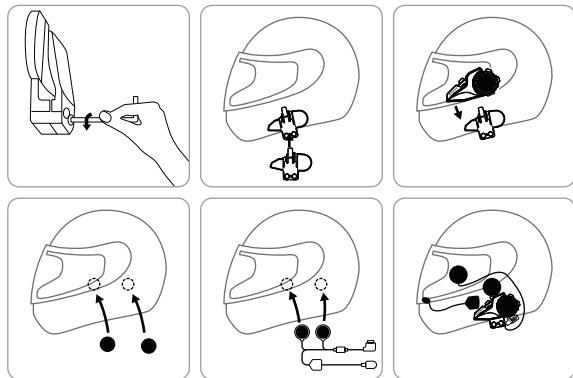

Méthode 2 : Installer avec le Clip Velcro


Séparez les attaches à crochets et boucles. Tout d'abord, collez le crochet sur le Clip Velcro; choisissez la position d'installation appropriée sur le casque et collez la boucle à cette position. Installez l'Intercom sur le Clip Velcro.

Pour l'installation des haut-parleurs, veuillez se référer à la description ci-dessus.

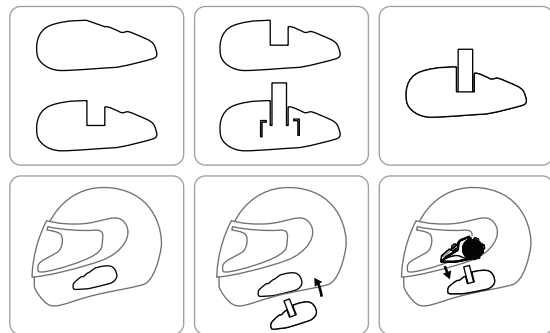


2. Retrait

Tout d'abord, débranchez le casque, puis appuyez sur la boucle de fixation au milieu du clip arrière avec un doigt (appuyez dessus vers le côté du casque) pour déconnecter le crochet du clip arrière de l'Intercom. Poussez l'Intercom vers le haut pour le faire glisser doucement hors du clip arrière et terminez le démontage.

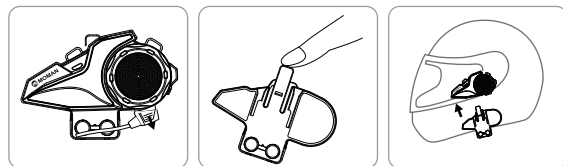

3. Remplacement des Coquilles Décoratives

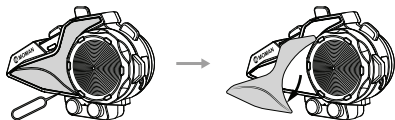

■ Chargement

1. Avant d'utiliser l'Intercom, veuillez le charger avec le câble de charge fourni. La petite prise de type C du câble de charge se connecte à l'interface de charge USB de l'Intercom, et le grand port USB du câble de charge se connecte aux ports de charge suivants pour l'alimentation électrique :

- A. Interface USB de l'ordinateur
- B. Chargeur portable avec sortie DC 5V
- C. Chargeur USB avec sortie DC 5V

2. La lumière d'indication ROUGE s'allume pendant la charge.

L'indicateur lumineux ROUGE s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

3. Lors de la charge, l'Intercom s'éteint automatiquement. Appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour l'allumer.

■ Spécifications

Portée de Transmission	jusqu'à 1000 m
Distance de Connexion avec Mobile	20 m
Version Bluetooth	5.0 + 5.3
Protocole Bluetooth	A2DP, AVRCP
Port de charge	Type-C
Temps de Veille	300H
Temps de Travail	25H
Batterie	800mAh
Temps de Charge	2H
Tension de Charge	5 V
Diamètre du Haut-Parleur	40 mm
Gamme de Fréquences	2402-2480 MHz
Plage de Température	-20°C ~ 50°C

Moman (UK) Limited

📍 Unit 25 Basepoint Business Centre, Aviation Park, West Christchurch, United Kingdom BH23 6NX

🌐 www.momanx.com

📱 @MomanGlobal

📺 <https://moman.co/youtube>

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.