



M-QSG-1651

BLU

VIEW FLEX

QUICK START GUIDE




B200VL

Included in this package

- Activation Card
• Quick Start Guide
• Device
• Battery
• Back Cover
• Charger
• USB Cable

Initial Phone Setup
Charging the Battery

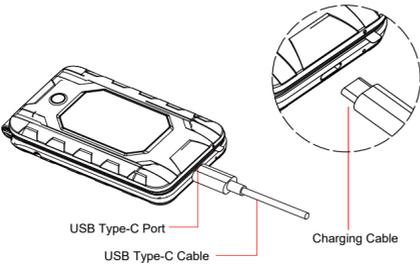

Turning the phone on

Press and hold the power button until your screen lights up.

Turning the phone off

Press and hold the power button until the phone options screen appears. Tap Power off.

Selecting the Language

You may select a language on your phone's welcome screen or at later time in the device settings: Settings> System> Language & Input> Languages> Select a language

Set up your Email Account

To access your email for setup, press the Apps key, then select the [mail icon] and follow the prompts.

To sign into your Email account:

- Enter your email address
• Select whether it's POP3 or IMAP
• Enter your Email password

Security Settings

Establishing security settings is essential to keeping your device and personal information safe.

To setup your PIN:

Settings> Security & location > Screen lock

Lock Screen Options

PIN: Enter a numeric password to unlock the screen.

How to Make and Receive Calls

Making a Call

- Enter a phone number and press on [phone icon]
Or
• From Contacts list select the contact's name then press CALL
Or
• From the Call Log select CALL

Receiving a Call

To receive a call, simply flip open the phone during an incoming call
You can also answer phone calls by pressing on [phone icon]

Adding Contacts

Contacts> Add> Enter contact> Save
You may also add to contact from the More options tab [more icon] on the Dialer Interface after dialing a number

Importing Contacts

Contacts> More options [more icon] > Menu> Settings> Import> Select source

Contact Lookup

You may lookup contacts through the contact app several ways:

- Pressing on the Contacts short tab on the main screen
• Selecting the Contacts icon from the App menu screen then, scroll up or down using the keypad
• Select the More options [more icon] button, select the search option, then enter the contact's name or letter

Voicemail Preferences

[phone icon] > Press and hold the 1 button

Text Messaging

Creating a Message

- Press on the App Menu button
• Select [message icon]
• Select the recipient and compose the message or select New
• Press Send when completed

Message Options

- Select More options [more icon] to include attachments when sending a text message
• Select [camera icon] to take a picture or attach one from the Gallery

Reading a Message

- Select the Messages icon
• Select the unread message

Quick Settings

Notification Panel

The notification panel, located at the top of your screen, displays useful information such as Current time, Battery, Bluetooth, and Wi-Fi indicators. Incoming notifications such as messages, emails, and missed calls will also be displayed



Shortcut buttons

The shortcut buttons on the notification panel allows easy access to Wi-Fi, Bluetooth, Airplane Mode, and other settings.

Configure the shortcut buttons

- Open the phone
• Press on Notifications button
• Scroll up and select the setting

Using your Mobile Internet

Accessing the web

- From the Apps menu, select [web icon] to connect to the internet

Connecting to Wi-Fi

Wi-Fi allows mobile phones to connect to the internet wirelessly

- Press on [Wi-Fi icon], then Network & Internet.
• Scroll and select on Wi-Fi and select a Network.

Bluetooth® Connectivity

Bluetooth is a wireless technology that allows your device to connect to peripherals such as headsets and speakers

Turn on/off

- Press on the [Bluetooth icon]
• Select Connected Devices

Pairing devices

Settings> Connected devices> Bluetooth> Pair new device> Available devices> Pair

Notification and Status Icons:

Table with 2 columns: Icon and Status. Includes No Data, Airplane mode is on, Data is being transmitted over the network, Missed calls, Alarm is set, Wi-Fi is connected, Bluetooth is on, GPS is on, Battery level, and Battery Charging.

Table with 2 columns: FCC ID and SAR values. FCC ID: YHLBLUB200VL. Max. SAR (W/kg) Head: 0.85 W/kg. Max. SAR (W/kg) Body: 1.34 W/kg. HAC (Hearing Aid Compatible) & Rating: T4/M4.

www.fcc.gov/oet/ea/fccid

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm-www.P65Warnings.ca.gov



M-QSG-1651

BLU

VIEW FLEX

GUÍA DE INICIO RÁPIDO




B200VL

Incluido en este paquete

- Tarjeta de activación
• Guía de Inicio Rápida
• Dispositivo
• Batería
• Cubierta Posterior
• Cargador
• Cable USB

Configuración inicial

Cargando la batería

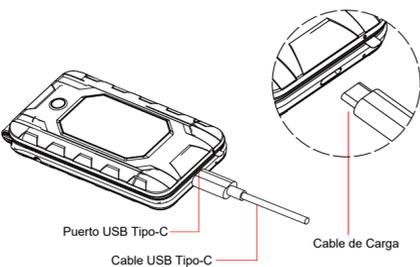

Encender el dispositivo

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que encienda la pantalla.

Apagar el dispositivo

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla de opciones del teléfono. Seleccione en Apagar.

Seleccionando el idioma

Puede seleccionar un idioma en la pantalla de bienvenida de su teléfono o luego en la configuración del dispositivo: Configuración> Sistema> Idioma y entradas> Idiomas> Seleccione el idioma

Configure su cuenta de correo electrónico

Para acceder a su correo electrónico para la configuración, presione la tecla Aplicaciones, luego seleccione el icono de correo electrónico y siga las indicaciones.

Para iniciar sesión en su cuenta de correo electrónico:

- Introduzca su dirección de correo electrónico
• Seleccione si es POP3 o IMAP
• Introduzca su contraseña de correo electrónico

Configuraciones de seguridad

Establecer configuraciones de seguridad es esencial para mantener seguros su dispositivo y su información personal. Ajustes > Seguridad y ubicación > Bloqueo de pantalla

Bloqueo de pantalla

PIN: Ingrese una contraseña numérica para desbloquear la pantalla

Cómo hacer y recibir llamadas

Hacer una llamada

- Introduzca un número de teléfono y presione [phone icon]
• En la lista de contactos, seleccione el nombre del contacto y luego haga presione LLAMAR
• Desde el registro de llamadas, seleccione LLAMAR

Recibir una llamada

Para recibir una llamada, simplemente abra el teléfono durante una llamada entrante
También puede responder llamadas telefónicas presionando [phone icon]

Agregar contactos

Contacts> Agregar> Ingresar contacto> Guardar
También puede agregar contactos desde la pestaña Más opciones [more icon] en la Interface del marcador después de marcar un número

Importar contactos

Contacts> Más opciones [more icon] > Menú> Configuración> Importar> Seleccionar fuente

Búsqueda de contacto

Puede buscar contactos de varias maneras:

- Presione en la pestaña corta Contactos en la pantalla principal
• Seleccione el icono Contactos en la pantalla del menú de la aplicación y desplácese hacia arriba o hacia abajo con el teclado
• Presione el botón Más opciones [more icon], seleccione la opción de búsqueda, luego ingrese el nombre o la letra del contacto

Preferencias de correo de voz

[phone icon] > Presione y deje oprimido el botón 1

Mensaje de texto

Crear un mensaje

- Presione en el botón Menú de la aplicación
• Seleccione en el [message icon]
• Seleccione el destinatario y redactar el mensaje o Seleccione Nuevo
• Oprima Enviar cuando haya terminado

Opciones de mensaje

- Seleccione Más opciones [more icon] para incluir archivos adjuntos al enviar un mensaje de texto
• Seleccione [camera icon] para tomar una foto o adjuntar una de la Galería

Leer un mensaje

- Seleccione en el ícono Mensajes
• Seleccione en el mensaje no leído

Ajustes rápidos

Panel de notificación

El panel de notificaciones muestra información útil, como la hora actual, la batería, Bluetooth e indicadores de Wi-Fi. También se mostrarán las notificaciones entrantes, como mensajes, correos electrónicos y llamadas perdidas.



Botones de acceso directo

Los botones de acceso directo en el panel de notificaciones permiten un fácil acceso a Wi-Fi, Bluetooth, modo avión y otras configuraciones

Configurar los botones de acceso directo

- Abrir el teléfono
• Seleccione el botón Notificaciones
• Desplace hacia arriba y seleccione la configuración

Usando su Internet móvil

Accediendo a la web

- En el menú Aplicaciones, Seleccione en el [web icon] para conectarse a Internet

Conexión a WIFI

Wi-Fi permite que los teléfonos móviles se conecten a internet de forma inalámbrica

- Presione el [Wi-Fi icon], luego en Red e Internet.

Conectividad Bluetooth®

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite que su dispositivo se conecte a periféricos como auriculares y parlantes

Encender / apagar

- Presione el [Bluetooth icon]
• Seleccione Dispositivos conectados

Dispositivos de emparejamiento

Configuración> Dispositivos conectados> Bluetooth> Sincronizar dispositivo nuevo> Dispositivos disponibles> Emparejar

Iconos de notificación y estado:

Table with 2 columns: Icon and Status. Includes Sin Datos, El modo avión está activado, Los datos se transmiten a través de la red, Llamadas perdidas, La alarma está configurada, Wi-Fi está activado, Bluetooth está activado, GPS está activado, Nivel de batería, and Batería Cargando.

Table with 2 columns: FCC ID and SAR values. FCC ID: YHLBLUB200VL. Max. SAR (W/kg) Cabeza: 0.85 W/kg. Max. SAR (W/kg) Cuerpo: 1.34 W/kg. HAC (Hearing Aid Compatible) clasificación: T4/M4.

www.fcc.gov/oet/ea/fccid

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm-www.P65Warnings.ca.gov