

Опис товару

The diagram illustrates the components of the Earbuds 2021. It includes three views: a side view of the earbud, a top view of the earbud, and a view of the open charging case. Labels in Ukrainian identify the following parts:

- Зарядні контакти (Charging contacts)
- Силиконові амбушюри (Silicone eartips)
- Інфрачервоний датчик (Infrared sensor)
- Мікрофон з прямим зв'язком / Індикатор (Microphone with direct connection / Indicator)
- Мікрофон для розмов (Microphone for calls)
- Кнопка сполучення (Connection button)
- Зарядний кейс (Charging case)
- Індикатор (Indicator)

UA

Сполучення навушників

Лівий та правий навушники автоматично з'єднуються між собою після відкриття кришки, коли вони знаходяться в кейсі (із зарядкою).

Bluetooth з'єднання з пристроєм

Щоб підключитися до пристрою вперше, увімкніть навушники, щоб увійти в режим сполучення. Правий навушник буде блимати білим кольором. Навушники передуть у режим очікування, якщо протягом 3 хвилин не будуть з'єднані з пристроєм.

* Після першого підключення навушники автоматично підключатимуться до вашого пристрою.

Для підключення навушників к новому пристрою просто помістите їх в зарядний блок і натисніть кнопку сопряжения в течение 2 секунд. Затем нажмие «1MORE ColorBuds Z» в списке сопряжения новых устройств для подключения.

* Вищевказані функції доступні при індивідуальному використанні навушника, коли він використовується як самостійний пристрій, або коли використовуються обидва навушники, в стерео-режимі.

UA

Відображення стану батареї в музичному додатку 1MORE


Стан батареї навушників і зарядного футляра буде відображатися в додатку 1MORE MUSIC.

The screenshot shows the 'Home' screen of the 1MORE ColorBuds 2 app. At the top, it says 'Home' in red and '1MORE ColorBuds 2' in black. Below this are three battery icons: two for the earbuds (left and right) and one for the charging case. Each icon has a percentage below it: 100%, 100%, and 80% respectively. A small '1' icon is visible in the top right corner of the app window.

Розумне відтворення

ІЧ-датчик автоматично виявляє, коли ви виймаєте навушники, щоб автоматично зупинити відтворення, і відновлює відтворення, коли ви повертаєте їх назад.

Щоб вимкнути функцію автоматичного відтворення, підключіть навушники до додатка музики 1MORE.

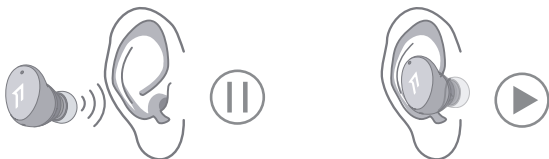

Персоналізований еквалайзер увімкнено SoundID

1MORE MUSIC APP застосовується з персоналізованою звуковою технологією - SoundID. На основі професійного еталонного музичного стандарту SoundID може розрахувати найкращий еквалайзер для вух і закріпити його в навушниках для будь-якого часу використання. Клацніть на "SoundID" на домашній сторінці програми, щоб налаштувати свій персоналізований звук.

1 MORE ГАРАНТІЯ ПРОДУКЦІЇ

- Ця обмежена гарантія не поширюється на відмову виробу внаслідок неправильного встановлення, неправильного використання, зловживання, нещасного випадку, недбалого ставлення, неправильного поводження або зносу від звичайного використання або погіршення стану навколишнього середовища.
- Ця обмежена гарантія не поширюється на косметичні пошкодження, у тому числі на пошкодження фарби, або на пошкодження інших компонентів або приміщень, які можуть виникнути з будь-якої причини з виходу з ладу виробу.
- Ця обмежена гарантія є недійсною для товарів, які не використовуються відповідно до інструкцій 1MORE.
- Ця обмежена гарантія є недійсною та недійсною для виробів із зміненими або відсутніми серійними номерами та для продуктів, які не придбані у авторизованого дилера.
- Ця обмежена гарантія припиняється, якщо ви продаете або іншим чином передаєте цей продукт іншій стороні.

Навушники × 1 пара
Зарядний кейс × 1

Type-C Зарядний кабель × 1

Силиконові амбушюри
(XS/S/L)

Як носити

XS
S
M
L

Живлення

Вімкнення живлення: При вийманні навушників з зарядного кейсу (із зарядкою), навушники вмикаються автоматично.

Вимкнення живлення: Поставте навушники назад у правильний отвір зарядного кейсу та закрийте кришку, вони автоматично вимкнуться та почнуть заряджатися.

Зарядження ① Зарядження зарядного кейсу за допомогою Type-C кабелю.

Повна зарядка триватиме близько 85 хвилин.

Індикатор зарядного кейса відображатиме рівень заряду батареї.

* Наушники сертифіковані бездротовою зарядкою Qi. Будь ласка, використовуйте сертифіковану зарядку Qi, щоб забезпечити безпеку та ефективність зарядки.

② Зарядження навушників за допомогою зарядного кейсу.

Помістіть навушники у правильний отвір, доки вони не зафіксуються за допомогою магніту. Біле світло навушників буде означати, що навушники заряджаються.

Повна зарядка триватиме близько 70 хвилин. Після завершення зарядки червоний індикатор згасне.

Сенсорні елементи керування

Переключення до режиму прослуховування

За замовчуванням для навушник встановлено режим "ANC вкл", торкніться і утримуйте на зовнішній стороні навушника, щоб переключити режим "ANC вкл" на "Прохід".

Телефонними дзвінками та музикою можна керувати, торкнувшись зовнішньої сторони навушників.



Телефонні виклики



Т Сенсорне управління

Відловісті/Завершити виклик:
натисніть двічі

Голосове управління на мобільному телефоні: торкніться 3 рази, коли Bluetooth увімкнено та немає телефонних дзвінків



Відтворення музики



Т Сенсорне управління

Відтворення/Пауза:
натисніть двічі

- * Вищевказані функції доступні при індивідуальному використанні навушника, коли він використовується як самостійний пристрій, або коли використовуються обидва навушники, в стерео-режимі.
- * Щоб відхилити дзвінок, змінити пісню або регулювати гучність, будь ласка, працюйте в додатку 1MORE MUSIC APP, сполученому мобільному телефоні чи пристрої.
- * Вищевказані функції можуть відрізнятися, в залежності від пристрою.