




* If the labels feed abnormally, open the cover and leave

* Use genuine label paper for best results.

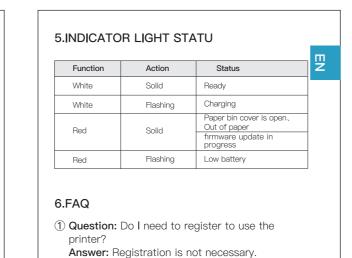

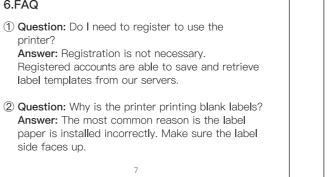

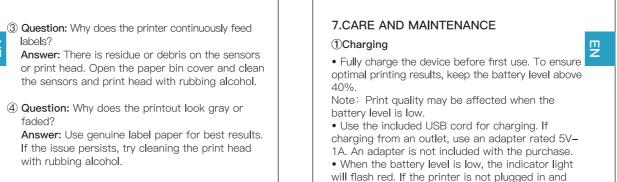

⑤ Question: Can I print using multiple devices?

6 Question: Why did the printer suddenly stop

Answer: The printer can only be connected to a

single device at a time. To connect to a different

device, disconnect from the current device first.

Answer: Certain safety measures are in place, The


most common reasons are going to be the printer

ran out of paper or it is low on battery. It may also

be that the overheat protection is activated and

the printer returns to normal after it cools down.

* Wenn die Etiketten abnormal zugeführt werden, öffnen Sie

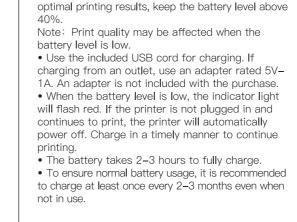

6.Häufig gestellte Fragen

Druckers registrieren?

an der oberen Abdeckung.

des étiquettes vierges ?


2 Question: Pourquoi l'imprimante imprime-t-elle


Réponse : Cela peut être dû au fait que le papier

des étiquettes est placé à l'envers, les étiquettes

doivent être placées face vers le haut.

1 Frage: Muss ich mich für die Verwendung des

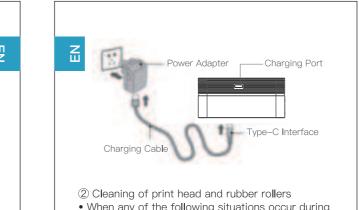


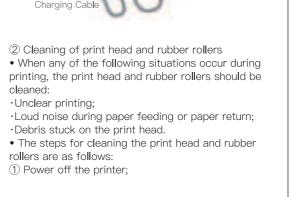




*Do not use organic solvents such as gasoline or acetone to wipe the print head or roller. *Wait for the rubbing alcohol to completely evaporate before turning on the power and continuing to print. *Keep the sensor surface clean.

We offer an extensive warranty for all products that extends through 1 YEAR of the order date. This tools to scratch the surface of the print head, rubber rollers, event that service is required.

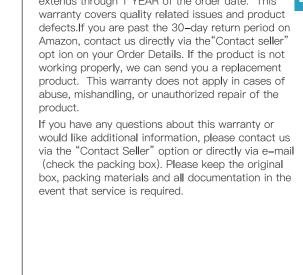



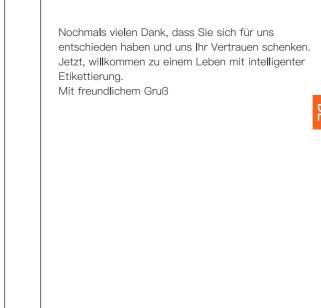

such as gas stations or fuel warehouses.


at a high temperature. Do not touch it to avoid burns


5. This product has a built-in rechargeable battery


otherwise it may overheat, catch fire or explode.


charge, use or store it in a high-temperature place,


Do not throw it into a fire, expose it to heat, or

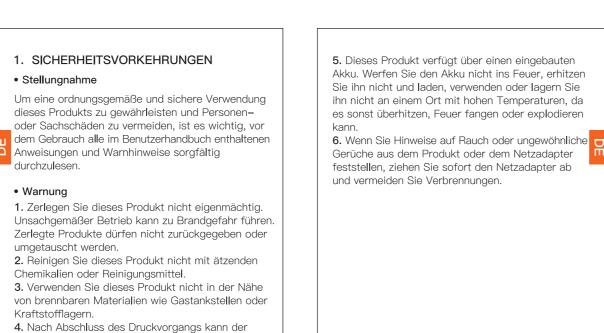


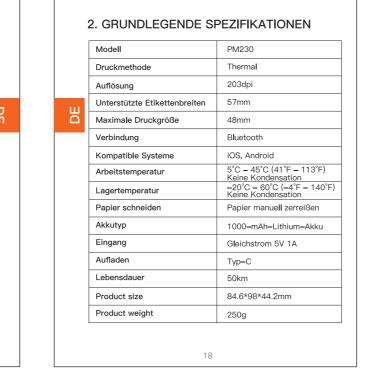


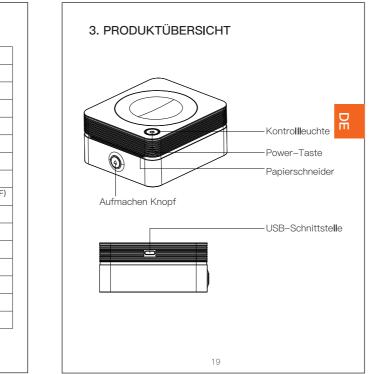


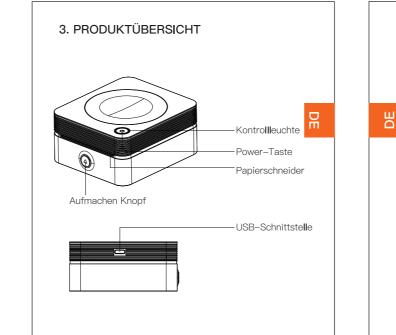

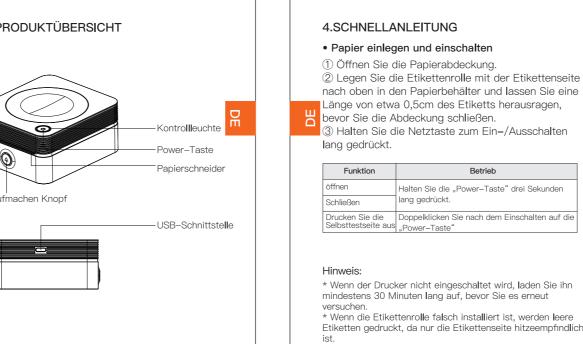

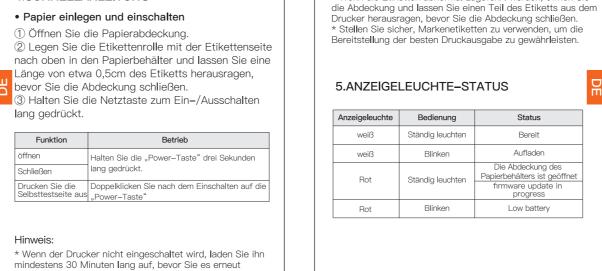

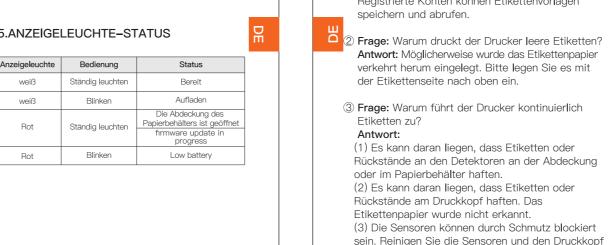

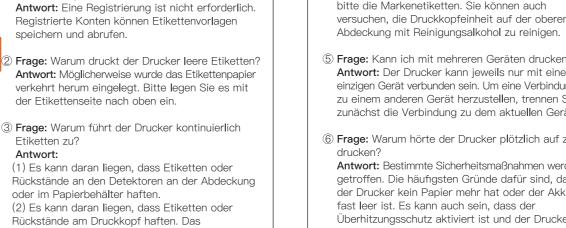



Réponse: Utilisez des étiquettes d'origine de la

marque pour obtenir les meilleurs résultats. Vous

pouvez également essayer de nettoyer l'unité de

tête d'impression située sur le couvercle supérieur

5 Question : Puis-je imprimer à l'aide de plusieurs

Réponse : L'imprimante ne peut être connecté

Réponse : Certaines mesures de sécurité sont

prises. Les raisons les plus courantes sont que

contre la surchauffe soit activée et que

l'imprimante revienne à la normale après

l'imprimante n'a plus de papier ou que la batteri

est faible. Il se peut également que la protection

6 Question : Pourquoi l'imprimante a-t-elle

soudainement cessé d'imprimer ?

qu'à un seul appareil à la fois. Pour se connecter

à un autre appareil, il faut d'abord se déconnecter


avec de l'alcool à friction.

④ Frage: Warum sieht der Ausdruck grau oder blass

Antwort: Für beste Ergebnisse verwenden Sie

versuchen, die Druckkopfeinheit auf der oberen

Abdeckung mit Reinigungsalkohol zu reinigen.

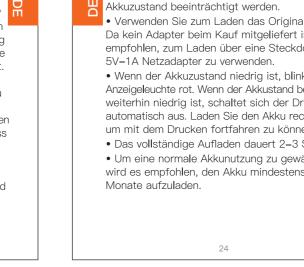

7.ENTRETIEN ET MAINTENANCE

batterie au-dessus de 40%.

à partir d'une prise de courant.

voulu pour continuer l'impression.

complètement.

tous les 2 ou 3 mois.

Chargez complètement l'imprimante avant la

première utilisation. Pour assurer des résultats

lorsque le niveau de la batterie est faible.

d'impression optimaux, maintenez le niveau de la

Remarque : La qualité d'impression peut être affectée

• Utilisez le cordon d'alimentation d'origine pour la

inclus dans l'achat, il est donc conseillé d'utiliser un

• Lorsque le niveau de la batterie est faible, le voyant

charge. Un adaptateur d'alimentation n'est pas

adaptateur d'alimentation de 5V-1A pour la charge

lumineux clignotera en rouge. Si le niveau de la

La batterie prend 2 à 3 heures pour se recharger

• Pour assurer une utilisation normale de la batterie,


il est recommandé de la recharger au moins une fois

batterie reste faible pendant l'impression, l'imprimante

s'éteindra automatiquement. Rechargez-la en temps

7.PFLEGE UND WARTUNG

1)Aufladen

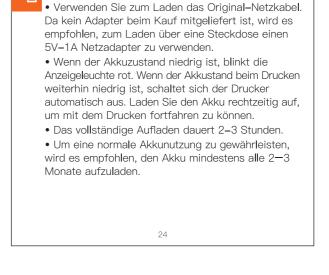


Laden Sie das Gerät vor dem erstmaligen Gebrauch

vollständig auf. Um optimale Druckergebnisse zu

aewährleisten, halten Sie den Akkustand über 40%.

Hinweis: Die Druckqualität kann bei niedrigem

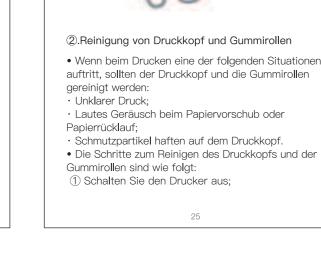

d'Alimentation Port de Charge

ettoyage de la tête d'impression et des

Si l'une des situations suivantes se produit pendant

l'impression, la tête d'impression et les rouleaux en

· Bruit fort pendant l'alimentation ou le retour du

Les étapes du nettoyage de la tête d'impression

et des rouleaux en caoutchouc sont les suivantes :

caoutchouc doivent être nettovés :


Débris collés sur la tête d'impression.

Impression peu claire :

Netzadapter ____Ladeanschluss

thing the surface of the print head with you

netal objects, and do not use tweezers or othe

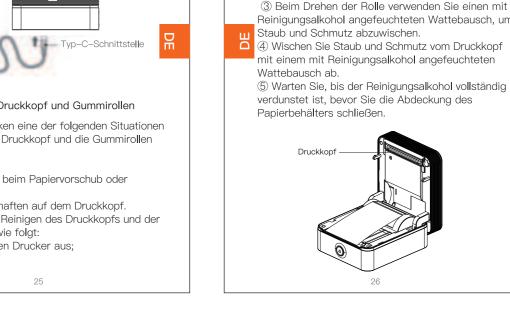

①Mettez l'imprimante hors tension;

②Ouvrez le couvercle du bac à papier et trouvez la

Pendant que le rouleau tourne, utilisez une boule

de coton imbibée d'alcool à friction pour essuyer la

①Utilisez une boule de coton imbibée d'alcool à

friction pour essuyer la poussière ou les débris sur

tête d'impression (comme le montre la figure). Si

vous venez d'imprimer, attendez que la tête

d'impression refroidisse complètement :

⑤Attendre que l'alcool à friction se soit

complètement évaporé avant de refermer le

poussière ou les débris :

la tête d'impression

couvercle du bac à papier.

Tête d'impression ---


1) Spegni la stampante;


② Öffnen Sie die Abdeckung des Papierbehälters


und finden Sie den Druckkopf (wie in der Abbildung

gezeigt). Wenn Sie gerade gedruckt haben, warten

Sie, bis der Druckkopf vollständig abgekühlt ist.

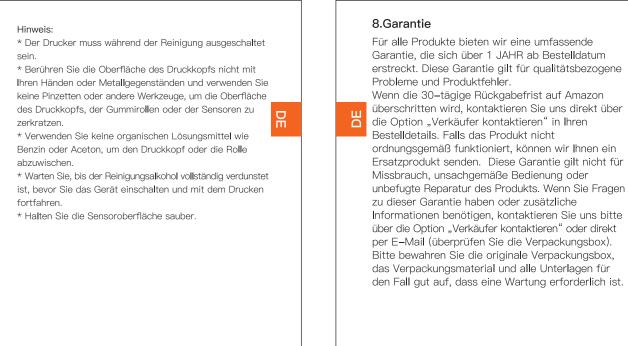

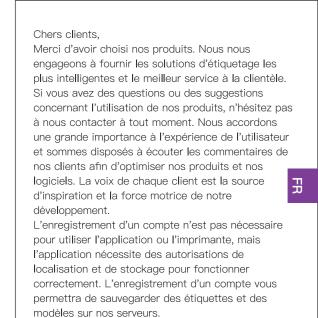

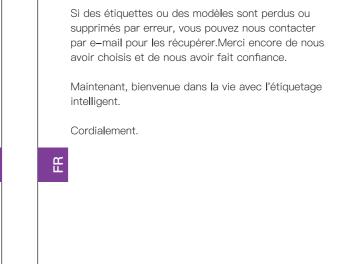

Nel caso qualcosa venga eliminato per sbaglio potete

semplicemente contattarci tramite email per recuperare


Vi ringraziamo ancora una volta per aver scelto il

Eadesso vi diamo il benvenuto nella vita con le

etichette intelligenti.

inteligente.

Cordiali saluti.

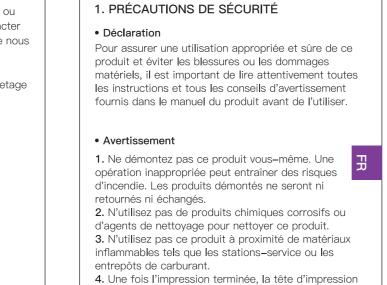

pour éviter les brûlures.

Dichiarazioni

Attenzione

Precauzioni di sicurezza

Per assicurarsi che l'utente usi in maniera sicura e

adatta evitando qualsiasi lesione personale o danno

totale di queste istruzioni e anche tutte le avvertenze

1. Evita di disassemblare il prodotto quando si è da

soli. L'implicazione di operazioni improprie potrebbe

Si sconsiglia fortemente di usare prodotti chimici

osivi o detergenti per pulire il dispositivo.

infiammabili come stazioni di servizio o depositi di

4. Una volta finito di stampare la testa avrà ancora

una temperatura alta. Evita di toccarla per prevenire

n usare questo prodotto vicino a materiali.

causare incendi o pericoli. Qualsiasi stampante


smontata non verrà rimborsata o cambiata.

alla proprietà è fortemente consigliata la lettura

contenute all'interno di questo manuale.

Druckkopf immer noch sehr heiß sein. Berühren Sie

ihn nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

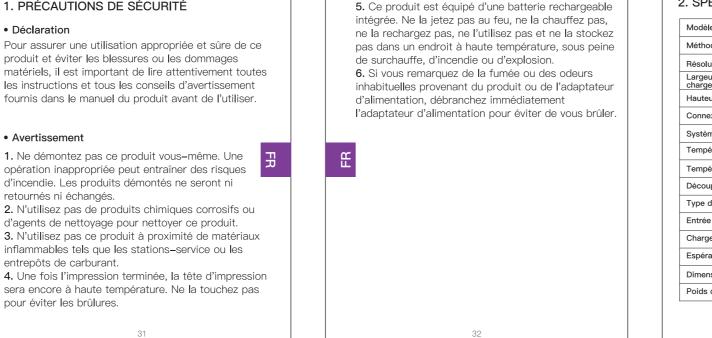

5. All'interno della stampante è presente una batteria

temperatura o si potrebbe surriscaldare correndo il

6. Nel caso dovessi notare fumo o anche odori strani

provenienti dalla stampante o dall'adattatore di


corrente, scollegga immediatamente l'adattatore ed

ricaricabile incorporata. Non gettarla nel fuoco,

scaldarla o caricarla, usarla in luoghi con un alta

rischio che prenda fuoco o esploda.

evita di ustionarti.

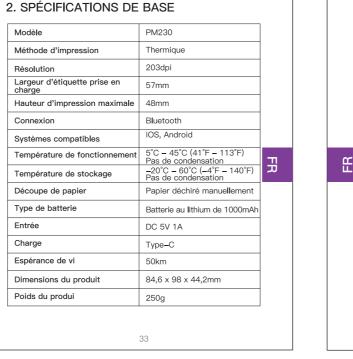

iOS, Android

Strappare la carta manualmente

1000mAh batteria a**l l**itio

2. SPECIFICHE DI BASE

Altezza massima per la stampa 48i

Metodo di stampa

Connessione

Taglia carte

Aspettativa di vita


Peso del prodotto

Sistemi compatibili

Temperatura di lavoro

Température de stockage


Dimensioni del prodotto 84.6x98x44.2mm

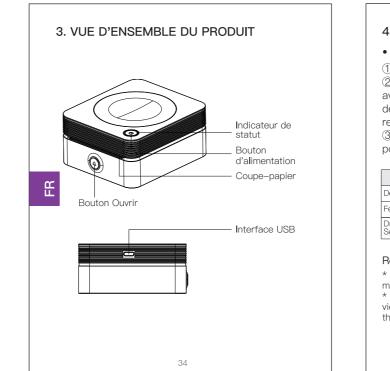

3. PANORAMICA DEL PRODOTTO

_____ Interfaccia USB

Pulsante di sblocco

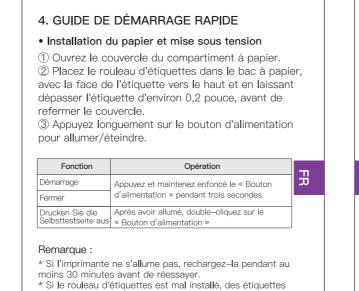

Inserisci la carta nella stampante e accendila.

Apri la stampante premendo il pulsante di sblocco

② Posiziona il rotolo delle etichette nell'apposito

contenitore con il lato dell'etichetta rivolto verso il

l'alto, lasciando circa 0,2 cm di etichetta fuori dalla

Tieni premuto il "pulsante di accensione"

3 Schiacci a premi il pulsante d'accensione per

Stampa la pagina Dopo l'accensione, fare doppio clic sul

utotest "pulsante di accensione".

* Nel caso in cui la stampante non dovesse accenders


caricala per almeno 30 minuti prima di riprovare. *Se il rotolo delle etichette non fosse installato


lato vero e proprio delle etichette è termosensibile.

4. GUIDA RAPIDA

stampante prima di chiuderla.

accendere/spegnere la stampante.

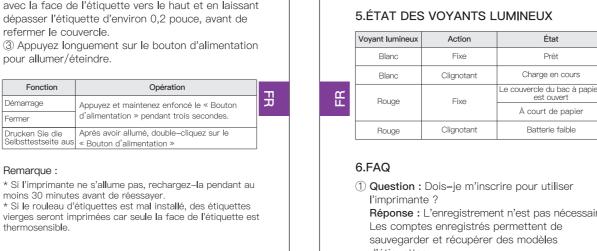

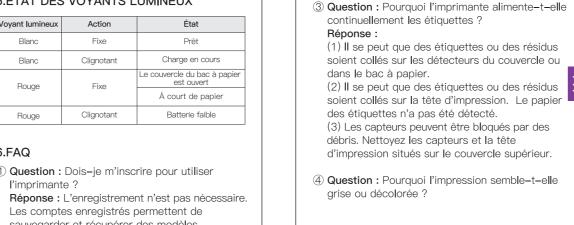

ouvercle et laissez une partie de l'étiquette dépasser de mprimante avant de refermer le couvercle.

marque et d'obtenir le meilleur résultat d'impression.

Se le etichette dovessero uscire in maniera strana, apri la

ottenere un buon risultato per la stampa, assicurati di

tampante e tira fuori una parte dell'etichetta prima di

5.INDICATORE DI STATO LUMINOSO

Rossa Luce continua è aperto

Rossa Lampeggia Batteria scarica

① Domanda: Ho bisogno di registrarmi per poter

Risposta: Creare un account non è necessario.

L'account ti permette solo di salvare e recuperare

utilizzare etichette originali e di marca.


Bianco Luce continua


Bianco Lampeggia

6.Domande & Risposta

i modelli per le etichette.

usare la stampante?

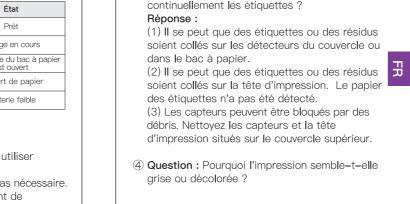

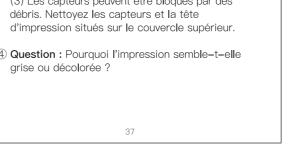




② Domanda: Perché le etichette che vengono stampate sono bianche? Risposta: Potrebbe essere perché l'etichetta non è installata correttamente, assicurati che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
③ Domanda: Perché dalla stampante non escono le etichette? Risposta:
(1) Potrebbe trattarsi che ci sia un'etichetta o residui appiccicosi sul sensore, sulla copertura o nel contenitore della carta.
(2) Potrebbe trattarsi di un etichetta o residui

(1) Potrebbe trattarsi che ci sia un'etichetta o residui appiccicosi sul sensore, sulla copertura o nel contenitore della carta.	
(2) Potrebbe trattarsi di un etichetta o residui appiccicosi sulla testina della stampa, e quindi la carta non viene rilevata.	
(3) Potrebbero esserci detriti che bloccano i sensori. Puliscili assieme alla testina di stampa sul coperchio superiore.	
Domanda: Perché la stampa risulta grigia o schiarita?	



sia un'etichetta o re, sulla copertura o	altro dispositivo devi prima di tutto scollegarla dal dispositivo al quale è attualmente collegata.
tichetta o residui stampa, e quindi la	© Domanda: Perché la stampante ha smesso improvvisamente di stampare? Risposta: vengono adottate alcune misure di
che bloccano i testina di stampa	sicurezza. I motivi più comuni sono che la stampante ha esaurito la carta o che la batteria è scarica. È anche possibile che sia attivata la protezione dal surriscaldamento e che la
risulta grigia o	stampante ritorni alla normalità dopo essersi raffreddata.

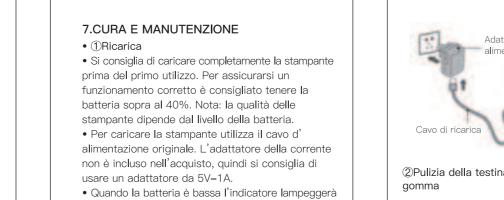

una luce rossa. Se durante la stampa il livello della batteria dovesse continuare ad essere basso la oante si spegnerà automaticamente. Si consiglia icare tempestivamente la batteria per ntinuare a stampare. La batteria impiega circa 2/3 ore per caricare completamente. Per garantire un utilizzo normale della batteria è consigliabile caricarla almeno una volta ogni 2-3

7.CUIDADO Y MANTENIMIENTO

de la batería es bajo.

Cargue completamente el dispositivo antes de

resultados de impresión óptimos, mantenga el nivel

de la batería por encima del 40%. Nota: La calidad

de impresión puede verse afectada cuando el nivel

Utilice el cable de alimentación original para la

carga. No se incluye un adaptador con la compra,

corriente de 5V-1A para cargar desde una toma de

parpadea en rojo. Si la batería sigue baja durante la

impresión, la impresora se apagará automáticamente.

por lo que se sugiere utilizar un adaptador de

Cuando la batería es baja, la luz indicadora

Cárguela a tiempo para seguir imprimiendo.


La batería tarda de 2 a 3 horas en cargarse

Para garantizar un uso normal de la batería, se

recomienda cargarla al menos una vez cada 2-3

utilizarlo por primera vez. Para garantizar unos



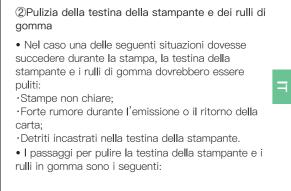




② Apri il coperchio del contenitore della carta e

figura). Nel caso si abbia appena finito di stampare

ndividua la testina di stampa (come viene mostrato nella

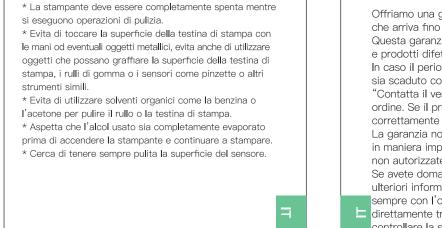



Nous offrons une garantie étendue pour tous les

de qualité et les défauts du produit.

produits pendant de 1 ans à compter de la date de

la commande. Cette garantie couvre les problèmes

Si vous avez dépassé la période de retour de 30

Commande. Si le produit ne fonctionne pas

en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de

des questions concernant cette garantie ou si vo

ou directement par e-mail (vérifiez la boîte

d'origine, les matériaux d'emballage et toute la

documentation au cas où une intervention serait

iours sur Amazon, contactez-nous directement via

l'option « Contact Seller » dans les Détails de Votre

correctement, nous pouvons vous envoyer un produit

de remplacement. Cette garantie ne s'applique pas


réparation non autorisée du produit. Si vous avez


souhaitez obtenir des informations complémentaires,


d'emballage). Veuillez conserver la boîte d'emballage

veuillez nous contacter via l'option « Contact Seller »



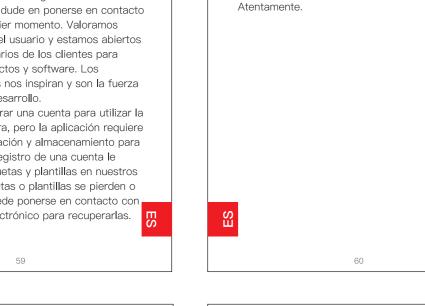

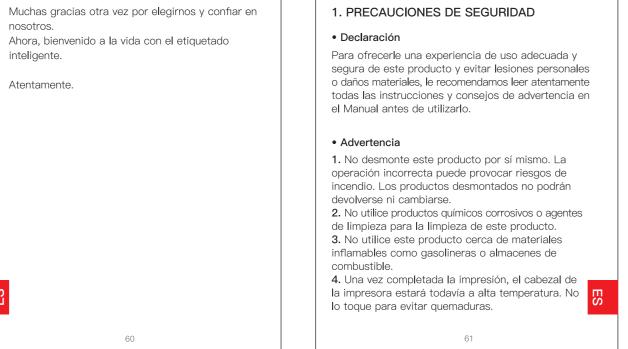


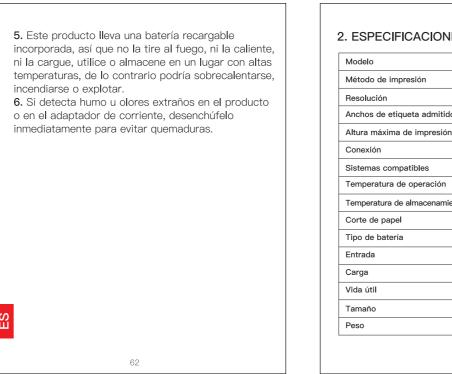





② Coloque el papel con la caque sobresalga etiqueta antes ③ Mantenga p	a del compartimento del papel. rollo de etiquetas en la bandeja de ara de la etiqueta hacia arriba y deje a alrededor de 0,2 pulgadas de la de cerrar la cubierta. pulsado el botón de encender/apaga /apagar la impresora.
Función	Operación
Inicio	Mantenga presionado el "Botón de encendido"
Cerrar	durante tres segundos.
Imprima la página de autoprueba	Después de encender, haga doble clic en el "botón de encendido".

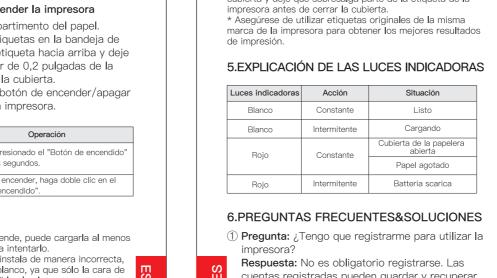



② Pregunta: ¿Por qué las etiquetas imprimidas pierta y deje que sobresalga parte de la etiqueta de la Respuesta: Puede deberse a que el papel de las etiquetas está colocado al revés, las etiquetas deben estar boca arriba. ③ Pregunta: ¿Por qué la impresora alimenta

etiquetas continuamente?
Respuesta:
(1) Puede ser porque hay etiquetas o residuos
pegados en los detectores de la cubierta o en la
bandeja de papel.
(2) Puede deberse a que hay etiquetas o residuos
pegados en el cabezal de impresión. No se ha
detectado el papel de etiquetas.
(3) Los detectores podrían estar bloqueados con
residuos. Limpie los sensores y el cabezal de
impresión situados en la cubierta superior.
4 Pregunta: ¿Por qué la impresión se ve gris o
descolorida?
m

Respuesta: Se toman ciertas medidas de seguridad. la normalidad después de que se enfríe.

Las razones más comunes para esto son que la impresora se queda sin papel o la batería está baja. También puede ser que la protección contra sobrecalentamiento se active y la impresora vuelva

Respuesta: Utilice etiquetas de marca originales

para obtener mejores resultados de impresión.

También puede limpiar el cabezal de impresión

Respuesta: La impresora sólo puede conectarse a

un único dispositivo a la vez. Para conectarla a un

dispositivo diferente, debe desconectarse primero

6 Pregunta: ¿Por qué la impresora deja de imprimir de


5 Pregunta: ¿Puedo imprimir utilizando varios

en la cubierta superior con alcohol.

del dispositivo actual.



②Limpieza del cabezal de impresión y de los rodillos de goma Cuando se presente alguna de las siguientes situaciones durante la impresión, se deben limpiar el cabezal de impresión y los rodillos de caucho: ·Impresión poco clara; ·Ruido fuerte al alimentar o devolver el papel; ·Suciedad atascada en el cabezal de impresión Cómo limpiar el cabezal de impresión y los rodillos

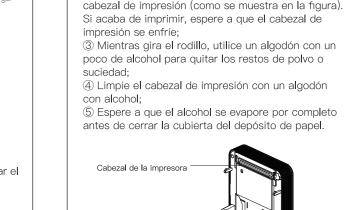

Apague la impresora;

② Abra la tapa de la bandeja de papel y busque el

* La impresora debe estar apagada mientras se limpia. * Evite tocar la superficie del cabezal de la impresora con las manos u objetos metálicos, y no utilice pinzas u otras herramientas para arañar la superficie del cabezal de impresión, los rodillos de goma o los sensores. * No utilice disolventes orgánicos como gasolina o acetona para limpiar el cabezal de impresión o el rodille * Espere a que el alcohol se evapore antes de encende la impresora y continuar imprimiendo. * Mantenga limpia la superficie del sensor.

* L'imprimante doit être hors tension pendant le nettoyage.

* Évitez de toucher la surface de la tête d'impression avec

vos mains ou des objets métalliques, et n'utilisez pas de

pincettes ou d'autres outils pour rayer la surface de la

tête d'impression, des rouleaux en caoutchouc ou des

* N'utilisez pas de solvants organiques tels que l'essence

Attendez que l'alcool à friction se soit complètement

dez la surface du capteur propre.


poré avant de mettre l'imprimante sous tension et de


ou l'acétone pour nettoyer la tête d'impression ou le



FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, an (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications However, there no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause 17 harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the


interference by one or more of the following measures:

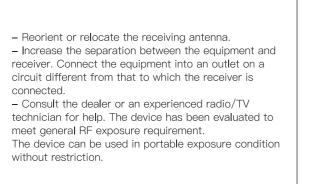

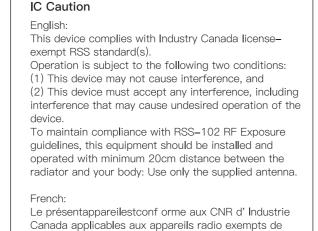

licence. L'exploitationestautorisée aux deux conditions (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et



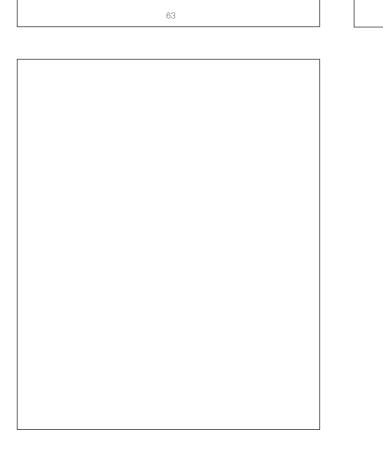

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.