

4. Kalibrierung

Wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Geräts nicht genau sind, klicken Sie in den APP Kalibrierungseinstellungen auf "+" oder "-", um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Geräts zu ändern.

5. Der Schalter der Temperatureinheit

Die Anzeige der Temperatureinheit oder Exportdaten können durch Klicken auf den Temperatureinheitenschalter in den APP-Einstellungen geändert werden.

Fehlerbehebung

1. Warum funktioniert das Gerät nicht?

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie bitte die Isolierfolie von der Batterie. Bitte überprüfen Sie unter normalen Umständen den Batteriestatus vor der Verwendung.

2. Warum kann das Gerät nicht eingestellt werden?

Bei der Benennung und Kalibrierung des Geräts sollte sich das Telefon innerhalb der Bluetooth-Reichweite des Geräts befinden.

3. Warum kann das Gerät die Daten nicht aktualisieren?

Überprüfen Sie, ob das Bluetooth Ihres Telefon eingeschaltet ist, und bringen Sie es in die Nähe des Geräts.

4. Warum kann das Telefon keinen Alarm empfangen?

Bitte überprüfen Sie die Geräteeinstellungen und vergewissern Sie sich, dass "Alarm me" eingeschaltet ist.

Warnung

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät innerhalb des angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs arbeitet.
2. Öffnen Sie das Produkt nicht gewaltsam.

Kundendienst

Wir freuen uns darauf, Ihnen den perfekten Bedienen zu bieten. Und Wir achten Ihre Bewertung. Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie sich bitte support@govee.com



Français

Liste de colisage

Thermomètre&Hygromètre de Bluetooth	1
Pile Bouton CR2477 (déjà installée dans le thermomètre)	1
Cordon	1
Carte de remerciements	1
Manuel d'usage	1

Spécification

Précision	Température: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$; Humidité: $\pm 2\%$
Température de travail	$-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$)
Humidité de travail	0~99%
Distance de travail (dans un espace ouvert)	100m/328ft

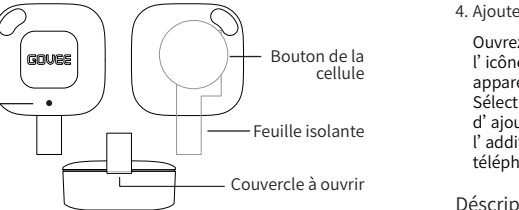

Instructions

Installation

1. Sortez le thermomètre&hygromètre, retirez le film d'isolation pour le démarrer.
2. Placez le produit dans l'endroit où vous voulez surveiller la température, directement ou avec le cordon.
3. Télécharger l'APP

Trouvez et téléchargez l'APP 'Govee Home' dans l'APP store (iOS) or Google Play (Android).


4. Ajouter l'appareil

Ouvrez l'APP, entrez dans la page d'accueil et cliquez sur l'icône "+" dans le coin haut, à droite pour accéder à la liste des appareils Govee. Sélectionnez le H5074, poursuivez les commandes sur l'APP afin d'ajouter l'appareil. (Attention: Le Bluetooth est requis pour l'ajout de l'appareil. Donc, veuillez l'activer sur votre téléphone).

Déscriptions des fonctions

1. Batteries remplaçable

Ouvrez le couvercle arrière de la batterie et retirez la carte mère, puis sortez délicatement la batterie d'un côté du support et la remplacez avec la nouvelle batterie de la même spécification. Attention: Veuillez utiliser une batterie de la même spécification (pile bouton CR2477) et l'installer correctement le terminal négatif et positif. N'utilisez pas d'outils tranchants pour ouvrir le couvercle de la batterie par peur de causer rayure ou dommage.

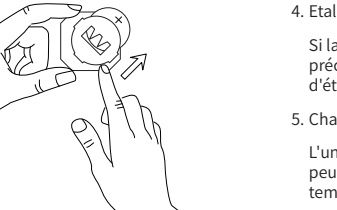


2. Télécharger les données

Cliquez sur 'Télécharger les données' dans l'APP, sélectionnez l'email et la période du temps, et puis cliquez sur 'Télécharger' dans le coin haut, à droite de la page pour télécharger les données en fichier CSV.

3. Alarme

Veuillez activer la fonction de l'alarme dans l'APP après le réglage de la température et l'humidité. Lorsque l'appareil détecte que la température et l'humidité dépassent la valeur définie, le téléphone peut recevoir l'alarme dans les limites de la distance de connexion Bluetooth (100 mètres).

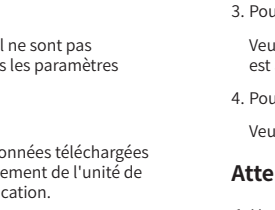

4. Etalonnage

Si la température et l'humidité de l'appareil ne sont pas précises, veuillez cliquer sur "+" ou "-" dans les paramètres d'étalonnage de l'APP pour les modifier.

5. Changement d'unité de température

L'unité de la température affichée ou des données téléchargées peut être modifiée en cliquant sur le changement de l'unité de température dans les paramètres de l'application.

3. Pourquoi l'appareil ne peut-il pas actualiser les données?

Veuillez assurer que le bluetooth sur votre téléphone portable est activé et que votre téléphone est à portée de Bluetooth.

4. Pourquoi le téléphone ne peut pas recevoir l'alarme?

Veuillez confirmer que vous avez activé la fonction de l'alarme.

Attention

1. Veuillez assurer que l'appareil fonctionne dans les limites de température et d'humidité spécifiée.
2. N'ouvrez pas l'appareil avec violence.

Service à la clientèle

Nous sommes impatients de vous fournir le service parfait et vos commentaires. Si vous avez des questions, veuillez vous rendre sur support@govee.com

2. Pourquoi l'appareil ne peut-il pas être mise en usage?

Pour nommer et étalonner l'appareil, veuillez assurer que votre téléphone portable est à portée de Bluetooth.

3. Pourquoi l'appareil ne peut-il pas actualiser les données?

1. Reorienter or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

3. Pourquoi l'appareil ne peut-il pas actualiser les données?

1. Reorienter or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



Bluetooth Thermometer & Hygrometer

MODEL:H5074