

46315

1 1/2+

Fix-it-up Johnny Radio Control



JOHN DEERE

Two modes of play: Interactive Radio Control or Non-Interactive Radio Control

1) Slide the switch located on the bottom of the tractor to Interactive "Fix It Up" Mode or to the Non-Interactive "Radio Control" Mode.

Interactive "Fix It Up" Radio Control Mode:

As the child drives Johnny Tractor, Johnny's interactive voice prompts and guides repairs. Using the screwdriver or fuel can; the child can perform the repairs.

As Johnny is going along, he will stop and say he needs one of the following repairs:

- "Uh Oh! My front tire needs fixing!"
- *gasping* "Quick, I need some water to cool off!"
- "I don't feel so good, can you check my engine?"
- *gasping* "Oh I'm so thirsty, fuel please!"
- "Can you tell me where to go? Turn on my GPS!"

- 1) If the wrong button for the repair is chosen; the child will be redirected by Johnny to try again.
- 2) Once correctly repaired, push the controller button to start again to initiate another fix.
- 3) Use the screwdriver to open hood and access the engine buttons.

Non-Interactive Radio Control Mode:

Controls are the same as the Fix It Up Mode but without the interactive repair prompts.

Controller:

- Controller is used for Radio Control and Fix It Up Mode.
- Press the right button to move the vehicle forward.
- To change direction, press the left hand button and the vehicle will spin.

Operating Tips:

For optimum performance, place the vehicle on a hard, smooth surface. To save battery life, turn off the vehicle when not in use.




www.tomy.com

Customer Care • Service à la clientèle
1-800-704-8697

Outside of the US, contact your local distributor.


En dehors des États-Unis, veuillez contacter
votre distributeur local.

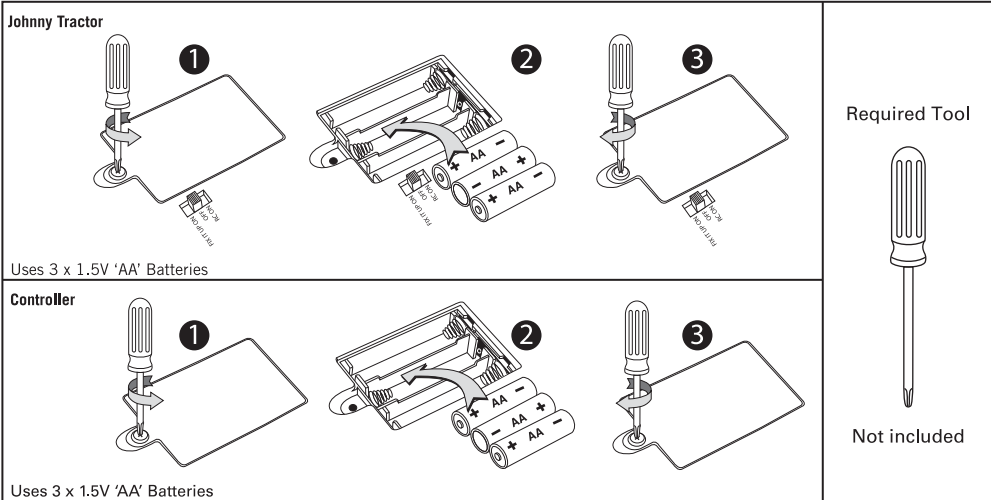


© TOMY
Oak Brook, Illinois 60523, USA

TOMY

099-46315(Ver# 0)
Size: 280mm(L) x 210mm(W)
folded size: 140mm x 210mm
Color: 1C(Black) + 1CBlack
Material: 100gsm Woodfree paper
Ref: Jun_20_2014 by Wayne

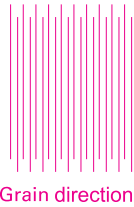

Grain direction

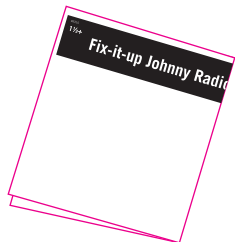

46315

1 1/2+

Johnny le tracteur à réparer radiocommandé



JOHN DEERE

Deux modes de jeu : Radiocommande interactive ou radiocommande non interactive

1) Faire glisser l'interrupteur (situé sur le bas du tracteur) sur le mode Réparations interactives ou sur le mode Radiocommande non interactive.

Mode Radiocommande Réparations interactives :

Pendant que l'enfant conduit Johnny le Tracteur, la voix interactive de Johnny invite et guide les réparations. À l'aide du tournevis ou du bidon de carburant, l'enfant peut effectuer les réparations:

- "Uh Oh! My front tire needs fixing!"
- *gasping* "Quick, I need some water to cool off!"
- "I don't feel so good, can you check my engine?"
- *gasping* "Oh I'm so thirsty, fuel please!"
- "Can you tell me where to go? Turn on my GPS!"

- 1) Si l'enfant choisit le mauvais bouton pour la réparation, Johnny lui demandera d'essayer à nouveau.
- 2) Une fois la réparation correctement effectuée, pousser le bouton du contrôleur pour réinitialiser une autre réparation.
- 3) Utiliser le tournevis pour ouvrir le capot et accéder aux boutons du moteur.

Mode Radiocommande non interactive :

Les commandes sont les mêmes que celles du mode Réparations, mais sans les invites de réparations interactives.

Contrôleur :

- Le contrôleur est utilisé pour le mode Radiocommande et Réparations.
- Appuyer sur le bouton de droite pour faire avancer le véhicule.
- Pour changer de direction, appuyer sur le bouton de gauche et le véhicule tournera.

Conseils sur le fonctionnement :

Pour une performance optimale, placer le véhicule sur une surface lisse et dure. Pour prolonger la durée des piles, éteindre le véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.



JOHN DEERE
LICENSED PRODUCT




www.tomy.com

Customer Care • Service à la clientèle
1-800-704-8697

Outside of the US, contact your local distributor.

En dehors des États-Unis, veuillez contacter
votre distributeur local.

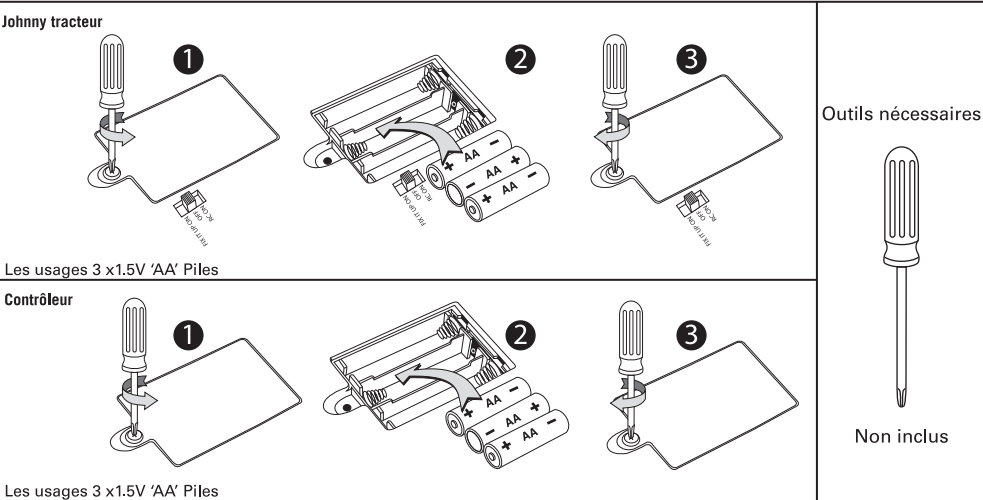

© TOMY
Oak Brook, Illinois 60523, USA

TOMY