

DETECCIÓN DE SONIDO

Explicación:


Hay cuatro opciones de detección de sonido: OFF, BAJO (80dB), POR DEFECTO (70dB) y ALTO (65dB). OFF significa que se apaga la función; BAJO significa que el sonido puede ser detectado si alcanza los 80dB, y así sucesivamente para POR DEFECTO y ALTO.

Paso 1:

1. Presione  para entrar a la página del menú.
Seleccione  y pulse OK.



2. Seleccione la opción que desee.
Pulse OK.

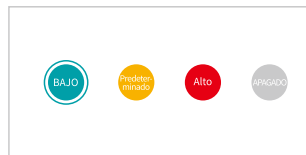

ALARMA DE TEMPERATURA

Explicación:


Esta función es para enviar alarmas si la temperatura es demasiado baja ($< 15^{\circ}\text{C}/59^{\circ}\text{F}$) o demasiado alta ($> 29^{\circ}\text{C}/84^{\circ}\text{F}$).

Paso 1:

1. Presione  para entrar a la página del menú.
Seleccione  y pulse OK.



2. Seleccione y confirme la unidad que desee.
ON/OFF significa abrir/cerrar la alarma.

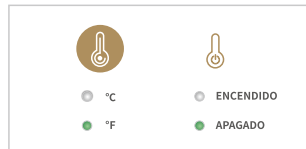

Nota: Una alarma de sonido / temperatura se puede apagar temporalmente pulsando cualquier botón del monitor.

IDIOMA

Explicación:


Hay ocho idiomas incorporados en nuestro dispositivo, puede elegir su idioma aquí.

Paso 1:

1. Presione  para entrar a la página del menú.
Seleccione  y pulse OK.



2. Seleccione su idioma y pulse OK para confirmar.

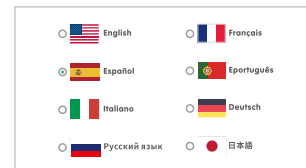

NANAS

Explicación:


Esta función es para consolar a su bebé cuando sea necesario.

Paso 1:

1. Presione  para entrar a la página del menú.
Seleccione  y pulse OK.



2. Seleccione la canción de cuna que quieras.
Seleccione ALL para reproducir la canción de cuna en bucle.

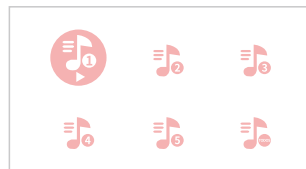


MODO DE SUEÑO

Explicación:

Esta función es para prolongar el tiempo de ejecución de su monitor apagando la pantalla.

Paso 1:

1. Pulse **MENU** para entrar en la página del menú. seleccione  y pulse **OK**.
2. Seleccione la hora que desee. Seleccione **APAGADO** para desactivar el modo de reposo.

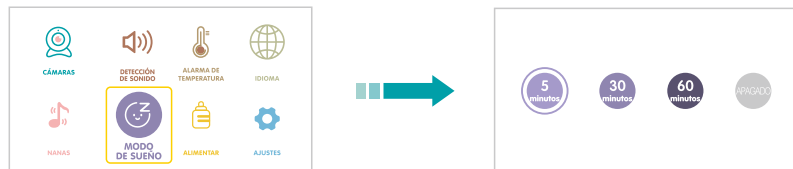

Nota: La pantalla se iluminará automáticamente si hay una alarma sonora o una alarma de temperatura.

ALIMENTACIÓN


Explicación:

Esta función es para recordarle que debe alimentar a su bebé. OFF significa que usted apaga la función;

2.5 horas significa que le recuerda cada 2.5 horas y así sucesivamente para las otras opciones.

Paso 1:

1. Presione **MENU** para entrar a la página del menú. seleccione  y pulse **OK**.
2. Seleccione la hora que desee. Seleccione **APAGADO** para desactivar el recordatorio de alimentación.

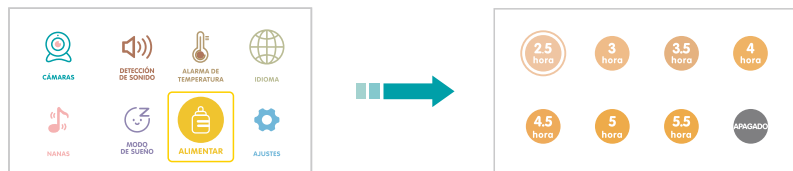


AJUSTES

Explicación:


Esta función sirve para ajustar la fecha/hora, activar/desactivar el OSD, restaurar los ajustes de fábrica y proporcionar información de asistencia técnica.

Fecha/Hora:

1. Presione **MENU** para entrar a la página del menú. Seleccione  y pulse **OK**.
2. Seleccione **Fecha/Hora**. Pulse **OK** para entrar en la interfaz.

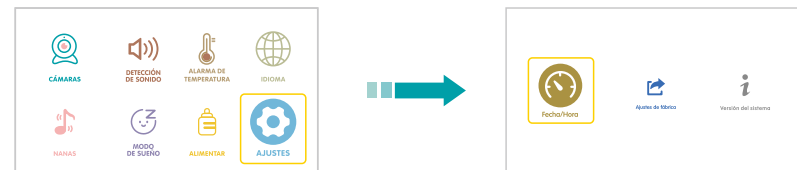

3. Pulse **OK** para iniciar/finalizar la configuración.  es la inicialización del ajuste.
4.  significa terminar el ajuste.

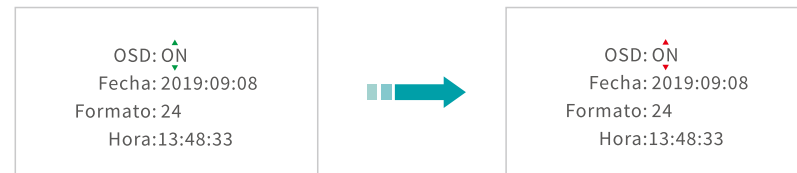


Nota:

- * Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar y pulse el botón **OK** para confirmar.
- * Si OSD está **activado**, la fecha y la hora se mostrarán en la barra de estado del monitor; de lo contrario, no se mostrarán.

Restaurar los ajustes de fábrica:


1. Seleccionar y conformar 

Pulse **OK** para entrar en la interfaz.

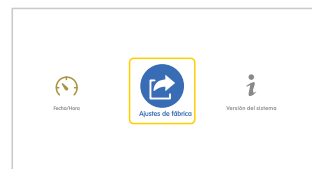



2. Conformar **SI** para reiniciar.

Pulse  o conforme a **NO** para salir.

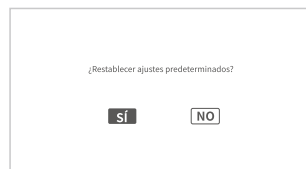

1. Seleccione .

Pulse **OK** para entrar en la interfaz.

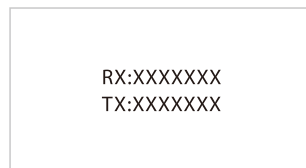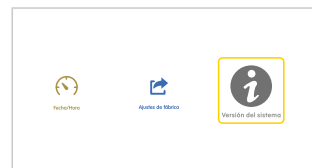

EXPLICACIÓN DE LOS ICONOS

1. Iconos de la barra de estado

-  : Sin conexión de señal
-  : Intensidad de la señal
-  : Bucle de vídeo en directo
-  : Canciones de cuna activadas
-  : Modo de reposo activado
- 27°C : Temperatura ambiente actual
-  : Nivel de batería
-  : Detección de sonido activada
-  : Alarma de temperatura habilitada
-  : Recordatorio de alimentación activado

2. Iconos de Notificaciones

-  : No hay cámara conectada
-  : Alarma de sonido
-  : Alarma de temperatura
-  : Notificación de alimentación

Explicación:

Puede abrir la función Live-Video-Loop pulsando brevemente el botón  hasta que vea  en la barra de estado. Cuando la función de Live Video-Loop está activada, las cámaras conectadas cambiarán automáticamente cada 10 segundos. Y si hay una alarma de sonido / temperatura, la función de intercambio de cámara se detendrá temporalmente.

PREGUNTAS FRECUENTES

Q1. ¿Por qué no se conectó la cámara al monitor?

- * Asegúrese de conectar firmemente el adaptador de corriente a la cámara y al enchufe.
- * Asegúrese de que la cámara y el monitor están dentro de la distancia efectiva.

Q2. ¿Por qué el video en vivo es tan borroso?

- * Asegúrese de que no haya ningún obstáculo en el objetivo o delante de la cámara.

Q3. ¿Por qué hace ruido el monitor?

- * La cámara y el monitor pueden estar demasiado cerca. Sepáralas más.

Q4. ¿Puedo escuchar a mi bebé cuando apago la pantalla?

- * Sí, debe activar la función de detección de sonido, que activará la pantalla y emitirá una alarma sonora si se detecta un sonido fuerte.

Q5. ¿Por qué la imagen es en blanco y negro?

- * El modo de visión nocturna estará activado si la cámara funciona en un entorno oscuro (Brightness $\leq$ 5 Lux).

Q6. ¿Cuánto tiempo estará el monitor en espera con la pantalla encendida?

- * El monitor puede durar unas 5 horas, y el tiempo de resistencia varía en función de la luminosidad.




→ 日本語

ご注意


本製品を安全に使用するため、下記の注意事項をお守りください。


1. コードがお子様に絡まる事故が発生する可能性があります。電源コードはお子様の手が届かない場所へ配線して下さい。
2. 本製品は乾燥な場所で保管してください。火災や感電、故障の原因となります。
3. オリジナル以外の充電器と充電ケーブルを利用しないでください。発熱や感電・火災の原因となります。
4. 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ずコンセントから抜いてください。
5. 本製品は離れた場所からお子様の部屋の様子を補助するための製品です。本製品はご使用の際でも、必ず定期的にお子様の様子を直接にご確認ください。

パッケージ内容

モニター		or		or		or	
カメラ		or		or		or	
Ac電源アダプター x2							
	マウントキット		カメラマウント		USB充電ケーブル x2		取扱説明書


カメラ

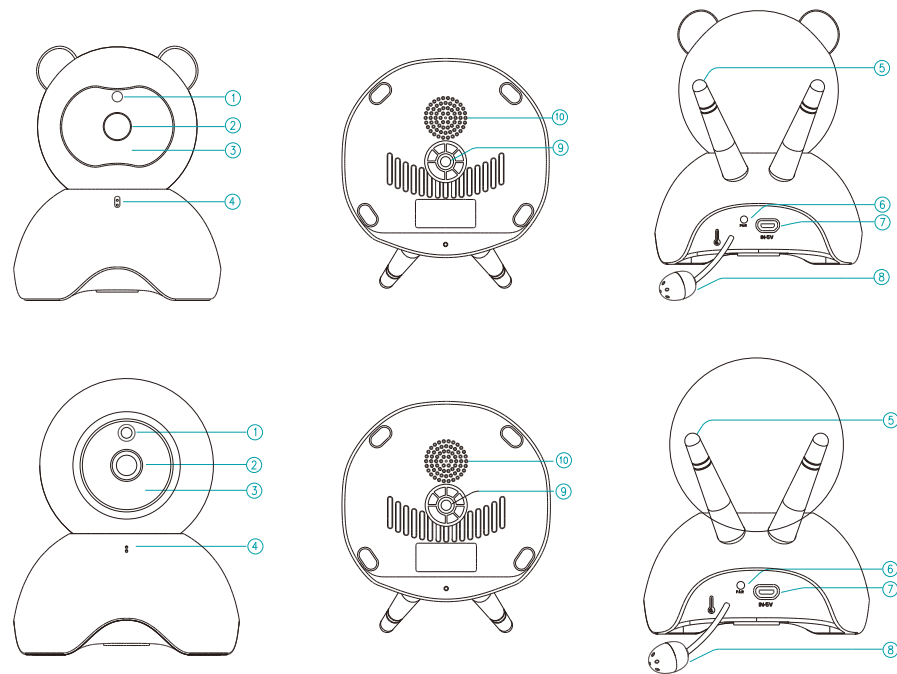

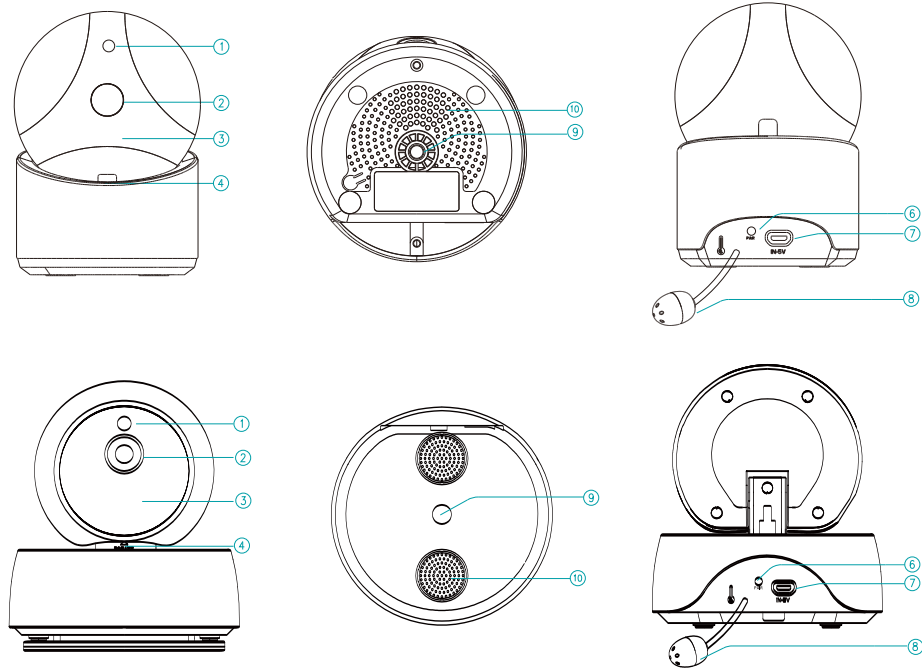


- | | | |
|------------|-----------|-----------|
| 1. ナイトビジョン | 5. アンテナ | |
| 2. レンズ | 6. ペアボタン | |
| 3. IR LED | 7. 電源入力端子 | 9. マウント穴 |
| 4. マイクロホン | 8. 温度センサー | 10. スピーカー |

モニター

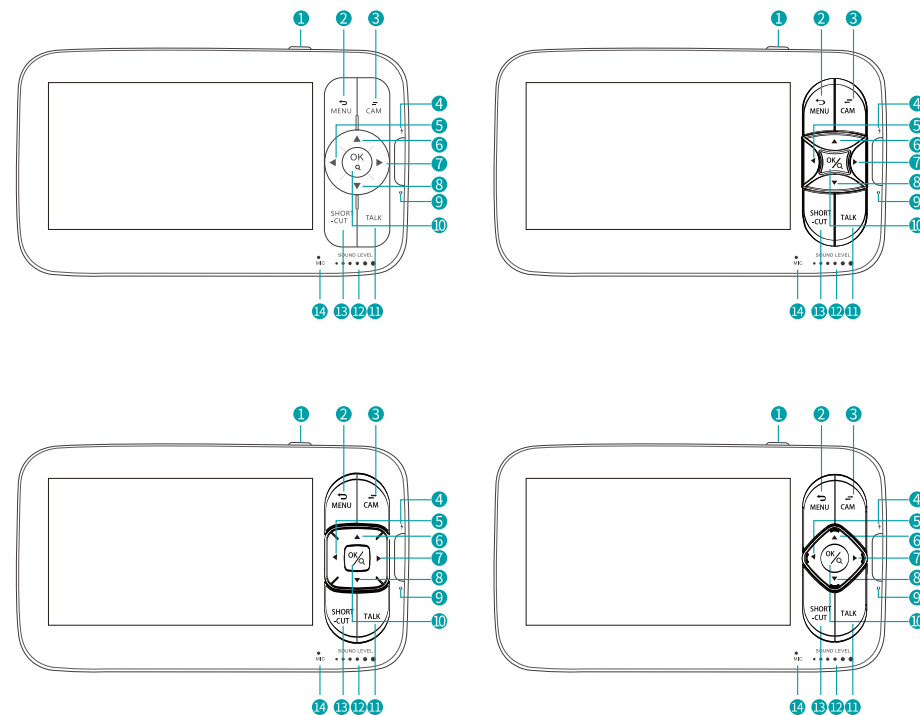

1. **電源/スリープボタン**: 長押しでモニターの電源をオン/オフにし、短押しで画面のオン/オフをすることができます。
2. **メニュー/戻り**: このボタンを押してメニューに入る或いは戻ることができます。
3. **カメラスイッチ**: 2台以上のカメラと接続している場合、このボタンを押してカメラを切り替えます。
4. **充電インジケータ**: 充電中は黄色のライトが点灯します。充電完了は消灯します。
5. **左**: このボタンを押して、カメラ或いはメニューを左に移動することができます。
6. **上**: このボタンを押して、カメラ或いはメニューを上に移動することができます。
7. **右**: このボタンを押して、カメラ或いはメニューを右に移動することができます。
8. **下**: このボタンを押して、カメラ或いはメニューを下に移動することができます。
9. **電源インジケータ**: 電源入力端子に接続すると緑色のライトが点灯します。
10. **ズーム/ OK**: このボタンを押してズームイン/アウトする或いは選択を確定することができます。
11. **会話**: このボタンを押して、赤ちゃんに話しかけることができます。
12. **サウンドレベルLED**: 低/高レベルは、カメラによって検出された低/高音を表示することができます。
13. **音量/明るさ**: このボタンを押して、モニターの音量或いは明るさを調整することができます。
14. **マイクロホン**

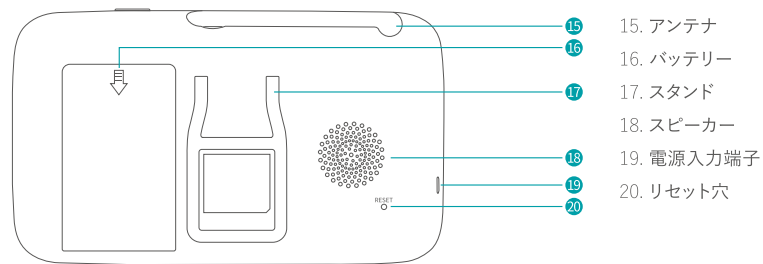

15. アンテナ
16. バッテリー
17. スタンド
18. スピーカー
19. 電源入力端子
20. リセット穴

ご注意:

1. リセットボタンを押すと、モニターは強制的にシャットダウンされます。
2. 正式な指示がない限り、バッテリー収納部を開けないでください。

充電

ステップ1:

1. カメラを電源アダプタに接続してください。
2. ACアダプタをコンセントに差し込んでください。


ご注意: カメラは赤ちゃんいるところ (1M以上) から離してください。

ステップ2:

1. カメラを電源アダプタに接続してください。
2. ACアダプタをコンセントに差し込んでください。
3. 電源ボタンを長押しして、モニターインターフェイスが表示されます。

ご注意:

モニターは充電フルに4時間かかります、約4-5時間が使用することができます。

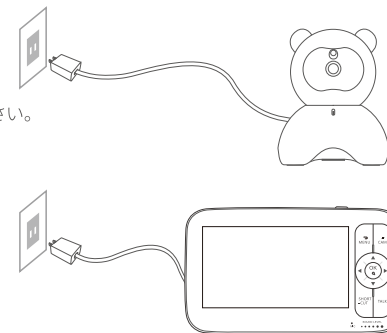

カメラ設定

ご注意:

カメラとモニターはすでにペアリングされています。この機能は、新しいカメラを追加する時に利用してください。

1. カメラを追加する


ステップ1:

1. MENU を押して、メニューに入ります。
2.  を選択して OK ボタンを押してください。




ステップ2:

1.  を選択してOKボタンを押してください。

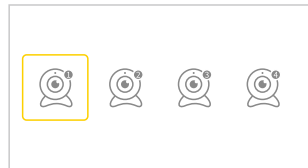

ステップ3:

1.  を選択してOKボタンを2回押してください。
カメラがペアリングされないようなヒントが見えます。
2. OKボタンを押してペアリングがOKします。

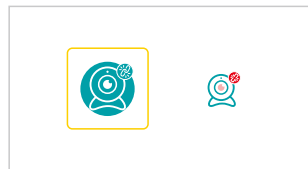

ステップ4:

1. カメラ背面の  ボタンを押してください。
2. ペアリングを成功しましたようなヒントが出てきます。


ご注意: モニターに4台カメラを接続することができます。



2. カメラを削除する


ステップ1:

1. MENU ボタン を押して、メニューに入ります。
 を選択して Ok ボタンを押してください。

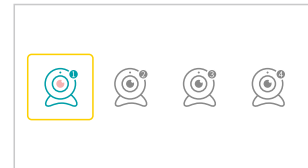

ステップ2:

1. 右側のカメラアイコンを選択して。
OKボタンを2回押してください

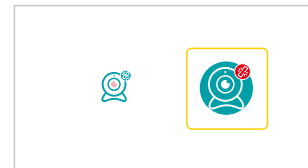

音声検知

説明:

オフ、低(80dB)、デフォルト(70dB)、高い(65dB)の4つサウンドディテクションがあります。オフにすると機能がオフになり、低とは80dBを超える音をカメラが検出できるとなります。

ステップ1:

1. MENU ボタン を押して、メニューに入ります。
 を選択してOKボタンを押してください。

2. 選択したいオプションを選択します。
 OKボタンを押してください。



温度でアラーム発報可能


説明:

カメラ周辺の温度異常を検知したときに、モニターに知らせてくれる機能となります。

ステップ1:

1. MENU ボタン を押して、メニューに入ります。
 を選択してOKボタンを押してください。

2. 希望するオプションを選択して。オン/オフ
 は警告機能をオン/オフにすることができます

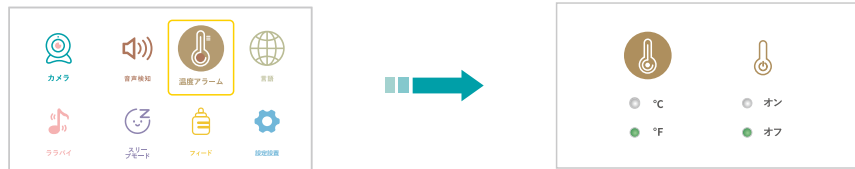

ご注意: モニターのいずれかのボタンを押すと、音/温度アラームは一時的に消すことができます。

言語


説明:

本製品出8種言語があり、日本語を選択してください。

ステップ1:

1. MENU ボタン を押して、メニューに入ります。
 を選択して OK ボタンを押してください。

2. 言語を選択してOKボタンを押してください。

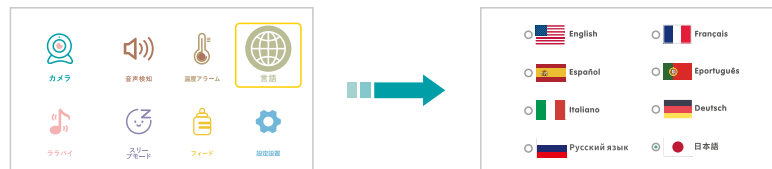

子守唄


説明:

お子様が必要するときに、子守唄を再生します。

ステップ1:

1. MENU ボタン を押して、メニューに入ります
 を選択して OK ボタンを押してください。

2. 子守唄を選択して。
 フォルダー内に保存されたすべての曲を順番に再生します。

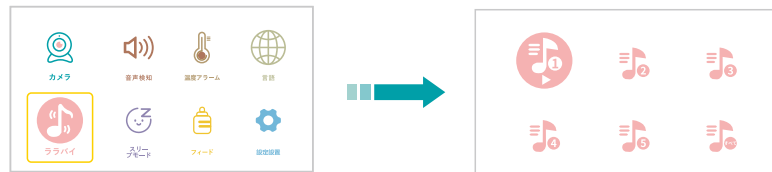


休みモード

説明:

タイミングによって画面をオフにして、モニターの利用期間を延長します。

ステップ1:

1. MENU ボタンを押して、メニューに入ります。
🔄 を選択して OK ボタンを押してください。
2. 時間を選択してOKボタンを押して。休みモードをオフにするにはオフを選択してください。

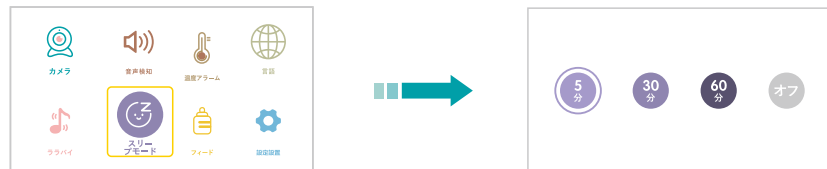

ご注意: 音/温度鳴るアラームと、画面が自動的に点灯します。

フィード

説明:

この機能は赤ちゃんに栄養を与えるようにフィード通知することです。2.5時間設定すると、2.5時間をが経過するとフィード通知になります。オフを選択するとフィード通知しないです。

ステップ1:

1. MENU ボタンを押して、メニューに入ります
🍽️ を選択して OK ボタンを押してください。
2. 時間を選択してOKボタンを押して。
オフを選択するとフィード通知しないです。




設定

説明:

日付/時間を設定し、OSDのオン/オフを切り替え、工場出荷状態に戻ることができます及びカスタマーサービスの連絡先を確認することができます。

日付/時刻:

1. MENU ボタンを押して、メニューに入ります。
⚙️ を選択して OK ボタンを押してください。
2. 日付/時刻を選択して。
OKボタンを押してください。

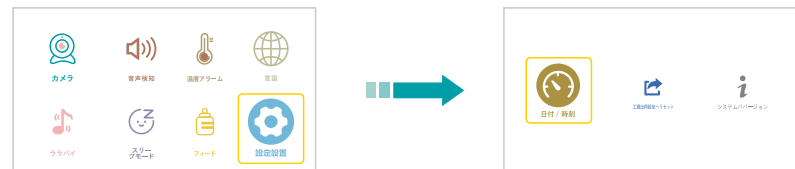

3. OKボタンを押して設定をOK/完了します。
⬆️ は設定が開始することを表示します。
4. ⬆️ は設定が完了することを表示します。

