



XPERIA 5 III

SONY

1 SIM

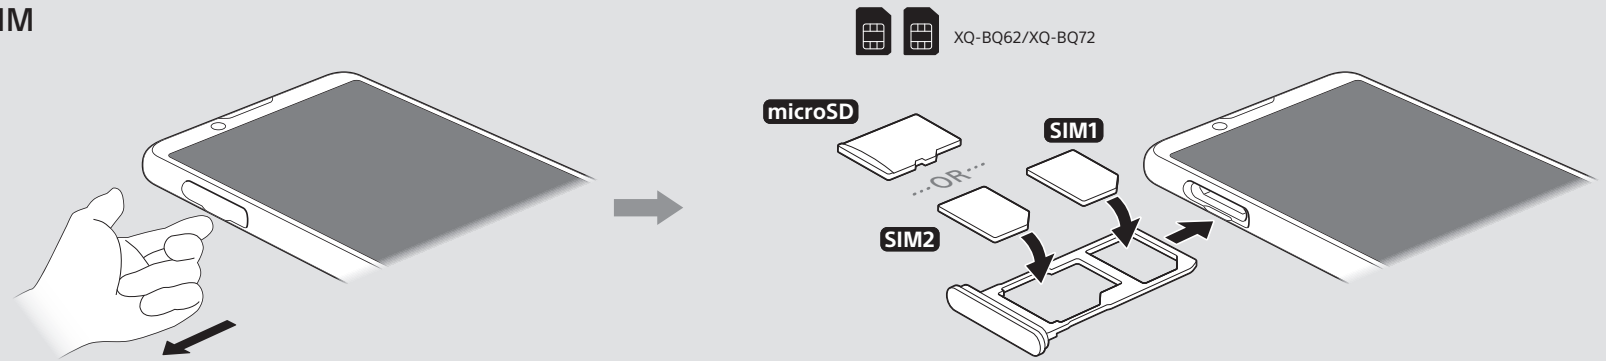

2 PWR ON

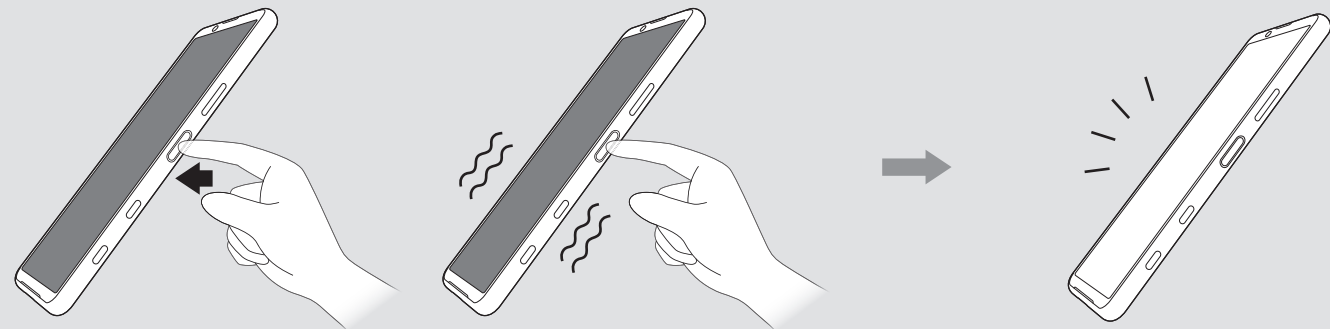



Startup guide

Ръководство „Бърз старт“
Úvodní příručka
Kurzanleitung
Installationsvejledning
Alustusjuhend
Guia de início
Aloitusopas
Guide de démarrage
Οδηγός εκκίνησης
Priručnik
Használatbavételi útmutató
Ræsihandbók
Guida introduttiva
Palesties vadovas
Sākšanas ceļvedis
Opstartgids
Oppstartsveiviser
Instrukcja obsługi
Manual de Iniciação
Ghid de pornire
Starthandbok
Vodič za začetek uporabe
Úvodná príručka
Руководство по запуску
Бастапқы нұсқаулық
คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน
用戶指南

XQ-BQ62/XQ-BQ72




Printed in XXX (Printers logotype)

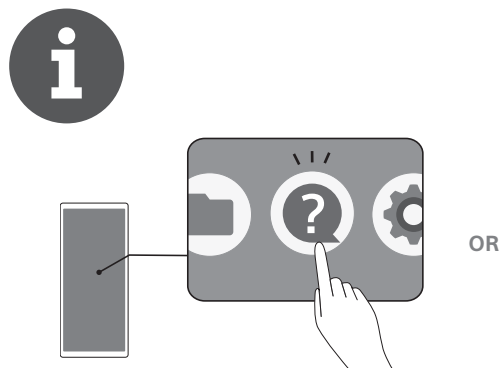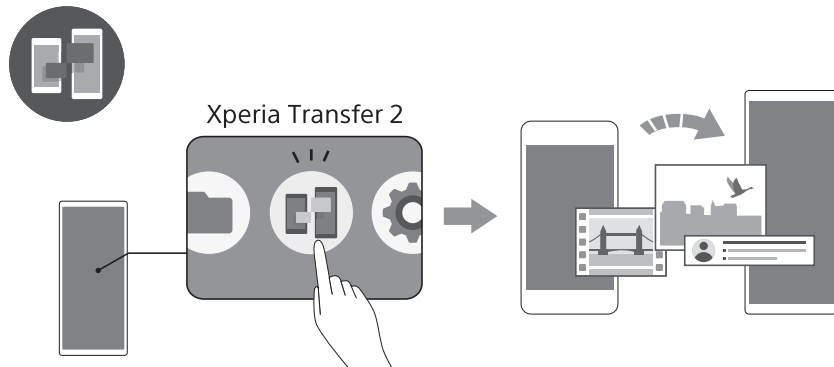

OR



https://rd1.sony.net/help/mobile/xperia-5m3/h_zz/

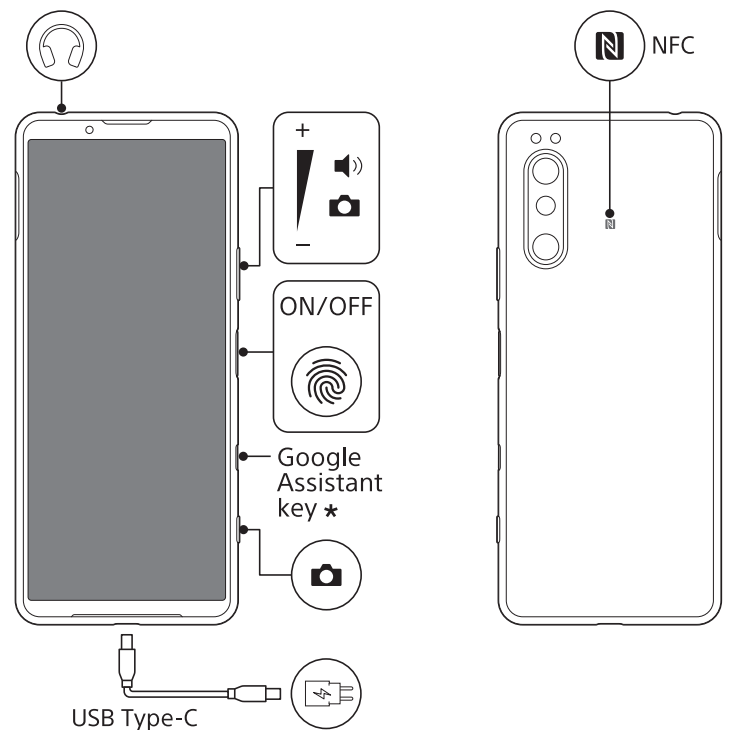

★ Назначение клавиши может отличаться в зависимости от страны/региона. Перейдите в [Настройки] > [Система] > [Жесты] > [Клавиша быстрого вызова] для получения дополнительной информации.

