

SP-7300

尺寸: 100*70mm, 展开尺寸: 70*200mm,

材质: 封面/封底: 128g双铜, 4C+过哑胶, 内页70g书纸4+4, 成型方式: 骑马钉

注: 封面/封底: 反面不印内页内容, 为空白页。


封面



Quick Guide | Guia Rápida | Guia Rápido | Guide Rapide

Installation of the SIM Card
Warning: Please keep the SIM card out of the reach of children. The SIM card and its contact are easily damaged due to scratching or bending. Please use caution when carrying, installing, or taking out the SIM card. **Note:** Please contact your cellular phone service provider directly to obtain your SIM card.

- To insert SIM card**
- Remove the SIM card tray (with tool). Insert the SIM card.
 - Insert the SD card (For additional storage capacity).

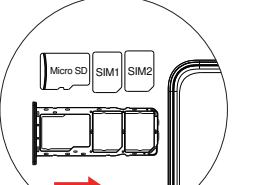

- Replace the SIM card tray and power on the phone.

INTRODUCTION

DEVICE CONFIGURATION

When you initially power on your phone, there will be a series of steps to set up basic features.

INSERT SIM
Insert your SIM card so the phone can register to the network.

SELECT LANGUAGE
While on the Welcome screen, please scroll to select your language. In this step, you will have the option to adjust Voice Settings such as magnification, font, and display size. You have the ability to close an Emergency Call.

CONNECT TO WIFI
This step allows the device to connect to the internet. Click on the desired WIFI network that the device that will be connected. Please note that any secured WIFI networks can be connected to without credentials and any secured WIFI networks require a password for credentials prior to connection. It is recommended that you connect to a WIFI network to check for software updates prior to starting to avoid any data overage.

COPY APPS & DATA
This step allows you to select transfer options such as applications, pictures, music and more from a previous device. You may also setup as new if you choose not to form a previous device.

ADD YOUR ACCOUNT
Sign in to your Google™ Account in order to keep accounts synchronized with Google Play™, Google Drive, and Google Pay. If you do not have a Google account, click to create a new account. If the device is not recognized by your Google account, you will have to complete a security verification.

ATTENTION

- For instructions or any questions pertaining to phone usage, please click on the Siragon page by visiting the following address: www.siragon.com
- Para obtener instrucciones o preguntas relacionadas con el uso del teléfono, por favor haga clic en la página de Siragon visitando la siguiente dirección: www.siragon.com
- Para obter instruções ou perguntas relacionadas ao uso do telefone, por favor, clique na página de Siragon visitando o seguinte endereço: www.siragon.com
- Pour des instructions ou pour toutes questions sur l'utilisation du téléphone, veuillez cliquer sur la page Siragon visitant l'adresse suivante: www.siragon.com

ABOUT YOUR PHONE

Transportation Safety
Observe all transportation laws and regulations.
PLEASE DRIVE RESPONSIBLY - DO NOT TEXT & DRIVE

Hospital Safety
Follow hospital rules and limitations and turn off your mobile phone when near medical instruments.

Airport Safety
Remember to follow all airport and flight safety regulations.


Water Hazard
Your phone is not waterproof. Keep your phone away from water or liquid to avoid damage.

Emergency Calls
Make sure your mobile phone is switched on and in a service area. On home screen, tap the phone key and dial the emergency number.

Battery Usage
For better performance and longer battery life, it is recommended that you charge the battery fully before using the mobile phone for the first time and that you initially complete two to three charge cycles.

IMEI Information
To check your IMEI, press *#06#

KEY FUNCTIONS

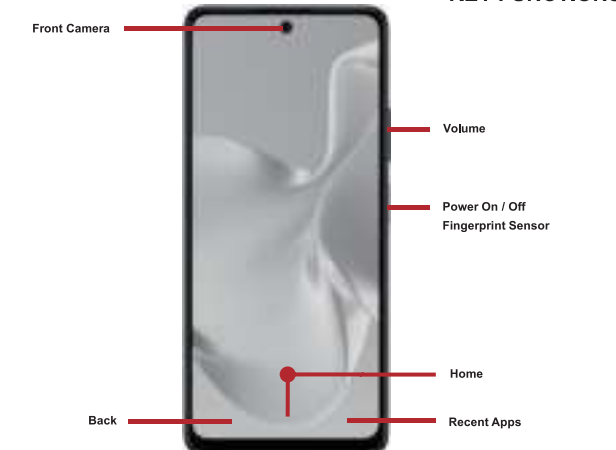


KEY FUNCTIONS



Power On/Off	Used to power on/off the device and to lock the screen. If Long press the power button to power on If While the phone is powered on, long press to access the power off menu or dial to lock the screen
Home	Adjust the image volume (all volume and individual volume).
Home	The home button pauses any current action and returns to the home screen.
Recent Apps	Opens a list of recently opened applications that allow you to switch conveniently between them. This option can also close any open applications by swiping to the side.
Back	Returns to the previous screen. Choose the keyboard, any open program, or any menu option.
USB Port	Connects the device and transfers data such as documents, music, and video between your device and a PC.
Headset Port	Connects earphones to this port for hands-free capabilities. You may also listen to music or FM radio.
Front Camera	A high-resolution front camera to take pictures and video. This option is ideal for self-portraits.
Rear Camera	A high-resolution rear camera to take pictures and video.
Flash	Provides light for pictures in low-light conditions. It also may be used as a flashlight.
Fingerprint Sensor	Security measure that unlocks your device with the user's fingerprints.

Warning: Please keep the SIM card out of the reach of children. The SIM card and its contact are easily damaged due to scratching or bending. Please use caution when carrying, installing, or taking out the SIM card. **Note:** Please contact your cellular phone service provider directly to obtain your SIM card.

- To insert SIM card**
- Remove the SIM card tray (with tool). Insert the SIM card.
 - Insert the SD card (For additional storage capacity).

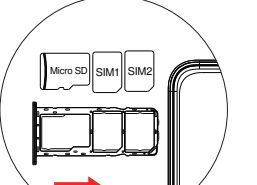

- Replace the SIM card tray and power on the phone.

INTRODUCTION

When you initially power on your phone, there will be a series of steps to set up basic features.

INSERT SIM
Insert your SIM card so the phone can register to the network.

SELECT LANGUAGE
While on the Welcome screen, please scroll to select your language. In this step, you will have the option to adjust Voice Settings such as magnification, font, and display size. You have the ability to close an Emergency Call.

CONNECT TO WIFI
This step allows the device to connect to the internet. Click on the desired WIFI network that the device that will be connected. Please note that any secured WIFI networks can be connected to without credentials and any secured WIFI networks require a password for credentials prior to connection. It is recommended that you connect to a WIFI network to check for software updates prior to starting to avoid any data overage.

COPY APPS & DATA
This step allows you to select transfer options such as applications, pictures, music and more from a previous device. You may also setup as new if you choose not to form a previous device.

ADD YOUR ACCOUNT
Sign in to your Google™ Account in order to keep accounts synchronized with Google Play™, Google Drive, and Google Pay. If you do not have a Google account, click to create a new account. If the device is not recognized by your Google account, you will have to complete a security verification.

GOOGLE SERVICES

Click to add Google services that include Backup and Restore, Location Services, Install Updates and Apps.

SET SECURITY
Setup your face recognition and fingerprint to unlock your phone and for authorization on certain applications.

SECURITY
There will be different options to setup security with PIN, Password or Pattern. In this step, you will have the ability to setup a PIN or status as an extra layer of security. You also have the option of skipping the fingerprint setup and completing it at a later time.

FINALIZE SETUP
The last step allows you to setup Google Assistant. You may also add another email address, control what information is visible through the phone's lock screen, and lets you also review any additional apps. You may skip this step and setup later.

Google, Google Play, Google Maps, YouTube, Gmail, and other marks are trademarks of Google LLC.

SOBRE SU TELÉFONO

Seguridad de Transporte
Siga todas las leyes y regulaciones de transporte.
MANEJE RESPONSABLEMENTE - NO USE MENSAJERÍA DE TEXTO CUANDO CONDUciendo

Seguridad de Hospitales
Siga todas las leyes y regulaciones de hospital y epegue su teléfono móvil cuando cerca de instrumentos médicos.

Seguridad de Aeropuertos
Por favor, siga todas las normas de seguridad de vuelo y de aeropuerto.


Prueba de Agua
El teléfono móvil no es impermeable. Manténgalo alejado de agua o líquidos para evitar daños.

Llamadas de Emergencia SOS
Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque el número de emergencias.

Uso de batería
Para mejorar el rendimiento y la vida útil de la batería, se recomienda que cargue la batería completamente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez y que inicialmente se complete dos o tres ciclos de carga completos.

Información de IMEI
Para conocer su IMEI, marque *#06#

FUNCIONES

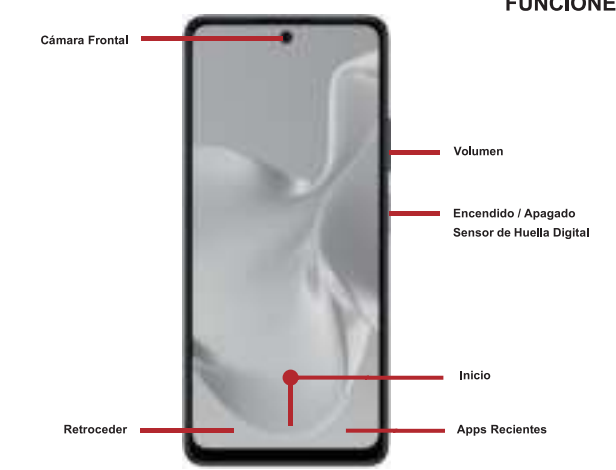

FUNCIONES



Exteriores / Appareil	Se utiliza para sincronizar datos de dispositivos y transferir la pantalla.
Volumen	► Mantenga pulsado el botón de encendido para acceder al menú de apagado o toque el botón de encendido para acceder al menú de apagado o toque el botón de encendido para acceder al menú de apagado o toque el botón de encendido para acceder al menú de apagado.
Inicio	El botón de inicio se detiene cualquier acción actual y vuelve a la pantalla de inicio.
Aplicaciones Recientes	Abre una lista de aplicaciones recientemente abiertas y le permite cambiar rápidamente entre ellas. Esta opción también puede cerrar varias aplicaciones abiertas simultáneamente.
Retorno	Regresa a la pantalla anterior. Selecciona el teclado, cualquier programa abierto, cualquier menú o cualquier opción.
Puerto de USB	Conecta el dispositivo a un puerto USB para transferir datos, música y video entre el teléfono y un PC.
Puerto de Audífono	Conecta los auriculares a este puerto para capacidades de manos libres.
Cámara Frontal	Una cámara frontal de alta resolución para tomar fotos y videos. Esta opción es ideal para autorretratos.
Cámara Trasera	Una cámara trasera de alta resolución para tomar fotos y videos.
Flash	Proporciona luz para fotos en condiciones de poca luz. También se puede utilizar como una linterna (flash).
Sensor de Huella Digital	Método de seguridad que desbloquea el dispositivo con las huellas digitales del usuario.

INTRODUCCIÓN

Instalación de la Tarjeta SIM
Advertencia: Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. El contacto de la tarjeta SIM se daña fácilmente debido al roce o flexión. Por favor, tenga cuidado al transportar, instalar o retirar la tarjeta SIM. **Note:** Por favor, comuníquese con el proveedor de servicios directamente para obtener la tarjeta SIM.


Para insertar la tarjeta SIM

- Retire la bandeja de SIM (con la herramienta). Inserte la tarjeta SIM.
- Inserte la tarjeta de memoria (para capacidad adicional).

CONECTARSE A WIFI
Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de Wi-Fi. Haga clic en la red Wi-Fi que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, note que todas las redes no seguras pueden ser conectadas directamente a cualquier una de las redes protegidas requieren una contraseña antes de conectarse. Se recomienda que usted se conecte a una red Wi-Fi para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.

COPAR APLICACIONES Y DATOS
Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.

AGREGAR LA CUENTA
Ingresar a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Pay. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

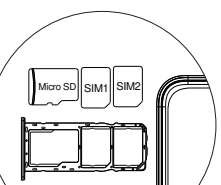

- Reemplace la bandeja de SIM y encienda el teléfono.

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

Cuando inicialmente se enciende el teléfono, habrá una serie de configuraciones básicas.

INSERTAR SIM
Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.

SELECCIONAR IDIOMA
En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.

CONECTARSE A WIFI
Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de Wi-Fi. Haga clic en la red Wi-Fi que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, note que todas las redes no seguras pueden ser conectadas directamente a cualquier una de las redes protegidas requieren una contraseña antes de conectarse. Se recomienda que usted se conecte a una red Wi-Fi para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.

COPAR APLICACIONES Y DATOS
Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.

AGREGAR LA CUENTA
Ingresar a su Cuenta de Google™ para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, y Google Pay. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrá que completar una verificación de seguridad.

PASOS PARA AUMENTAR RAM VIRTUAL

► a Configuración de dispositivo
► a Opción de almacenamiento
► Entrar en la opción RAM Virtual
► Seleccionar Opción de capacidad de ampliación
► Seleccionar la capacidad en GB para ampliar
► Aplicar y reiniciar.



SERVICIOS DE GOOGLE

Haga clic para agregar servicios de Google que incluyen Asistente de Google, Copia de seguridad y restauración, Servicio de ubicación, Instalar actualizaciones y aplicaciones.

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD
Configure el teléfono con reconocimiento facial y huella digital para desbloquear y obtener autorización para ciertas aplicaciones.

Habrán diferentes opciones para configurar la seguridad: con PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón. En este paso, tendrá la capacidad de configurar un PIN, contraseña o patrón.

FINALIZAR LA CONFIGURACIÓN
El último paso le permite configurar a Google Assistant. También puede agregar otra dirección de correo electrónico, controlar qué información es visible en la pantalla de bloqueo de su teléfono y también le permite revisar aplicaciones adicionales. Se puede omitir este paso o configurarlo más tarde.

Google, Google Play, Google Maps, YouTube, Gmail, and other marks are trademarks of Google LLC.

Segurança no Transporte

Observe todas as leis e regulamentações sobre transporte.
GERENCIAR COM RESPONSABILIDADE - NÃO UTILIZAR MENSAGENS DE TEXTO AO CONDUZIR

Segurança em Hospitais
Siga as regras e limitações em hospitais e desligue seu celular perto de instrumentos médicos.

Segurança em Aeroportos
Lembre-se de seguir todas as regras de segurança de voo em aeroportos.


Risco de Água
Seu celular não é à prova d'água. Mantenha-o afastado de água ou líquidos.

Ligação de Emergência
Certifique-se de que o celular esteja ligado e em área de cobertura. Na tela inicial, toque na tecla do telefone e digite o número de emergência.

Uso de Bateria
Para melhorar o desempenho e aumentar a vida da bateria, recomenda-se carregar a bateria completamente antes de usar o celular pela primeira vez.

Informação do IMEI
Para saber seu IMEI, digite *#06#.

FUNÇÃO

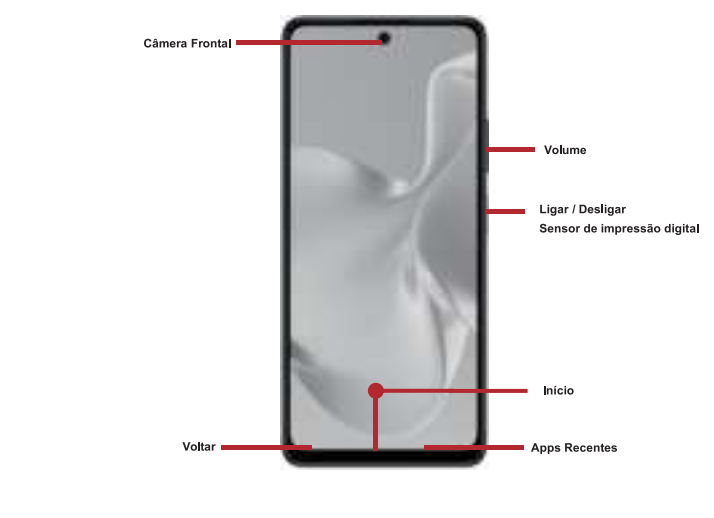

Uppor / Designar	Usado para ligar / designar e apagar a para bloquear a tela.
Volumen	► Presione o botão de volume para cima para acessar o menu de designar ou toque o botão de volume para cima para acessar o menu de designar ou toque o botão de volume para cima para acessar o menu de designar ou toque o botão de volume para cima para acessar o menu de designar.
Inicio	O botão de inicio pausa qualquer ação atual e retorna à tela inicial.
Aplicaciones Recientes	Abre una lista de aplicaciones recientemente abiertas y le permite cambiar rápidamente entre ellas. Esta opción también puede cerrar varias aplicaciones abiertas simultáneamente.
Retorno	Regresa a la pantalla anterior. Selecciona el teclado, cualquier programa abierto, cualquier menú o cualquier opción.
Puerto de USB	Conecta el dispositivo a un puerto USB para transferir datos, música y video entre el teléfono y un PC.
Puerto de Audífono	Conecta los auriculares a este puerto para capacidades de manos libres.
Cámara Frontal	Una cámara frontal de alta resolución para tomar fotos y videos. Esta opción es ideal para autorretratos.
Cámara Trasera	Una cámara trasera de alta resolución para tomar fotos y videos.
Flash	Proporciona luz para fotos en condiciones de poca luz. También se puede utilizar como una linterna (flash).
Sensor de Huella Digital	Método de seguridad que desbloquea el dispositivo con las huellas digitales del usuario.

INTRODUÇÃO

Instalação do Cartão SIM (Chip)
Atenção: Mantenha o cartão SIM fora do alcance de crianças. O contato SIM e seus contatos são facilmente danificados por arranhões ou empurrões. Tenha cuidado ao transportar, instalar ou retirar o cartão SIM. **Note:** Por favor, contate o provedor de serviços do seu celular diretamente para obter o cartão SIM.

Para inserir o cartão SIM

- Retire a bandeja do cartão SIM (com a ferramenta). Insira o cartão SIM.
- Insira o cartão SD (para armazenamento adicional).

CONECTAR-SE A REDE WIFI
Este passo permite que o aparelho se conecte à rede Wi-Fi. Clique na rede Wi-Fi que você deseja para o aparelho conectar-se. Por favor, note que todas as redes não seguras podem ser conectadas diretamente a qualquer uma das redes protegidas requerem uma senha antes de conectar. Recomendamos que você se conecte a uma rede Wi-Fi para verificar se há atualizações de software antes da instalação para evitar sobrecarga de dados.

COPAR APLICACIONES E DADOS
Este passo permite-lhe selecionar opções de transferência, como aplicações, imagens, música e muito mais, a partir de um dispositivo anterior. Você também tem a opção de configurar como novo.

ADICIONAR SUA CONTA
Faça login na sua Conta de Google™ para manter uma contabilidade simplificada com serviços do Google. Sua conta será usada para programas do Google como Google Play™, Google Drive, e Google Pay. Se

- Recoloque a bandeja do cartão SIM e ligue o celular.

CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

Quando você iniciar seu telefone, haverá uma série de etapas e configurações básicas.

INSERIR O SIM
Insira o seu cartão SIM para o telefone para se registrar na rede.

SELECIONE O IDIOMA
Na tela de boas-vindas, por favor, clique no botão de Ingressar e escolha seu idioma. Nesta etapa, você também tem a opção de ajustar as configurações de visão, como ampliação, fonte e tamanho de exibição. Você tem a capacidade de fazer uma chamada de emergência.

CONECTAR-SE A REDE WIFI
Este passo permite que o aparelho se conecte à rede Wi-Fi. Clique na rede Wi-Fi que você deseja para o aparelho conectar-se. Por favor, note que todas as redes não seguras podem ser conectadas diretamente a qualquer uma das redes protegidas requerem uma senha antes de conectar. Recomendamos que você se conecte a uma rede Wi-Fi para verificar se há atualizações de software antes da instalação para evitar sobrecarga de dados.

COPAR APLICACIONES E DADOS
Este passo permite-lhe selecionar opções de transferência, como aplicações, imagens, música e muito mais, a partir de um dispositivo anterior. Você também tem a opção de configurar como novo.

ADICIONAR SUA CONTA
Faça login na sua Conta de Google™ para manter uma contabilidade simplificada com serviços do Google. Sua conta será usada para programas do Google como Google Play™, Google Drive, e Google Pay. Se

Segurança no Transporte

Observe todas as leis e regulamentações sobre transporte.
GERENCIAR COM RESPONSABILIDADE - NÃO UTILIZAR MENSAGENS DE TEXTO AO CONDUZIR

Segurança em Hospitais
Siga as regras e limitações em hospitais e desligue seu celular perto de instrumentos médicos.

Segurança em Aeroportos
Lembre-se de seguir todas as regras de segurança de voo em aeroportos.

Risco de Água
Seu celular não é à prova d'água. Mantenha-o afastado de água ou líquidos.

Ligação de Emergência
Certifique-se de que o celular esteja ligado e em área de cobertura. Na tela inicial, toque na tecla do telefone e digite o número de emergência.

Uso de Bateria
Para melhorar o desempenho e aumentar a vida da bateria, recomenda-se carregar a bateria completamente antes de usar o celular pela primeira vez.

Informação do IMEI
Para saber seu IMEI, digite *#06#.

À PROPOS DE VOTRE TÉLÉPHONE

Sécurité au vol
Observer toutes les lois et règles de transport.

VEUILLEZ CONDUIRE DE MANIÈRE RESPONSABLE - NE JAMAS TEXTER ET CONDUIRE

Sécurité dans les hôpitaux
Suivez les règles et limitations et éteignez votre téléphone mobile si vous êtes près d'appareils médicaux.

Sécurité aéroportuaire
N'oubliez pas de suivre les règles de sécurité des aéroports et de vol.

Risque de la Foudre
Votre téléphone n'est pas à l'épreuve de la foudre. Gardez votre téléphone à l'abri de la foudre ou de tout autre risque pour éviter des dommages.

Appels d'urgence
S'assurer que votre téléphone mobile est allumé dans une zone de service. Dans l'écran d'accueil, touchez sur la touche téléphone et composez le numéro d'urgence.

Utilisation de la batterie
Pour une meilleure autonomie de la batterie, il est recommandé de charger la batterie complètement avant d'utiliser le téléphone mobile pour la première fois et de compléter deux à trois cycles de recharge.


Informations de IMEI

FOINCTION DES TOUCHES

Pour connaître votre IMEI, composez *#06#.

Appareil photo avant

Volumen| **Marche / Arrêt** | Utilisé pour marcher/arrêt l'appareil et verrouiller l'écran. |
Volumen	► Long press le bouton de volume pour accéder à la mise hors tension du téléphone ou pour accéder à la mise hors tension du téléphone ou pour accéder à la mise hors tension du téléphone ou pour accéder à la mise hors tension du téléphone.
Accueil	Appuyer le bouton de la maison, volume d'appareil, ou volume de multimédia.
Appliquetions Recientes	Ouvre une liste d'applications récemment ouvertes et vous permet de passer rapidement entre elles. Cette option peut également fermer toutes les applications ouvertes en faisant glisser sur la barre.
Retour	Retourne à l'écran précédent. Ferme le clavier, tous les programmes ouverts et rétrograde l'état de l'écran.
Port de USB	Reliement de l'appareil et transfère également les données telles que des documents, musique et vidéo entre votre appareil et un PC.
Port de Casque	Connecte les écouteurs à ce port pour des fonctions mains-libres. Vous pouvez également écouter de la musique sur le téléphone.
Appareil Photo Avant	Un appareil photo avant de haute résolution pour prendre des photos et vidéos. Cette option est idéale pour les auto-portraits.
Appareil Photo Arrière	Un appareil photo arrière de haute résolution pour prendre des photos et vidéos.
Flash	Fournit une lumière pour les photos en conditions de faible luminosité. Il peut également être utilisé comme une lampe de poche (flash).
Captur d'empreintes digitales	Méthode de sécurité qui déverrouille l'appareil avec les empreintes digitales de l'utilisateur.

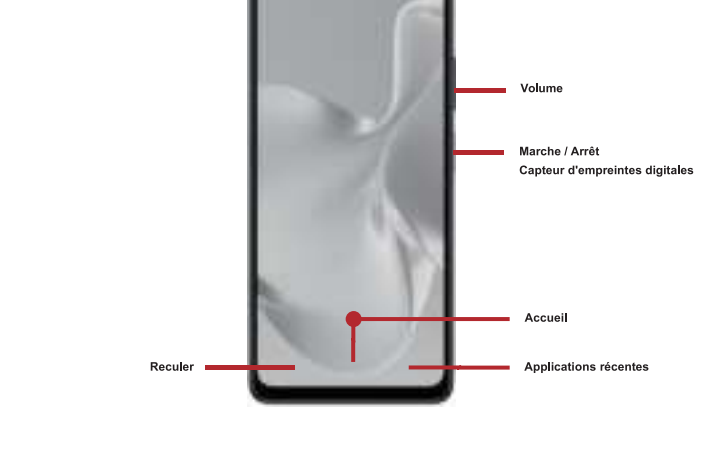

Marche / Arrêt	Utilisé pour marcher/arrêt l'appareil et verrouiller l'écran.
Volumen	► Long press le bouton de volume pour accéder à la mise hors tension du téléphone ou pour accéder à la mise hors tension du téléphone ou pour accéder à la mise hors tension du téléphone ou pour accéder à la mise hors tension du téléphone.
Accueil	Appuyer le bouton de la maison, volume d'appareil, ou volume de multimédia.
Appliquetions Recientes	Ouvre une liste d'applications récemment ouvertes et vous permet de passer rapidement entre elles. Cette option peut également fermer toutes les applications ouvertes en faisant glisser sur la barre.
Retour	Retourne à l'écran précédent. Ferme le clavier, tous les programmes ouverts et rétrograde l'état de l'écran.
Port de USB	Reliement de l'appareil et transfère également les données telles que des documents, musique et vidéo entre votre appareil et un PC.
Port de Casque	Connecte les écouteurs à ce port pour des fonctions mains-libres. Vous pouvez également écouter de la musique sur le téléphone.
Appareil Photo Avant	Un appareil photo avant de haute résolution pour prendre des photos et vidéos. Cette option est idéale pour les auto-portraits.
Appareil Photo Arrière	Un appareil photo arrière de haute résolution pour prendre des photos et vidéos.
Flash	Fournit une lumière pour les photos en conditions de faible luminosité. Il peut également être utilisé comme une lampe de poche (flash).
Captur d'empreintes digitales	Méthode de sécurité qui déverrouille l'appareil avec les empreintes digitales de l'utilisateur.

INTRODUCTION


Installation de la carte SIM
Attention: Veuillez garder la carte SIM hors de la portée des enfants. La carte SIM et les contacts sont facilement endommagés par une déformation ou des rayures. Veuillez être attentifs lors du transport, de l'installation ou du retrait de la carte SIM. **Note:** Veuillez communiquer directement avec votre fournisseur de service cellulaire pour obtenir votre carte SIM. **Pour insérer la carte SIM**

- Retirez le plateau de carte SIM (avec outil). Insérez la carte SIM.
- Insérez la carte SD (pour une plus grande capacité de stockage).

CONECTAR-SE A REDE WIFI
Este passo permite que o aparelho se conecte à rede Wi-Fi. Clique na rede Wi-Fi que você deseja para o aparelho conectar-se. Por favor, note que todas as redes não seguras podem ser conectadas diretamente a qualquer uma das redes protegidas requerem uma senha antes de conectar. Recomendamos que você se conecte a uma rede Wi-Fi para verificar se há atualizações de software antes da instalação para evitar sobrecarga de dados.

COPAR APLICACIONES E DADOS
Este passo permite-lhe selecionar opções de transferência, como aplicações, imagens, música e muito mais, a partir de um dispositivo anterior. Você também tem a opção de configurar como novo.

ADICIONAR SUA CONTA
Faça login na sua Conta de Google™ para manter uma contabilidade simplificada com serviços do Google. Sua conta será usada para programas do Google como Google Play™, Google Drive, e Google Pay. Se

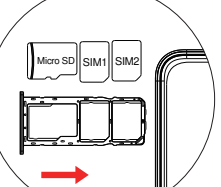

- Reposar le plateau de carte SIM et allumer le téléphone.

CONFIGURATION D'APPAREIL

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il existe une série d'étapes pour configurer les fonctionnalités de base.

INSERIR LA SIM
Insérer votre carte SIM pour que le téléphone puisse s'enregistrer au réseau.

CHOISIR LA LANGUE
Pendant que vous êtes sur l'écran de bienvenue, défilez pour sélectionner votre langue. Dans cette étape, vous avez également la possibilité d'ajuster les paramètres de vision tels que le grossissement, la police et la taille du raccourci. Vous avez la possibilité de passer un appel d'urgence.

SE CONNECTER AU WIFI
Ce processus permet à l'appareil de se connecter à Internet. Cliquez sur le réseau Wi-Fi désiré auquel l'appareil sera connecté. Veuillez noter que les réseaux non sécurisés peuvent être connectés directement les réseaux sécurisés nécessitent un mot de passe connu (authentification d'accès) et/ou d'être la connexion. Nous vous recommandons d'être connecté à un réseau Wi-Fi pour vérifier les mises à jour disponibles avant le démarrage pour éviter les mises à jour logicielles avant le démarrage afin d'éviter tout dépassement de données.

COPY APPS & DATA
Cette étape vous permet de sélectionner des options de transfert telles que des applications, des images, de la musique et plus encore à partir d'un appareil précédent. Vous avez également la possibilité de configurer comme nouveau.

AJOUTER VOTRE COMPTE
Connectez-vous à votre Compte Google™ afin de synchroniser vos comptes avec les services de Google. Votre compte sera utilisé pour certains programmes Google tels que : Google Play, Google Drive, et Google Pay. Si l'appareil ne se reconnaît pas votre compte Google, vous devrez effectuer une vérification

de sécurité.

SERVICES GOOGLE
Cliquez pour ajouter des services Google comprenant Google Assistant, sauvegarde et la restauration, le service de localisation, l'installation des mises à jour et des applications.

CONFIGURATION DE LA SÉCURITÉ
Configurez votre reconnaissance faciale et empreintes digitales pour déverrouiller votre téléphone et pour l'autorisation sur certaines applications.

Il y a des options différentes pour configurer la sécurité: avec un code PIN, le mot de passe ou le modèle. Dans cette étape, vous aurez la possibilité de configurer un code PIN ou le mot de passe ou le modèle. Dans cette étape, vous aurez la possibilité de configurer un code PIN ou le mot de passe ou le modèle.

FINALISER LA CONFIGURATION
La dernière étape vous permet de configurer Assistant Google. Vous pouvez également ajouter une autre adresse électronique, contrôler les informations visibles sur l'écran de verrouillage du téléphone et vous pouvez également consulter les applications supplémentaires. Vous pouvez omettre cette étape et la compléter ultérieurement.

Google, Google Play, Google Maps, YouTube, Gmail, et d'autres marques et des marques déposées de Google LLC.

PROPOSITION 65 – STATE OF CALIFORNIA

Federal Communication Commission Interference
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void

the user's authority to operate the equipment.

Radiation Exposure Statement:
This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating conditions (SOP) developed by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

封底