



Distributed by / Distribuido por:


LIDL US, LLC, Arlington, VA 22202

Model No. / Modelo Núm.:
HG09055A-US, HG09055B-US

Version / Versión: 02/2022

Made in / Hecho en: China

TRONIC®

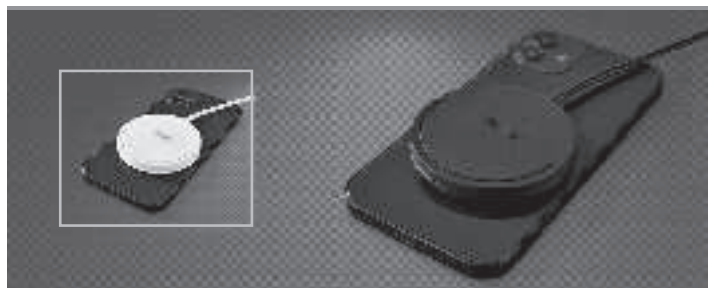

MAGNETIC CHARGING PAD/ ALMOHADILLA DE CARGA INALÁMBRICA TNMC 7.5A1

US-EN

MAGNETIC CHARGING PAD

Operation and Safety Notes

US-ES

ALMOHADILLA DE CARGA INALÁMBRICA

Instrucciones de utilización y de seguridad

IAN 403614_2107



IAN 403614_2107

US



US-EN

Operation and Safety Notes

Page 3

US-ES

Instrucciones de utilización y de seguridad

Página 22

Description of signal words	Page	4
Customer service	Page	4
Introduction	Page	5
Intended use	Page	5
Trademark notices	Page	6
Important safety instructions.....	Page	6
Description of parts	Page	12
Technical data	Page	14
Scope of delivery	Page	15
Before use	Page	15
Operation	Page	15
Troubleshooting.....	Page	17
Storage when not in use	Page	17
Cleaning	Page	17
Disposal.....	Page	18
Three year limited warranty	Page	19

DESCRIPTION OF SIGNAL WORDS



WARNING

WARNING indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE indicates information considered important, but not hazard related (e.g. messages related to property damage).

CUSTOMER SERVICE



Call customer service at **1 (844) 543-5872**



Visit the Website Customer Service Platform at
www.lidl.com/contact-us

Visit a LIDL store for further assistance. Please have your IAN number ready.

IAN 403614_2107

MAGNETIC CHARGING PAD

● Introduction

Congratulations on your purchase. You have selected a quality product. The instructions for use are a part of the product. They contain important information about the safety, use and disposal of the product. Before using the product, please learn about all the safety information and usage instructions. Only use the product as described and for the specified applications. If you lend the product to someone else, please also give all the instructions.

● Intended use

The MAGNETIC CHARGING PAD (hereinafter referred to as the “Product”) is an information electronics device. This product is only for charging mobile devices that use wireless technology. Other devices cannot be charged with the product. The product is intended for private use only and not for commercial use. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from unauthorised modifications or improper use.

● Trademark notices

- USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- The TRONIC trademark and trade name is the property of their respective owners.
- Any other names and products are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS. KEEP FOR FUTURE REFERENCE. INCLUDE ALL DOCUMENTATION WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS.



WARNING

DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN!

Risk of suffocation!

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging materials pose a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. The packaging materials are not toys. This product is not intended for use by persons

(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

WARNING

Risk of property damage

- This product does not contain any parts which can be serviced by the user.
- Keep the product away from moisture, dripping and splashing water!
- Do not place burning candles or other open fire on or next to the product.
- Check the product before every use! Discontinue use if any damage to the product or the charging cable is detected!
- If you notice smoke or an unusual noise or odor, unplug the product immediately and remove the USB cable.
- Sudden temperature changes may cause condensation inside the product. In this case, allow the product to acclimatise for some time before using it again to prevent short circuits!
- Do not operate the product near heat sources, e.g. radiators or other devices emitting heat!

WARNING

Do not try to open the product! It has no internal parts requiring maintenance.

WARNING

Radio interference

- Never use the product on airplanes, in hospitals, service rooms, or near medical electronic systems. The wireless signals transmitted could impact the functionality of sensitive electronics.
- Keep the product at least 0.65 ft / 20 cm from pacemakers or implantable cardioverter-defibrillators, as the electromagnetic radiation may impair the functionality of pacemakers.
- The radio waves transmitted could cause interference in hearing aids.
- Do not place the product near flammable gases or potentially explosive areas (e.g. paint shops) with the wireless components on, as the radio waves emitted can cause explosions and fire.
- The range of the radio waves varies by environmental conditions. In the event of wireless data transmission, unauthorized third parties receiving the data cannot be excluded.

- Lidl US, LLC is not responsible for interference with radios or televisions due to unauthorized modification of the product. Lidl US, LLC further assumes no liability for using or replacing cables and products not distributed by Lidl US, LLC. The user of the product is fully responsible for correcting interference caused by such unauthorized modification to the product, as well as replacement of such products.

WARNING

Ensure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the product.
- the product is not exposed to bright artificial light.
- any contact with splashed and dripping water and corrosive liquids is avoided and the product are not operated in the vicinity of water. In particular, the product should never be submerged in liquid; do not place any vessels filled with liquid, for example, vases or drinks, on or near the product.
- the product is not used in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. speakers).
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the product.
- no foreign objects penetrate the product.
- the product is never subjected to extreme temperature fluctuations as this could result in condensation and electrical short circuits. If the product were subjected to extreme

temperature fluctuations, however, wait (2 hours) until the product has reached ambient temperature before use.

- the product is never subjected to excessive shocks and vibrations.
- the connected cables are always laid in such a manner that nobody can step on or trip over them. There is a risk of injury.
- no objects are placed on a connected cable and cables are not connected over sharp edges because this could otherwise damage the functionality of sensitive electronics.

WARNING

Changes or modification to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

NOTICE

This product has been tested and complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product causes harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one the receiver is connected to.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.




This product complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

● **Description of parts**

- 1 USB type C plug
- 2 Charging surface
- 3 USB charging cable
- 4 Instructions for use
- 5 Folding stand

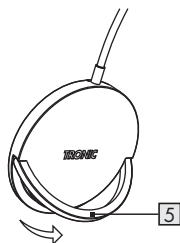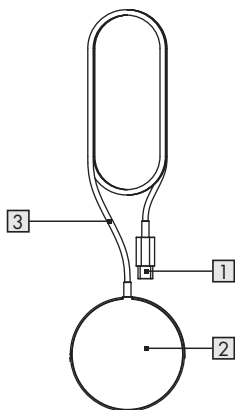

● Technical data

Dimensions:	2 $\frac{9}{16}$ x $\frac{5}{16}$ in (65 x 7.5 mm)
Weight:	1.7 oz (48 g)
Operating temperature:	41 - 95°F (5 - 35°C)
Storage temperature:	32 - 113°F (0 - 45°C)
Humidity(no condensation):	10 - 70 %
USB charging cable length:	3.28 ft (1 m)
Input:	5 V $\overline{\text{---}}$, 2.4 A
Output:	5 W max.
OR	
Input:	9 V $\overline{\text{---}}$, 2.22 A
Output:	7.5 W max.
Total power:	7.5 W max.*
Frequency band:	110.2-148.8 kHz
Transmitted maximum radio frequency power (H-field):	-19.52 dBuA/m at 10m distance
Maximum distance between charger and mobile device:	0.2 in (≤ 5 mm)

* **NOTICE** To achieve the maximum output power of 7.5 W, you must use a USB adapter with output voltage of 9 V and output current of at least 2.22 A. Such USB adapter is not included in delivery.

The specification and design may be changed without notification.

● **Scope of delivery**

- 1 Magnetic charging pad
- 1 Instructions for use

● **Before use**

NOTICE :

- Before use, verify the package contents are complete and undamaged!
- All parts have to be unpacked and the packaging material has to be removed completely.
- If you notice any damage or missing parts, contact the dealer who sold this product.



● **Operation**

⚠ ATTENTION! The product must not be charged at a PC or notebook due to the high power consumption.

Charge your mobile device

1. Plug the USB type C plug **1** of the USB charging cable **3** into the USB port on a suitable USB adapter (not included).

2. Plug the USB adapter (not included) into an easily accessible mains socket.
3. Place the mobile device on the charging surface **2**. Make sure the center of the device is aligned over the center of the charging surface. Charging will begin on contact. Protective covers that protect the mobile device may interfere with the charging process. In this case, the mobile device must be removed from the protective cover.

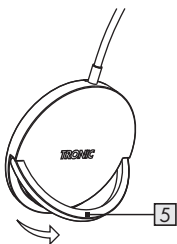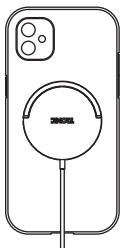

4. Put out the folding stand **5** at back of the product for support the device stand on the stable and horizontal surface.

* **NOTICE** The charging power is up to 7.5 W, depending on the power adapter used.

● Troubleshooting

What should I do if the mobile device does not get charging ?

- Check that the mobile device have wireless charging technology.
- Check the mobile device is placed horizontally on the center position of the charging area.
- Check that no foreign object blocking the charging.
- Check whether the mobile device is removed from the protective cover.

● Storage when not in use

Store the product in a dry interior, away from direct sunlight, preferably in its original packaging.

● Cleaning

- This product has no internal parts requiring maintenance. Moisture entering the product may result in damage.
- Ensure no moisture enters the product during cleaning to prevent damaging the product beyond repair.
- Do not use abrasive, solvent-based or aggressive cleaners. These can damage the surface of the product.

- Only clean the product with a slightly damp cloth and mild washing-up liquid.

● **Disposal**

Dispose of the packaging through your local recycling facilities and in compliance with all federal, state and local regulations.



Please note the package markings regarding waste separation, indicated by abbreviations (a) and numbers (b), meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and cardboard / 80–98: composite materials.



Contact your local waste management authority for additional information on how to dispose of the used product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life, do not throw in the garbage. Information on collection sites and their opening hours is available from your local authority.

● Three year limited warranty

What does this warranty cover?

The warranty covers:

- Damage, breakage or inoperability due to defect.
- Damage not caused by normal wear and tear or failure to follow the safety and maintenance instructions provided in the user manual.

What is not covered by the warranty?

The warranty does not cover damage caused by:

- Normal wear and tear of the product, including fragile parts (such as switches, glass, etc.);
- Improper use or transport;
- Disregarding safety and maintenance instructions;
- Accidents or acts of nature (e.g. lightning, fire, water, etc.);
- Tampering with the product (such as removing cover, unscrewing screws etc.)

Consequential and incidental damages are also not covered under this warranty. However, some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.

What is the period of coverage and warranty resolution?

The warranty is for 3 years from the date of purchase. At our discretion, product will either be refunded or replaced.

What will we not do?

We will not:

- Start a new warranty period upon product exchange;
- Repair product.

How to process the warranty?

To initiate, please:

- Call customer service at 1 (844) 543-5872
- Visit the Website Customer Service Platform at www.lidl.com/contact-us

or

- Visit a LIDL store for further assistance

To ensure the quickest warranty return process, please have the following available:

- The original sales receipt that includes the date purchased;
- The product and manual in the original package;
- A statement of the problem.

What must you do to keep the warranty in effect?

- Retain the original receipt;
- Follow all product instructions;
- Do not repair or modify the product.

How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. All implied warranties are limited by the duration and terms of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Descripción de las palabras de advertencia	Página	23
Servicio al cliente	Página	23
Introducción	Página	24
Uso previsto.....	Página	24
Avisos de marcas comerciales	Página	25
Instrucciones importantes de seguridad	Página	25
Descripción de las partes	Página	32
Datos técnicos	Página	34
Contenido	Página	35
Antes del uso	Página	35
Funcionamiento	Página	35
Resolución de problemas.....	Página	37
Almacenamiento cuando no está en uso	Página	37
Limpieza	Página	37
Eliminación	Página	38
Garantía limitada de 3 años	Página	39

DESCRIPCIÓN DE LAS PALABRAS DE ADVERTENCIA



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa, que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa, que puede provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.

AVISO

AVISO indica información que se considera importante, pero que no implica un peligro (p. ej. mensajes relacionados con daños materiales).

SERVICIO AL CLIENTE



Llame al Servicio de atención al cliente al
1 (844) 543-5872



Visite el Portal de atención al cliente en
www.lidl.com/contact-us

Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud. Por favor tenga su número IAN a la mano.

IAN 403614_2107

ALMOHADILLA DE CARGA INALÁMBRICA

● **Introducción**

Felicidades por la compra de su nuevo producto. Usted ha seleccionado un producto de calidad. Las instrucciones de uso son parte del producto. Contienen información importante respecto a la seguridad, el uso y la eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con toda la información de seguridad y las instrucciones de uso. Utilice la unidad únicamente como se describe y para las aplicaciones indicadas. Si traspasa el producto a alguien más, por favor asegúrese de incluir toda la documentación con él.

● **Uso previsto**

Este ALMOHADILLA DE CARGA INALÁMBRICA (en adelante, denominado „producto“) es un dispositivo electrónico de información. Este producto solo puede utilizarse para cargar dispositivos móviles que cuenten con tecnología inalámbrica. No se puede cargar otros tipos de dispositivos con este producto. Este producto está diseñado solo para el uso doméstico privado y no para fines comerciales. El fabricante rechaza toda responsabilidad por daños derivados de modificaciones no autorizadas o del uso inapropiado.

● **Avisos de marcas comerciales**

- USB® es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc.
- La marca comercial y el nombre comercial de TRONIC es propiedad de sus respectivos dueños.
- Cualquier otro nombre y producto podría ser una marca comercial o marca comercial registrada de sus respectivos dueños.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES. CONSERVE PARA FUTURAS REFERENCIAS. AL CEDER ESTE PRODUCTO A TERCEROS, ASEGÚRESE DE INCLUIR TODA SU DOCUMENTACIÓN.



ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE MUERTE O ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!

¡Riesgo de asfixia!

Nunca deje a un niño sin supervisión con el material de embalaje. El material de embalaje representa un peligro de asfixia.

Con frecuencia, los niños subestiman los peligros. El material de embalaje no es un juguete. Este producto no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que sean supervisadas o instruidas respecto al uso del producto por una persona responsable por su seguridad. Siempre se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.



ADVERTENCIA

Riesgo de daños materiales

- Este producto no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar.
- ¡Mantenga el producto alejado de la humedad, de goteras y de salpicaduras de agua!
- No coloque velas encendidas u otra llama expuesta sobre o cerca del producto.
- Inspeccione cuidadosamente el producto antes de cada uso. Deje de utilizar el producto si se detecta algún daño al producto o al cable de conexión.
- Si advierte la presencia de humo o percibe un ruido o un olor inusual, desconecte de inmediato la conexión USB.
- Los cambios repentinos de temperatura pueden provocar condensación en el interior del producto. En este caso, espere

a que el producto se aclimate durante un tiempo prudencial antes de utilizarlo. De esta forma, se evitarán cortocircuitos.

- No utilice el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores u otros productos que emanen calor.

ADVERTENCIA

¡No intente abrir el producto! No existen piezas internas que requieran mantenimiento.

ADVERTENCIA

Interferencia de radio

- Nunca utilice el producto en el interior de aviones, de hospitales, de salas de servicios médicos o cerca de sistemas médicos electrónicos. Las señales inalámbricas transmitidas podrían afectar la funcionalidad de componentes electrónicos sensibles.
- Mantenga el producto a como mínimo 0.65 ft / 20 cm de marcapasos o desfibriladores cardioversores implantables, ya que la radiación electromagnética podría afectar el funcionamiento de los marcapasos.
- Las ondas de radio transmitidas podrían provocar interferencias en aparatos auditivos.

- No coloque el producto cerca de gases inflamables o áreas potencialmente explosivas (por ejemplo, pinturerías) con los componentes inalámbricos activados, ya que las ondas de radio emitidas podrían provocar explosiones e incendios.
- El rango de las ondas de radio varía según las condiciones ambientales. En el caso de la transmisión de datos inalámbrica, no se puede excluir la recepción de datos por parte de terceros no autorizados.
- Lidl US, LLC no es responsable de interferencias con radios o televisores debido a una modificación no autorizada del producto. Lidl US, LLC no asume ninguna responsabilidad por el uso o reemplazo de cables y productos no distribuidos por Lidl US, LLC. El usuario del producto es totalmente responsable de corregir la interferencia causada por dicha modificación no autorizada del producto, así como del reemplazo de dichos productos.



ADVERTENCIA

Asegúrese de que:

- ninguna fuente de calor directa (por ejemplo, calefacción) pueda afectar al producto.
- el producto no esté expuesto a luz artificial brillante.
- se evite cualquier contacto con salpicaduras y goteos de agua y con líquidos corrosivos y que el producto no se utilice cerca de agua. En particular, nunca se deberá sumergir el producto

- en líquidos; no coloque ningún recipiente con líquido, como jarrones o vasos, sobre o cerca del producto.
- el producto no se utilice cerca de campos magnéticos (por ejemplo, altavoces).
 - no se coloque fuentes de calor (por ejemplo, velas encendidas) sobre o cerca del producto.
 - ningún objeto extraño penetre el producto.
 - el producto nunca se someta a fluctuaciones extremas de temperatura ya que esto podría resultar en condensación y cortocircuitos eléctricos. Sin embargo, si el producto se somete a fluctuaciones extremas de temperatura, espere (2 horas) antes de usarlo, hasta que el producto haya alcanzado la temperatura ambiente.
 - el producto nunca se someta a vibraciones o impactos excesivos.
 - los cables conectados siempre se coloquen de tal manera que ninguna persona pueda pisarlos o tropezar con ellos. Existe el riesgo de sufrir lesiones.
 - no se coloquen objetos sobre un cable conectado y que los cables no se conecten sobre bordes filosos, ya que esto podría dañar la funcionalidad de los delicados componentes electrónicos.



ADVERTENCIA

Los cambios o las modificaciones a este producto que no sean expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario a operar el producto.

AVISO

Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y en caso de no ser instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el producto, se alienta al usuario a intentar corregir las interferencias siguiendo las siguientes medidas:

- Oriente o localice de nuevo la antena receptora.
- Aumente la separación entre el producto y el receptor.

- Conecte el producto a la toma de corriente en un circuito distinto de aquel al que esté conectado el receptor.
- Consulte a su proveedor o a algún técnico experto de radio / TV.




Este producto cumple con la parte 15 del reglamento FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede que no cause interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Este equipo cumple con los límites de exposición de la FCC establecidos para un entorno sin control. Se deberá instalar y utilizar el equipo a una distancia de 20 cm como mínimo entre el radiador y el cuerpo. No se deberá colocar ni utilizar este transmisor junto con cualquier otra antena o transmisor.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

● **Descripción de las partes**

- 1 Conector USB tipo C
- 2 Superficie de carga
- 3 Cable de carga USB
- 4 Instrucciones de uso
- 5 Soporte plegable

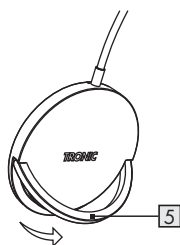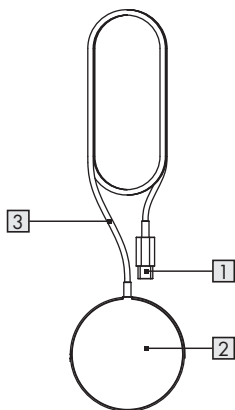

● Datos técnicos

Dimensiones:	2 9/16 x 5/16 in (65 x 7.5 mm)
Peso:	1.7 oz (48 g)
Temperatura de funcionamiento:	41 - 95°F (5 - 35°C)
Temperatura de almacenamiento:	32 - 113°F (0 - 45°C)
Humedad (sin condensación):	10 - 70 %
Longitud del cable de carga USB:	3.28 ft (1 m)
Entrada:	5 V  , 2.4 A
Salida:	máx. 5 W
o	
Entrada:	9 V  , 2.22 A
Salida:	máx. 7.5 W
Consumo total:	máx. 7.5 W*
Potencia de carga inalámbrica:	110.2-148.8 kHz
Potencia de la frecuencia (campo H) de radio máxima transmitida:	-19.52 dBuA/m a una distancia de 10 m
Distancia máxima entre el cargador y el dispositivo móvil:	0.2 in (≤ 5 mm)

* **AVISO** Para obtener la máxima potencia de salida de 7.5 W, debe utilizar un adaptador USB con una tensión de salida de 9 V y una corriente de salida de al menos 2.22 A.

Dicho adaptador USB no viene incluido en la entrega.
Las especificaciones y el diseño pueden variar sin previo aviso.

● **Contenido**

- 1 Almohadilla de carga inalámbrica
- 1 Conjunto de instrucciones de funcionamiento

● **Antes del uso**

AVISO :

- Antes del uso, verifique el contenido de embalaje esté completo y sin daños.
- Se deberán desembalar todas las piezas y se deberá extraer por completo el material de embalaje.
- Si advierte algún daño o pieza faltante, comuníquese con el distribuidor que le vendió el producto.



● **Funcionamiento**

 **¡ATENCIÓN!** No debe cargar el producto en una PC o computadora portátil debido al alto consumo de energía.

Cargue su dispositivo

1. Inserte el conector USB tipo C  del cable de carga USB  en el puerto USB de un adaptador USB adecuado (no incluido).

2. Inserte el adaptador USB (no incluido) en un tomacorriente de acceso simple.
3. Coloque el dispositivo móvil sobre la superficie de carga 2. Asegúrese de que el centro del dispositivo se encuentre alineado sobre el centro de la superficie de carga. La carga iniciará cuando ambos entren en contacto. Las fundas que protegen los dispositivos móviles pueden interferir con el proceso de carga. En ese caso, deberá quitar la funda protectora del dispositivo.

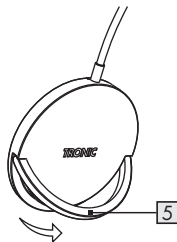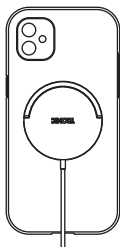

4. Coloque el soporte plegable 5 en la parte trasera del producto para apoyar el soporte del dispositivo en la superficie estable y horizontal.

* **AVISO** La potencia de carga es de hasta 7.5 W, dependiendo del adaptador de corriente utilizado.

● Resolución de problemas

¿Qué debo hacer si el dispositivo móvil no se carga?

- Verifique que el dispositivo móvil cuente con tecnología de carga Qi inalámbrica.
- Verifique que el dispositivo móvil se encuentre en posición horizontal sobre el centro de la superficie de carga..
- Verifique que no haya ningún objeto extraño bloqueando la carga.
- Verifique que se haya retirado la funda protectora del dispositivo móvil.

● Almacenamiento cuando no está en uso

Almacene el producto en un lugar interior seco y protegido de la luz solar directa, preferiblemente en su embalaje original.

● Limpieza

- Este producto no posee piezas internas que requieran mantenimiento. El ingreso de humedad en el producto puede provocar daños.
- Asegúrese de que no ingrese humedad en el producto durante la limpieza a fin de evitar que se produzcan daños irreparables al producto.
- No utilice limpiadores abrasivos, a base de disolventes o agresivos. Estos limpiadores pueden dañar la superficie del producto.

- Solo realice la limpieza del producto con un paño ligeramente humedecido y detergente líquido neutro.

● **Eliminación**

Deshágase del empaque mediante sus instalaciones de reciclaje locales y de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.



Observe las señales del material de empaque para la separación de residuos, los cuales están señalados con abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y tablero de fibra / 80-98: materiales mixtos.



Contacte a las autoridades locales correspondientes para la eliminación de desechos para mayor información sobre cómo desechar su producto desgastado.

Para ayudar a proteger el medio ambiente, elimine el producto adecuadamente al final de su vida útil, no lo tire en la basura normal. Puede obtener información de sus autoridades locales sobre los puntos de recolección y horarios de atención.

● **Garantía limitada de 3 años**

Lo que cubre la presente garantía

La garantía incluye:

- Daños, quebraduras o incapacidad para funcionar debido a defectos.
- Daños que no hayan sido causados por el desgaste propio del uso o por no seguir las instrucciones de seguridad y mantención incluidas en el manual para el usuario.

Lo que no cubre esta garantía

La garantía no cubre daños causados por:

- El desgaste propio del uso del producto, incluidas las partes frágiles (como interruptores, piezas de vidrio, etc.).
- Uso o transporte no indicado del producto.
- Desatención a las instrucciones de seguridad y mantención.
- Accidentes o causas de fuerza mayor (e.g. relámpagos, incendio, inundación, etc.).
- Manipulación mal intencionada del producto (retirar la cubierta, tornillos, etc.).

La presente garantía tampoco cubre daños indirectos o emergentes. Sin embargo algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos o emergentes, por lo que dicha exclusión o limitación pudiera no aplicarse en su caso.

Período de cobertura y resolución de la garantía

La garantía es válida por 3 años a partir de la fecha de compra. La empresa, según lo estime conveniente, devolverá el dinero o repondrá el producto.

La empresa no:

- Dará inicio a un nuevo período de garantía al hacerse el cambio del producto.
- Reparará el producto.

¿Cómo se tramita la garantía?

Recomendamos que primero usted:

- Llame al Servicio de atención al cliente al 1 (844) 543-5872.
- Visite el Portal de atención al cliente en www.lidl.com/contact-us
- Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

A fin de acelerar el trámite de la garantía, tenga a bien contar con lo siguiente:

- Recibo de venta original que incluya la fecha de compra.
- Producto y manual en su empaque original.
- Descripción del problema.

¿Qué debe hacer usted para mantener la garantía vigente?

- Guardar el recibo original.
- Seguir todas las instrucciones para el uso del producto.
- No realizar ninguna reparación ni alteración al producto.

¿De qué manera influyen las leyes estatales con esta garantía?

La presente garantía le otorga derechos legales específicos, y pudiera usted contar con otros derechos los cuales varían de un estado a otro. Todas las garantías implícitas se encuentran limitadas a la duración y términos de la presente garantía. Algunos estados no permiten limitaciones al período de tiempo y términos de la garantía implícita, por lo que dichas limitaciones pudieran no aplicarse en su caso.