



CONOZCA SU MOUSE

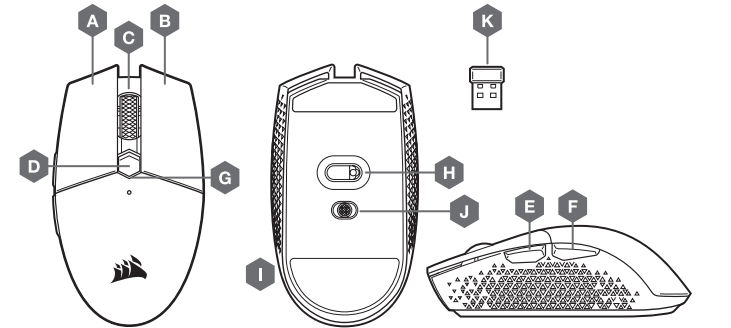

- A — BOTÓN DE CLIC IZQUIERDO
- B — BOTÓN DE CLIC DERECHO
- C — BOTÓN DE CLIC MEDIO
- D — BOTÓN DE DPI
- E — BOTÓN ADELANTE
- F — BOTÓN ATRÁS
- G — INDICADOR LED MULTIPROPÓSITO
- H — SENSOR ÓPTICO DE JUEGOS
- I — COJINES DE DESLIZAMIENTO PTFE
- J — INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / MODO INALÁMBRICO
- K — RECEPTOR INALÁMBRICO USB

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

- Extraiga la cubierta superior. Para hacerlo, presione el pequeño punto que se encuentra cerca del botón de DPI y tire de este.
- Extraiga el receptor USB y conéctelo en un puerto USB de la PC (omite este paso si prefiere conectar el dispositivo mediante Bluetooth).
- Inserte una (1) batería AA.
- Cierre la cubierta de la batería.
- Encienda el mouse. Para hacerlo, coloque el interruptor que se encuentra en la parte inferior en la posición 2,4 GHz (colóquelo en la posición Bluetooth si desea utilizar este método de conexión).

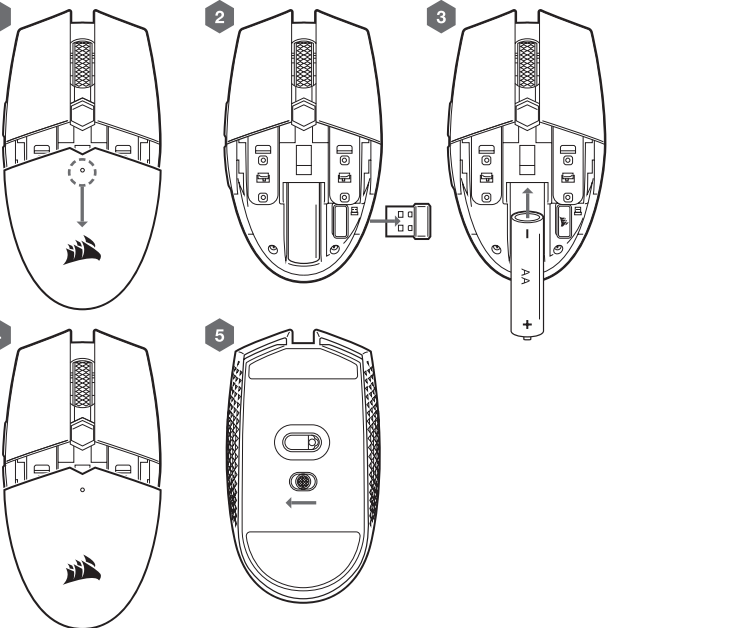

CONFIGURACIÓN DEL MOUSE MEDIANTE LA RED INALÁMBRICA DE 2.4 GHz

- Encienda su computadora y conecte el receptor inalámbrico USB a un puerto USB disponible.
- Coloque el interruptor de encendido/modo inalámbrico en la posición de "2.4 GHz" para encender el mouse.
- El indicador LED multipropósito del mouse se encenderá en color blanco cuando se conecte automáticamente.
- Descargue el software CORSAIR iCUE en www.corsair.com/downloads.
- Ejecute el instalador y siga las instrucciones para completar la instalación.

CONFIGURACIÓN DEL MOUSE MEDIANTE BLUETOOTH

- Encienda la computadora e inicie el modo de emparejamiento Bluetooth (el dispositivo debe ser compatible con la conexión Bluetooth 4.0 o posterior).
- Mantenga presionado el botón de CICLO DE DPI y coloque el interruptor de encendido/modo inalámbrico en la posición de BT para encender el mouse.
- El indicador LED multipropósito comenzará a parpadear en color azul.
- El indicador LED multipropósito del mouse se encenderá en color azul cuando esté conectado.

CÓMO RESTABLECER LOS VALORES DE FÁBRICA

- Apague el mouse. Para hacerlo, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF.
- Mantenga presionados los botones de clic izquierdo y derecho al mismo tiempo.
- Encienda el dispositivo en cualquiera de los modos inalámbricos.

INDICADOR LED MULTIPROPÓSITO

- Varios aspectos de la operación del mouse se comunican mediante el indicador LED multipropósito ubicado en la parte superior del mouse.

ESTADO DE ENCENDIDO	MODO DE JUEGOS	INDICADOR LED MULTIPROPÓSITO
	MODO DE AHORRO DE ENERGÍA	PÚRPURA PARPADEANTE
	BATERÍA EN ESTADO CRÍTICO SE DEBE REEMPLAZAR LA BATERÍA	AMARILLO PARPADEANTE
	BATERÍA BAJA	ROJO INTERMITENTE
	BATERÍA MEDIA	ROJO PARPADEANTE
	BATERÍA ALTA	ÁMBAR PARPADEANTE
	BATERÍA COMPLETA	VERDE PARPADEANTE
	MODO DE RED INALÁMBRICA DE 2.4 GHz: EMPAREJANDO	VERDE
	MODO DE RED INALÁMBRICA DE 2.4 GHz: EMPAREJADO	BLANCO PARPADEANTE
	MODO DE RED INALÁMBRICA DE 2.4 GHz: ERROR DE EMPAREJAMIENTO	BLANCO
	MODO DE RED INALÁMBRICA DE BT: EMPAREJANDO	BLANCO INTERMITENTE
	MODO DE RED INALÁMBRICA DE BT: EMPAREJADO	AZUL PARPADEANTE
	MODO DE RED INALÁMBRICA DE BT: ERROR DE EMPAREJAMIENTO	AZUL
	ETAPA N.º 1: 800 DPI	AZUL INTERMITENTE
	ETAPA N.º 2: 1500 DPI	ROJO
	ETAPA N.º 3: 3000 DPI	BLANCO
		VERDE

Secuencia inicial del indicador LED: Cuando se enciende el mouse, el indicador LED parpadea de 12 a 15 segundos para indicar varios estados en el siguiente orden:

Estado de encendido" > Estado de la batería > Estado de la conexión inalámbrica > Etapa DPI

*solo se muestra cuando se cambia el modo


ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA

Si queda poca energía o quiere extender la autonomía de la batería, seleccione el modo de ahorro de energía. Para acceder a todas las funciones de administración de la energía, descargue el software iCUE.

Cómo cambiar de modo sin el software iCUE: Para activar el modo de ahorro de energía, coloque el interruptor en la posición OFF. Mantenga presionada la rueda de desplazamiento y coloque el interruptor de encendido en la posición de "2.4 GHz" o "Bluetooth". Luego, suelte la rueda.

Realice los mismos pasos para volver a seleccionar el modo de juegos.


CONHEÇA O MOUSE

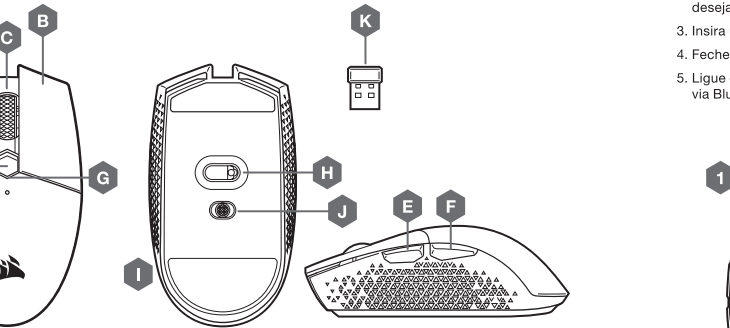

- A — BOTÃO DE CLIQUE ESQUERDO
- B — BOTÃO DE CLIQUE DIREITO
- C — BOTÃO DE CLIQUE CENTRAL
- D — BOTÃO DE DPI
- E — BOTÃO PARA AVANÇAR
- F — BOTÃO PARA VOLTAR
- G — INDICADOR LED MULTIFUNCIONAL
- H — SENSOR ÓPTICO PARA JOGOS
- I — ALMOFADAS DESLIZANTES DE PTFE
- J — BOTÃO LIGAR / SELETOR DE MODO DE CONEXÃO SEM FIO
- K — RECEPTOR SEM FIO USB

GUIA DE CONFIGURAÇÃO

- Remova a parte superior pressionando e puxando o ponto perto do botão de DPI.
- Remova o receptor USB e conecte-o a uma porta USB disponível em um PC (pule esta etapa se você deseja se conectar via Bluetooth).
- Insira uma (1) pilha AA.
- Feche a tampa da pilha.
- Ligue o mouse mudando o botão da parte inferior para 2,4GHz (alterne para Bluetooth se deseja se conectar via Bluetooth).

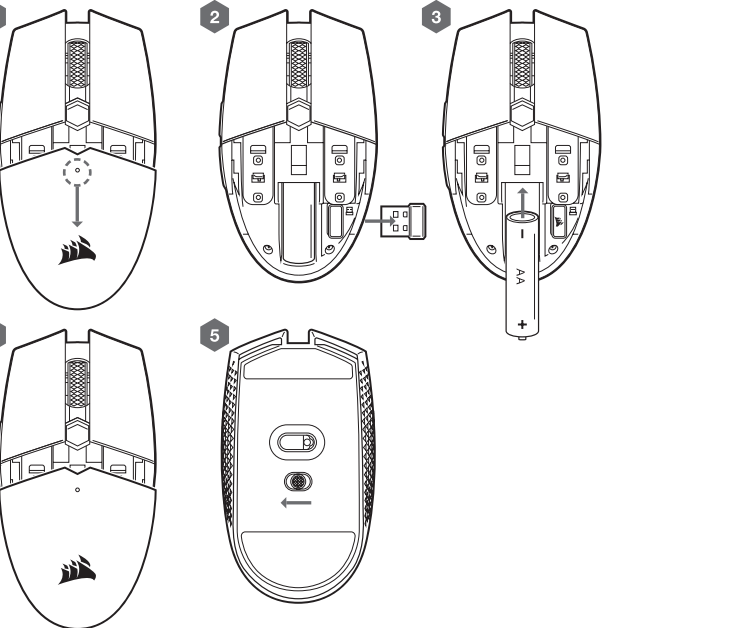

CONFIGURAR O MOUSE USANDO UMA CONEXÃO SEM FIO DE 2,4GHz

- Ligue o computador e conecte o receptor de conexão sem fio USB a uma porta USB.
- Posicione o botão ligar/seletor de modo de conexão sem fio em "2,4 GHz" para ligar o mouse.
- O indicador LED multifuncional do mouse acenderá em branco quando ele for conectado automaticamente.
- Baixe o software iCUE da CORSAIR em www.corsair.com/downloads.
- Execute o programa de instalação e siga as instruções.

CONFIGURAR O MOUSE USANDO BLUETOOTH

- Ligue o computador habilitado para Bluetooth 4.0 ou superior e inicie o modo de pareamento Bluetooth.
- Com o botão CICLO DPI pressionado, posicione o botão ligar/seletor de modo de conexão sem fio em BT para ligar o mouse.
- O indicador LED multifuncional começará a piscar em azul.
- O indicador LED multifuncional do mouse acenderá em azul quando estiver conectado.

COMO REALIZAR UMA REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA

- Desligue o mouse mudando o botão ligar/desligar para a posição DESLIGADO.
- Pressione e segure os botões Esquerda e Direita simultaneamente.
- Ligue o aparelho usando qualquer um dos modos sem fio.

INDICADOR LED MULTIFUNCIONAL

- Diversos aspectos da operação do mouse são comunicados pelo indicador LED multifuncional, localizado na parte superior do mouse.

STATUS DE ENERGIA	MODO GAMER	INDICADOR LED MULTIFUNCIONAL
	MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA	PISCANDO EM ROXO
	BATERIA CRÍTICA NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO POR NOVA BATERIA	PISCANDO EM AMARELO
	BATERIA BAIXA	PISCANDO LENTAMENTE EM VERMELHO
	NÍVEL MÉDIO DE BATERIA	PISCANDO EM VERMELHO
	NÍVEL ALTO DE BATERIA	PISCANDO EM AMARELO
	BATERIA COMPLETA	PISCANDO EM VERDE
	MODO DE CONEXÃO SEM FIO DE 2,4GHz - PAREANDO	PISCANDO EM BRANCO
	MODO DE CONEXÃO SEM FIO DE 2,4 GHz - PAREADO	BRANCO
	MODO DE CONEXÃO SEM FIO DE 2,4 GHz - FALHA NO PAREAMENTO	PISCANDO LENTAMENTE EM BRANCO
	MODO DE CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH - PAREANDO	PISCANDO EM AZUL
	MODO DE CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH - PAREADO	PISCANDO LENTAMENTE EM AZUL
	MODO DE CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH - FALHA NO PAREAMENTO	PISCANDO LENTAMENTE EM AZUL
	ESTÁGIO 1 - 800 DPI	VERMELHO
	ESTÁGIO 2 - 1500 DPI	BRANCO
	ESTÁGIO 3 - 3000 DPI	VERDE

Sequência de indicação de LED inicial: Ao ligar o mouse, o indicador de LED piscará de 12 a 15 segundos para indicar vários status na seguinte ordem:

Status de energia" > Status da bateria > Status da conexão sem fio > Estágio de DPI

*somente será mostrado quando houver alteração de modo


GERENCIAMENTO DE ENERGIA

Se a energia estiver baixa ou a duração da bateria for prioridade, mude para o Modo de economia de energia para uma maior duração da bateria.

Baixe o iCUE para recursos de gerenciamento de energia total.

Alteração de modo sem iCUE: Para entrar no Modo de economia de energia, mude o botão para DESLIGADO. Pressione e segure a roda de rolagem e mude o botão para 2,4GHz ou Bluetooth, depois solte a roda de rolagem. Follow the same steps to switch back to Gaming Mode.


Siga as mesmas etapas para voltar para o Modo gamer.

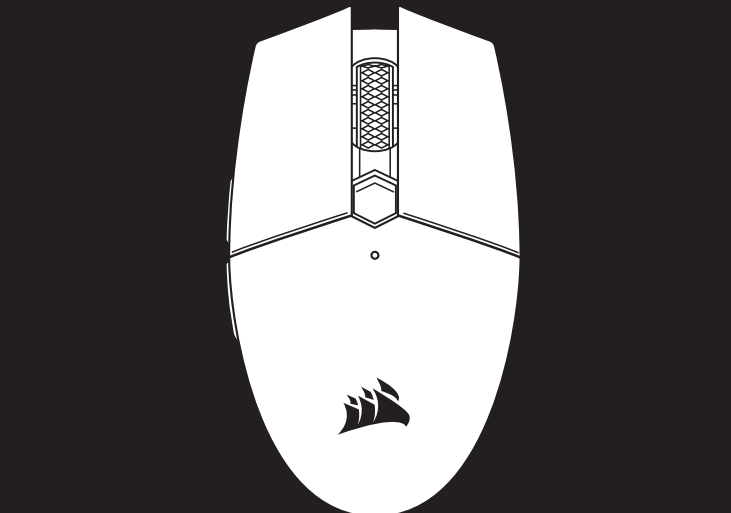

KATAR PRO WIRELESS

SLIPSTREAM WIRELESS Gaming Mouse


GETTING TO KNOW YOUR MOUSE

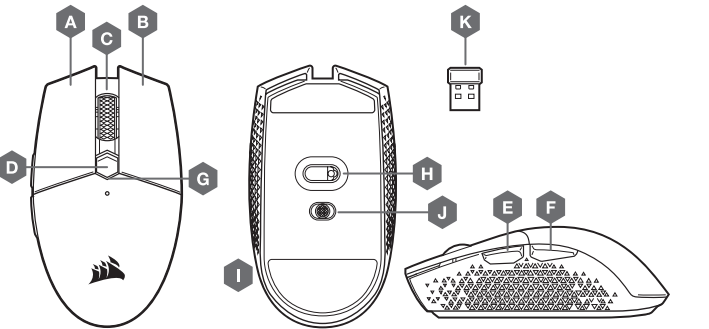

- A — LEFT CLICK BUTTON
- B — RIGHT CLICK BUTTON
- C — MIDDLE CLICK BUTTON
- D — DPI BUTTON
- E — FORWARD BUTTON
- F — BACKWARD BUTTON
- G — MULTI-PURPOSE LED INDICATOR
- H — OPTICAL GAMING SENSOR
- I — PTFE GLIDE PADS
- J — POWER / WIRELESS MODE SWITCH
- K — USB WIRELESS RECEIVER

SETUP GUIDE

1. Remove the top cover by pressing and pulling the small dot near the DPI button.
2. Remove the USB receiver and plug it into an available USB port on a PC (skip this if you wish to connect via Bluetooth).
3. Insert one (1) AA battery.
4. Close the battery cover.
5. Turn on the mouse by flipping the switch on the bottom to 2.4GHz (flip to Bluetooth if you wish to connect via Bluetooth).

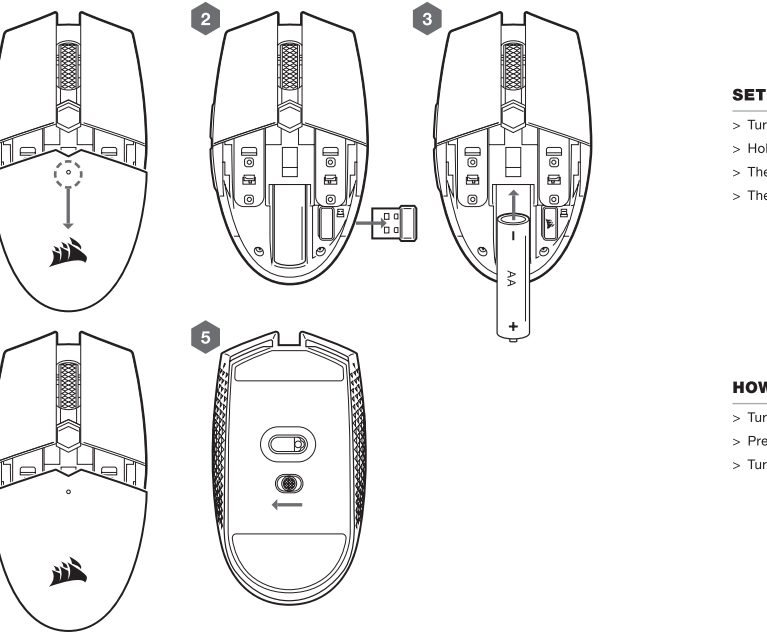

SETTING UP YOUR MOUSE USING 2.4GHZ WIRELESS

- > Turn on your computer and connect the USB wireless receiver to an available USB port.
- > Toggle the power / wireless mode switch to "2.4GHz" position to turn on your mouse.
- > The multi-purpose LED indicator on your mouse will turn solid white when automatically connected.
- > Download CORSAIR iCUE software from www.corsair.com/downloads.
- > Run the installer program and follow instructions for installation.

SETTING UP YOUR MOUSE USING BLUETOOTH®

- > Turn on your Bluetooth 4.0 or higher enabled computer and initiate Bluetooth pairing mode on it.
- > Hold the DPI CYCLE button and toggle power / wireless mode switch to BT position to turn on your mouse.
- > The multi-purpose LED indicator will start blinking blue.
- > The multi-purpose LED indicator on your mouse will turn solid blue when connected.

HOW TO PERFORM A FACTORY RESET

- > Turn off the mouse by flipping the power switch to the OFF position.
- > Press and hold the Left and Right buttons simultaneously.
- > Turn on the device with either wireless mode.

MULTI-PURPOSE LED INDICATOR

> Various aspects of mouse operation are communicated through the multi-purpose LED indicator located on top of the mouse.

POWER STATUS		MULTI-PURPOSE LED INDICATOR
GAMING MODE		BLINKING PURPLE
POWER SAVING MODE		BLINKING YELLOW
BATTERY STATUS		
BATTERY CRITICAL, NEW BATTERY REPLACEMENT REQUIRED		PULSING RED
BATTERY LOW		BLINKING RED
BATTERY MEDIUM		BLINKING AMBER
BATTERY HIGH		BLINKING GREEN
BATTERY FULL		GREEN
WIRELESS STATUS		
2.4GHz WIRELESS MODE - PAIRING		BLINKING WHITE
2.4GHz WIRELESS MODE - PAIRED		WHITE
2.4GHz WIRELESS MODE - PAIRING FAILED		PULSING WHITE
BT WIRELESS MODE - PAIRING		BLINKING BLUE
BT WIRELESS MODE - PAIRED		BLUE
BT WIRELESS MODE - PAIRING FAILED		PULSING BLUE
DPI STAGE STATUS		
STAGE #1 - 800 DPI		RED
STAGE #2 - 1500 DPI		WHITE
STAGE #3 - 3000 DPI		GREEN

Initial LED indication sequence: When powering on the mouse, the LED indicator will flash 12 to 15 seconds to indicate various statuses in the following order:

Power Status* > Battery Status > Wireless Status > DPI Stage

*will only show when there is a mode change

POWER MANAGEMENT

If power is low or battery life is a priority, please switch to Power Saving Mode for extended battery life. Please download iCUE for full power management features.


Mode switching without iCUE: To enter Power Saving Mode, turn the power switch to OFF. Press and hold the scroll wheel button and then slide the power switch to either 2.4GHz or Bluetooth, then release the scroll wheel button.

Follow the same steps to switch back to Gaming Mode.

FCC ID: 2AAFMGRP0099 (Mouse)
FCC ID: 2AAFMGRP0066 (Dongle)

IC: 10954A-RGP0099 (Mouse)
IC: 10954A-RGP0066 (Dongle)


PRÉSENTATION DE LA SOURIS

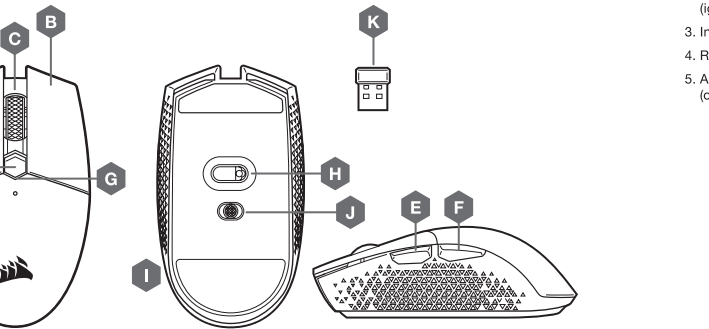

- A — BOUTON CLIC GAUCHE
- B — BOUTON CLIC DROIT
- C — BOUTON CLIC DU MILIEU
- D — BOUTON DE PPP
- E — BOUTON SUIVANT
- F — BOUTON PRÉCÉDENT
- G — VOYANT DEL MULTIFONCTION
- H — CAPTEUR DE JEU OPTIQUE
- I — PATINS EN PTFE
- J — COMMUTATEUR D'ALIMENTATION / DE MODE SANS FIL
- K — RÉCEPTEUR SANS FIL USB

GUIDE DE CONFIGURATION

1. Retirez le capot supérieur en appuyant et en tirant sur le petit point situé près du bouton de PPP.
2. Retirez le récepteur USB et branchez-le sur un port USB disponible de votre ordinateur PC (ignorez cette étape si vous souhaitez connecter la souris par Bluetooth).
3. Insérez une (1) pile AA.
4. Refermez le couvercle de la pile.
5. Allumez la souris en faisant basculer le commutateur situé sous la souris à la position 2,4 GHz (ou à la position Bluetooth si vous souhaitez connecter la souris par Bluetooth).

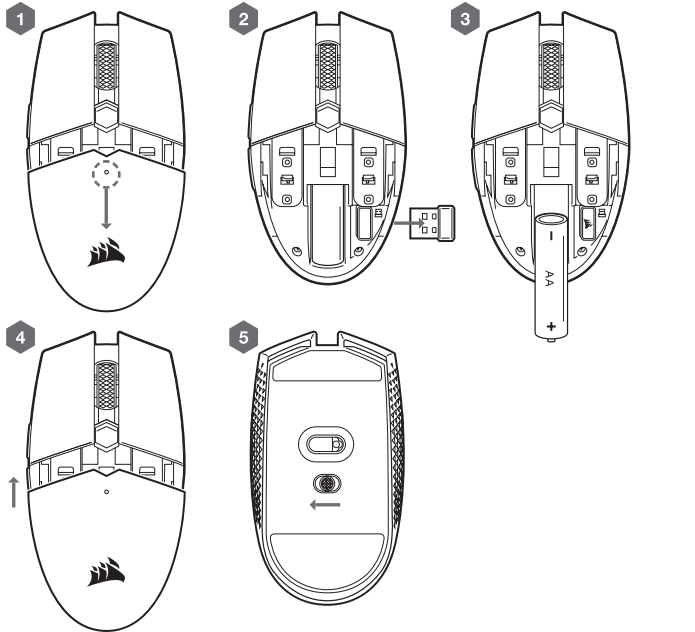

CONFIGURATION DE VOTRE SOURIS EN MODE SANS FIL 2,4 GHZ

- > Allumez votre ordinateur et branchez le récepteur sans fil USB sur un port USB de votre ordinateur.
- > Faites basculer le bouton d'alimentation/de mode sans fil à la position « 2,4 GHz » pour allumer votre souris.
- > Le voyant DEL multifonction de votre souris s'allume en blanc continu une fois la connexion automatique établie.
- > Téléchargez le logiciel CORSAIR iCUE à l'adresse www.corsair.com/downloads.
- > Exécutez le programme d'installation et suivez les instructions d'installation.

CONFIGURATION DE VOTRE SOURIS EN MODE BLUETOOTH

- > Allumez votre ordinateur compatible Bluetooth 4.0 ou version supérieure et lancez le mode de jumelage Bluetooth.
- > Maintenez enfoncé le bouton de DÉFILEMENT DES PPP et faites basculer le bouton d'alimentation/de mode sans fil à la position BT pour allumer votre souris.
- > Le voyant DEL multifonction commencera à clignoter en bleu.
- > Le voyant DEL multifonction de votre souris s'allume en bleu continu une fois la connexion établie.

COMMENT EFFECTUER UNE RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

- > Éteignez la souris en faisant basculer le commutateur d'alimentation à la position OFF (ARRÊT).
- > Maintenez enfoncés simultanément les boutons de clic Gauche et Droit.
- > Allumez l'appareil dans l'un des modes sans fil.

VOYANT DEL MULTIFONCTION

> Le voyant DEL multifonction signale différents états de la souris. Il est situé sur le dessus de la souris.

ÉTAT D'ALIMENTATION		VOYANT DEL MULTIFONCTION
MODE JEU		VIOLET CLIGNOTANT
MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE		JAUNE CLIGNOTANT
NIVEAU DE PILE CRITIQUE REMPLACEMENT DE LA PILE REQUIS		ROUGE PULSANT
NIVEAU DE PILE FAIBLE		ROUGE CLIGNOTANT
NIVEAU DE PILE MOYEN		ORANGE CLIGNOTANT
NIVEAU DE PILE ÉLEVÉ		VERT CLIGNOTANT
PILE PLEINE		VERT
ÉTAT DE LA CONNEXION SANS FIL		
MODE SANS FIL 2,4 GHz - JUMELAGE EN COURS		BLANC CLIGNOTANT
MODE SANS FIL 2,4 GHz - JUMELÉ		BLANC
MODE SANS FIL 2,4 GHz - ÉCHEC DU JUMELAGE		BLANC PULSANT
MODE SANS FIL BT - JUMELAGE EN COURS		BLEU CLIGNOTANT
MODE SANS FIL BT - JUMELÉ		BLEU
MODE SANS FIL BT - ÉCHEC DU JUMELAGE		BLEU PULSANT
ÉTAT DE NIVEAU PPP		
NIVEAU 1 - 800 PPP		ROUGE
NIVEAU 2 - 1500 PPP		BLANC
NIVEAU 3 - 3000 PPP		VERT

Séquence d'indication initiale du voyant DEL : Lorsque vous allumez la souris, le voyant DEL clignote pendant 12 à 15 secondes pour indiquer différents états dans l'ordre suivant :

État d'alimentation* > État de la pile > État de la connexion sans fil > Niveau de PPP

*N'est affiché qu'en cas de changement de mode

GESTION D'ÉNERGIE

Si le niveau de la pile est faible ou si l'autonomie de la pile est une priorité, veuillez faire basculer la souris en mode Économie d'énergie pour accroître l'autonomie de la pile. Veuillez télécharger le logiciel iCUE pour des fonctionnalités complètes de gestion d'énergie.

Commutation de mode sans iCUE : Pour commuter en mode Économie d'énergie, faites basculer le commutateur d'alimentation à la position OFF (Arrêt). Maintenez enfoncé le bouton de clic du milieu (molette de défilement) de la souris et faites glisser le commutateur d'alimentation à la position 2,4 GHz ou Bluetooth, puis relâchez le bouton de clic du milieu (molette de défilement).

Suivez les mêmes étapes pour basculer à nouveau en mode Jeu.

CI : 10954A-RGP0099 (Souris)
CI : 10954A-RGP0066 (Clé sans fil)

KATAR PRO WIRELESS