



4.（左视角度下）将俯仰臂顺时针旋转90°，松开俯仰机械锁紧螺丝，俯仰臂锁紧旋钮，左右调节L型快装板，直到保证镜头竖直朝上稳定平衡时，锁紧俯仰臂锁紧旋钮即可。

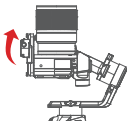


如何判断俯仰轴是否调平？

解答：调平后，转动俯仰轴电机，相机镜头可以在任意角度下保持平衡稳定。

· 横滚轴调平

5.（正视角度下）打开横滚机械锁，松开横滚臂锁紧旋钮，左右移动横滚臂，直到横滚臂能水平保持平衡，即可锁紧横滚臂锁紧旋钮



如何顺畅的调节臂？

解答：调平时，建议一只手托着臂，这样比较利于精确调节。

· 航向轴调平

6. 打开航向机械锁，旋松航向臂锁紧旋钮，将航向臂旋转90°，水平左右调节航向臂，直到航向臂可以水平保持平衡，即可旋紧航向臂锁紧旋钮。



按键操作

· 摇杆


向上拨：云台俯仰向上

向下拨：云台俯仰向下

向左拨：云台航向向左

向右拨：云台航向向右

拨动的幅度越大转动速度越快




· 菜单

单击：进入菜单

双击：切换跟随模式

三击：进入盗梦空间



· 扳机键

双击：归中


单击：自动对焦 (部分相机不支持)

三击：切换至自拍模式

按住：切换至全锁定

双击扳机键，第二次按住不松手：


切换至极速跟随



· 录制

单击：录制/停止录制

双击：拍照



· 电源键

产品参数

云台规格		
载重	130g~1500g	
重量	750g	
尺寸(mm)	展开尺寸: 164.2*265.1*147.5	
	收纳尺寸	不带L型快装板: 77.4*261.2*163.7
		带L型快装板: 77.4*301.9*163.7
支持手机尺寸	58 ~ 88 mm	
电池续航时间	12 (h)	
电池规格	标准电压: 11.1 V	
	电池容量: 1000 mAh	
充电时间	1 (h)	
机械角	航向: 360°	
	横滚: 330°	
	俯仰: 330°	

产品保修卡

产品型号		购买日期	
姓名		电话	
地址			

经销商信息（签章）

产品保修条例

保修期

自购机日起，云台主体保修12个月；云台电机、智能电池保修3个月。设备外壳、说明书、USB线材、包装等不在"一年免费保修服务"范围内，您可以选择有偿服务。

七日内免费退货

自购机日起7日内，根据国家最新三包规定，您可以选择退货（按票面金额一次性退清货款）、换货（更换同型号同规格的产品）或修理。

八至十五日免费换货或修理

自购机日起第8日至第15日内，主机出现性能故障，并经特约维修中心检测，确认非人为损坏的本身质量问题，您可以选择换货（更换同型号、同规格产品）或修理；但是更换的范围，只限于产品主机，其他配件无质量问题，不能更换；购买者在以下条件下不享受免费保修服务，您可以选择有偿服务。

1. 超过三包有效期的；
2. 无三包凭证及有效发货票的，但能够证明该产品在三包有效期

内的除外。

