


Modo de transmisión

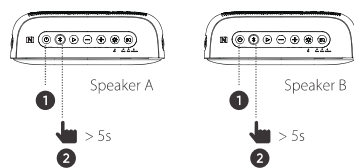

1. Asegúrese de que ambos altavoces estén encendidos y conecte el altavoz A al dispositivo móvil.
2. Presione ambos altavoces durante 5 segundos para ingresar al modo de transmisión, y el altavoz B se conectará al altavoz A automáticamente. El modo de transmisión queda activado.
3. Si desea conectar varios altavoces al grupo, presione el botón Bluetooth 5S, el altavoz se conectará al altavoz A automáticamente.

Botones de control

Función	Botón	Uso
Encendido / Apagado		Presione el botón para encender / apagar el altavoz
Emparejar dispositivo Bluetooth		Presione el botón para entrar manualmente al modo de emparejamiento bluetooth
Modo de transmisión		Mantenga presionado el botón 5 segundos para entrar al modo de transmisión
Desconectar el modo de transmisión		Mantenga presionado el botón 5 segundos para desconectar el modo de transmisión
Play / Pausa		Presione una vez el botón
Siguiente pista		Presione dos veces el botón

Función	Botón	Uso
Pista anterior		Presione el botón 3 veces
Función de marcación por voz		Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para activar (su dispositivo debe admitir esta función)
Responder / finalizar la llamada entrante		Presione una vez el botón
Rechazar una llamada entrante		Presione y mantenga 2 segundos
Bajar volumen		Presione el botón para disminuir el nivel de volumen
Subir volumen		Presione el botón para aumentar el nivel de volumen
Ajustes de luz		Presione el botón para encender o apagar la luz

Función	Botón	Uso
Modo EQ	EQ	Presione el botón para cambiar el modo de música, el modo de graves y el modo de audiolibro

Indicadores

Indicador	Luz	Estatus
Indicador de encendido	El indicador blanco se mantiene permanentemente encendido	Encendido
	El indicador rojo parpadea rápidamente	Batería baja
	El indicador rojo se mantiene permanentemente encendido	Cargando (el indicador rojo se apagará cuando la batería esté cargada)

Indicador	Luz	Estatus
Indicador de Bluetooth	El indicador azul  parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento Bluetooth
	El indicador azul  parpadea lentamente	Reconexión de Bluetooth
	El indicador azul  se mantiene permanentemente encendido	Conectado
	El indicador blanco  parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento de transmisión
Indicador de ecualizador	El indicador de graves se mantiene permanentemente encendido	El modo de graves está activado
	El indicador de música se mantiene permanentemente encendido	El modo música está activado

Indicador	Luz	Estatus
Indicador de ecualizador	El indicador de audiolibro se mantiene permanentemente encendido	El modo audiolibro está activado

Reiniciar

Si este altavoz tiene algún problema, puede intentar presionar y mantener presionados los botones "Volumen +" y "Volumen -" simultáneamente durante 5 segundos para restablecerlo, eliminar el emparejamiento anterior en su dispositivo Bluetooth y emparejar nuevamente.

Servicio al Cliente

- * Garantía limitada de 18 meses.
- * Para preguntas frecuentes y más información, visite:
Correo electrónico: support@tribit.com
www.tribit.com

Precauzioni di sicurezza

- * Evitare le cadute.
- * Non smontare o riparare l'altoparlante.
- * Evitare temperature estreme.
- * Non usare il dispositivo all'aperto durante i temporali.
- * Non usare detergenti/oli corrosivi per pulire.

Specifiche

Versione Bluetooth: 5.0
Supporto: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Potenza di uscita: 30W
Frequenza di risposta: 60Hz ~ 20KHz
Batteria: (3.7V 4000mAh*2) / 29.6Wh
Tempo di riproduzione della musica: Fino a 20 ore (varia a seconda del volume e dei file musicali)
Tempo di ricarica: 4H a 5V/2A
Impermeabile: IPX7
Dimensioni: 250mm x 87mm x 80mm
Peso: 1000g

Cosa c'è nel pacco

XSound Mega



Manuale d'uso



Cavo Audio




Cavo di ricarica USB-C




Cinturino

Panoramica

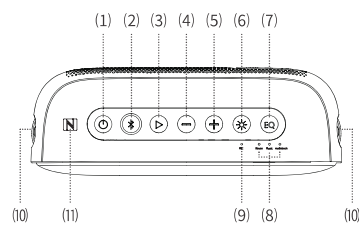


- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Pulsante di accensione | 7. Pulsante modalità equalizzatore (EQ) |
| 2. Pulsante Bluetooth | 8. Indicatori modalità equalizzatore (EQ) |
| 3. MFB | 9. MIC |
| 4. Volume - | 10. Fori di aggancio |
| 5. Volume + | 11. NFC |
| 6. Pulsante di regolazione della luce | |

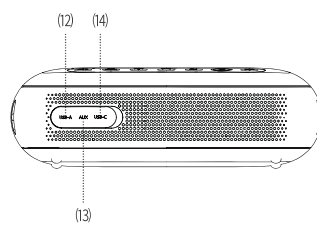


- 12. Porta di ricarica USB-A (uscita)
- 13. Porta AUX-IN
- 14. Porta di ricarica USB-C (ingresso / uscita)

Collegamenti


Carica dell'altoparlante su altri dispositivi

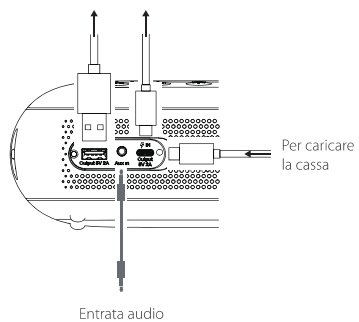

Connessione Bluetooth

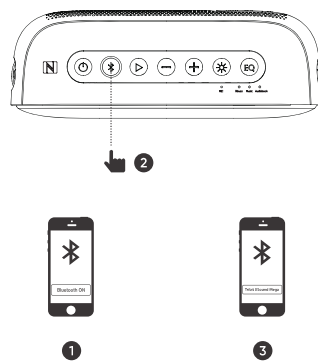


Connessione NFC

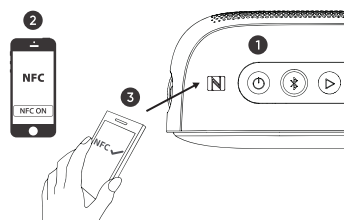

1. Assicurarsi che l'altoparlante sia acceso.
2. Aprire NFC nel telefono.
3. Bisogna che l'NFC del telefono sia vicino all'NFC dell'altoparlante. Il telefono riconoscerà automaticamente l'altoparlante e richiederà il collegamento. Fare clic su "Accetto" per completare l'operazione.

Modalità Trasmissione

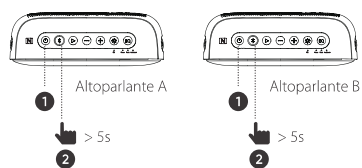

1. Assicurarsi che entrambi gli altoparlanti siano accesi e collegare l'altoparlante A al dispositivo;
2. Premere entrambi gli altoparlanti per 5 secondi per entrare in modalità di trasmissione, e l'altoparlante B si collegherà automaticamente all'altoparlante A. La modalità di trasmissione è attiva.
3. se si desidera collegare più altoparlanti al gruppo, premere il pulsante Bluetooth 5S, l'altoparlante si collegherà automaticamente all'altoparlante A.

Pulsanti di controllo

Funzione	Tasto	Operazione
Alimentazione ON / OFF		Premere il pulsante per accendere / spegnere l'altoparlante
Sincronizzare il dispositivo Bluetooth		Premere il pulsante per entrare manualmente nella modalità di sincronizzazione bluetooth
Modalità Trasmissione		Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per entrare in modalità trasmissione
Disconnessione dalla modalità trasmissione		Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per disconnettere la modalità trasmissione
Play / Pausa		Premere il pulsante una volta
Traccia successiva		Premere il pulsante due volte

Funzione	Tasto	Operazione
Traccia precedente		Premere il pulsante tre volte
Funzione di chiamata vocale		Tenere premuto il pulsante per 2s per attivare (il vostro dispositivo deve supportare questa funzione)
Rispondere a/ chiudere una chiamata in arrivo		Premere il pulsante una volta
Rifiutare una chiamata in arrivo		Premere e tenere premuto per 2 secondi
Abbassare il volume		Premere il pulsante per diminuire il livello del volume
Alzare il volume		Premere il pulsante per aumentare il livello del volume

Funzione	Tasto	Operazione
Regolare la luce		Premere il pulsante per cambiare o spegnere la luce
Modalità EQ	EQ	Premere il pulsante per passare alla modalità Musica, alla modalità Bassi e alla modalità Audiolibro

Indicatori

Indicatore	Luce	Stato
Indicatore di alimentazione	L'indicatore bianco rimane acceso	Acceso
	L'indicatore rosso lampeggia velocemente	Batteria quasi scarica
	L'indicatore rosso rimane fisso	In carica (l'indicatore rosso si spegne quando la batteria è carica)

Indicatore	Luce	Stato
Indicatore-Bluetooth	L'indicatore blu  lampeggia velocemente	Modalità connessione Bluetooth
	L'indicatore blu  lampeggia lentamente	Riconnessione Bluetooth
	L'indicatore blu  rimane fisso	Connesso
	L'indicatore bianco  lampeggia velocemente	Modalità di trasmissione
Indicatore-Bluetooth	L'indicatore Xbass rimane fisso	Modalità bassi attiva
	L'indicatore della musica rimane fisso	Modalità musica attiva
	L'indicatore audiobro rimane fisso	Modalità audiobro attiva

Reset

Se questo altoparlante presenta qualche problema, si può tentare di tenere premuti i pulsanti "Volume +" e "Volume -" contemporaneamente per 5 secondi per resettare il dispositivo e rimuovere il vecchio collegamento Bluetooth, dopodiché si può procedere a un nuovo collegamento.

Servizio clienti

* 18 mesi di garanzia limitata

* Per le FAQ e ulteriori informazioni, si prega di:
Scrivere un'e-mail a: support@tribit.com
Visitare il sito www.tribit.com

安全にご利用いただくための注意事項

- ・製品を落下させないでください。
- ・製品を分解しないでください。
- ・極端な温度環境では使用しないでください。
- ・雷雨天候のとき、室外で本製品を使用しないでください。
- ・腐食性のある洗剤やオイルで製品を洗浄しないでください。

製品仕様

- ・Bluetooth バージョン : 5.0
- ・Bluetooth プロファイル : A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- ・出力/パワー : 30W
- ・周波数 : 60~20KHz
- ・バッテリー : (3.7V 4000mAh*2) / 29.6Wh
- ・連続再生時間 : 20 時間 (音量や使用環境などにより、継続使用時間は異なる場合があります)
- ・充電時間 : 4 時間 @5V/2A
- ・防水規格 : IPX7
- ・寸法 : 250mm x 87mm x 80mm
- ・重さ : 1000g

パッケージ内容



XSound Mega



取扱説明書



オーディオケーブル




USB-C ケーブル




ストラップ

各部の名称

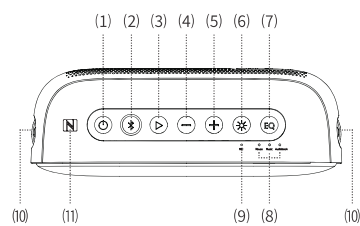


- | | |
|--|--------------|
| 1. 電源ボタン
(電源インジケータ) | 6. LED ボタン |
| 2. Bluetooth ボタン
(Bluetooth インジケータ) | 7. EQ ボタン |
| 3. MFB ボタン | 8. EQ インジケータ |
| 4. ボリューム - ボタン | 9. マイク |
| 5. ボリューム + ボタン | 10. ストラップホール |
| | 11. NFC |

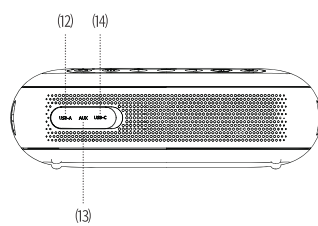


- 12. USB-A 出力ポート
- 13. AUX-IN ポート
- 14. USB-C 入力 / 出力ポート


有線接続 & 充電

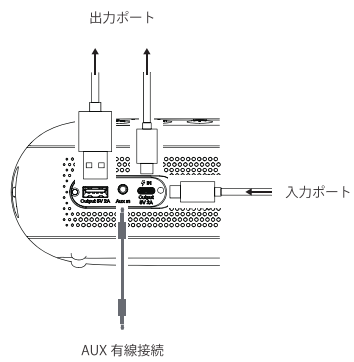

Bluetooth ペアリング

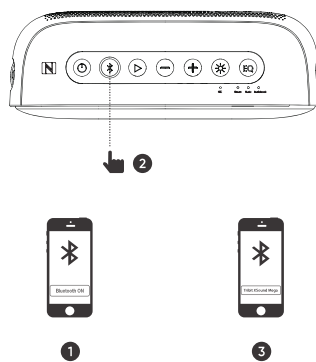


NFC 接続

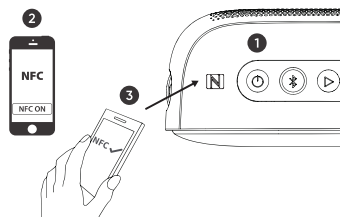

1. スピーカーの電源をオンになります。
2. 携帯で NFC 機能がオンになります。
3. スピーカーの N マークと携帯の NFC アンテナ部をタッチするだけで、携帯でスピーカーを検知し、ペアリング要求のポップアップが表示されます。[agree] タッチしてペアリングを完了します。

ブロードキャストモード

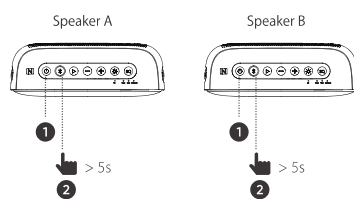

1. 二台のスピーカーの電源をオンにして、スピーカー A は Bluetooth デバイスが Bluetooth ペアリングモードになります。
2. 二台のスピーカーの Bluetooth ボタンを 5 秒ほど長押しして、スピーカー A とスピーカー B を自動的に組み合わせ、ブロードキャストモードになります。
3. 複数のスピーカーを接続する場合は、Bluetooth ボタンを 5 秒ほど長押しして、スピーカーとスピーカー A を自動的に組み合わせになります。

ボタン

機能	ボタン	操作
電源が ON/OFF になる		短く押す
Bluetooth ペアリング		短く押す
ブロードキャストモード		5 秒ほど長押し
ブロードキャストモードを終了		任意の 1 台の bluetooth ボタンを 5 秒ほど長押しすると、ブロードキャストモードを終了します。
再生 / 一時停止		短く押す
次の曲		2 回押す
前の曲		3 回押す
Siri を呼び出します		2 秒ほど長押し (音声アシスタントをサポートするデバイス)

機能	ボタン	操作
電話を出ます / 電話を切ります		短く押す
着信拒否		長押し
ボリューム-		短く押す
ボリューム+		短く押す
LED 調節		短く押す
EQ モード	EQ	EQ ボタンを短く押すだけで、XBass、Music、Audiobook を切り替えます。

指示灯

インジケータ	ライト	状態
電源インジケータ	白に点灯	電源が ON になる

インジケーター	ライト	状態
電源インジケーター	赤に点滅	バッテリー残量が少なくなる
	赤に点灯	充電中（充電が完了すると消えます。）
Bluetooth インジケーター	青に高速点滅	Bluetooth ペアリングモードになる
	青に低速点滅	再接続
	白に点灯	ペアリングを完了
	⑧外輪の LED ライトが白に高速点滅	ブロードキャストのペアリングモードになる
EQ インジケーター	XBass インジケーターは白に点灯	Xbass モードになる

インジケータ	ライト	状態
EQ インジケータ	Music インジケータは白に点灯	Music モードになる
	Audiobook インジケータは白に点灯	Audiobook モードになる

リセット機能

本製品が動作しないなど、不具合が生じた場合は、以下の方法でリセットしてください。

「ボリューム+」と「ボリューム-」ボタンを同時に 5 秒ほど長押しすると、初期化します。（この動作により、デバイスにある以前のペアリング情報を消去し、再度ペアリングを行ってください。）

カスタマーサービス

* お買い上げ日より 18 ヶ月の保証期間となります。

* ご質問があればいつでもご連絡ください。

Email : support@tribit.com

www.tribit.com

产品安全使用说明

- 请勿将扬声器放置在易坠落处；
- 请勿拆解；
- 请勿将扬声器暴露在极端温度中；
- 请勿在户外雷暴环境使用；
- 请勿使用任何腐蚀性清洁剂或其它化学溶液清洁。

产品规格

- 蓝牙版本: V5.0
- 蓝牙协议: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 输出功率: 30W
- 频响范围: 60~20KHz
- 电池: (3.7V 4000mAh*2) / 29.6Wh
- 播放时间: 20 小时 (根据不同音乐及音量会有些差异)
- 充电时间: 4 小时 @5V/2A
- 防水等级: IPX7
- 尺寸: 250mm x 87mm x 80mm
- 重量: 1000g

包装清单



用户手册



音频线




USB-C 充电线




Strap

产品概述

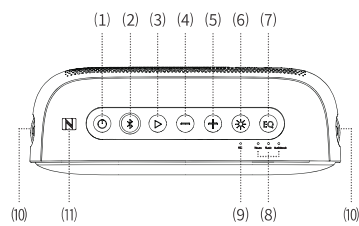


- | | |
|-----------|-------------|
| 1. 电源键指示灯 | 7. EQ 键 |
| 2. 蓝牙键指示灯 | 8. EQ 模式指示灯 |
| 3. MFB 键 | 9. 麦克风 |
| 4. 音量减键 | 10. 挂孔 |
| 5. 音量加键 | 11. NFC |
| 6. 灯光键 | |

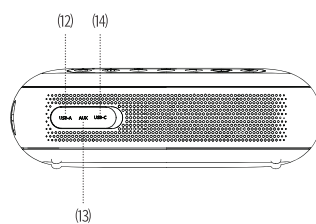


- 12. USB-A 充电口 (对外充)
- 13. AUX-IN 口
- 14. USB-C 充电口 (对内充 / 对外充)


接口连接

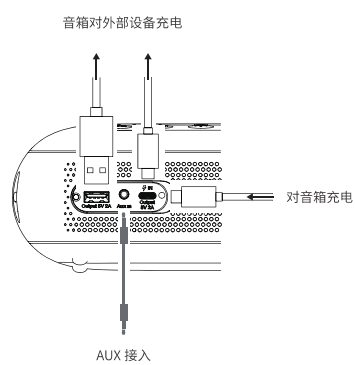

蓝牙配对

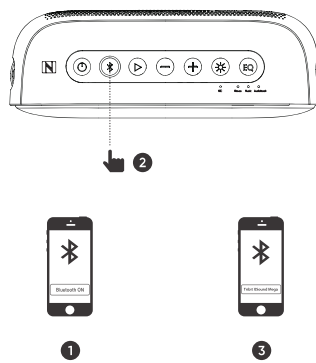


NFC 连接

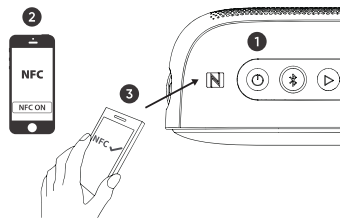

1. 音箱处于开机状态；
2. 手机端打开 NFC 功能；
3. 手机的 NFC 感应区贴紧音箱上的 NFC，手机会自动感应出音箱并在界面弹出音箱请求配对的信息，点击同意即可完成配对。

广播模式

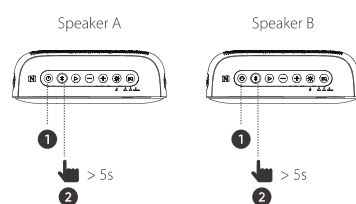

1. 两个音箱处于开机状态，音箱 A 先与设备连接；
2. 同时按两个音箱的蓝牙键 5s 使其进入广播配对模式，音箱 B 会自动与音箱 A 组队，完成广播模式。
3. 如果需要连接多台音箱，同时按这些音箱的蓝牙键 5S，它们将自动与 A 音箱连接。

按键控制

功能	按键	操作
开关机		短按电源键
蓝牙配对		短按蓝牙键
广播模式		长按蓝牙键 5s
退出广播模式		长按任一音箱的蓝牙键 5s，退出当前的广播模式
播放暂停		短按 MFB 键
下一曲		双击 MFB 键
上一曲		三击 MFB 键

功能	按键	操作
唤醒语音助手		长按 MFB 键 2s (需要设备支持语音助手功能)
接挂电话		来电时，短按 MFB 键接听；通话中短按 MFB 键结束
拒接电话		来电时，长按 MFB 键拒接
音量减		按音量减键
音量加		按音量加键
灯光调节		短按灯光键
EQ 切换		短按 EQ 键在 XBass、Music、Audiobook 间切换

指示灯

指示灯	灯光	状态
电源 指示灯	电源指示灯白灯常亮	开机状态
	电源指示灯红灯闪	低电量状态
	电源指示灯红灯常亮	充电状态 (充满灯灭)
蓝牙 指示灯	蓝牙指示灯  快闪蓝灯	蓝牙配对状态
	蓝牙指示灯  慢闪蓝灯	蓝牙回连状态
	蓝牙指示灯  蓝灯常亮	连接成功
	蓝牙指示灯  ④ 外圈白灯快闪	广播模式配对状态
EQ 指示灯	XBass 指示灯常亮白灯	重低音模式开启
	Music 指示灯常亮白灯	音乐模式开启
	Audiobook 指示灯常亮白灯	听书模式开启

复位

如果扬声器出现异常状况，可尝试通过对扬声器复位（同时长按音量加减键 5 秒）来排除故障，复位后历史配对信息会被清除，需要重新与设备配对后使用。

客户服务

- 保修期 18 个月
- 更多服务，请访问：
Email: support@tribit.com
www.tribit.com

注意事项

- 请在常温环境中存放以及使用本产品；
- 请勿将本产品暴露在雨中或潮湿环境中；
- 请勿丢掷，避免因跌落造成产品损坏；
- 请勿自行拆解、修理和改造本产品；
- 产品内置锂电池，请勿随意丢弃或置于火中，以免引起危险！

- 电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中；
- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换；
- 消费者使用电源适配器充电，需购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求电源适配器。