

Venue 8 Pro 5855

Quick Start Guide

快速入門指南

Panduan Pengaktifan Cepat

Guía de inicio rápido

Hướng dẫn khởi động nhanh


1 Connect the power adapter and press the power button for 1 second

連接電源轉接器，然後按下電源按鈕約 1 秒

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya selama 1 detik

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido durante 1 segundo

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn trong 1 giây

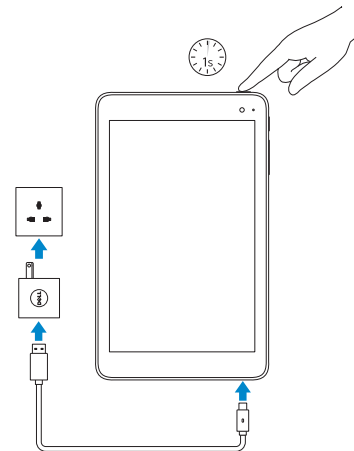

2 Finish Windows setup

完成 Windows 設定 | Tuntaskan penataan Windows

Finalice la configuración de Windows | Hoàn tất cài đặt Windows



Connect to your network

連接網路

Sambungkan ke jaringan Anda

Conéctese a una red

Kết nối vào mạng của bạn

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中找到 Dell 應用程式

Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows

Localice las aplicaciones Dell en Windows

Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows



Register your computer

註冊您的電腦

Daftarkan komputer Anda

Registre el equipo


Đăng ký máy tính của bạn



Dell Help & Support

Dell 說明及支援 | Bantuan & Dukungan Dell

Asistencia y soporte de Dell | Trợ giúp & Hỗ trợ Dell

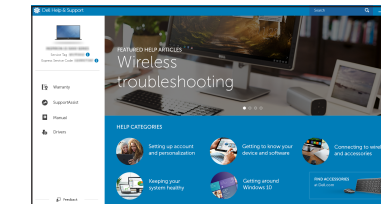

SupportAssist Check and update your computer

檢查並更新您的電腦

Periksa dan perbarui komputer Anda

Busque actualizaciones para su equipo

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn


Inserting microSD and micro-SIM card — optional

插入 microSD 和 micro-SIM 卡 — 選配

Menyisipkan kartu microSD dan SIM-mikro — opsional

Inserte la tarjeta micro SIM y la tarjeta microSD (opcional)

Lắp thẻ microSD và thẻ micro-SIM — tùy chọn

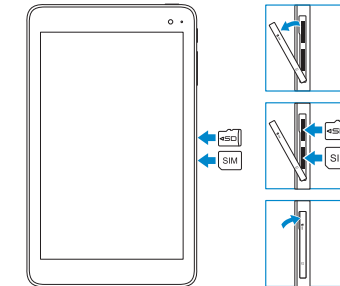

Product support and manuals

產品支援與手冊

Manual dan dukungan produk

Soporte del producto y manuales

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

Contact Dell

與 Dell 公司聯絡

Hubungi Dell

Póngase en contacto con Dell

Liên hệ Dell

Regulatory and safety

管制與安全

Regulas dan keselamatan

Normativa y seguridad

Quy định và an toàn

Regulatory model

安規型號 | Model regulatori

Modelo normativo | Model quy định

Regulatory type

安規類型 | Jenis regulatori

Tipo normativo | Loại quy định

Device model

裝置型號 | Model perangkat

Modelo de dispositivo | Model thiết bị

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

Printed in China.

2015-08

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/
regulatory_compliance

T03D

T03D001

Venue 8 Pro 5855



046FGHA00

Connecting to your network — optional

連接網路 — 選用

Menyambungkan ke jaringan Anda — opsional

Conéctese a la red (opcional)

Kết nối vào mạng của bạn — tùy chọn



In the charms sidebar, tap **Settings** , tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

在快速鍵資訊看板中，點選設定 ，接著點選無線圖示 ，選擇您的網路，然後點選「連線」。

Di dalam bilah samping charms, ketuk **Pengaturan** , ketuk ikon nirkabel , pilih jaringan Anda, lalu ketuk **Sambungkan**.

En la barra lateral de accesos, toque **Configuración** , toque el icono de conexión inalámbrica , seleccione la red y toque **Conectar**.

Trong thanh bên chứa các nút, hãy nhấn **Thiết đặt** , nhấn vào biểu tượng không dây , chọn mạng của bạn, và nhấn **Kết nối**.

NOTE: For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.

註：針對行動寬頻連線，您可能需要先啟動您的網路服務才能進行連線。


CATATAN: Untuk koneksi broadband seluler, Anda mungkin perlu mengaktifkan layanan jaringan Anda sebelum menyambungkan.

NOTA: Para la conexión de banda ancha móvil, puede que tenga que activar el servicio de red antes de realizar la conexión.

GHI CHÚ: Để kết nối băng thông rộng qua di động, có thể bạn cần phải kích hoạt dịch vụ mạng của mình trước khi kết nối.

Features

功能 | Fitur | Funciones | Tính năng

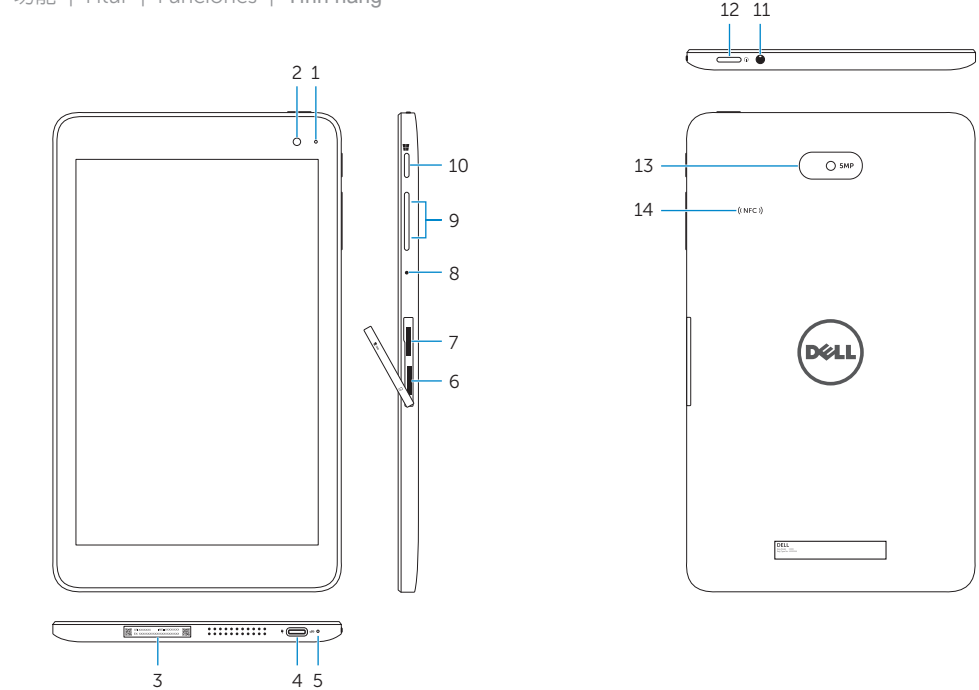

1. Camera-status light
2. Front camera
3. Service Tag label
4. Thunderbolt 3 port (USB-C)/power-adaptor port
5. Power and battery-charge status light
6. Micro-SIM card slot
7. MicroSD card slot

8. Microphone
9. Volume-control button
10. Windows button
11. Headset port
12. Power button
13. Rear camera
14. NFC-sensor area (optional)

1. Lampu status kamera
2. Kamera depan
3. Label Tag Servis
4. Port Thunderbolt 3 (USB-C)/port adaptor daya
5. Lampu daya dan status isi-baterai
6. Slot kartu SIM Mikro
7. Slot kartu microSD
8. Mikrofon

9. Tombol kontrol volume
10. Tombol Windows
11. Port headset
12. Tombol daya
13. Kamera belakang
14. Area sensor NFC (opsional)

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara frontal
3. Etiqueta de servicio
4. Puerto Thunderbolt 3 (USB C)/puerto de adaptador de alimentación
5. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación
6. Ranura de la tarjetas micro SIM

7. Ranura para tarjetas microSD
8. Micrófono
9. Botones de control de volumen
10. Botón de Windows
11. Puerto de audífonos
12. Botón de encendido
13. Cámara posterior
14. Área de sensor NFC (opcional)

1. Đèn trạng thái camera
2. Camera trước
3. Nhân Thẻ bảo trì
4. Cổng Thunderbolt 3 (USB-C)/bộ chuyển đổi nguồn điện
5. Đèn nguồn và trạng thái sạc pin
6. Khe cắm thẻ micro-SIM
7. Khe cắm thẻ microSD

8. Micro
9. Nút âm lượng
10. Nút Windows
11. Cổng tai nghe
12. Nút nguồn
13. Camera sau
14. Vùng cảm biến NFC (tùy chọn)

1. 攝影機狀態指示燈
2. 正面相機
3. 服務標籤
4. Thunderbolt 3 連接埠 (USB-C)/電源變壓器連接埠
5. 電源及電池充電狀態指示燈
6. Micro-SIM 卡插槽
7. MicroSD 卡插槽
8. 麥克風
9. 音量控制按鈕

10. Windows 按鈕
11. 耳麥連接埠
12. 電源按鈕
13. 背面相機
14. NFC 感應器區 (選用)