Manual Edition 1.0, Sept. 2017
© 2017 Edifier International Limited. All rights reserved.
Edifier is a trademark of Edifier International Limited.
All rights reserved.
The information contained herein is for reference only. Due to different applications, Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

EDIFIER

M2290BT

Multimedia Speaker

Edifi International
Floor 5, Building 1,
Fenxi Yuqiao centre,
Guangzhou, China
Hong Kong

Tel: +852-2522-6885
Fax: +852-2522-1383
www.edifier.com

User manual | Manuel d'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung | Manuale dell'utente | Manual do utilizador

EDIFIER	东莞市漫步者科技有限公司		
名　　称：	M2290BT（英法西德意葡文）说明书		
材　　质：	80g书纸	版面设计：	
尺　　寸：	127×127（MM）	校　　对：	
版本号及料号：	V1.0/IB-200-M2290B-00	批　　准：	

IB-200-M2290B-00 说明书M2290BT/英法西德意葡文

Important safety instruction

1. Please read the instructions carefully. Keep it in safe place for future reference.
2. Use only accessories approved by the manufacturer.
3. Only connect the product to the power supply using the instructions in the device connection section.
4. Using the product at a 0 to 35 ° environment is recommended.
5. To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the product to rain or moisture.
6. Do not use the product near water, for example, near a bathtub, kitchen sink, or laundry tub, subject to dripping or splashing.
7. Do not install or use this product near any heat source (e.g. radiators, heater, stove, or other devices that generate heat).
8. Do not place any object filled with liquids, such as vases on the product, neither should any open fire, such as lighted candles and lamps be placed on it.
9. Do not block any ventilation openings. Do not mount any object into ventilation openings or slots. It may cause fire or electric shock.
10. Keep sufficient clearance around the product to maintain good ventilation (minimum 5cm is recommended).
11. Unplug the product from the power connection, clean the drainage in the pot and whether the plug matches the jack and is related to the right direction.
12. Keep the provided accessories and parts (such as screws) away from children to prevent from being swallowed by accident.
13. Unplug the product from the power supply before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning the product's exterior.
14. In case of damage (such as damaged wire or plug, exposure to liquid, splash or foreign object falling or exposure to rain or moisture), product not working or being dropped, etc.), the repair has to be performed by an authorized service professional only.
15. Remove cleaning the product with dry cloth, always turn off the product and disconnect the power plug first.
16. Never use strong acid, alkali, gasoline, alcohol, or other chemical solvents to clean the product surface. Use only neutral cleaner or clean water for cleaning.

Excessively loud noise may lead to hearing loss. Please keep the volume in a safe range.

Correct Disposal of this product: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

Important safety instruction

Power warning:
1. Place the product near the power outlet.
2. Make sure the power voltage matches the voltage rating in the same as your local power supply. Correct operating voltage can be found on the product's plate.
3. For safety purposes, unplug the product during lightning storms or when unused for extended periods of time.
4. To completely disconnect power from the product, unplug its power supply from the outlet. Grasp the plug and not the cable.
5. Safety warning labels on the housing or bottom of the product or power adapter.

The symbol is to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The symbol is to warn the user not to disassemble the enclosure of the product and that there is no user-replaceable part inside. Take the product to an authorized service center for repair.

The symbol indicates that the product is for indoor use only.

The symbol indicates that the product is CLASS II double insulated electrical device with no earth requirement.

The PMDG plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Safety marking label of main unit is on the bottom plate of the product.

For wireless product:
1. Wireless product may generate short-term radio frequencies and interfere with the normal use of other electronic devices or cause harm to people.
2. Turn off the product when it is disallowed. Do not use the product in medical facilities.
3. Do not use the product in the environment with flammable gases, such as at a gas station.
4. Do not use the product in the vicinity of a pacemaker within a 15cm range. The radio waves may affect the normal operation of the pacemaker or other medical devices.

Consignes importantes de sécurité

Avertissement sur l'alimentation électrique:
1. Positionner le produit à proximité directe de la prise murale.
2. Veuillez vous assurer que la tension correspond à celle de votre secteur soit bien compatible avec le produit. Vous pouvez consulter les informations de réglage sur l'étiquette présente sur le produit.
3. Par des raisons de sécurité, débranchez l'appareil pendant les orages ou lors des périodes d'inutilisation prolongées.
4. Pour déconnecter complètement l'appareil de la source d'alimentation murale, débrancher la fiche de la prise and non branchez sur le câble.
5. Safety warning labels on the housing or bottom of the product or power adapter.

Le symbole indique à l'utilisateur la présence de voltage dangereux non isolé à l'intérieur de l'appareil qui pourrait être suffisant pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole indique à l'utilisateur qu'il ne doit en aucun cas ouvrir et qu'il ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. En cas de besoin de réparation, apporte le produit au centre de service agréé.

Le symbole indique que le produit doit être utilisé uniquement en intérieur.

Le symbole indique que le produit est de CLASSE II, autrement dit à double isolation électrique et qu'il ne nécessite donc pas de mise à la terre.

Lors de l'utilisation d'une prise de RESEAU ELECTRIQUE en d'un coupleur comme dispositif de déconnexion , ce dernier sera toujours opérationnel.

Les étiquettes de consignes de sécurité sont apposées sur le dessous du boîtier du produit.

Les produits sans fil:
1. Le produit sans fil peuvent émettre des fréquences radio susceptibles d'interférer par la bon fonctionnement normal des appareils électroniques ou causer des dommages.
2. Eteignez le produit lorsque son utilisation est interdite. Ne pas utiliser le produit dans des centres médicaux.
3. Ne pas utiliser le produit à proximité d'une source de chaleur (par ex. radiateurs, chauffage, cuisinière, ou d'autres appareils générant de la chaleur).
4. Ne pas utiliser le produit dans un environnement présentant des risques d'explosion, comme par exemple à proximité d'une station-service.
5. Ne pas utiliser le produit à proximité d'un stimulateur cardiaque (pacemaker) dans un rayon de 15cm. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement normal du stimulateur ou d'autres équipements médicaux.

Contenu du produit

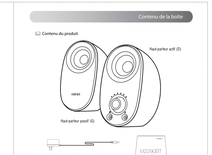

Contenu de la boîte

Contenido de la caja

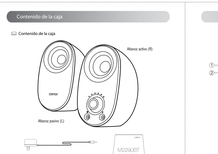

Ilustraciones

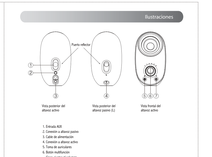

Abbildungen

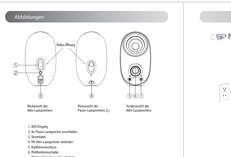

Anschlüsse

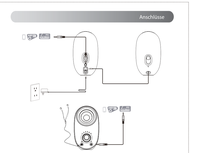

Collegamenti

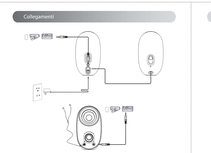

Funzionamento degli ingressi AUX

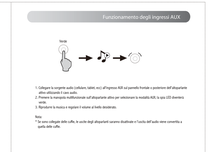

Ligação AUX

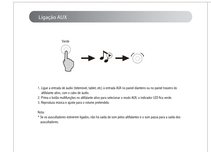

Funcionamento do Bluetooth

What's In The Box

Illustrations

Illustrations

Branchements

Conexiones

Funcionamiento del modo AUX

AUX-Betrieb

Bluetooth-Betrieb

Funzionamento Bluetooth

Specifiche

Potenza di uscita	RMS: 10W + 10W
Livello di rumore	<-75dBA
Risposta in frequenza	RMS: 70Hz~20kHz
Sensibilità	ADR: RMS: 450±50mV
	Bluetooth: RMS: 600±50mV/Pa
Unità alimentazione	2.5W (altoparlante)
Ingresso	AUX/Bluetooth
Informazioni sull'adattatore di alimentazione:	
Produttore	EDIFIER
Modello:	ADT-2012S-TF
Ingresso:	100-240V~50/60Hz 0.7A
Uscita	12V ⎓ 1.25A
Gamma di frequenza	2.402GHz ~ 2.480GHz
Potenza di uscita RF	< 20 dBm (EIRP)

Especificações

Potência de saída	RMS: 10W+10W
Nível de ruído	<-75dBA
Resposta de frequência	RMS: 70Hz~20kHz
Sensibilidade	ADR: RMS: 450±50mV
	Bluetooth: RMS: 600±50mV/Pa
Unidade de ligação	2.5W (altifalantes)
Entrada	AUX/Bluetooth
Informações do adaptador de energia:	
Fabricante:	EDIFIER
Modelo:	ADT-2012S-TF
Entrada:	100-240V~50/60Hz 0.7A
Saída	12V ⎓ 1.25A
Banda de frequência	2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Potência de saída	< 20 dBm (EIRP)

Resolução de problemas

Problema	Solução
Sem som	• Verifique se a luz do indicador de alimentação está ACESA.
	• Certifique-se de que o cabo de áudio está ligado corretamente à fonte de áudio e aos altifalantes.
	• Verifique se existe cabo do anel de alimentação danificado.
Não é possível ligar por Bluetooth	• Certifique-se de que o altifalante está no modo Bluetooth. Quando o altifalante entra no modo Bluetooth, o LED azul pisca.
	• Verifique se existe cabo do anel de alimentação danificado.
	• Certifique-se de que o altifalante não está conectado para a entrada AUX. Desligue a ficha do cabo AUX da entrada de áudio. Depois ligue-o para ligar o altifalante ao modo Bluetooth.
	• Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth pretendido é removido previamente da lista de dispositivos Bluetooth.
	• Tente ligar-se a outro dispositivo Bluetooth.
O PAIRING não ligar	• Verifique se a fonte de alimentação principal está ligada ou se a tomada de parede tem corrente.

Specifiche

Potenza di uscita	RMS: 10W + 10W
Livello di rumore	<-75dBA
Risposta in frequenza	RMS: 70Hz~20kHz
Sensibilità	ADR: RMS: 450±50mV
	Bluetooth: RMS: 600±50mV/Pa
Unità alimentazione	2.5W (altoparlante)
Ingresso	AUX/Bluetooth
Informazioni sull'adattatore di alimentazione:	
Produttore:	EDIFIER
Modello:	ADT-2012S-TF
Ingresso:	100-240V~50/60Hz 0.7A
Uscita	12V ⎓ 1.25A
Frequenza di banda	2.402GHz ~ 2.480GHz
Potenza di uscita RF	< 20 dBm (EIRP)

Resolução de problemas

Problema	Ação
Sem som	• Verifique se a luz do indicador de alimentação está ACESA.
	• Certifique-se de que o cabo de áudio está bem ligado e que o altifalante está ligado à fonte de áudio.
	• Verifique se existe cabo do anel de alimentação danificado.
Não é possível ligar por Bluetooth	• Certifique-se de que o altifalante está no modo Bluetooth. Quando o altifalante entra no modo Bluetooth, o LED azul pisca.
	• Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth pretendido é removido previamente da lista de dispositivos Bluetooth.
	• Tente ligar-se a outro dispositivo Bluetooth.
O PAIRING não ligar	• Verifique se a fonte de alimentação principal está ligada ou se a tomada de parede tem corrente.

Para mais informações sobre a ESPERA, consulte o site www.edifier.com
Para obter informações sobre a garantia, ALCANCE, ajuda à página relevante do país em www.edifier.com e consulte a secção dos Termos de Garantia.
Para ajuda, contacte-nos em support@edifier.com
Visite-nos na Web e envie-nos uma mensagem em (Inglês) em www.edifier.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local.

Connections

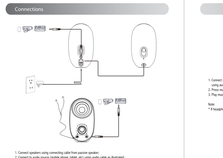

AUX operation

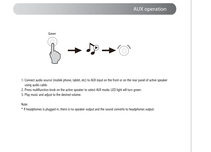

1. Connect audio source (mobile phone, tablet, etc.) to Vertex AUX jr Touch to or the power switch of active speaker.
2. Long audio cable.
3. Press multifunction knob on the active speaker to select AUX mode, LED light will turn green.
4. Play music and adjust to the desired volume.

Note:
* If headphones is plugged in, there is no speaker output and the sound converts to headphones output.

Utilisation AUX

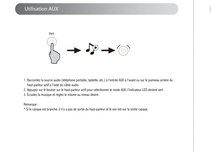

1. Raccordez la source audio (téléphone portable, tablette, etc.) à l'entrée AUX jr Touch ou sur le panneau arrière du haut-parleur actif à l'aide du câble audio.
2. Appuyez sur le bouton sur le haut-parleur actif pour sélectionner le mode AUX, l'indicateur LED devient vert.
3. Ecoutez la musique et réglez le volume au niveau désiré.

Remarque :
* Si le casque est branché, il n'y a pas de sortie de haut-parleur et le son est sur la sortie casque.

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyer sur le bouton sur le haut-parleur actif pour sélectionner le mode Bluetooth, l'indicateur LED devient bleu.
2. Activez votre périphérique Bluetooth (téléphone mobile, tablette etc.) pour rechercher et sélectionner "M2290BT".
3. En mode Bluetooth, maintenez le bouton multifonction enfoncé pour vous déconnecter du Bluetooth, l'indicateur bleu clignote , une fois déconnecté avec le Bluetooth, maintenez le bouton multifonction enfoncé pour entrer en mode veille.

Remarque :
* Si la connexion Bluetooth est RÉUSSIE* en peut être recherché et activée par par l'entrée Bluetooth. La connexion Bluetooth entraînera une déconnexion lorsque l'entrée fonctionne sur l'entrée AUX. Lorsque l'entrée Bluetooth est sélectionnée, le haut-parleur tentera de se connecter au dernier périphérique Bluetooth connecté.
* Pour déconnecter le Bluetooth, maintenez le bouton multifonction enfoncé pour déconnecter.
* Pour désactiver le Bluetooth, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant plus de 3 secondes.
* Pour profiter de toutes les fonctions Bluetooth assurez-vous que votre périphérique source audio reconnait les profils A2DP et AVRCP.
* Si votre périphérique ne se connectera pas automatiquement, veuillez vous référer à votre manuel d'utilisation pour activer la connexion Bluetooth manuelle.

Funzionamento del Bluetooth

1. Porta il tasto multifunzione del altoparlante attivo per selezionare la modalità Bluetooth, la spia LED si illumina blu.
2. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo (telefono cellulare, tablet, ecc.) per cercare e selezionare "M2290BT".
3. In modalità Bluetooth, mantenere premuto il tasto multifunzione per disconnettersi dal Bluetooth, l'indicatore blu lampeggia, dopo la disconnessione dal Bluetooth, premere e tenere premuto la manopola multifunzione per passare alla modalità standby.

Nota:
* La funzione Bluetooth RIUSCITA* può essere cercata e connessa sulla modalità Bluetooth. Quando l'altoparlante passa alla modalità AUX, la connessione Bluetooth si disconnette. Quando viene selezionata la modalità Bluetooth, l'altoparlante proverà a collegarsi all'ultimo dispositivo connesso alla modalità bluetooth collegato.
* Il pulsante PR per il collegamento è "OPEN" se necessario.
* Per disconnettere il Bluetooth, premere e tenere premuta la manopola multifunzione per circa 2 secondi.
* Per disattivare permanente tutte le funzioni Bluetooth assicurarsi che il proprio dispositivo sorgente audio supporti i profili A2DP e AVRCP.
* La connettività e la compatibilità Bluetooth potrebbe differire a seconda della versione del software del vari dispositivi audio.

Especificações

Potência de saída	RMS: 10W+10W
Nível de ruído	<-75dBA
Resposta de frequência	RMS: 70Hz~20kHz
Sensibilidade	ADR: RMS: 450±50mV
	Bluetooth: RMS: 600±50mV/Pa
Unidade de ligação	2.5W (altifalantes)
Entrada	AUX/Bluetooth
Informações do adaptador de energia:	
Fabricante:	EDIFIER
Modelo:	ADT-2012S-TF
Entrada:	100-240V~50/60Hz 0.7A
Saída	12V ⎓ 1.25A
Banda de frequência	2.402GHz ~ 2.480GHz
Potência de saída RF	< 20 dBm (EIRP)

Technische Daten

Leistung	RMS: 10 W + 10 W
Geräuschpegel	< -75 dBA)
Frequenzgang	RMS: 70 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit	ADR: RMS: 450±50 mV
	Bluetooth: RMS: 600 ± 50 mV/Pa
Akkuenergie	2.5 W (Satt 5% max)
Eingang	AUX/Bluetooth
Netzteil-Informationen:	
Hersteller:	EDIFIER
Modell:	ADT-2012S-TF
Eingang	100-240V~50/60Hz 0.7A
Ausgang	12V ⎓ 1.25A
Frequenzband	2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Ausgangsleistung	< 20 dBm (EIRP)

Keine Nutzungsrechte/Urheberrechten vorhanden.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kein Ton	• Überprüfen Sie, ob die Betriebsanzeige/Ring LED leuchtet.
	• Verwenden Sie erneuter über den Plastic-Lautsprecherkegel oder die Fernbedienung der Lautstärke zu erhöhen.
	• Vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel fest angeschlossen sind die Stromversorgung des Lautsprechers.
	• Überprüfen Sie, ob von der Audioquelle ein Signal gesendet wird.
Keine Verbindung über Bluetooth möglich	• Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher auf Bluetooth-Eingabe eingestellt ist. Wenn andere Audio-Eingänge aktiviert sind, wird keine Bluetooth-Verbindung möglich sein. Durch Drücken auf Halten des Lautsprechergriffs in Bluetooth-Modus, wird die Bluetooth-Verbindung getrennt. Bluetooth-Geräten unterbrochen werden.
	• Ein aktiver Bluetooth-Übertragungsmodus? Vergl. bei ca. 10m Abstand. Halten Sie diesen Übertragungsmodus? bei der Verwendung des Geräts ein.
	• Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät her.
Der M2290BT lässt sich nicht einschalten	• Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob die Steckdose eingeschaltet ist.

Um mehr über EDIFIER zu erfahren, besuchen Sie bitte www.edifier.com
Für Support & Garantieinformationen unseren Produkten gehen Sie bitte auf die entsprechende Webseite Ihres Landes unter www.edifier.com und schauen Sie im Abschnitt Garantiebestimmungen nach.
Für Support, kontaktieren Sie uns bitte unter support@edifier.com
Besuchen Sie Sie bitte Kontaktinformationen bitte www.edifier.com (Englisch) oder www.edifier.com (Spanisch/Portugiesisch).

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Nessun suono	• Verificare che la spia di accensione sia ACCESA.
	• Provare ad alterare il volume usando il controllo del volume principale o il telecomando.
	• Assicurarsi che i cavi audio siano ben collegati e che l'ingresso sia impostato correttamente sugli altoparlanti.
	• Verificare che vi sia un segnale in uscita dalla sorgente audio.
Impossibile collegarsi tramite Bluetooth	• Assicurarsi che l'altoparlante sia impostato sull'ingresso Bluetooth. Se è in funzione un altro ingresso, il Bluetooth non funzionerà. Premendo a lungo la maniglia dell'altoparlante in modalità Bluetooth si disattiva la connessione Bluetooth.
	• Il trasmettitore Bluetooth è in modalità Bluetooth in ricezione.
	• La portata effettiva della trasmissione Bluetooth è 10 metri; assicurarsi che tra loro vi sia questa distanza.
	• Provare a collegare un altro dispositivo Bluetooth.
	• Stiamo per rilasciare un aggiornamento del firmware per migliorare l'esperienza utente. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web.
Il M2290BT non si accende	• Verificare che l'alimentazione elettrica sia collegata e se la presa è sotto tensione.

Per saperne di più su EDIFIER, visitare il sito www.edifier.com
Per informazioni sulla garanzia Edifier, visitare la pagina del paese del sito www.edifier.com e consultare la sezione relativa Condizioni di garanzia.
Per assistenza, scrivere a support@edifier.com
Visitateci sul Web e inviateci un messaggio (in inglese) all'indirizzo www.edifier.com (spagnolo/portoghese) per informazioni locali di contatto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Nessun suono	• Verificare che la spia di accensione sia ACCESA.
	• Provare ad alterare il volume usando il controllo del volume principale o il telecomando.
	• Assicurarsi che i cavi audio siano ben collegati e che l'ingresso sia impostato correttamente sugli altoparlanti.
	• Verificare che vi sia un segnale in uscita dalla sorgente audio.
Impossibile collegarsi tramite Bluetooth	• Assicurarsi che l'altoparlante sia impostato sull'ingresso Bluetooth. Se è in funzione un altro ingresso, il Bluetooth non funzionerà. Premendo a lungo la maniglia dell'altoparlante in modalità Bluetooth si disattiva la connessione Bluetooth.
	• Il trasmettitore Bluetooth è in modalità Bluetooth in ricezione.
	• La portata effettiva della trasmissione Bluetooth è 10 metri; assicurarsi che tra loro vi sia questa distanza.
	• Provare a collegare un altro dispositivo Bluetooth.
	• Stiamo per rilasciare un aggiornamento del firmware per migliorare l'esperienza utente. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web.
Il M2290BT non si accende	• Verificare che l'alimentazione elettrica sia collegata e se la presa è sotto tensione.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Nessun suono	• Verificare che la spia di accensione sia ACCESA.
	• Provare ad alterare il volume usando il controllo del volume principale o il telecomando.
	• Assicurarsi che i cavi audio siano ben collegati e che l'ingresso sia impostato correttamente sugli altoparlanti.
	• Verificare che vi sia un segnale in uscita dalla sorgente audio.
Impossibile collegarsi tramite Bluetooth	• Assicurarsi che l'altoparlante sia impostato sull'ingresso Bluetooth. Se è in funzione un altro ingresso, il Bluetooth non funzionerà. Premendo a lungo la maniglia dell'altoparlante in modalità Bluetooth si disattiva la connessione Bluetooth.
	• Il trasmettitore Bluetooth è in modalità Bluetooth in ricezione.
	• La portata effettiva della trasmissione Bluetooth è 10 metri; assicurarsi che tra loro vi sia questa distanza.
	• Provare a collegare un altro dispositivo Bluetooth.
	• Stiamo per rilasciare un aggiornamento del firmware per migliorare l'esperienza utente. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web.
Il M2290BT non si accende	• Verificare che l'alimentazione elettrica sia collegata e se la presa è sotto tensione.

Instruções de segurança importantes

1. Leia estas instruções com atenção. Conserve-as num local seguro para referência futura.
2. Utilize unicamente acessórios aprovados pelo fabricante.
3. Ligue o produto à fonte de alimentação apenas de acordo com as instruções da secção de conexão do dispositivo.
4. Recomenda-se a utilização do produto num ambiente de 0 a 35 °.
5. Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade.
6. Não use este produto perto de água. Não recolha o produto em locais como a banheira, a pia da cozinha ou a máquina de lavar roupa, ou em locais húmidos ou onde possa ser salpicado.
7. Não instale ou use este produto perto de qualquer fonte de calor (por exemplo, radiadores, aquecedores, fogões ou outros dispositivos que gerem calor).
8. Não coloque nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos, sobre o produto, nem coloque fogo aberto, como velas acesas ou candeeiros.
9. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Não instale nenhum objeto nas aberturas de ventilação ou ranhuras. Pode causar incêndio ou choque elétrico.
10. Poderá causar um incêndio ou choque elétrico. Mantenha um espaço suficiente à volta do produto para manter uma boa ventilação (recomenda-se um mínimo de 5cm).
11. Não force uma ficha no tomada. Antes de ligar, verifique se a tomada está desligada e se a ficha corresponde à tomada e se está orientada para a direção correta.
12. Mantenha os acessórios e peças fornecidos (como parafusos) longe das crianças, para evitar que sejam ingeridos pelas mesmas por acidente.
13. Desligue o produto da fonte de alimentação antes de limpar. Limpe o exterior do produto apenas com um pano húmido.
14. Em caso de danos (como um cabo ou ficha danificados, exposição a líquidos ou quedas de objetos estranhos no produto, exposição à chuva ou humidade, produto não funciona corretamente ou foi deixado cair, etc.), a reparação deve ser executada apenas por um profissional de reparação autorizado.
15. Antes de limpar o produto com um pano seco, desligue o sempre e retire a ficha da tomada primeiro.
16. Nunca use ácido forte, álcalis, gasolina, álcool ou outros solventes químicos para limpar a superfície do produto. Para limpar use apenas limpa-vidros neutro ou água limpa.

A música excessivamente alta pode causar perda de audição. Mantenha o volume em uma gama segura.

Eliminação correta do produto: Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, não deite o produto fora de forma descontrolada. Reutilize-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o produto foi comprado. Estes podem levar este produto para reciclagem segura para o ambiente.

Utilize apenas com o carrinho, suporte, tripé, apoio ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/aparelho para que não ocorram ferimentos se este tombar.

Instruções importantes sobre segurança

1. Leia atentamente as instruções. Conserve-as em um lugar seguro como referência at futuro.
2. Utilize unicamente acessórios aprovados pelo fabricante.
3. Ligue o produto à fonte de alimentação apenas de acordo com as instruções da secção de conexão do dispositivo.
4. Recomenda-se o uso do produto em um ambiente de 0-35 °.
5. Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade.
6. Não use este produto perto de água, por exemplo, perto de uma banheira, pia de cozinha ou máquina de lavar roupa, em locais húmidos ou onde possa ser salpicado.
7. Não instale ou use este produto perto de qualquer fonte de calor (por exemplo, radiadores, aquecedores, fogões ou outros dispositivos que gerem calor).
8. Não coloque nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos, sobre o produto, nem coloque fogo aberto, como velas acesas ou candeeiros.
9. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Não instale nenhum objeto nas aberturas de ventilação ou ranhuras. Pode causar incêndio ou choque elétrico.
10. Mantenha espaço suficiente à volta do produto para manter uma boa ventilação (mínimo 5cm recomendado).
11. Desligue o produto da fonte de alimentação, limpe a drenagem no vaso e se a ficha corresponde à tomada e está relacionada com a direção correta.
12. Mantenha os acessór